


Indice

Guida rapida	4
Come mi connetto al Web Server	4
Cambia l'immagine dell'utente	6
Cambia lo sfondo della pagina dei preferiti	9
Cambia la mail a cui arrivano le notifiche	12
Cambia la password di accesso	15
Cambia la password OPEN 	18
Recupera la password del profilo	21
Accendi una luce e regola un dimmer	23
Alza/abbassa una tapparella	25
Visualizza un messaggio in segreteria	27
Informazioni generali	29
Funzionalità	29
Modalità di connessione	29
Connessione locale	29
Connessione remota	29
Differenze tra utente e amministratore 	30
Pagina di identificazione	30
Pagina iniziale	33
Preferiti	36
Sistemi	36
Ambienti	37
Impostazioni	37
Comanda il tuo impianto MyHOME	38
Illuminazione	38
Automazione	40
Termoregolazione	43
Videocitofonia	53
Antintrusione	56
Gestione energia	58
Scenari	67
Impostazioni	68
Sistema 	69
Autenticazione Open 	69
Intervalli IP 	70
Streaming video 	70
Diagnostica 	71
Utenti	72
Dati di accesso	72
Email 	72
Notifiche	74
Profilo e sfondo	75
Sicurezza account	75
Data e ora	76
Lingua 	76
Segreteria 	77
Energia 	78
Tariffe 	78
Obiettivi di consumo 	78

Guida rapida


Come mi connetto al Web Server

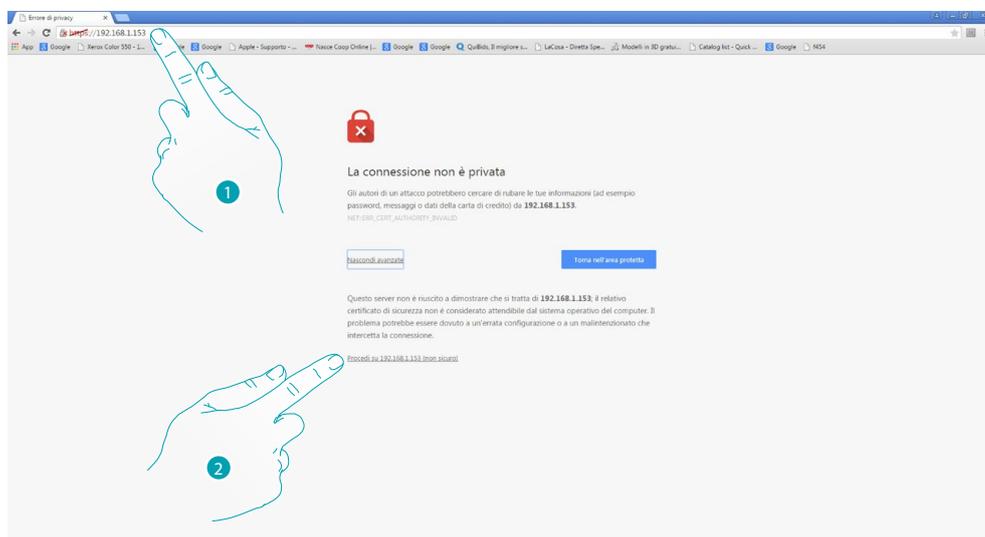

1. Inserisci nella barra degli indirizzi del browser, l'indirizzo IP del Web Server (di default 192.168.1.35 per la [connessione locale](#)), oppure quello della tua linea ADSL ([connessione remota](#)).
2. Premi per accedere alla pagina di identificazione.



L'errore nel certificato di sicurezza (certificato emesso per un sito web differente) è dovuto al fatto che l'indirizzo varia in quanto personalizzabile dall'utente, è quindi impossibile ottenere una certificazione valida per tutti gli indirizzi IP.

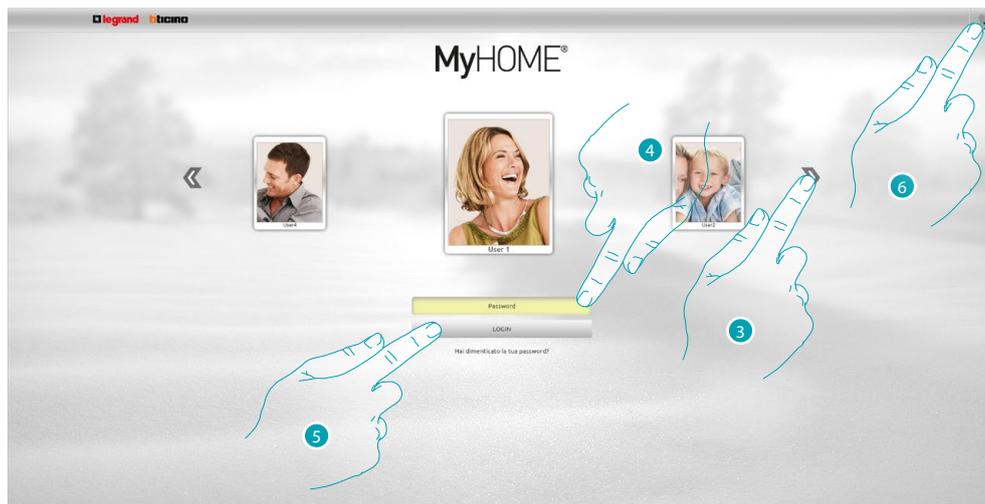

3. Seleziona il tuo profilo utente.



*Nel presente manuale le funzioni riservate all'**amministratore**  saranno evidenziate in colore diverso e accompagnate dall'icona relativa.*

4. Inserisci la password (chiedi all'**amministratore**  le password di accesso se non te le ha fornite).
5. Premi per effettuare il login.
6. Premi se sei **amministratore** .




7. Inserisci ora la password amministratore .




Ora puoi comandare i vari dispositivi (luci, tapparelle, telecamere ecc.) grazie ad un'interfaccia Web composta da pagine personalizzabili (tramite software).


Cambia l'immagine dell'utente

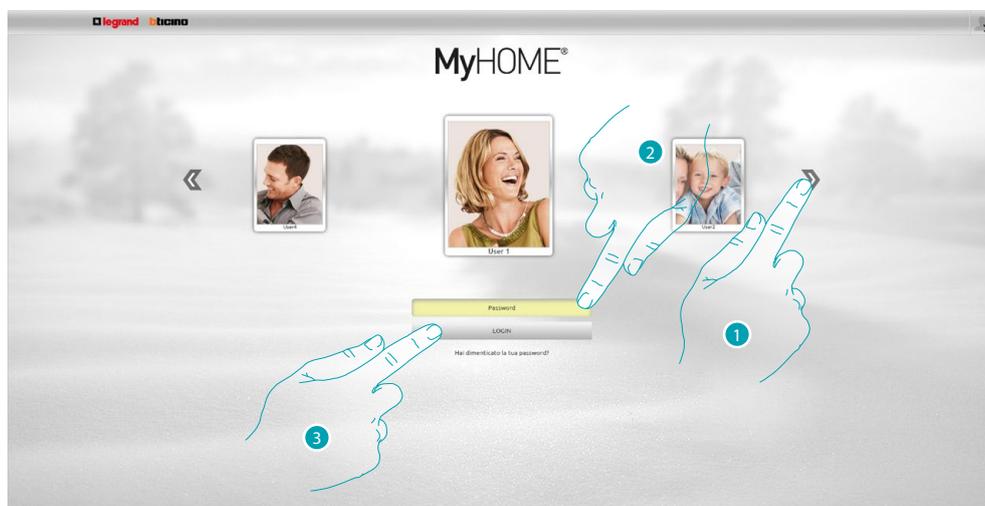


1. Seleziona l'utente di cui vuoi cambiare l'immagine.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore 🧑🏻 le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.

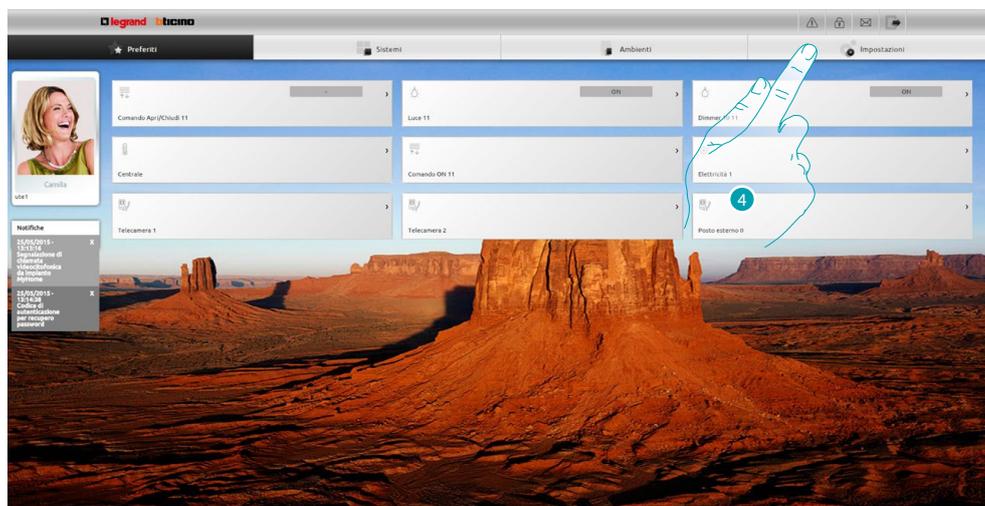


4. Premi Impostazioni.

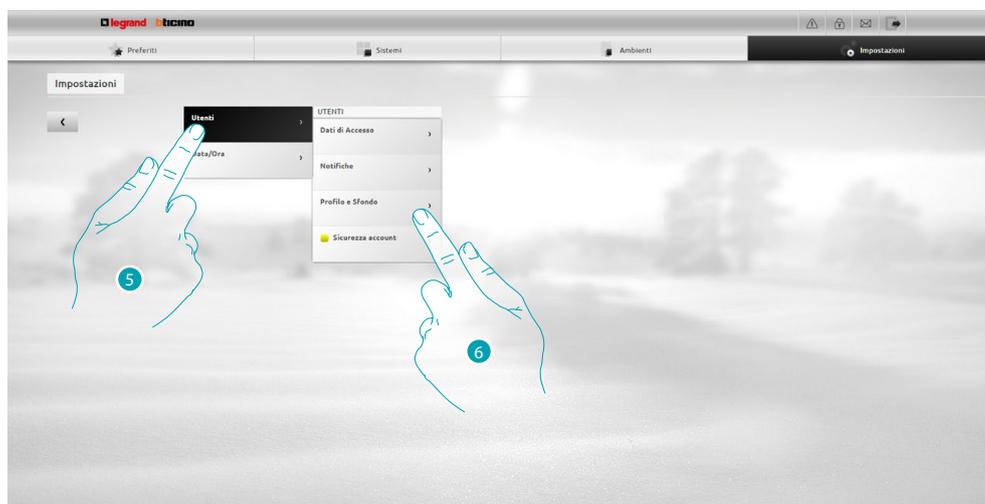


5. Seleziona Utenti.
6. Seleziona Profilo e Sfondo.

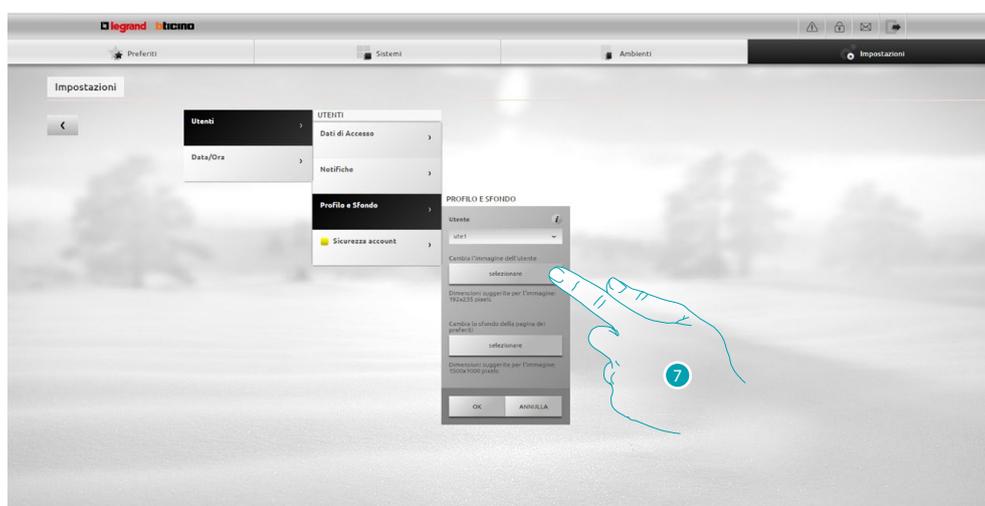

7. Premi per selezionare dal tuo dispositivo, l'immagine che vuoi inserire come utente.

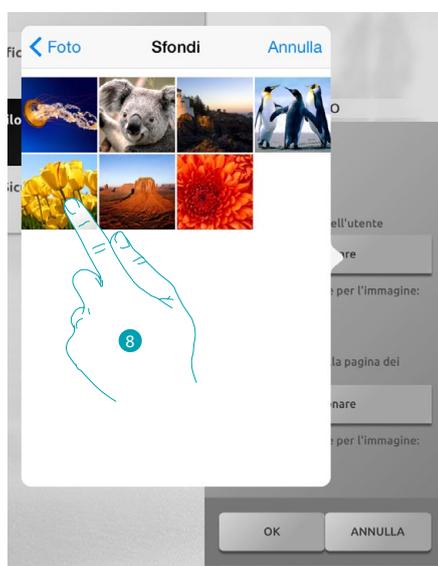


8. Individua l'immagine che preferisci e selezionala (suggerita 192x235 pixel 72 dpi).

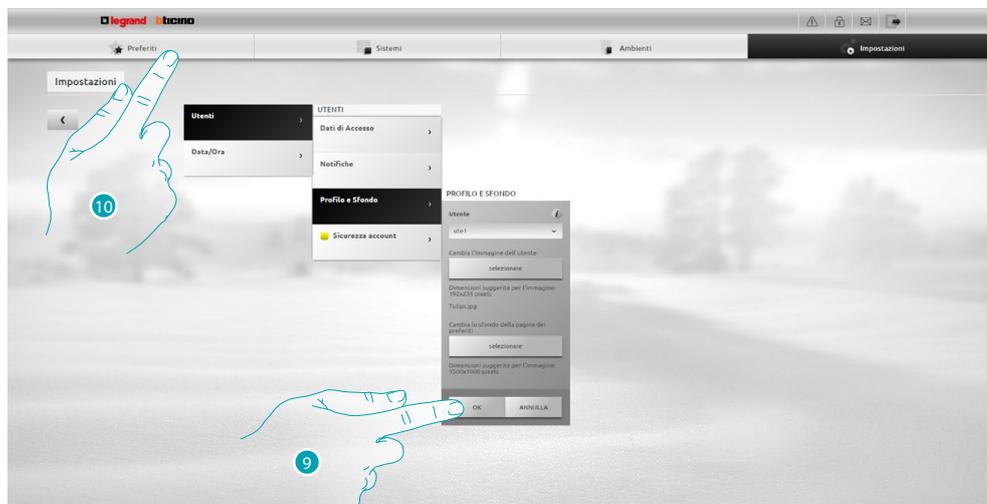

9. Premi OK per confermare la scelta dell'immagine.


10. Premi Preferiti per visualizzare la nuova immagine utente.

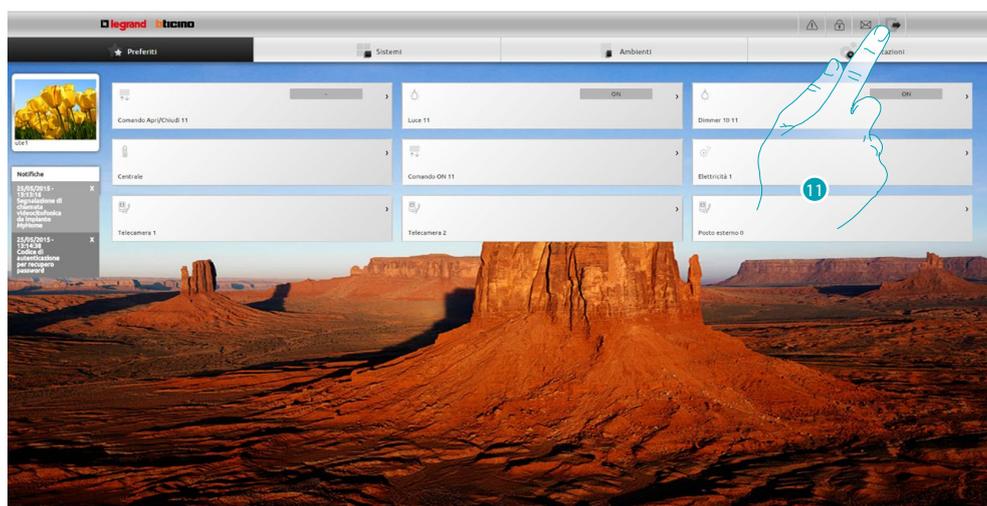

11. Premi per uscire.




Cambia lo sfondo della pagina dei preferiti

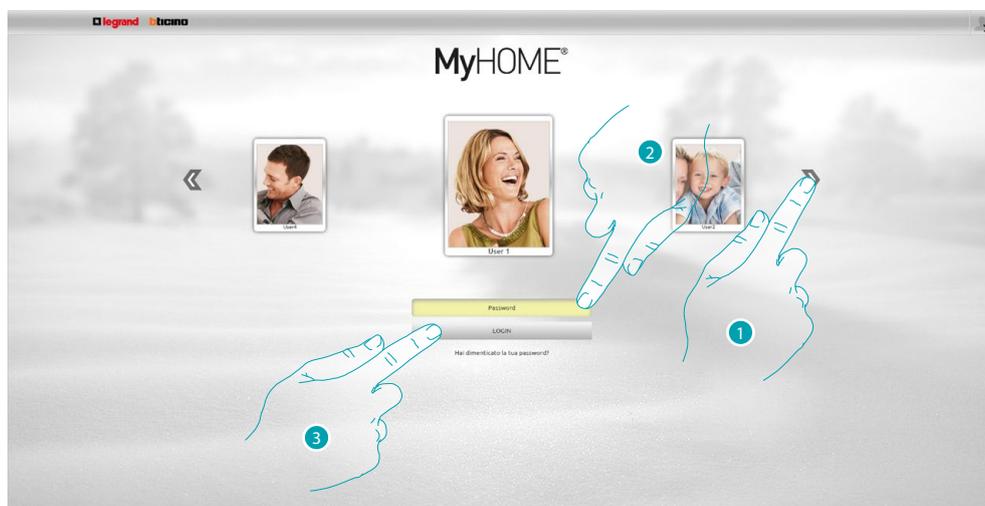


1. Seleziona l'utente di cui vuoi cambiare l'immagine di sfondo dei preferiti.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore 🧑🏻‍💻 le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.



4. Premi Impostazioni.

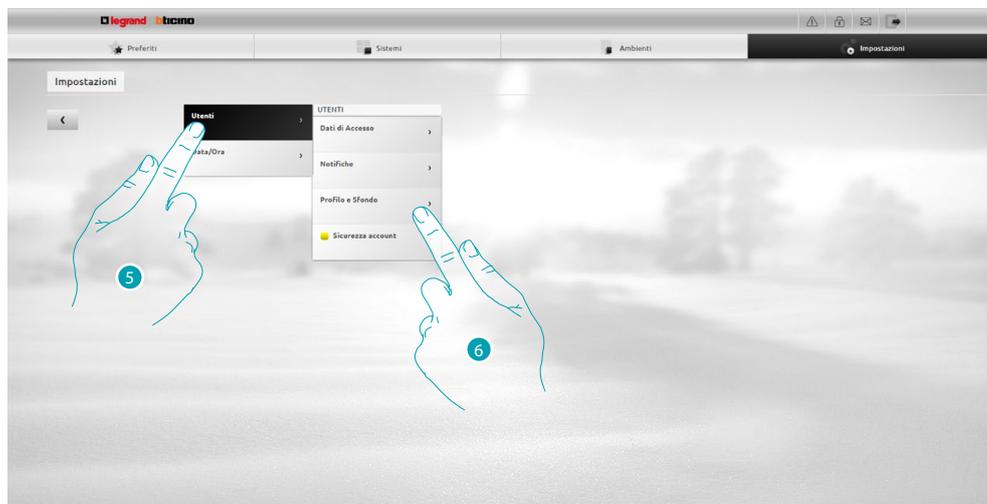


- 5. Seleziona Utenti.
- 6. Seleziona Profilo e Sfondo.

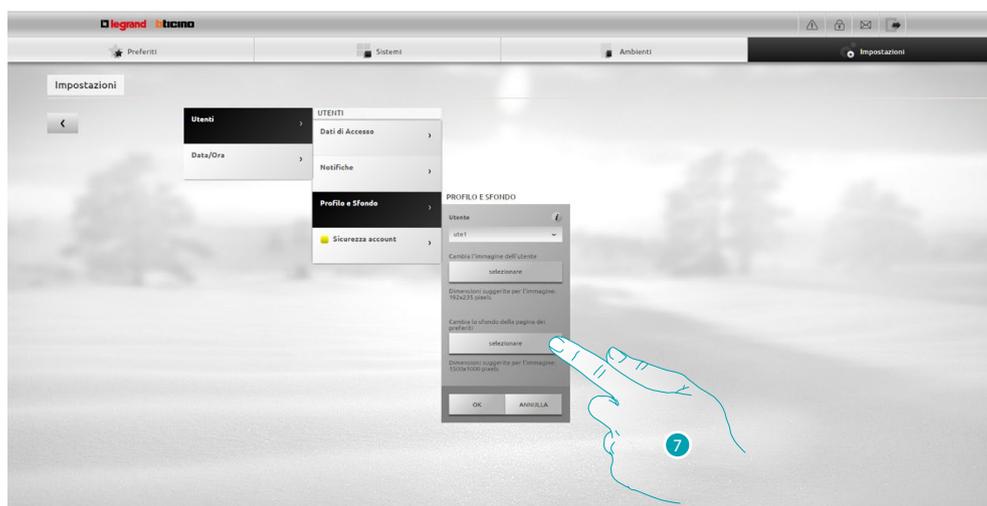

- 7. Premi per selezionare dal tuo dispositivo, l'immagine che vuoi inserire come sfondo.




- 8. Individua l'immagine che preferisci e selezionala (suggerita 1500x1000 pixel 72 dpi).

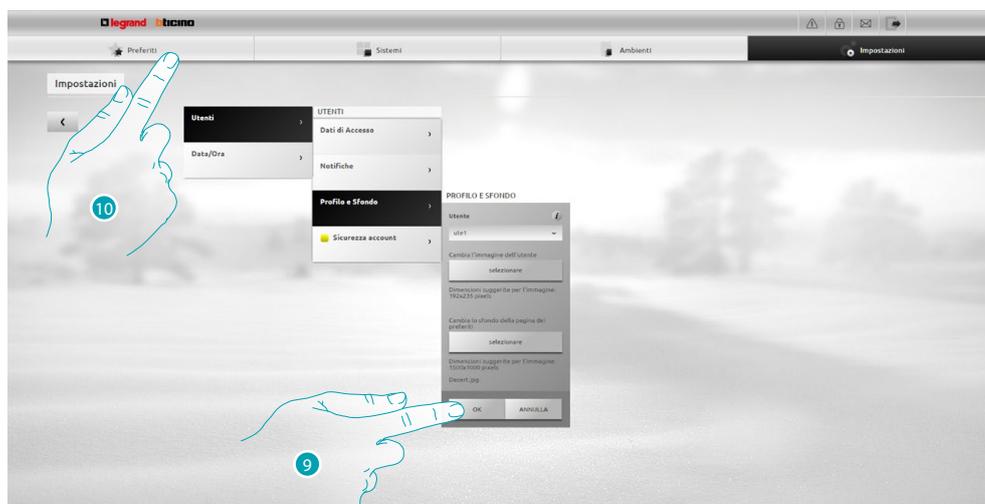


9. Premi OK per confermare la scelta dell'immagine.

10. Premi Preferiti per visualizzare l'immagine di sfondo inserita.

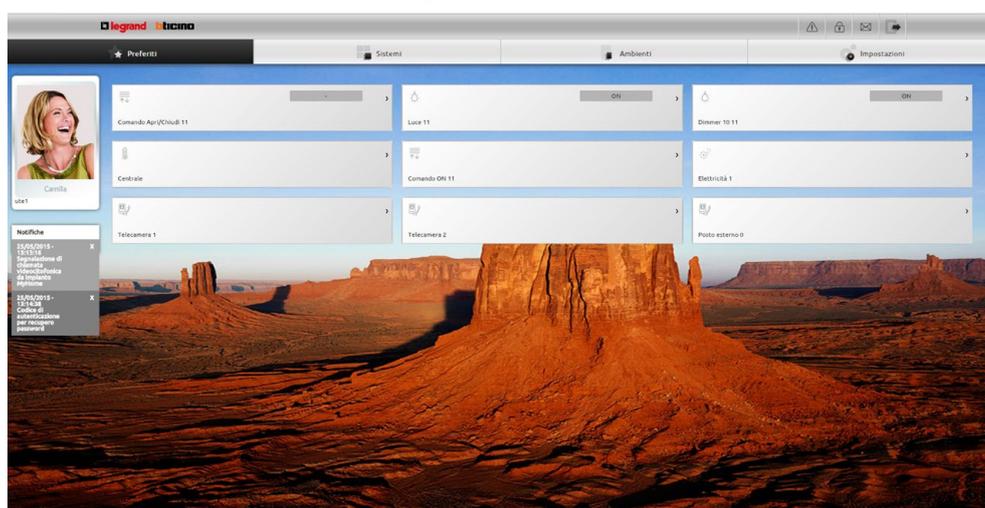


Cambia la mail a cui arrivano le notifiche

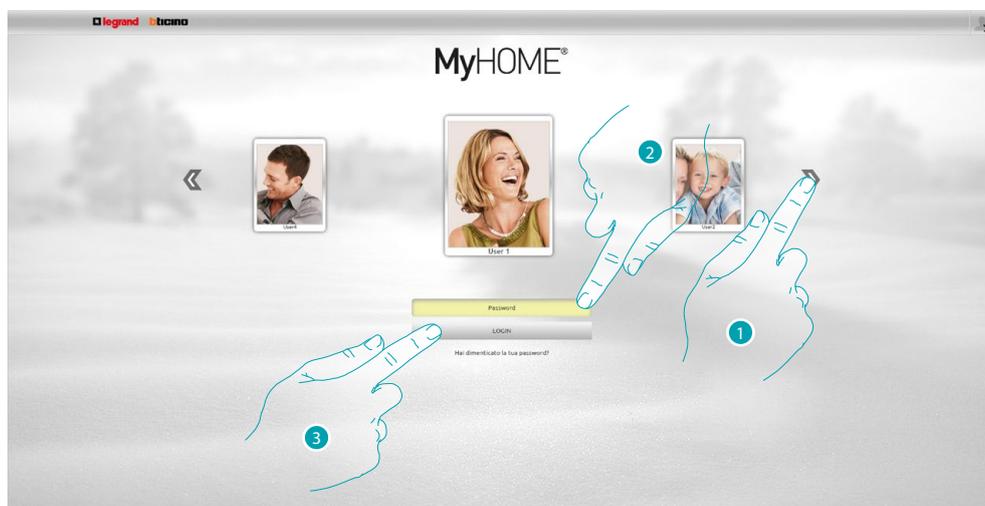


1. Seleziona il tuo profilo utente.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore  le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.




4. Premi Impostazioni.

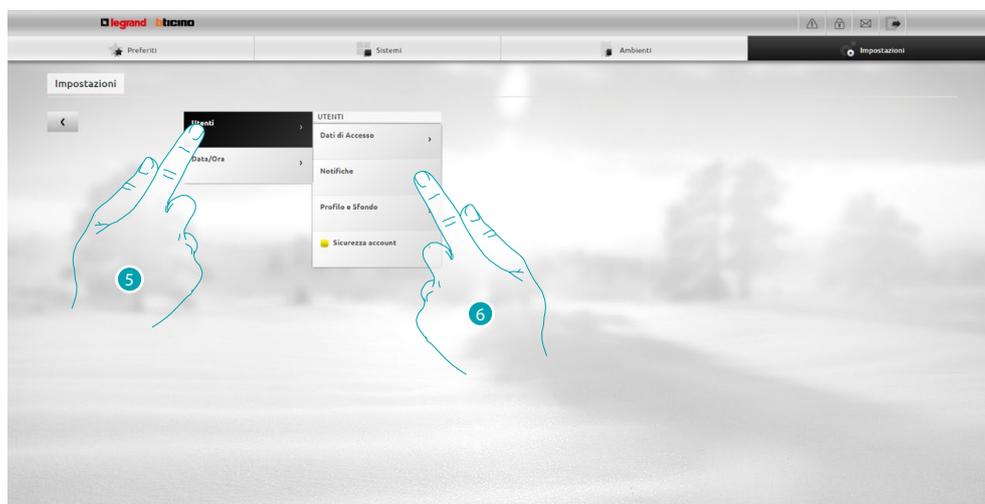


5. Seleziona Utenti.
6. Seleziona Notifiche.

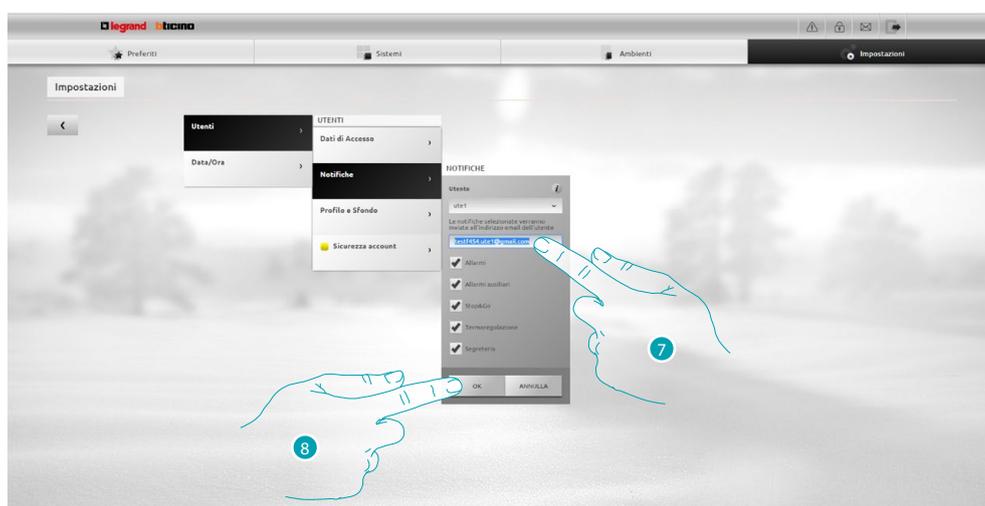

7. Inserisci l'indirizzo mail sul quale vuoi fare arrivare le notifiche.
8. Premi OK per confermare.

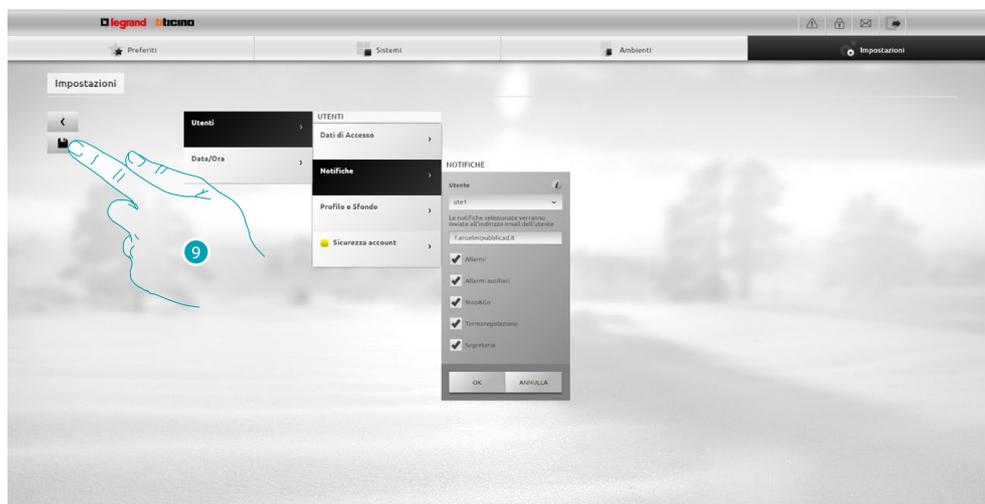


9. Premi per salvare le impostazioni che hai modificato.

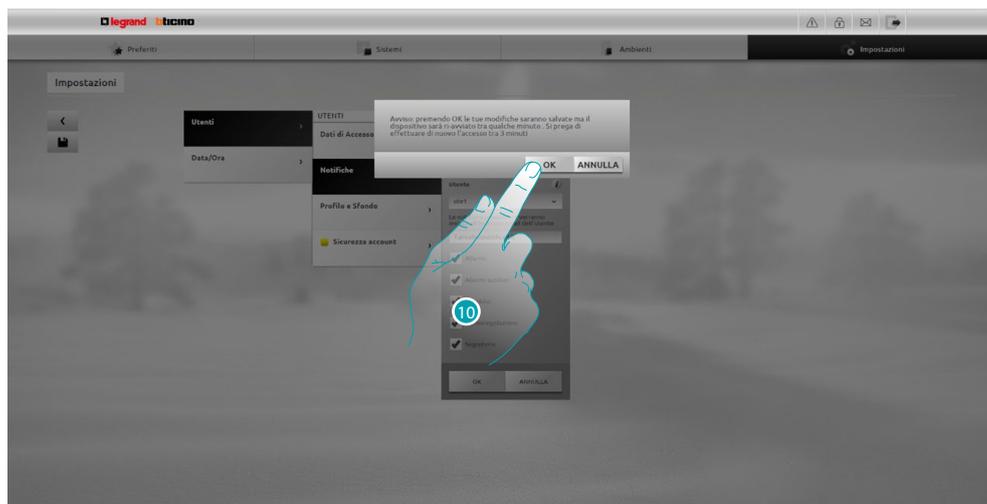

10. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si riavvia in 3 minuti.

Dopo aver premuto **OK** appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è nuovamente disponibile, appare la pagina di [identificazione](#) da cui potrai identificarti nuovamente.


Cambia la password di accesso

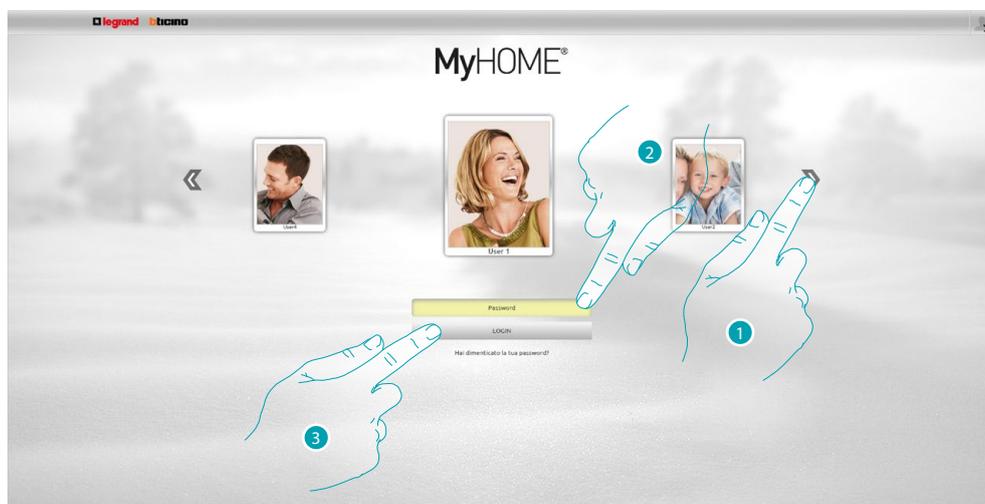

1. Seleziona il tuo profilo utente.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore  le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.




4. Premi Impostazioni.

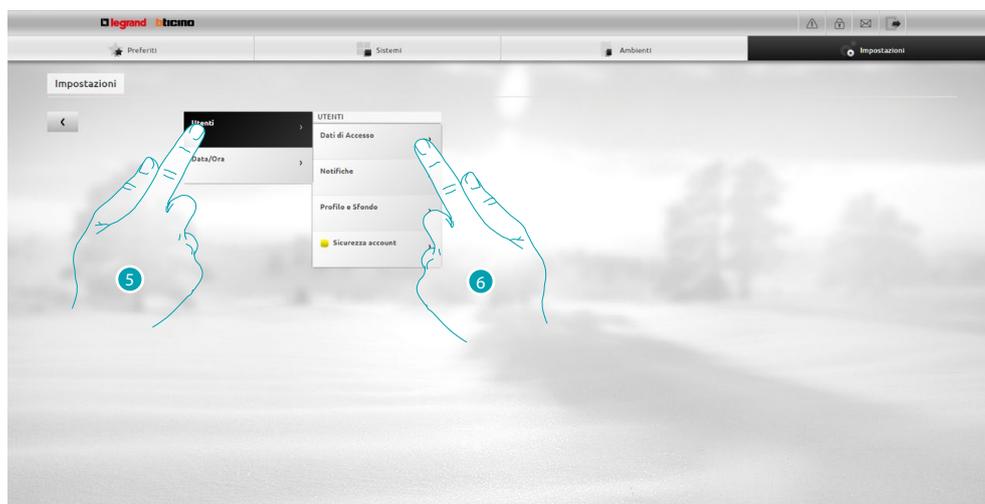

5. Seleziona Utenti.

6. Seleziona Dati di Accesso.

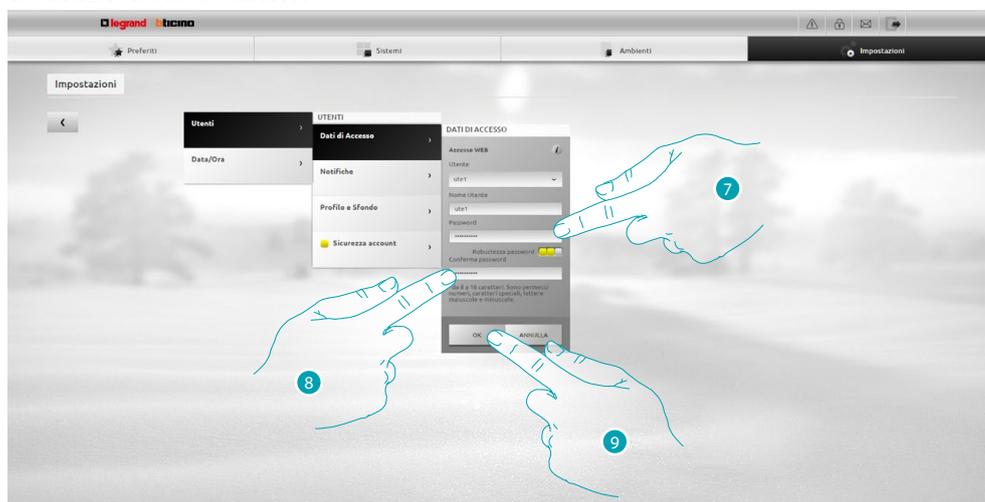


7. Inserisci la nuova [password di accesso](#).


 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero di quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta sicurezza).

8. Ripeti la nuova password di accesso.

9. Premi OK per confermare.

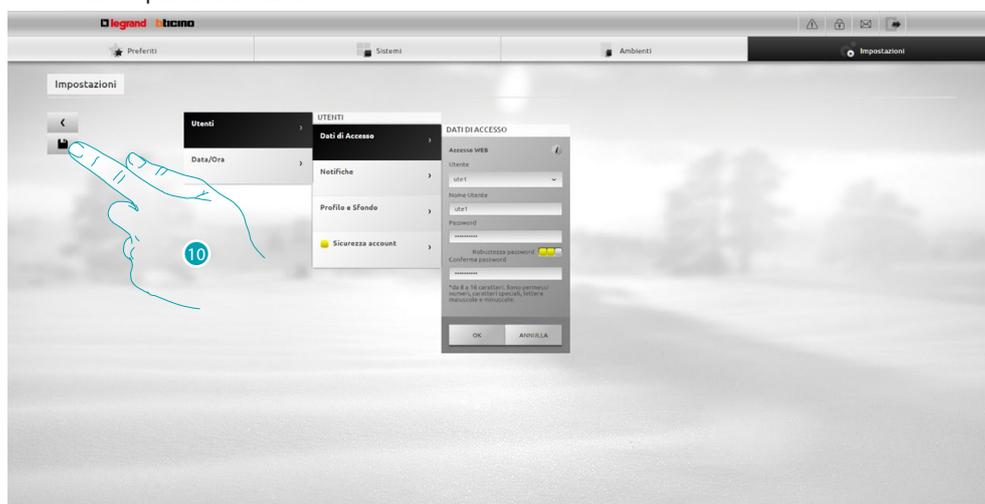


10. Premi per salvare le impostazioni che hai modificato.

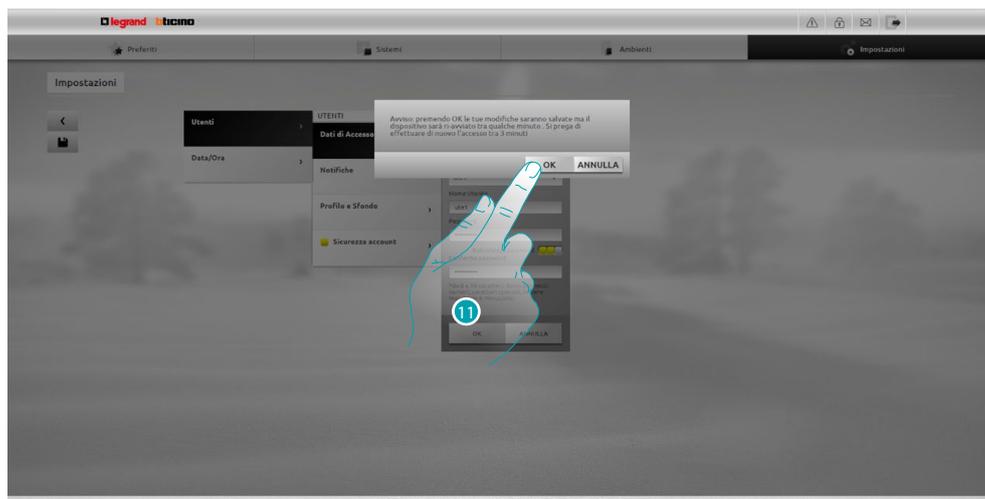

11. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si riavvia in 3 minuti.

Dopo aver premuto **OK** appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è nuovamente disponibile, appare la pagina di [identificazione](#) da cui potrai identificarti nuovamente.

Cambia la password OPEN 

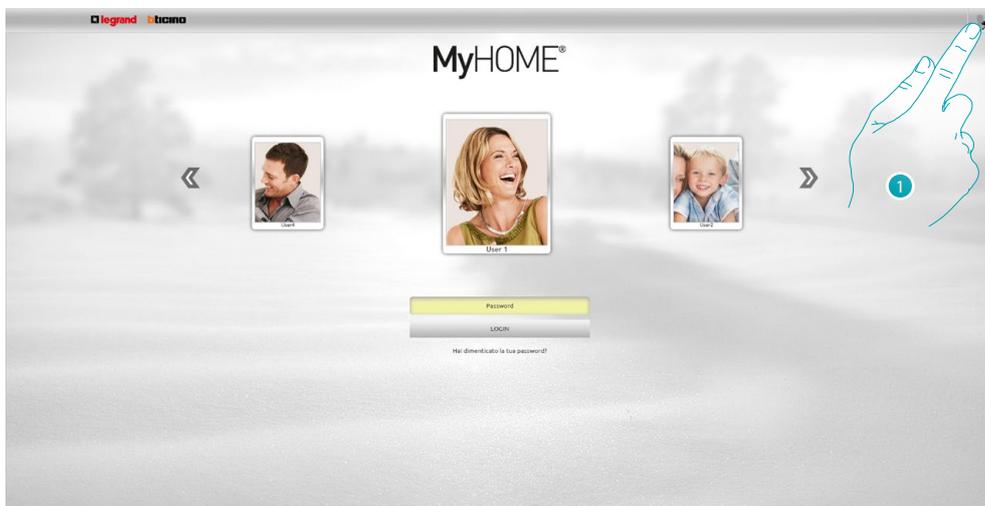


1. Premi per accedere come amministratore 



1. Inserisci la password.
2. Premi per effettuare il login.



3. Premi Impostazioni.

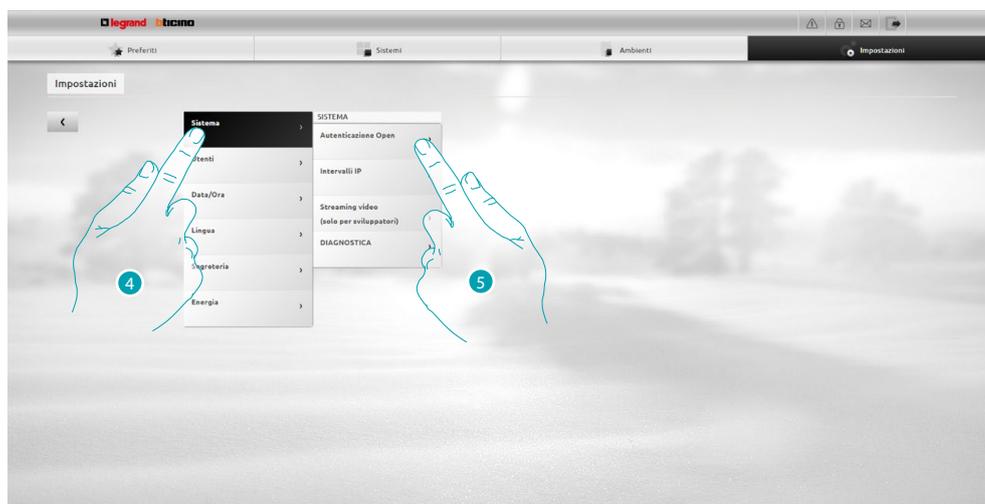

4. Seleziona Sistema.
5. Seleziona Autenticazione Open.




6. Inserisci la nuova **password di OPEN**.
 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero di quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta sicurezza)..
7. Ripeti la nuova password OPEN.
8. Premi OK per confermare.




Premi per abilitare l'autenticazione HMAC; se abilitato visualizzi l'icona . Questa impostazione garantisce una sicurezza elevata.



Nel caso di connessione con portale MyHOME_Web con modalità IP dinamico, è consentito utilizzare solo la autenticazione con password OPEN.

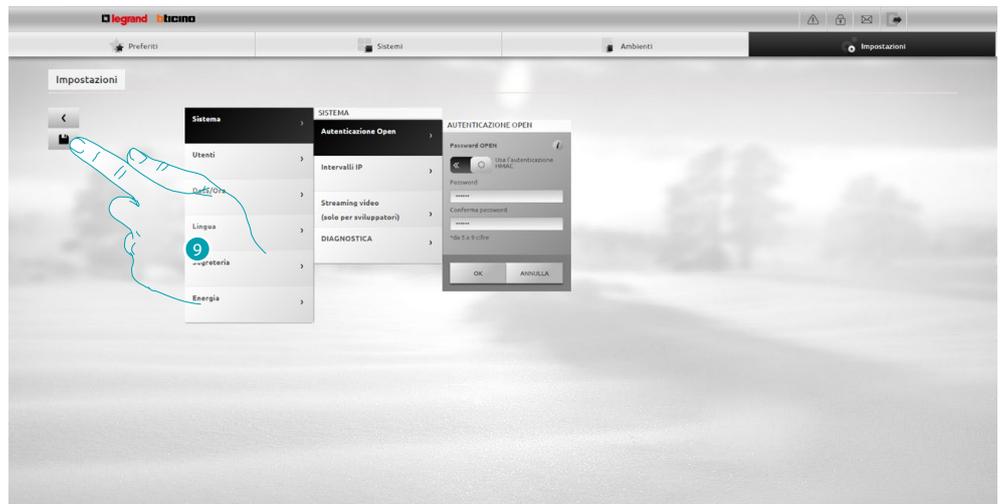


9 Premi per salvare le impostazioni che hai modificato.

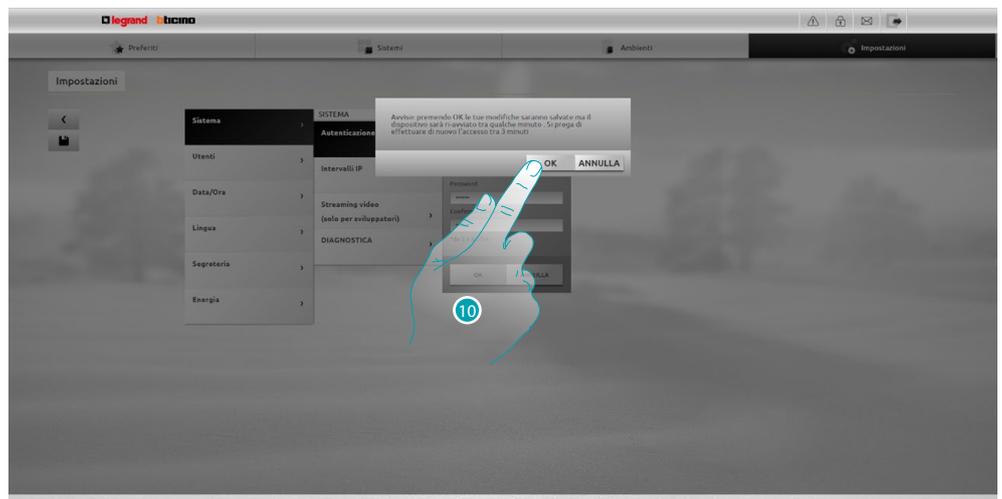

10. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si riavvia in 3 minuti.

Dopo aver premuto OK appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è nuovamente disponibile, appare la pagina di [identificazione](#) da cui potrai identificarti nuovamente.

Recupera la password del profilo

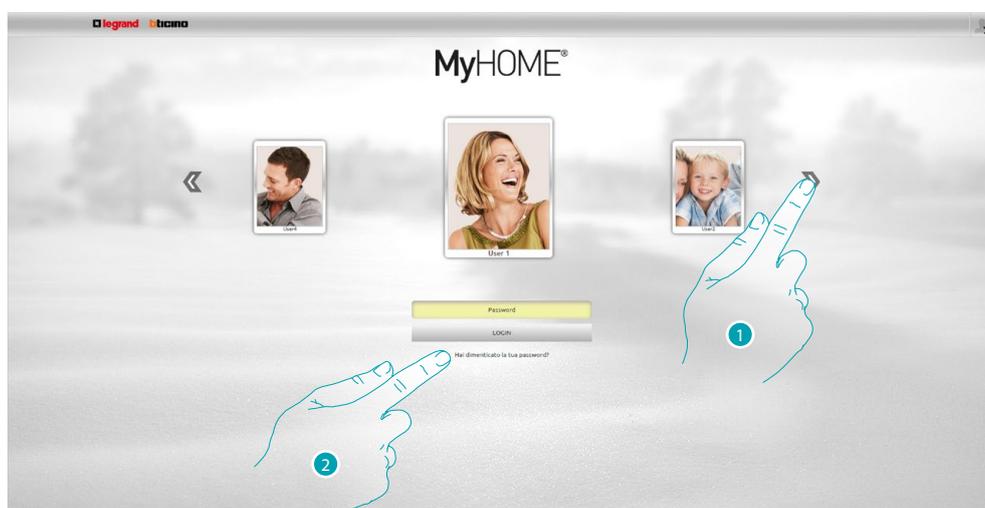


1. Seleziona il tuo profilo utente/profilo **amministratore** .
2. Premi per effettuare il ripristino della password nel caso in cui te la fossi dimenticata.



3. Inserisci l'indirizzo, dove ricevere la mail contenente il codice di autenticazione per recuperare la password.
4. Premi per inviare.



L'indirizzo mail a cui farsi inviare il codice di autenticazione, deve essere lo stesso configurato nel [profilo utente](#).

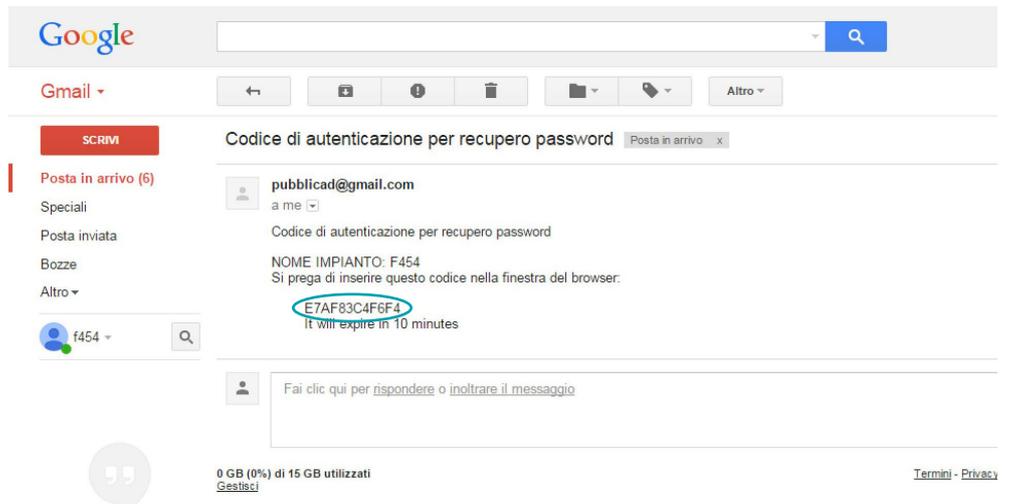

Nella tua casella email, apri il messaggio contenente il codice, che ti è stato inviato dal sistema.




5. Inserisci il codice di autenticazione ricevuto via mail.
6. Inserisci il testo che appare per dimostrare che non sei un robot.
7. Premi per continuare.



Ora puoi creare una [nuova password](#).


Accendi una luce e regola un dimmer

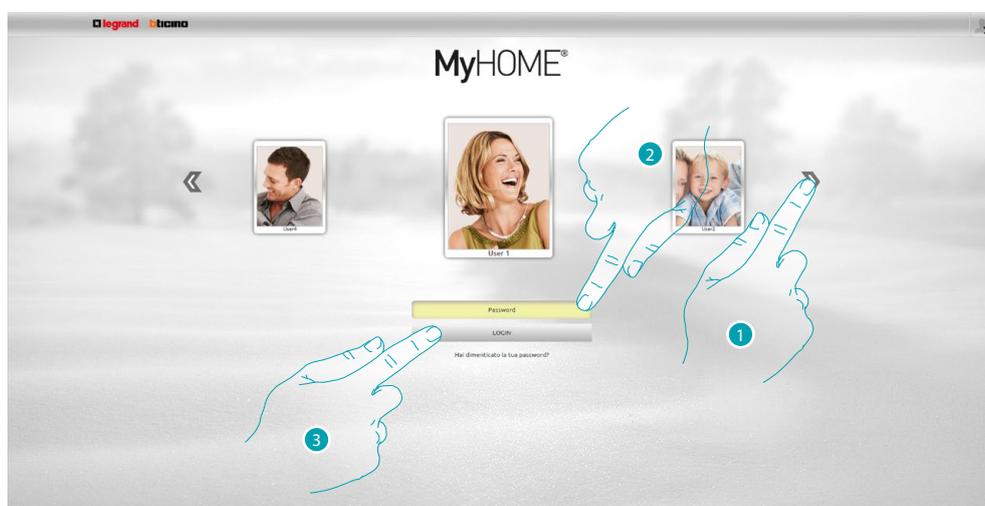

1. Seleziona il tuo profilo utente.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore  le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.




4. Premi Sistemi.
5. Premi Illuminazione.

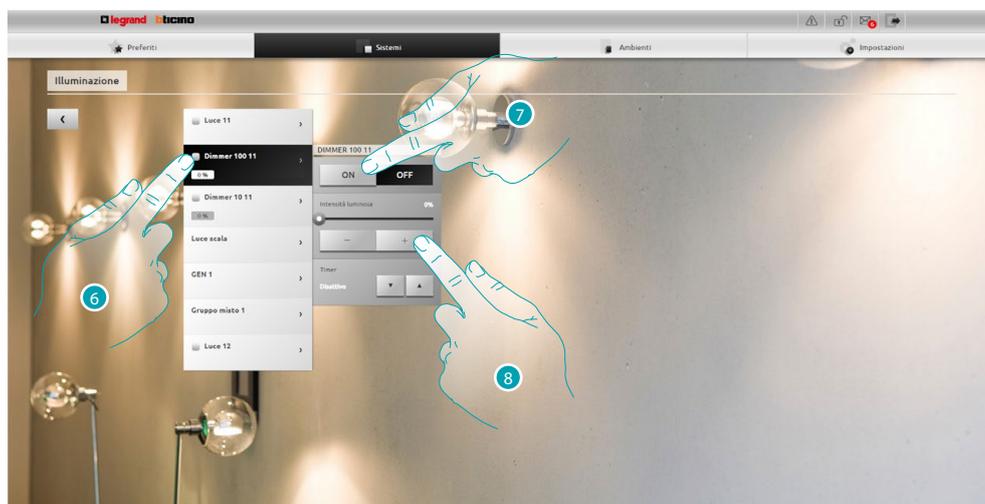

6. Premi per selezionare la luce/dimmer su cui agire.
7. Con le icone e accendi e spegni la luce/dimmer.
8. Premi e per regolare l'intensità del dimmer.


Alza/abbassa una tapparella

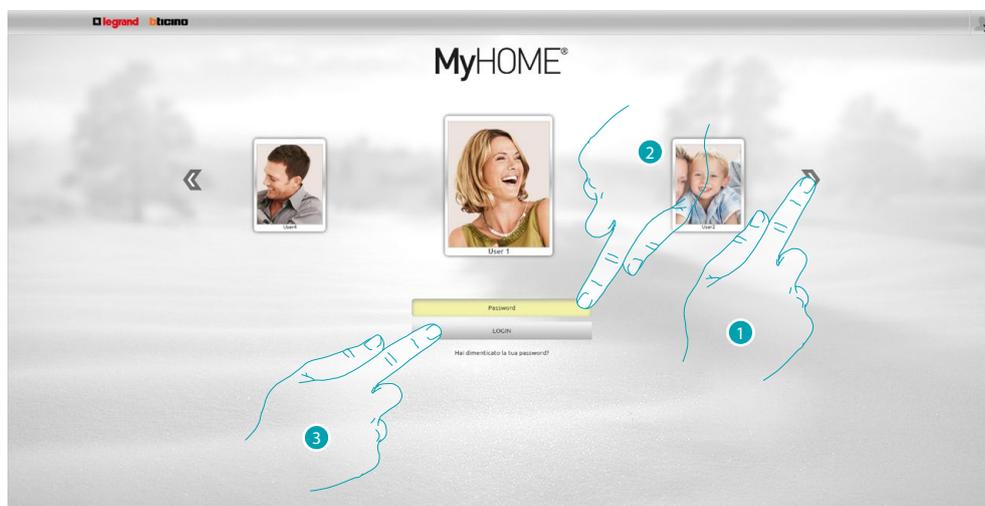

1. Seleziona il tuo profilo utente.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore  le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.




4. Premi Sistemi.
5. Premi Automazione.

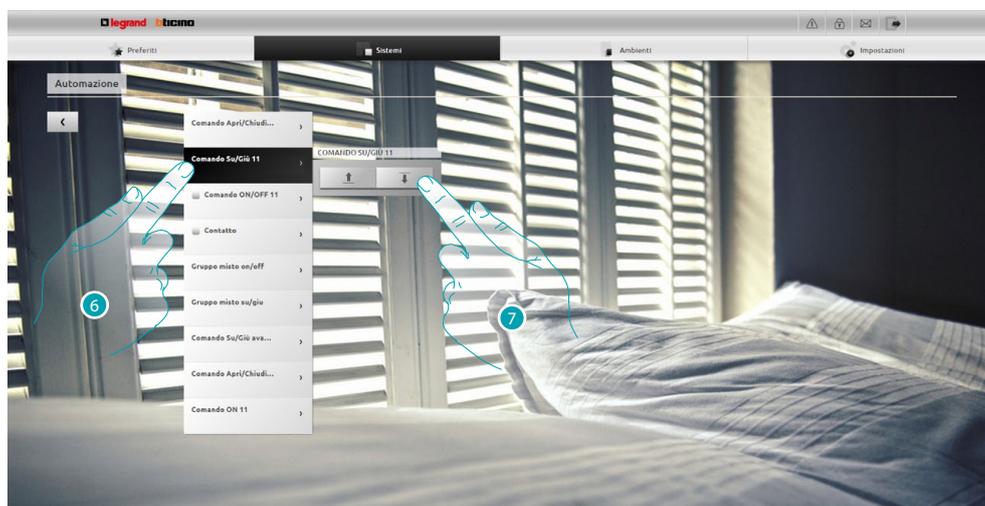

6. Premi per selezionare la tapparella su cui agire.
7. Con le icone  e  alzi/abbassi la tapparella.

Visualizza un messaggio in segreteria

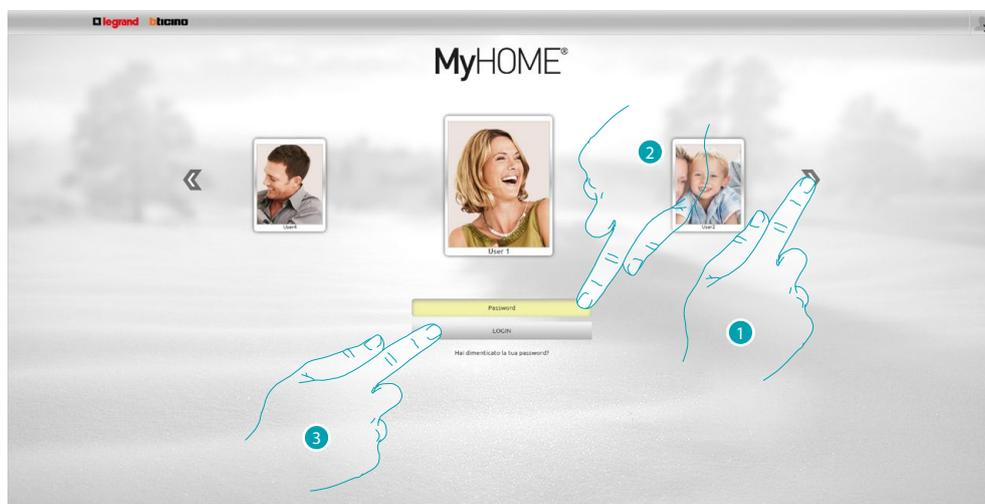

1. Seleziona il tuo profilo utente.
2. Inserisci la password (chiedi all'amministratore  le password di accesso se non te le ha fornite).
3. Premi per effettuare il login.




4. Premi Sistemi oppure quando è presente un nuovo messaggio in segreteria, appare un'indicazione visiva (, in questo caso premila per passare direttamente al punto .
5. Premi Videocitofonia.



6. Premi Segreteria.
7. Premi per visualizzare il messaggio

↳ Messaggio 1	25/5/2015	13:11	>	messaggio non letto;
↳ Messaggio2	25/5/2015	16:23	>	messaggio letto.

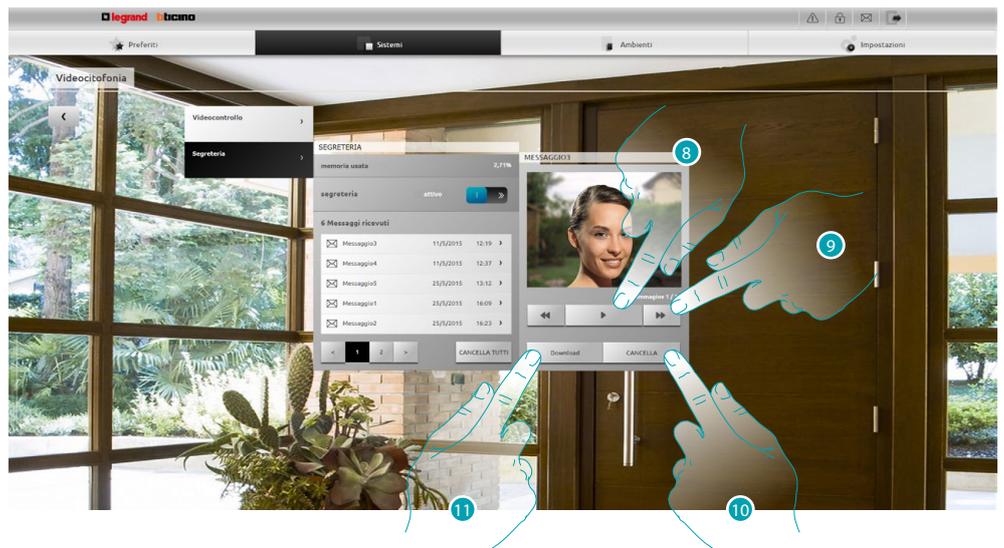

8. Premi per riprodurre l'audio del messaggio e la sequenza di immagini.
9. Premi per scorrere la sequenza di immagini.
10. Premi per eliminare il messaggio.
11. Premi per scaricare in un unico file compresso le immagini della sequenza e l'audio registrato in formato .wav.




Puoi impostare alcuni parametri della segreteria (messaggio di benvenuto, numero di sequenza immagini ecc...) nella sezione Impostazioni/Segreteria (solo amministratore .

Informazioni generali

Funzionalità

Il Web Server F454 ti permette di connetterti al tuo impianto domotico semplicemente utilizzando un Tablet o un PC ed una connessione locale (rete dati) o remota (rete internet). In questo modo puoi comandare i vari dispositivi (Luci, tapparelle, telecamere ecc.) grazie ad un'interfaccia Web composta da pagine personalizzabili (tramite software).

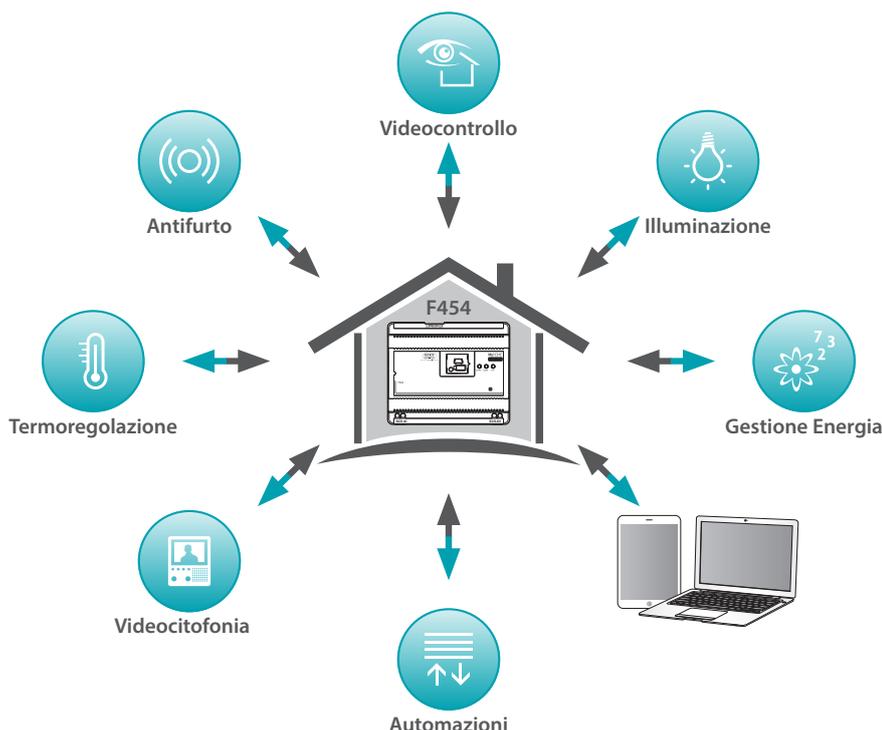

Tramite le applicazioni *Scenari*, *Illuminazione* e *Automazione* puoi comandare le luci e le tapparelle della tua casa o ufficio ed eseguire scenari memorizzati in un modulo scenari. Tramite l'applicazione *Antintrusione*, puoi gestire la centrale e le zone del tuo impianto antifurto e visualizzare gli eventi rilevati, puoi inoltre, interagendo con l'applicazione *Videocitofonia* collegarti con le telecamere e i posti esterni del tuo impianto videocitofonico, ricevendo immagini (puoi intervenire sulla qualità, zoom e inquadratura) e visualizzare e/o ricevere via e-mail i messaggi (audio e immagini) registrati dal posto esterno associato (segreteria). Tramite l'applicazione *Termoregolazione*, puoi controllare la temperatura della tua casa e grazie all'applicazione *Gestione energia*, supervisionare i carichi (lavatrice, forno ecc.) e visualizzare i consumi della tua casa.

Modalità di connessione

Connessione locale

Se il tablet o il pc sono già collegati in rete, la connessione si esegue inserendo, nella barra di navigazione del browser, l'indirizzo IP del Web Server (di default 192.168.1.35).

A questo punto puoi accedere alla [pagina di identificazione](#) e inserire Login e la Password [utente o amministratore](#) .

Connessione remota

Da un tablet o un pc già connessi ad Internet, la connessione si esegue inserendo nella barra di navigazione del browser, l'indirizzo IP della propria linea ADSL (accertarsi della corretta configurazione del Modem Router).

A questo punto puoi accedere alla [pagina di identificazione](#) e inserire Login e la Password [utente o amministratore](#) .

Differenze tra utente e amministratore

Puoi accedere alla pagina iniziale in due diverse modalità, come utente o come **amministratore** , nella modalità **amministratore**  oltre le funzioni utente puoi:


- Riordinare gli oggetti negli ambienti trascinandoli tramite drag and drop.
- Impostare i [dati di accesso](#), le [notifiche](#) e le [immagini di sfondo](#) del profilo e della pagina preferiti, per tutti gli utenti.
- Impostare l'[indirizzo mail](#) da usare per inviare notifiche agli utenti.
- Eseguire impostazioni di [sistema](#).
- Impostare la [lingua](#).
- Configurare la [segreteria](#).
- Impostare i parametri per il sistema [gestione energia](#).



*Nel presente manuale le funzioni riservate all'**amministratore**  saranno evidenziate in colore diverso e accompagnate dall'icona relativa.*

Pagina di identificazione

Per accedere alla pagina di identificazione e visualizzare la pagina iniziale, devi collegarti al web server.

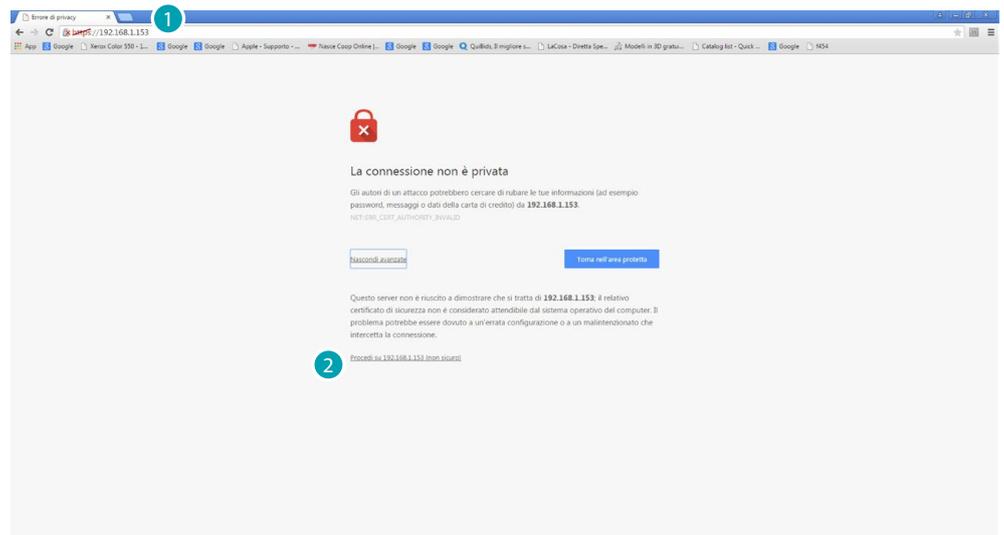

1. Digita l'indirizzo del Web Server.
2. Premi per accedere alla pagina di identificazione.



L'errore nel certificato di sicurezza (certificato emesso per un sito web differente) è dovuto al fatto che l'indirizzo varia in quanto personalizzabile dall'utente, è quindi impossibile ottenere una certificazione valida per tutti gli indirizzi IP.

Il browser carica la pagina di identificazione.



Requisiti minimi browser per una visualizzazione corretta delle pagine Web: sono richiesti Mozilla Firefox ver. 38, Google Chrome ver. 43, Safari ver. 8, Android Browser ver. 4.




La pagina di identificazione di default è quella utente.



Se la configurazione contiene un solo utente (cioè l'amministratore), la prima pagina di identificazione sarà direttamente quella amministratore.

3. Premi  se vuoi identificarti come amministratore o  come utente.
4. Premi per scorrere tra gli utenti e seleziona quello desiderato.
5. Inserisci la password (chiedi all'amministratore le password di accesso se non te le ha fornite).
6. Premi per effettuare il login.
7. Premi per ripristinare la password nel caso in cui te la fossi dimenticata.

Ripristino password

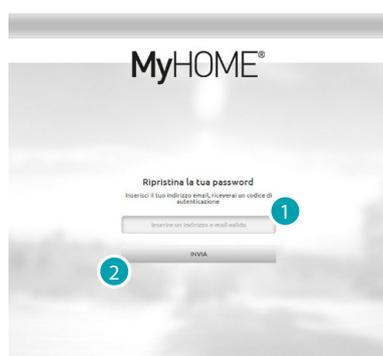

1. Inserisci l'indirizzo, dove ricevere la mail contenente il codice di autenticazione per recuperare la password.
2. Premi per inviare.



L'indirizzo mail a cui farsi inviare il codice di autenticazione, deve essere lo stesso configurato nel profilo utente.



3. Inserisci il codice di autenticazione ricevuto via mail.
4. Inserisci il testo che appare per dimostrare che non sei un robot.
5. Premi per continuare.



Ora puoi creare una [nuova password](#).

Pagina iniziale

Dopo esserti identificato appare la pagina iniziale divisa in 4 sezioni in cui troverai tutti gli strumenti per gestire il tuo impianto domotico.

In base a come il tuo installatore ha configurato il progetto troverai gli oggetti di uso più comune nella sezione [Preferiti](#), divisi per sistema di appartenenza nella sezione [Sistemi](#) e all'interno dell'ambiente in cui sono installati nella sezione [Ambienti](#).

Puoi inoltre personalizzare alcune funzioni (a seconda di come ti sei identificato) nella sezione [Impostazioni](#).



1. Card utente.
2. Preferiti.
3. Sistemi.
4. Ambienti.
5. Barra notifiche.
6. Esci dalla pagina iniziale.
7. Impostazioni.
8. Area oggetti.
9. Notifiche via mail.


Barra notifiche

In questa zona puoi visualizzare vari tipi di notifiche che ti terranno aggiornato sullo stato del tuo impianto:

Icona		Cosa significa
	Notifica allarme antintrusione	Indica che si è verificato un allarme sull'impianto. Premi per visualizzare la lista degli allarmi notificati dal sistema antintrusione .
	Stato centrale antintrusione	Indica che l'impianto antintrusione è inserito/disinserito. Premi per accedere alla gestione del sistema antintrusione .
	Notifica messaggio in segreteria	Indica che ci sono uno o più messaggi nella segreteria videocitofonica. Premi per accedere alla segreteria nel sistema videocitofonia .
	Notifica configurazione UPnP IGD abilitata (solo amministratore)	Indica che la funzione di autoconfigurazione delle porte del Web Server, per la connessione da remoto delle pagine è attiva. Premi per visualizzare lo stato della configurazione delle singole porte.

UPnP IGD

Nel caso in cui il tuo installatore avesse abilitato tramite software la funzione UPnP IGD per la configurazione automatica delle porte del router per l'accesso alle pagine web da remoto, al primo accesso appare un messaggio di avviso:

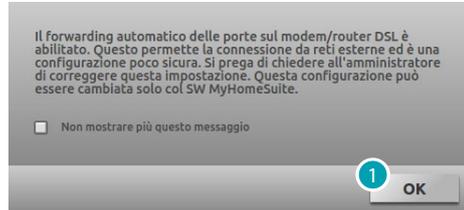

1. Premi per continuare.

Da questo momento la funzione di configurazione automatica delle porte del router per l'accesso alle pagine web da remoto è attiva.

Se la configurazione di almeno una porta del router va a buon fine, viene segnalato da un alert specifico (solo **amministratore** .



Puoi inoltre visualizzare lo stato delle configurazioni delle singole porte dal menù *Impostazioni > Sistema > Stato UPnP IGD* (solo **amministratore** .


La corretta configurazione della porta verrà segnalata con un pallino verde. Se invece la configurazione non è andata a buon fine da un pallino rosso.

	Porta Esterna	Porta Interna	Protocollo	Indirizzo IP
 openwebnet-BTicino-web-server	80	80	TCP	192.168.1.153
 openwebnet-BTicino-web-server	443	443	TCP	192.168.1.153
 openwebnet-BTicino-open-server	20000	20000	TCP	192.168.1.153
 openwebnet-BTicino-ssh	22	22	TCP	192.168.1.153
 openwebnet-BTicino-ftp	20	20	TCP	192.168.1.153
 openwebnet-BTicino-ftp	21	21	TCP	192.168.1.153

La corretta configurazione di almeno una porta del router, viene segnalato da un alert specifico . Per aumentare la sicurezza e disabilitare la funzione, contatta il tuo installatore di fiducia.

Notifiche via mail

Se configurate nella sezione [Impostazioni](#) puoi visualizzare le notifiche inviate via mail a seguito di alcuni eventi accaduti sull'impianto.

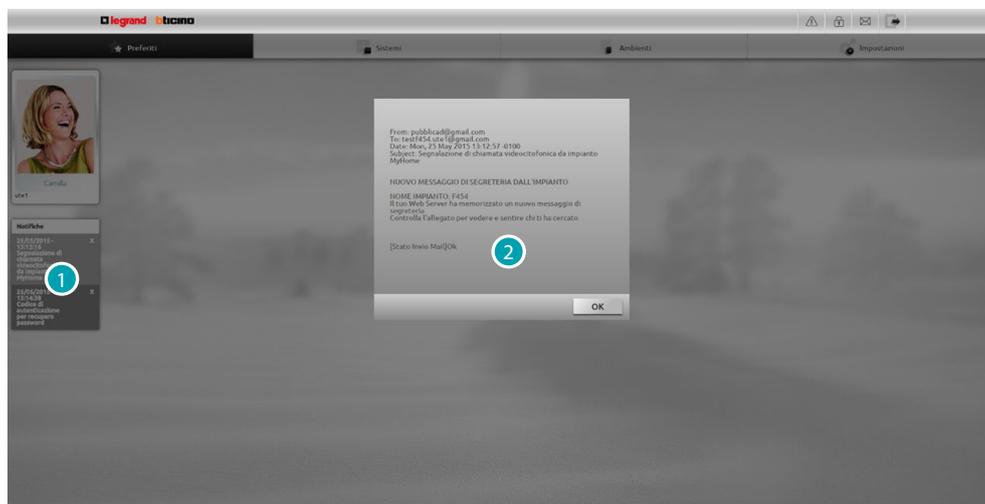


1. Premi la notifica ricevuta.
2. Visualizza la mail inviata dal sistema.

Premi **X** per eliminare la notifica


Preferiti

In questa sezione puoi comandare il tuo impianto tramite gli oggetti di più comune utilizzo precedentemente impostati tramite software dal tuo installatore. Puoi riordinare gli oggetti a tuo piacimento tramite drag and drop.

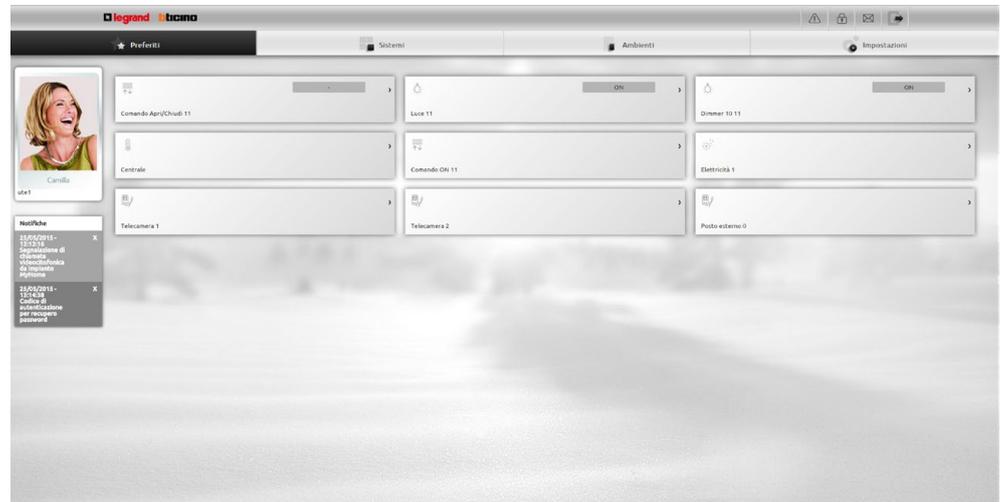

Sistemi

In questa sezione puoi comandare il tuo impianto tramite gli oggetti raggruppati nei loro sistemi di appartenenza.

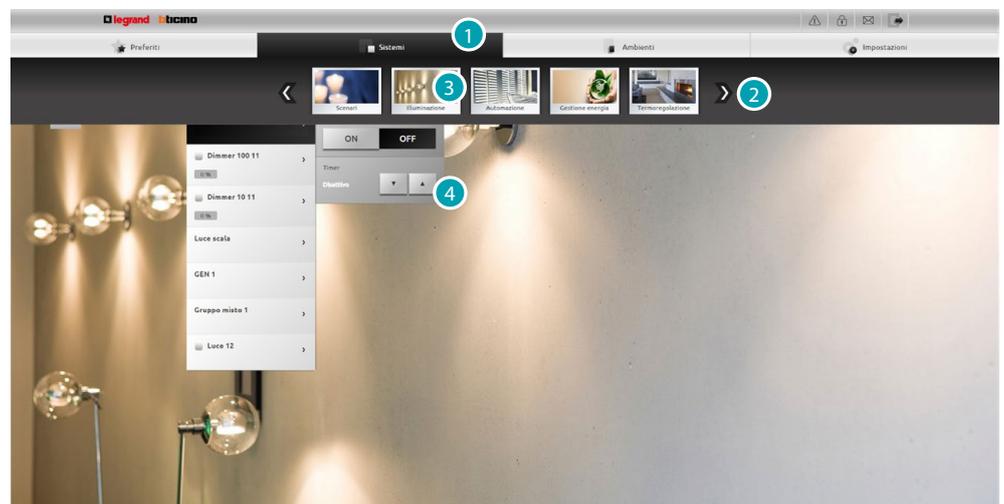


1. Premi per aprire la sezione sistemi.
2. Premi per scorrere tra i sistemi e seleziona quello desiderato.
3. Premi il sistema desiderato.
4. Premi gli oggetti per [comandare il tuo impianto MyHOME](#).

Ambienti

In questa sezione puoi comandare il tuo impianto tramite gli oggetti posizionati dal tuo installatore tramite software, nella rappresentazione dei locali della tua casa.

L'**amministratore**  può riordinarli nella pagina a proprio piacimento.

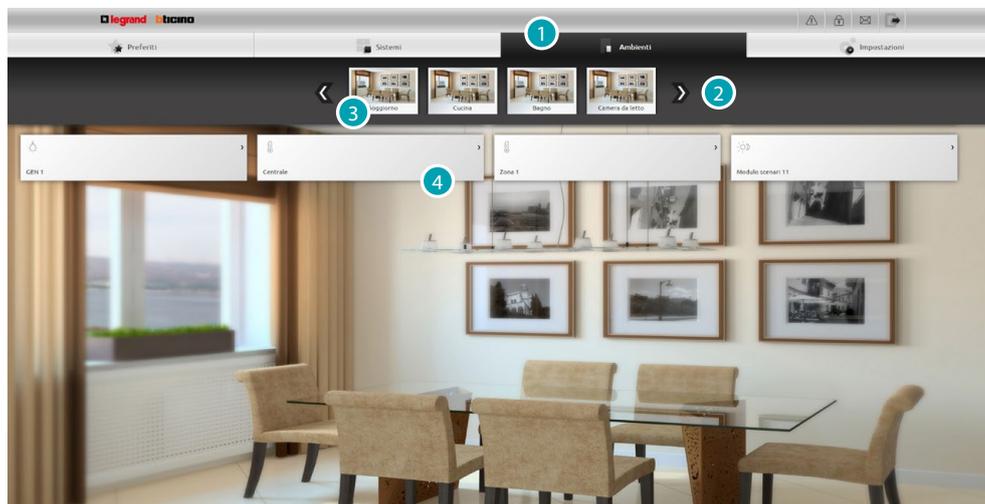


1. Premi per aprire la sezione ambienti.
2. Premi per scorrere tra gli ambienti e seleziona quello desiderato.
3. Premi l'ambiente desiderato.
4. Premi gli oggetti per [comandare il tuo impianto MyHOME](#).

Impostazioni

In questa sezione puoi configurare alcuni parametri del tuo web server.

In base ai dati inseriti nella [pagina di identificazione](#) e quindi alla tipologia di accesso ([utente o amministratore](#) ) , potrai configurare parametri differenti.

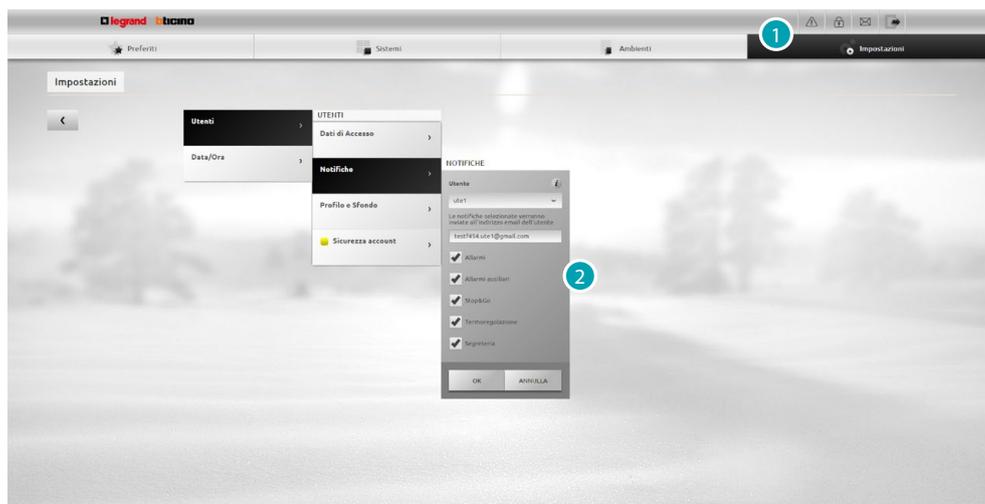

1. Premi per aprire la sezione impostazioni.
2. Premi per modificare i [parametri](#).

Comanda il tuo impianto MyHOME

Illuminazione

Puoi accendere, spegnere e regolare l'intensità di una singola luce o di un gruppo di luci e di gestire accensioni temporizzate.

Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi *Illuminazione*.

LUCE SINGOLA/ LUCE TEMPORIZZATA A TEMPI PREFISSATI

Questo comando consente di accendere e spegnere una singola luce, inoltre ti consente di impostare il tempo di accensione.



Con le icone  e  accendi e spegni la luce.

Premi  e  per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

GRUPPO


Questo comando consente di accendere e spegnere contemporaneamente un insieme di luci e dimmer.



Con le icone  e  accendi e spegni le luci contemporaneamente.

LUCE TEMPORIZZATA PERSONALIZZABILE

Questo comando consente di accendere una luce per il tempo impostato.

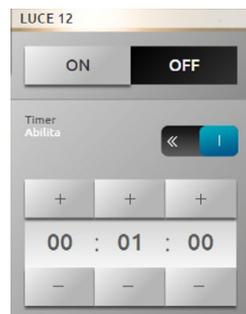

Con le icone  e  accendi e spegni la luce.


Premi  per abilitare il tempo di accensione; se abilitato visualizzi l'icona .

Con le icone  e  imposti l'ora, i minuti ed i secondi.

LUCE SCALE


Questo comando consente di attuare la funzione Luce scale della videocitofonia.



Premi  per attuare la funzione.

DIMMER 10 LIVELLI/DIMMER 100 LIVELLI

Questo comando consente di accendere, spegnere e regolare una luce con variatore di intensità luminosa. Se il dimmer installato è di tipo 10 livelli avrai una regolazione fino ad un massimo di 10 livelli, se il dimmer installato è di 100 livelli la regolazione sarà su 100 livelli.

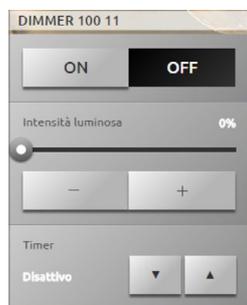

Con le icone  e  accendi e spegni il dimmer.

Premi  e  per regolare l'intensità del dimmer.

Premi  e  per impostare un tempo di accensione (1, 2, 3, 4, 5, 15 min/0,5, 30 sec).

Automazione

Puoi gestire in modo semplice tutti gli automatismi del tuo impianto My Home, come tapparelle, serrande, tende motorizzate, prese comandate, impianto di irrigazione ecc.

Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi la card *Automazione*.

COMANDO APRI/CHIUDI e SU/GIÙ

Questi comandi ti permettono di aprire e chiudere le tende, le tapparelle ecc. con la semplice pressione sull'icona. In base alla programmazione effettuata dall'installatore, il funzionamento può avvenire in due modalità differenti:

- modalità sicura:
il movimento di apertura o chiusura avviene finché premi l'icona corrispondente ( /  oppure  / ), l'icona cambia di stato presentando l'indicazione del movimento ( /  oppure  / ). Rilasciando l'icona avviene automaticamente lo Stop.
- modalità normale:
il movimento di apertura o chiusura inizia premendo una sola volta l'icona corrispondente ( /  oppure  / ); durante il movimento l'icona cambia di stato presentando l'icona  ; per bloccare il movimento devi premere l'icona  .

Esempi in modalità sicura




1. Finché tieni premuta l'icona l'automatismo si apre, rilasciando, si ferma.




2. Finché tieni premuta l'icona l'automatismo scende, rilasciando, si ferma.

Esempi in modalità normale

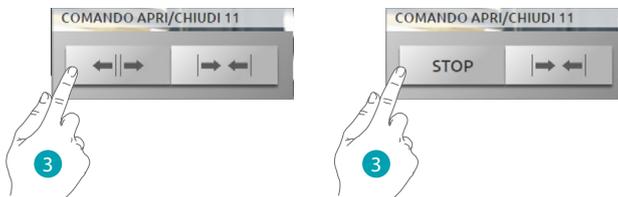

3. Premi l'icona per attivare l'apertura dell'automatismo, per fermarlo premi l'icona  .

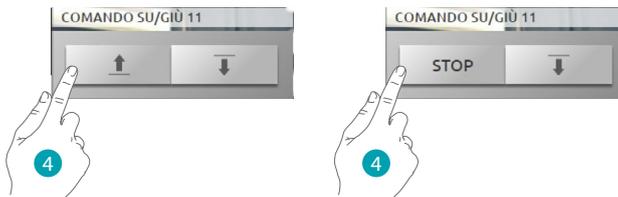

4. Premi l'icona per attivare l'apertura dell'automatismo, per fermarlo premi l'icona  .

COMANDO ON

Questo comando funziona come un pulsante, la serratura è attivata finché premi l'icona e si disattiva al rilascio. Se controlla una serratura dell'impianto videocitofonico, il tempo di attivazione è fissato dalla configurazione della serratura.



Premi  per attivare un'elettroserratura.

COMANDO ON/OFF

Questo comando ti permette di accendere e spegnere un automatismo (es. ventilatore, irrigazione, ecc.)



Premi  per accendere l'automatismo, (l'icona cambia di stato ); per spegnere premi  (l'icona cambia di stato ).

CONTATTO

Questo comando fornisce una vista sincronizzata dello stato di un contatto collegato all'impianto.



L'icona attiva indica lo stato del contatto:

 = visualizzazione contatto aperto.

 = visualizzazione contatto chiuso.

COMANDO APRI/CHIUDI E SU/GIÙ AVANZATO

Alcuni comandi di automazione hanno una modalità avanzata che, oltre alle normali funzioni, ti permette di visualizzare il livello di apertura e definirla con valori in percentuale.

Fai riferimento al tuo installatore per verificare che l'attuatore installato sia di tipo avanzato.



1. Apre/alza la serranda/tapparella in modalità base.
2. Chiude/abbassa la serranda/tapparella in modalità base.
3. Definisce il valore in percentuale (step del 10%), dell'apertura che deve raggiungere la tapparella/serranda.
4. Visualizza il valore in percentuale dell'apertura che deve raggiungere la tapparella/serranda.
5. Conferma l'impostazione.

Esempio di comando avanzato

1. Premi per portare la tapparella al 20% di apertura.
2. Visualizza la percentuale.
3. Conferma, la tapparella si porterà nella posizione desiderata.

GRUPPO

Questo comando ti permette di attivare contemporaneamente più automatismi, ad esempio potresti con una sola pressione accendere/spgnere tutti i ventilatori di casa oppure alzare/abbassare tutte le tapparelle.

Puoi inoltre creare gruppi di automazioni avanzate.



Il movimento si attiva premendo , per bloccare devi premere .

Termoregolazione

Puoi controllare e regolare il tuo impianto di riscaldamento e condizionamento, intervenendo sulla temperatura zona per zona, secondo le tue esigenze del momento.


Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi *Termoregolazione*.

Visualizzi l'elenco degli Impianti, delle zone non controllate (se presenti), delle sonde esterne (se presenti) e dell'impianto di climatizzazione (se presente).




Attenzione: La gestione della termoregolazione è possibile solamente se sulla Centrale è stata attivata la funzione Controllo remoto

CENTRALE TERMOREGOLAZIONE

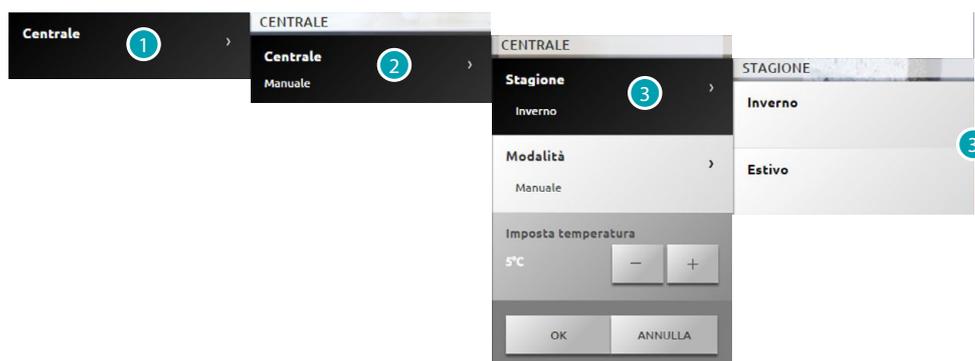

1. Premi per visualizzare il tuo impianto di termoregolazione.
2. Premi per visualizzare lo stato della centrale.
3. Premi per selezionare il modo di funzionamento della centrale.
Con questa operazione imposti il modo di funzionamento dell'impianto:
Estivo = raffrescamento;
Invernale = riscaldamento.

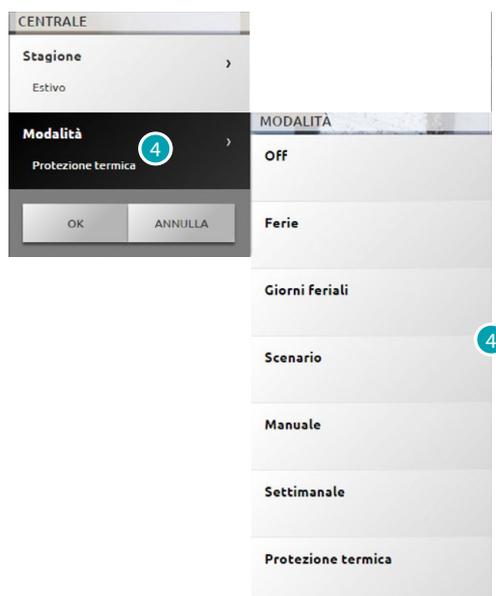

4. Premi per selezionare la modalità di funzionamento della centrale.
Puoi scegliere il funzionamento del tuo impianto, per esempio puoi selezionare uno dei programmi settimanali o impostare una temperatura fissa per tutte le zone.


Modalità OFF

Questa modalità ti consente di spegnere le zone del tuo impianto.



Modalità Ferie


Questa modalità ti consente di mantenere (in caso di assenze prolungate, come ad esempio per ferie) l'impianto in Antigelo o Protezione termica fino alla data e all'ora impostate, al termine sarà impostato il programma settimanale scelto.

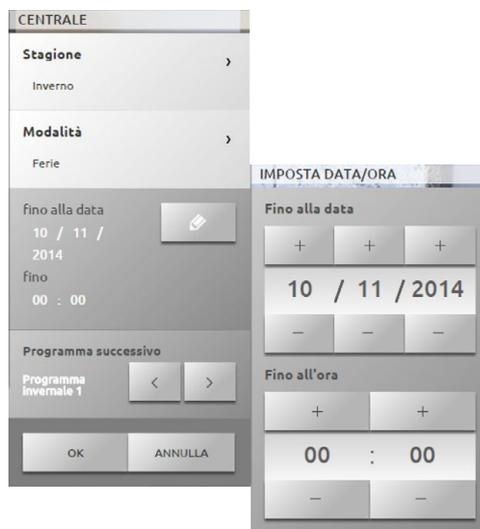

Modalità Giorni feriali

Questa modalità ti consente di selezionare un particolare profilo giornaliero per un periodo determinato.

Il programma viene eseguito fino alla data e all'ora programmata, al termine della quale sarà ripristinato il programma settimanale scelto.

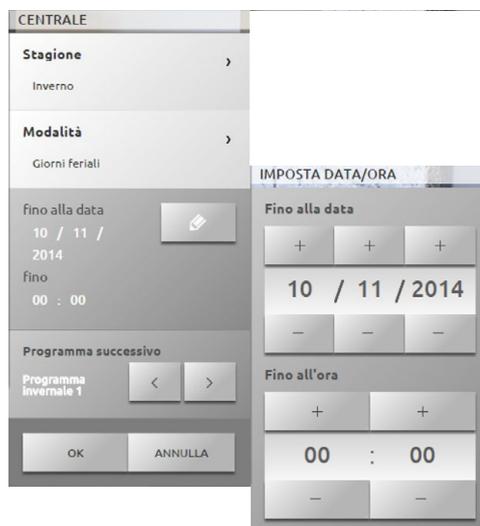

Modalità Manuale

Questa modalità ti consente di impostare una temperatura costante in tutte le zone del tuo impianto.



Modalità Settimanale

Questa modalità ti consente di far funzionare il tuo impianto in modo automatico seguendo la programmazione impostata sulla centrale; secondo le tue esigenze, i programmi impostati nella centrale possono differenziare le temperature nell'arco delle 24 ore e per ogni giorno della settimana.



Modalità Antigelo o Protezione termica

Puoi decidere di porre una o più zone oppure l'intero impianto in modalità Antigelo (o protezione termica per Estate).

In Antigelo viene mantenuta una temperatura minima di 7° (temperatura di default).

In Protezione termica una temperatura massima di 35° (temperatura di default).



Attenzione: i valori di temperatura possono essere impostati diversamente in centrale termoregolazione (es. 10° per l'Antigelo e 30° per la Protezione termica).



Modalità Scenari

Questa modalità ti consente di selezionare uno scenario tra i 16 estivi o i 16 invernali; il tuo impianto funzionerà in modo automatico seguendo lo scenario impostato.




Modalità temporizzato (centrale 4 zone)

Questa modalità ti consente di eseguire la modalità manuale su tutte le zone per un tempo determinato.



ZONE (CENTRALE 99 ZONE)

La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di funzionamento e la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).

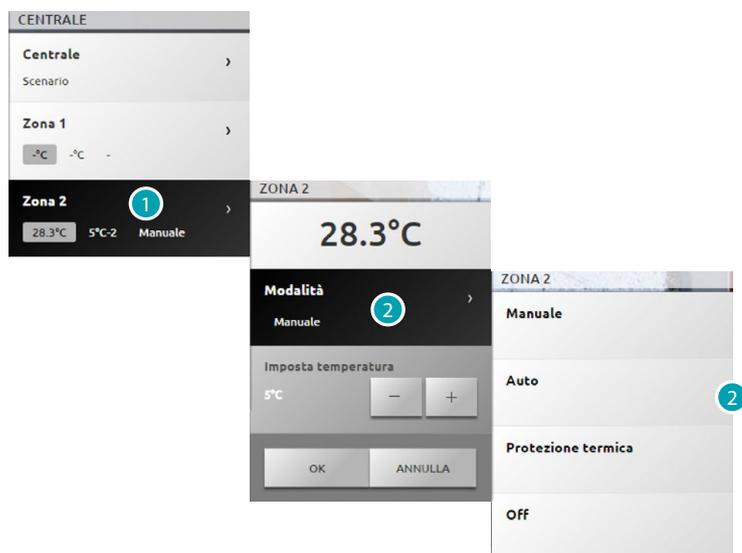

1. Premi per visualizzare i dettagli della zona.
2. Premi per selezionare la modalità di funzionamento della zona.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 99 ZONE)

La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la modalità di funzionamento, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.



1. Premi per visualizzare i dettagli della zona.
2. Premi per impostare la velocità della ventola fan-coil.

LA SONDA TERMICA

L'offset locale della sonda è la regolazione della manopola posta sulla sonda presente in ogni zona del tuo impianto di termoregolazione.

Se la sonda è posta in ✖ (antigelo/protezione termica) o in OFF, dal Web Server non sarà possibile alcuna regolazione, per cambiare l'impostazione sarà necessario agire direttamente sulla manopola della sonda.

ZONE (CENTRALE 4 ZONE)

La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della Temperatura misurata e lo stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3).



1. Premi per visualizzare la temperatura misurata.

ZONE CON FUNZIONE FAN-COIL (CENTRALE 4 ZONE)

La zona prevede la visualizzazione del nome della zona, della temperatura misurata, la visualizzazione dello stato della sonda (-3, -2, -1, 0, +1, +2, +3) e la velocità della ventola fan-coil.



1. Premi per visualizzare i dettagli della zona.
2. Premi per impostare la velocità della ventola fan-coil.

SONDE ESTERNE


Se sull'impianto sono presenti delle sonde radio esterne, puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

**ZONE NON CONTROLLATE (4 E 99 ZONE)**

Se sull'impianto sono presenti delle sonde atte alla sola misurazione della temperatura (zone non controllate) puoi visualizzare la temperatura da esse misurata.

**CLIMATIZZAZIONE BASE**


La climatizzazione in modalità base, ti permette di gestire gli splitter presenti nel tuo impianto, tramite i comandi inseriti precedentemente da software. Se allo splitter è stata associata una sonda di temperatura, il Web Server sarà in grado di visualizzare la temperatura rilevata nell'ambiente relativo.

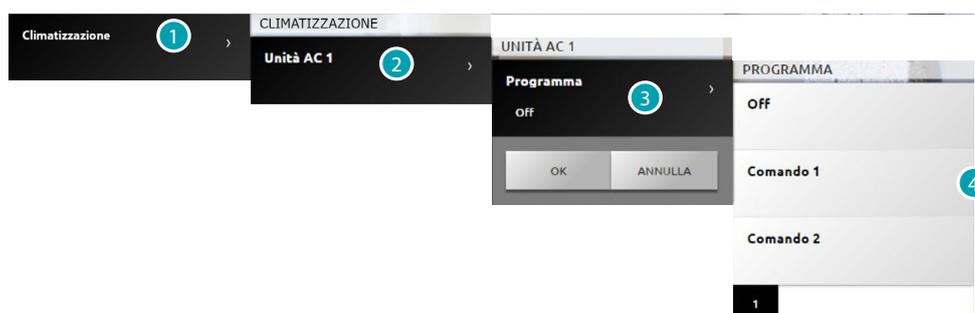

1. Premi per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.
2. Premi lo splitter che vuoi comandare.
3. Premi per selezionare il programma.
4. Seleziona il programma da eseguire sullo splitter.

CLIMATIZZAZIONE AVANZATA


Tramite la modalità avanzata puoi gestire lo splitter come se lo facessi direttamente dal suo telecomando.

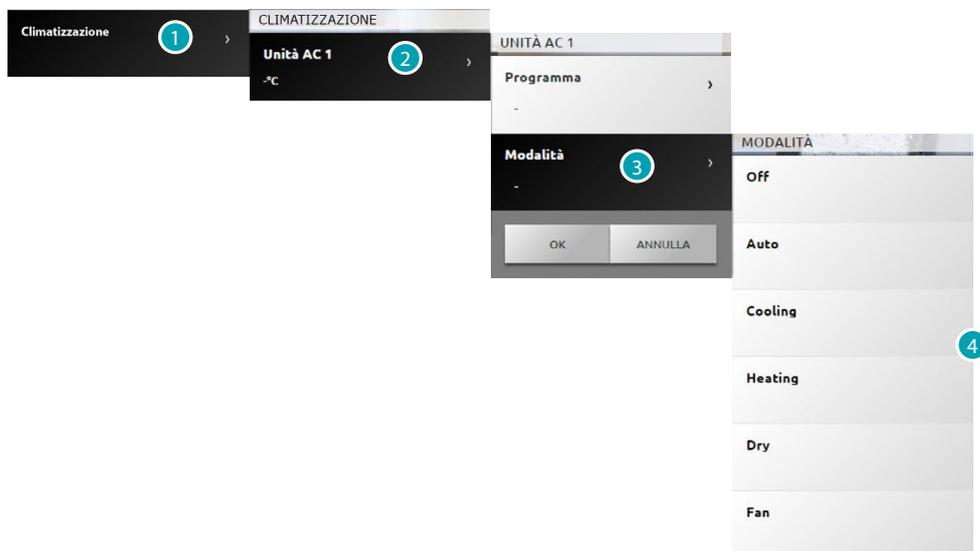

1. Premi per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.
2. Premi lo splitter che vuoi comandare.
3. Premi per selezionare la modalità dello splitter.
4. Seleziona la modalità da eseguire sullo splitter.

Modalità Off

Questa modalità ti consente di spegnere lo splitter.

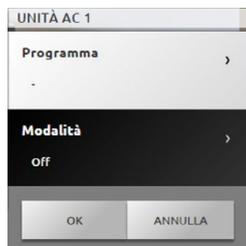

Modalità Riscaldamento



1. Premi per selezionare la temperatura compresa nel range impostato tramite software.
2. Premi per selezionare la velocità tra quelle impostate nel software.
3. Premi per selezionare l'attivazione/disattivazione dello swing.


Modalità Raffrescamento




Modalità Ventilatore



Modalità Deumidificatore

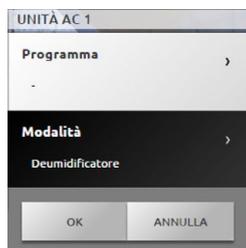

Modalità Automatico

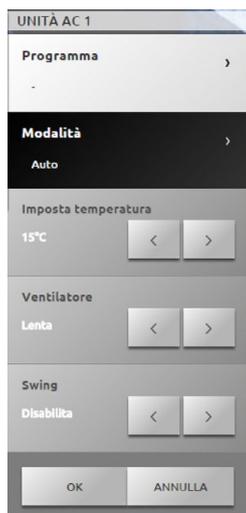

Attenzione: Le funzioni del comando dipendono dal tipo di splitter installato sull'impianto e dalla configurazione fatta tramite software.

Comandi gruppo

Questa modalità ti consente di comandare contemporaneamente, con una sola azione, più Unità AC.



1. Premi per visualizzare il tuo impianto di climatizzazione.
2. Premi il gruppo di comandi da eseguire.
3. Premi per eseguire i comandi.

Videocitofonia

In questa sezione puoi gestire le funzioni di videocontrollo e segreteria videocitofonica. Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi *Videocitofonia*.

Videocontrollo

Ti permette di visualizzare le immagini provenienti dai posti esterni e dalle telecamere presenti nell'impianto.

Per i posti esterni puoi inoltre comandare l'apertura della serratura e/o l'accensione luci scale.



1. Premi Videocontrollo.
2. Premi Posto esterno o Telecamera.



3. Premi per modificare le impostazioni video di luminosità, contrasto e colore, o eseguire lo zoom dell'immagine.



4. Premi per spostare l'inquadratura della telecamera (verifica con il tuo installatore di fiducia se l'impianto è compatibile con la funzione).
5. Premi per aprire la serratura del posto esterno o accendere le luci scale.
6. Premi per passare alla telecamera successiva.

Se il canale audio/video è occupato da un altro utente, appare una schermata nera con la scritta "Servizio non disponibile" e il comando non viene eseguito.

Attendi che il canale si liberi e riprova.

In caso di chiamata dal posto esterno, la connessione verrà interrotta.

La funzione Videocontrollo non è disponibile se è in corso la registrazione di un messaggio da parte della segreteria videocitofonica.




Segreteria

Ti permette di visualizzare immagini e messaggi vocali provenienti dal posto esterno, memorizzati dal Web Server.




Verifica con il tuo installatore di fiducia se l'impianto è compatibile con la funzione.

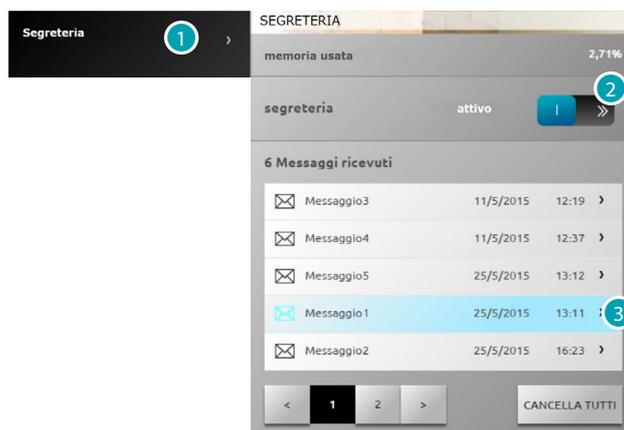

1. Premi Segreteria.
2. Premi per attivare o disattivare la segreteria
 segreteria disattivata;
 segreteria attivata.
3. Premi per visualizzare il messaggio

 messaggio non letto;
 messaggio letto.

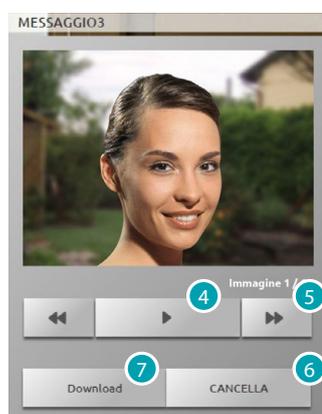

4. Premi per riprodurre l'audio del messaggio e la sequenza di immagini.
5. Premi per scorrere la sequenza di immagini.
6. Premi per eliminare il messaggio.
7. Premi per scaricare in un unico file compresso le immagini della sequenza e l'audio registrato in formato .wav.




Puoi impostare alcuni parametri della segreteria (messaggio di benvenuto, numero di sequenza immagini ecc...) nella sezione Impostazioni/Segreteria (solo [amministratore](#) .

Antintrusione

Puoi controllare e gestire lo stato dell'impianto antifurto.

Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi *Antintrusione*.

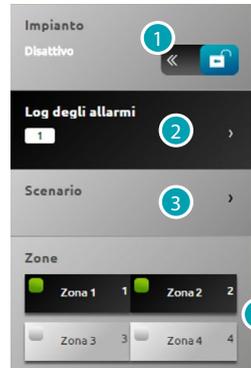

1. Inserisce/disinserisce l'impianto antifurto, viene richiesto il codice utente della centrale antifurto e dopo alcuni secondi un messaggio sonoro confermerà l'avvenuto inserimento e l'icona cambierà stato .
2. Visualizza alcune informazioni sull'allarme che si è verificato.
3. Apre la sezione scenario.
4. Attiva/disattiva e visualizza lo stato delle zone.

LOG DEGLI ALLARMI

Visualizza il tipo di allarme e altre informazioni.




1. Premi per visualizzare gli allarmi
Viene visualizzato il tipo di allarme che si è verificato con le seguenti informazioni: tipo di allarme, zona in cui si è verificato e indicazione di data e ora.
Le tipologie di allarme possono essere quattro: intrusione, manomissione, antipanico e tecnico.
2. Premi eventualmente per cancellare l'elenco di tutti gli allarmi.

SCENARIO

Attiva gli scenari (attivazione simultanea di più zone) impostati via software.



1. Premi per disinserire l'antifurto (l'operazione di attivazione/disattivazione delle zone va eseguita esclusivamente ad antifurto disinserito).
2. Premi per visualizzare gli scenari preimpostati, nella descrizione appare il nome dello scenario e subito dopo le zone che lo compongono.
3. Premi lo scenario interessato.

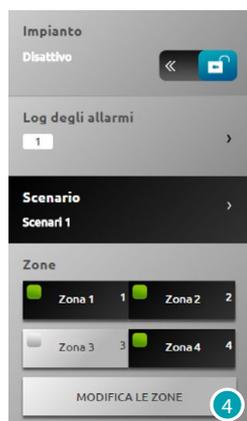

4. Premi per confermare la modifica.



5. Inserisci il codice utente della centrale antifurto, questa operazione è necessaria ogni volta che si attivano/disattivano le zone.

Dopo alcuni secondi se il codice è corretto un messaggio sonoro ti darà conferma

Gestione energia

Puoi controllare lo stato dei carichi energetici, visualizzare consumi/produzioni di energia ed effettuare una supervisione dell'impianto elettrico, intervenendo sui dispositivi di riarmo dei salvavita.

Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi *Gestione energia*.

SUPERVISIONE IMPIANTO

Ti permette di visualizzare e comandare i dispositivi STOP&GO e di controllare il corretto funzionamento dei carichi presenti nel tuo impianto My Home.

Stop And Go




1. Premi per disabilitare la richiusura automatica nel caso avvenga un distacco del differenziale.

Stop And Go Plus



1. Premi per disabilitare la richiusura automatica nel caso avvenga un distacco del differenziale.
2. Premi per disabilitare la verifica dell'impianto; in questo puoi forzare la richiusura del differenziale senza effettuare la verifica premendo **Chiudi**.
3. Premi **Apri** per forzare l'apertura del differenziale, premi **Chiudi** per forzare la chiusura.


Stop And Go BTest

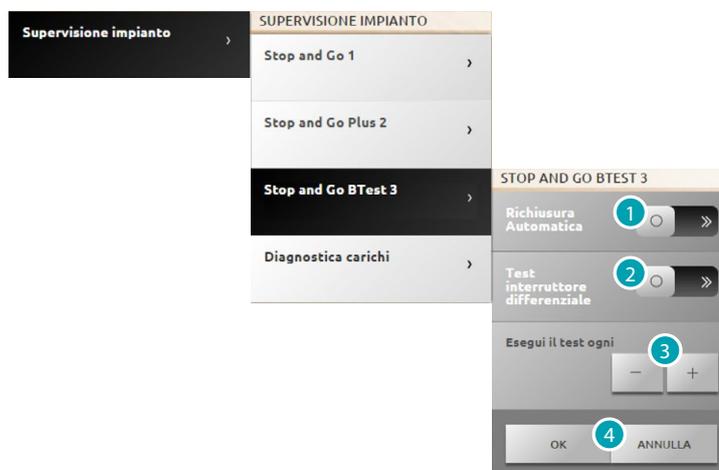

1. Premi per disabilitare la richiusura automatica nel caso avvenga un distacco del differenziale.
2. Premi per abilitare il test automatico dell'interruttore differenziale.
3. Con le icone **-** e **+** puoi impostare la frequenza (numero di giorni tra un test e il successivo) di autotest.
4. Premi **OK** per confermare o **ANNULLA** per annullare.

Diagnostica carichi

La funzione "Diagnostica carichi" permette di verificare il corretto funzionamento dei carichi tramite la misurazione della corrente differenziale assorbita dagli stessi.

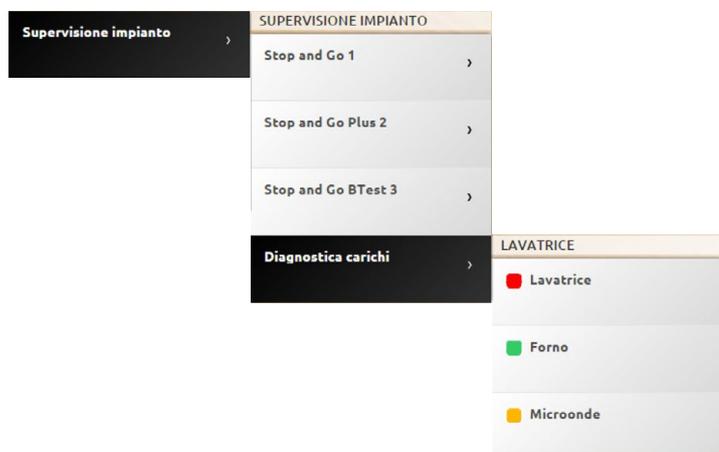

L'icona **■** indica che il carico funziona correttamente; l'icona **■** indica che il carico funziona correttamente, ma la corrente differenziale è vicina ai limiti di norma; l'icona **■** indica che la corrente differenziale supera i limiti di norma causando l'apertura del salvavita.

VISUALIZZAZIONE CONSUMI/PRODUZIONE

Permette di monitorare i consumi e la produzione di energia per le grandezze: elettricità, gas, acqua, riscaldamento/raffrescamento, acqua calda sanitaria.

Elettricità	Visualizza l'energia elettrica consumata o prodotta dall'impianto.
Acqua	Collegando il conta impulsi ad un contatore dell'acqua con uscita ad impulsi, è possibile visualizzare il relativo consumo/produzione sull'impianto.
Acqua calda	Collegando il conta impulsi ad un contatore dedicato all'acqua calda, oppure alla relativa uscita ad impulsi di una centralina di contabilizzazione del calore, presente nei moduli d'utenza d'appartamento (nel caso di riscaldamento centralizzato), è possibile visualizzare il relativo consumo sull'impianto.
Riscaldamento/ Raffreddamento	Collegando il conta impulsi ad un contatore con uscita ad impulsi di calore, è possibile visualizzare le calorie/frigorie rilevate sull'impianto di Riscaldamento/Raffrescamento (in kWh termici).
Gas	Collegando il conta impulsi ad un contatore del Gas con uscita ad impulsi è possibile visualizzare il relativo consumo sull'impianto.
Vista globale	Visualizza tramite grafici e tabelle gli obiettivi globali dei consumi /produzione che l'utente ha impostato tramite il software.

Elettricità


1. Premi per visualizzare le informazioni di consumo/produzione dell'elettricità.



Attenzione: In questo manuale è descritto il solo controllo Elettricità, in quanto il Web Server gestisce in egual modo tutti i controlli energetici.

Vista globale


Tramite questa vista, puoi visualizzare i consumi di tutte le linee collegate ai misuratori presenti sull'impianto, divisi per cumulativo mensile e istantaneo.

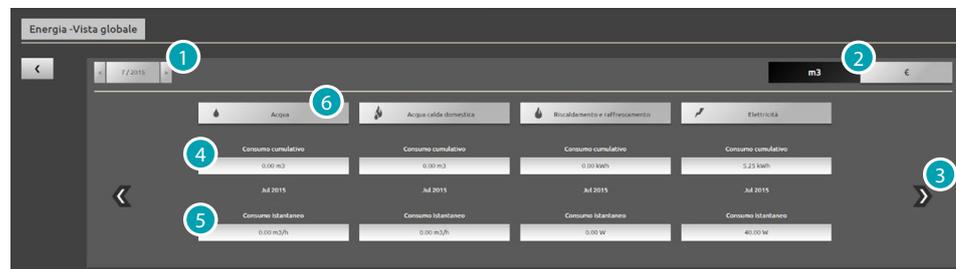

1. Seleziona il mese e l'anno.
2. Seleziona se visualizzare i dati in valori energetici o economici.
3. Scorri per visualizzare altri misuratori.
4. Indicazione del consumo totale mensile.
5. Indicazione del consumo istantaneo.
6. Premi per visualizzare i dati di consumo, obiettivo e differenza tra il valore misurato e l'[obiettivo](#) prefissato della linea specifica.



7. Scorri per visualizzare i consumi nel mese interessato.
In questa vista vedi il consumo mensile, l'[obiettivo](#) di consumo impostato tramite il software e la differenza tra i due. Se il valore è inferiore all'obiettivo viene evidenziato in colore verde, altrimenti in colore rosso.
8. Premi per visualizzare le informazioni dettagliate di consumo produzione.

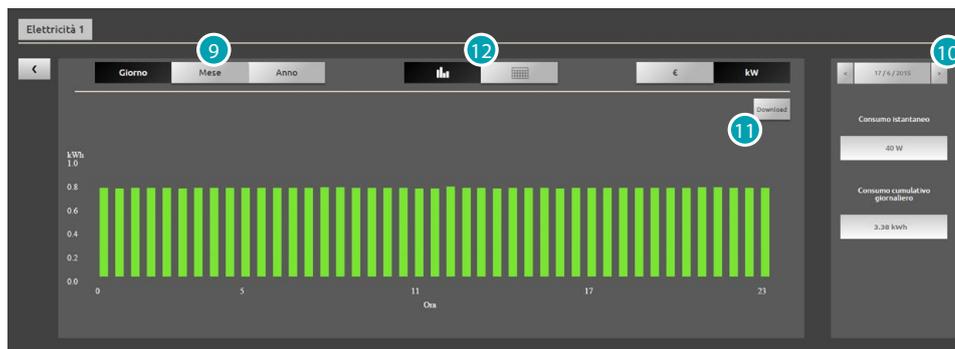


9. Premi per visualizzare i dati del giorno/mese/anno.
10. Scorri giorno/mese/anno.
11. Premi per scaricare i dati visualizzati in formato .csv.
12. Premi per visualizzare i dati in tabella.

The screenshot shows the 'Elettricità 1' screen in the MyHOME app with the table view selected. The table displays electricity consumption data for 24 hours. The table is organized into three columns, each with 'Ora' and 'kWh' headers. All values in the table are 0. On the right side, there are two summary boxes: 'Consumo istantaneo' showing '40 W' and 'Consumo cumulativo giornaliero' showing '0.00 kWh'. The 'Download' button is also visible.

Ora	kWh	Ora	kWh	Ora	kWh
0	0	8	0	16	0
1	0	9	0	17	0
2	0	10	0	18	0
3	0	11	0	19	0
4	0	12	0	20	0
5	0	13	0	21	0
6	0	14	0	22	0
7	0	15	0	23	0

GESTIONE CARICHI (CON PRESENZA DI CENTRALE DI GESTIONE CARICHI)

La centrale controllo carichi permette di controllare la potenza impegnata al fine di prevenire distacchi di energia da parte del contatore, escludendo i carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.) secondo la priorità impostata dal tuo installatore.

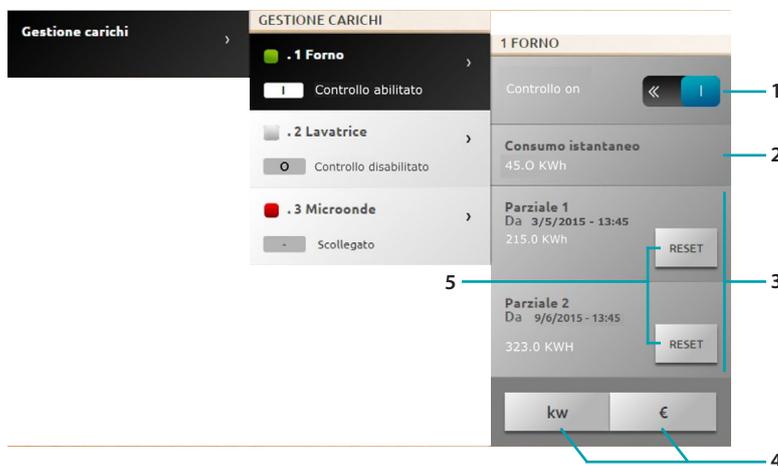

1. Abilita/disabilita il controllo del carico da parte della centrale (*Nota).
2. Visualizza il consumo istantaneo.
3. Visualizza il consumo parziale.
4. Premi per passare dalla visualizzazione energetica a quella economica.
5. Azzera i contatori.

***Nota:**

Il sistema controllo carichi scollega i carichi rispettando le priorità della configurazione. Abilitare il controllo del carico significa impostare le priorità di base definite dalla configurazione. Disabilitare il controllo significa impostare sull'attuatore la priorità massima, cioè definire che l'attuatore sarà l'ultimo a scollegarsi nel caso di sovraccarico a prescindere dalla configurazione di base.



Note: Le funzionalità illustrate di seguito necessitano di attuatori evoluti.

Il carico 1 è collegato e le priorità dei distacchi sono gestite dalla centrale in base alla configurazione degli oggetti .

Il carico 2 è collegato ed è stato forzato .


Le priorità dei distacchi sono gestite dalla centrale in base alla configurazione degli oggetti ad esclusione di questo specifico carico che diventa quello di massima priorità (forzato), cioè l'ultimo a scollegarsi in caso di sovraccarico.

Il carico 3 è stato scollegato per un sovraccarico di potenza .



1. Premi per entrare nella gestione carichi.
2. Premi il carico da gestire.


ESEMPIO DI FORZATURA TEMPORANEA DEL CARICO 1

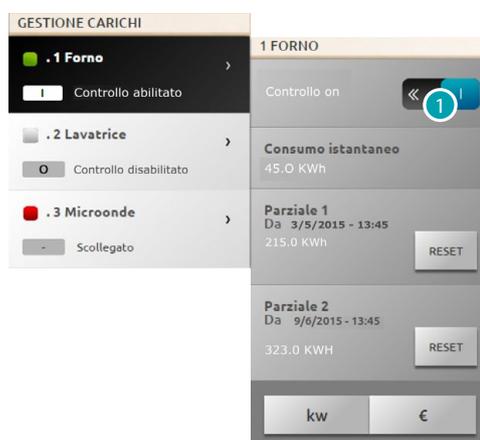

1. Premi per disabilitare il controllo del carico da parte della centrale.




2. Imposta il tempo di forzatura in cui il carico rimarrà momentaneamente fuori dal controllo della centrale.
3. Premi per confermare.

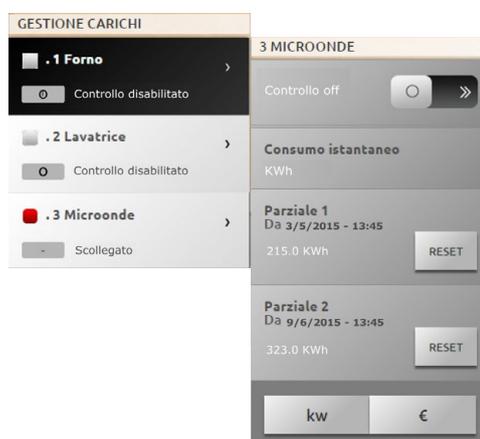


Ora il carico è fuori dal controllo della centrale per il tempo prefissato.

ESEMPIO DI FORZATURA DEL CARICO 3 DISCONNESSO A SEGUITO DI SOVRACCARICO DI POTENZA

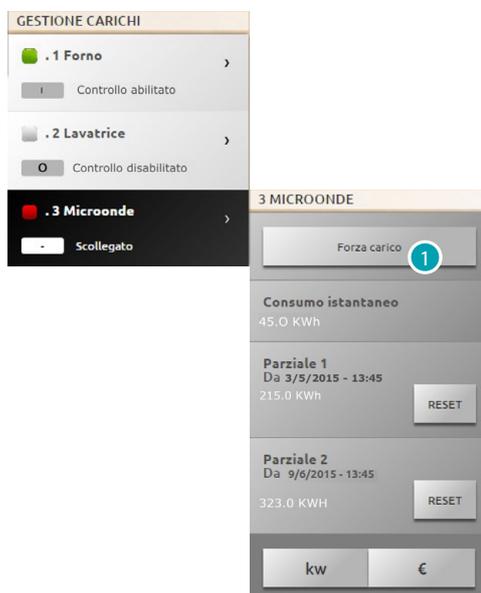

1. Premi per forzare la riattivazione del carico.

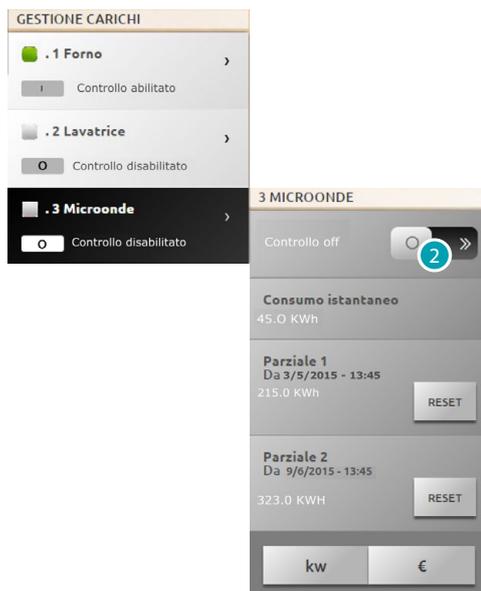

Ora il carico è attivo ma forzato.

2. Premi per riportarlo sotto la normale gestione della centrale.

GESTIONE CARICHI (SENZA LA CENTRALE DI GESTIONE CARICHI)

Se sull'impianto non è presente la centrale di gestione carichi e si utilizzano attuatori evoluti, quest'applicazione permette di verificare i consumi dei carichi (come ad esempio forno, lavatrice, microonde ecc.).



1. Visualizza il consumo istantaneo.
2. Visualizza il consumo parziale.
3. Azzerare i contatori.
4. Premi per passare dalla visualizzazione energetica a quella economica.



1. Premi per entrare nella gestione carichi.
2. Premi il carico da gestire.

Scenari

Puoi attivare gli scenari del tuo impianto My Home.

Premi [Sistemi](#) nella home page e successivamente premi *Scenari*.

SCENARIO DEL MODULO SCENARI



1. Premi per attivare uno scenario memorizzato sul modulo scenari.


Impostazioni

Attraverso il menù impostazioni, ed in base al tuo profilo ([utente o amministratore](#) ) , puoi accedere ad una serie di parametri ed impostazioni più o meno avanzate.

- [Sistema](#) 
- [Autenticazione OPEN](#) 
- [Intervalli IP](#) 
- [Streaming video](#) 
- [Diagnostica](#) 
- [Utenti](#)
- [Dati di accesso](#)
- [Email](#) 
- [Notifiche](#)
- [Profilo e sfondo](#)
- [Sicurezza account](#)
- [Data e ora](#)
- [Lingua](#) 
- [Segreteria](#) 
- [Energia](#) 
- [Tariffe](#) 
- [Obiettivi consumo](#) 

Salvataggio delle impostazioni


Per alcune impostazioni è richiesto il salvataggio dei dati ed il riavvio del dispositivo:

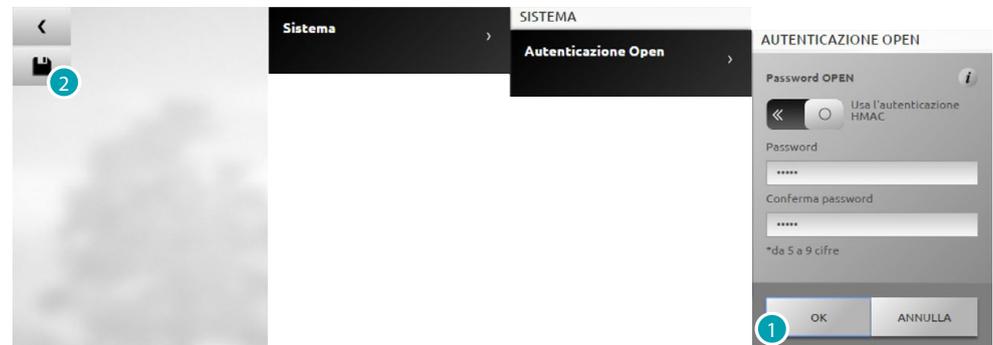

1. Premi per salvare le impostazioni dopo aver inserito i dati.

Ora puoi eseguire altre personalizzazioni

2. Premi per concludere.

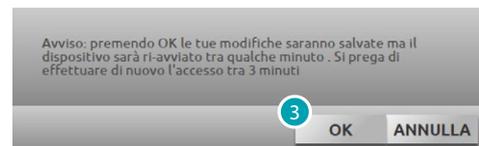

3. Premi per rendere attive le modifiche, dopo alcuni secondi il dispositivo viene spento e si riavvia in 3 minuti.


Dopo aver premuto **OK** appare un messaggio di caricamento, quando il dispositivo è nuovamente disponibile, appare la pagina di [identificazione](#) da cui potrai identificarti nuovamente.

Sistema

Autenticazione Open


In questa pagina puoi impostare login e password per l'accesso alle pagine web ed altri servizi.

Seleziona *Impostazioni > Sistema > Autenticazione open*

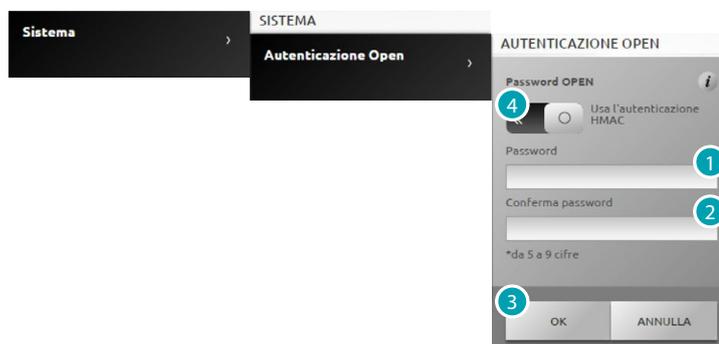

Sicurezza bassa (password OPEN)

1. Inserisci la password che deve essere composta da 5 a 9 numeri, questo tipo di impostazione non garantisce alti livelli di protezione.
2. Riscrivi la password per conferma.
3. Premi per confermare.
4. In alternativa premi per garantire una sicurezza più elevata.

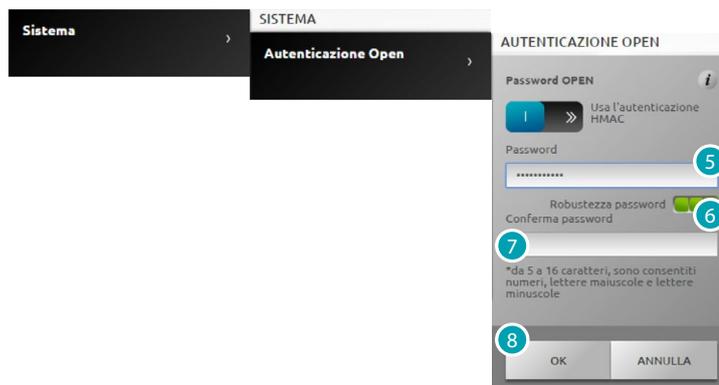

Sicurezza alta (password HMAC)

5. Inserisci la password che deve essere composta sia da numeri che lettere e deve essere di almeno 5 caratteri ed un massimo di 16.
Con questo tipo di password alcuni dispositivi che non sono in grado di gestirla potrebbero non funzionare correttamente.




Nel caso di connessione con portale MyHOME_Web con modalità IP dinamico, è consentito utilizzare solo la autenticazione con password OPEN.

6. Un indicatore ti indicherà il grado di sicurezza..
7. Riscrivi la password per conferma.
8. Premi per confermare.

Intervalli IP

In questa pagina puoi inserire fino a 10 range di indirizzi IP abilitati alla connessione al dispositivo senza doversi identificare tramite password OPEN o HMAC.

Seleziona *Impostazioni > Sistema > Intervalli IP*

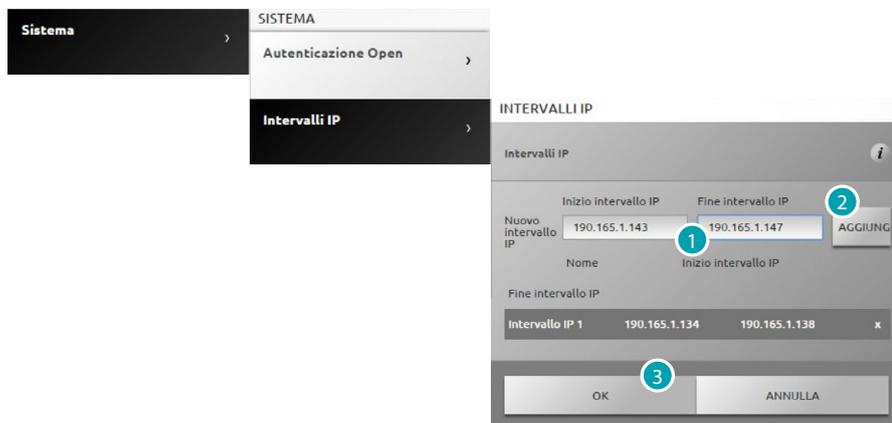


1. Inserisci il primo range di indirizzi.
2. Premi per confermare ed eventualmente aggiungere un altro range.
3. Premi per confermare.

Streaming video

In questa pagina puoi impostare alcuni parametri di sicurezza per i contenuti video trasmessi dal web server.

Seleziona *Impostazioni > Sistema > Streaming video*

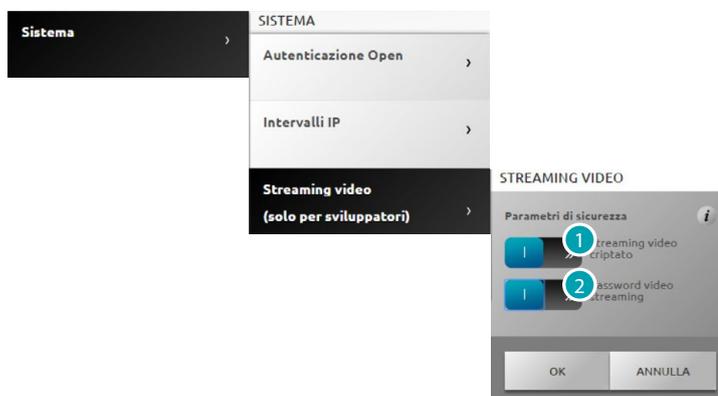


1. Premi per abilitare la criptazione dei contenuti video; in questo caso la trasmissione risulterà più lenta a vantaggio di maggior sicurezza.
2. Premi per abilitare la protezione dei contenuti video trasmessi dal web server tramite password. Detta password deve essere impostata anche sull'applicazione che richiede la visione delle immagini, e sarà la stessa Password OPEN o HMAC impostata precedentemente.

Diagnostica

In questa pagina puoi visualizzare alcuni parametri del dispositivo come versione firmware, hardware ecc ed eventuali anomalie.

Seleziona *Impostazioni > Sistema > Diagnostica*

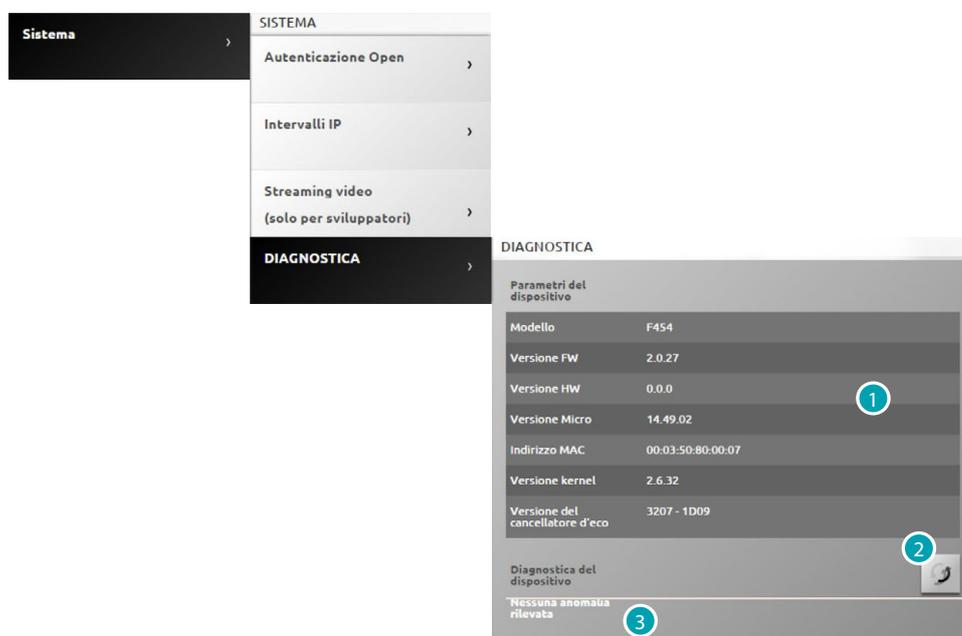

The screenshot shows a settings menu with the following structure:

- Sistema** (selected)
 - SISTEMA
 - Autenticazione Open
 - Intervalli IP
 - Streaming video (solo per sviluppatori)
 - DIAGNOSTICA** (selected)

The **DIAGNOSTICA** screen displays the following information:

Parametri del dispositivo	
Modello	F454
Versione FW	2.0.27
Versione HW	0.0.0
Versione Micro	14.49.02
Indirizzo MAC	00-03-50-80-00-07
Versione kernel	2.6.32
Versione del cancellatore d'eco	3207 - 1D09

Below the parameters, there is a section for **Diagnostica del dispositivo** with a refresh icon (2) and the status: **Nessuna anomalia rilevata** (3).

1. Visualizza i parametri.
2. Premi per aggiornare i dati.
3. Visualizza eventuali anomalie.


Utenti

Dati di accesso

In questa pagina puoi impostare il tuo nome utente e la password di accesso richiesta nella pagina di identificazione.

Se sei **amministratore**  puoi impostare questi dati per tutti gli utenti.

Seleziona *Impostazioni > Utenti > Dati di accesso*

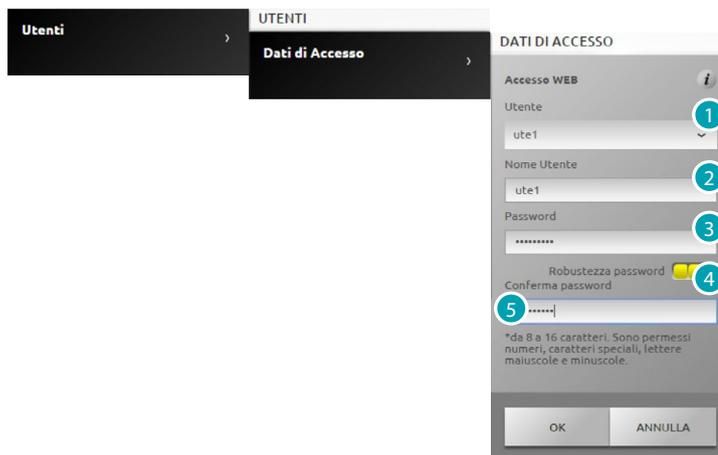


1. Seleziona l'utente.
2. Inserisci il nome.
3. inserisci la password (per **amministratore**  di default "admin123") che deve essere composta da minimo 8 caratteri e massimo 16, deve comprendere inoltre almeno una lettera e un numero.
Il sistema distingue tra caratteri MAIUSCOLI e minuscoli.
 un indicatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero di quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta sicurezza)
4. Reinserisci la password per conferma.
5. Premi per confermare.

Email

In questa pagina puoi impostare la configurazione dell'account di posta elettronica da utilizzare per l'invio delle notifiche degli eventi relativi all'impianto.

Seleziona *Impostazioni > Utenti > Email*

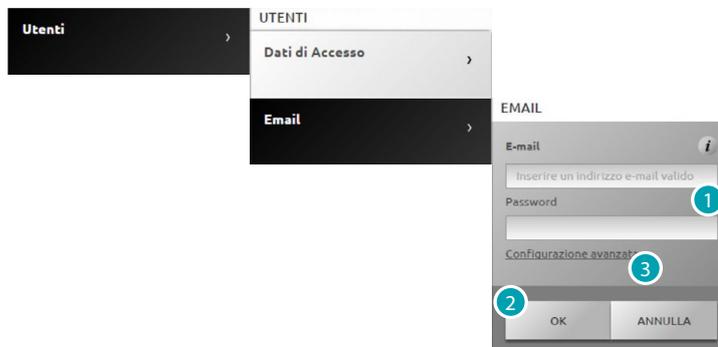

1. Se la mail è di un gestore molto comune (es gmail) inserisci direttamente la mail e la password, l'account verrà configurato automaticamente.
2. Premi per confermare.
3. Premi per configurare l'account manualmente se la configurazione automatica non dovesse andare a buon fine.

EMAIL

E-mail *i*

Inserire un indirizzo e-mail valido

Password

Nome Utente

SMTP 4

Porta SSL

Nessuno

Autenticazione

Abilitata

5 OK ANNULLA

4. In questo caso è necessario inserire manualmente tutti i parametri necessari; per conoscerli fai riferimento al tuo ISP Internet Service Provider.
5. Premi per confermare.

Per modificare o cancellare dati esistenti:

EMAIL

E-mail *i*

pubblicad@gmail.com

CANCELLA 6

Modifica 7

8 OK ANNULLA

6. Premi per cancellare la mail esistente.
7. Premi per modificare la mail esistente.
8. Premi OK per confermare.



Nel caso in cui utilizzi l'account di posta Gmail per l'invio automatico delle mail di notifica, potrebbe succedere che gmail lo consideri come un accesso non autorizzato da parte del webserver. In questo caso ti arriverà una mail per indicare che l'accesso è stato bloccato. Per sbloccare questa limitazione devi modificare le impostazioni di default dell'account gmail, abbassando il livello di sicurezza e abilitando l'accesso da parte di applicazioni remote:

*1) premi il link o digita l'indirizzo nella barra di navigazione del tuo browser
<https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps>*

2) nella schermata che appare attiva l'accesso per app meno sicure


E' quindi consigliato creare un account di posta dedicato a questa funzione.

Notifiche

In questa pagina puoi selezionare gli eventi che genereranno le notifiche e l'indirizzo mail a cui verranno mandate.

Se sei **amministratore**  puoi impostare questi dati per tutti gli utenti.

Seleziona **Impostazioni > Utenti > Notifiche**

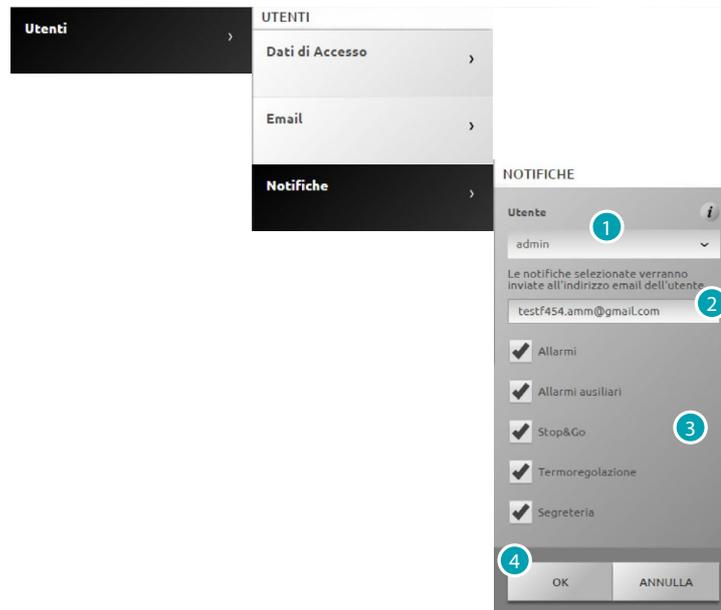

1. Seleziona l'utente.
2. Eventualmente modifica l'indirizzo mail a cui arriveranno le notifiche.
3. Seleziona gli eventi che genereranno le notifiche
4. Premi per confermare.



Nel caso fosse presente il servizio MyHOME_Web, le notifiche del Web Server vengono inviate anche al portale stesso.

Per una corretta segnalazione da parte del portale è necessario che l'Internet Service Provider (ISP) supporti la comunicazione su protocollo SMTP (verso server di terze parti) non autenticato e non cifrato su porta 25.

Chiedere al proprio ISP se supporta questo tipo di comunicazione nel caso contrario non saranno garantite le seguenti segnalazioni da impianto:


- allarmi antifurto (intrusione/manomissione/tecnici);
- nuovi messaggi della segreteria videocitofonica;
- segnalazioni malfunzionamento termoregolazione;
- segnalazioni Stop and Go.

Profilo e sfondo

In questa pagina puoi selezionare l'immagine che rappresenta l'utente e l'immagine di sfondo della pagina preferiti.

Se sei **amministratore**  puoi impostare questi dati per tutti gli utenti.

Seleziona *Impostazioni > Utenti > Profilo e sfondo*

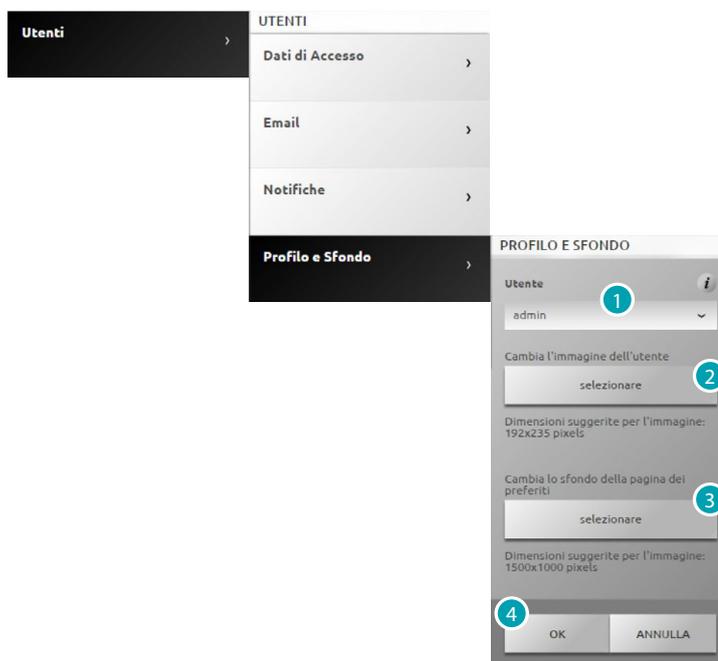


1. Seleziona l'utente.
2. Seleziona l'immagine che rappresenti l'utente (suggerita 192x235 pixel 72 dpi).
3. Seleziona l'immagine da utilizzare come sfondo della pagina preferiti (suggerita 1500 x 1000 pixel 72 dpi).
4. Premi per confermare.

Sicurezza account

In questa pagina puoi visualizzare il livello di sicurezza dell'account

Seleziona *Impostazioni > Utenti > Sicurezza account*

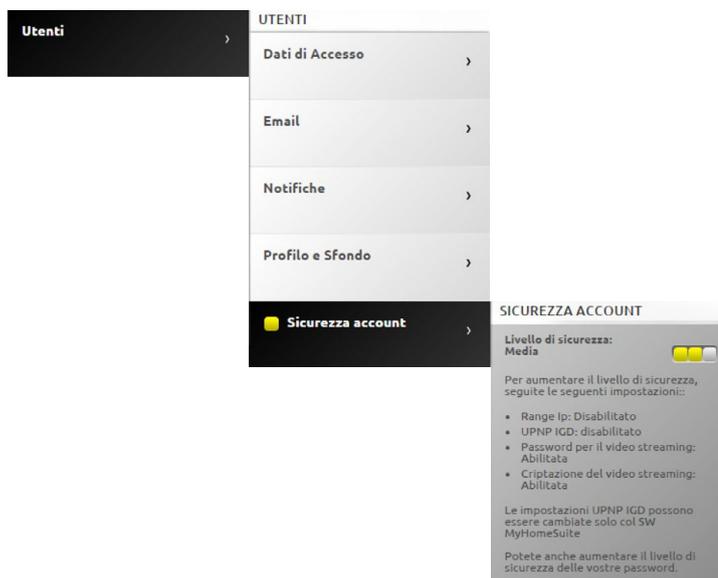


 un identificatore visivo ti mostrerà il livello di sicurezza della password tramite il numero di quadratini (da 1 a 3) ed i colori rosso (bassa sicurezza), giallo (media sicurezza) e verde (alta sicurezza). Vengono inoltre mostrati una serie di consigli per migliorare la sicurezza dell'account.

Data e ora

In questa pagina puoi impostare la data , l'ora e il fuso orario locale.

Seleziona *Impostazioni* > *Data e ora*

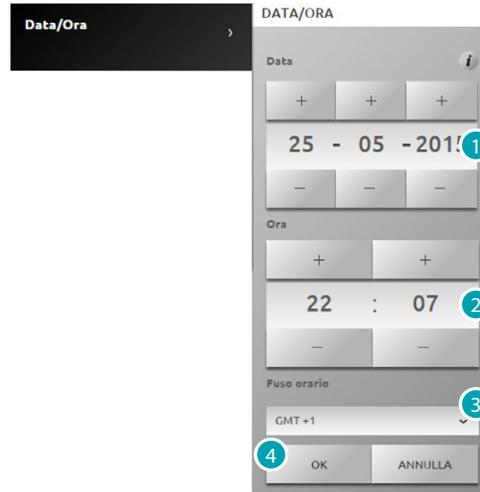


1. Premi e per impostare la data.
2. Premi e per impostare l'ora.
3. Premi selezionare il fuso orario locale
4. Premi per confermare.

Lingua

In questa pagina puoi selezionare la lingua per le pagine web di controllo e gestione remota dell'impianto.

Seleziona *Impostazioni* > *Lingua*

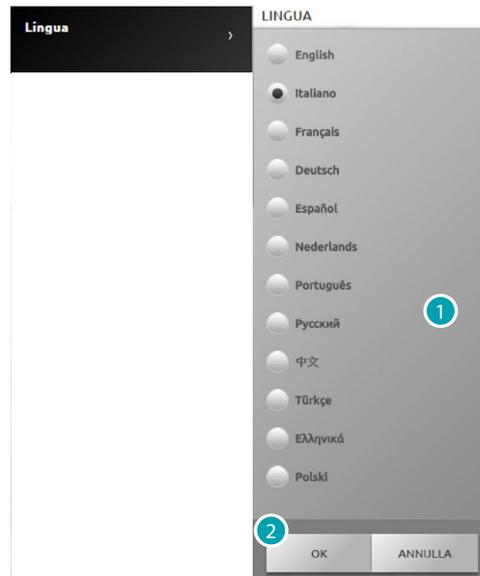


1. Seleziona la lingua nella quale verranno visualizzate le pagine web.
2. Premi per confermare.

Segreteria

In questa pagina puoi attivare e configurare la funzione di segreteria Videocitofonica.

Seleziona *Impostazioni* > *Segreteria*

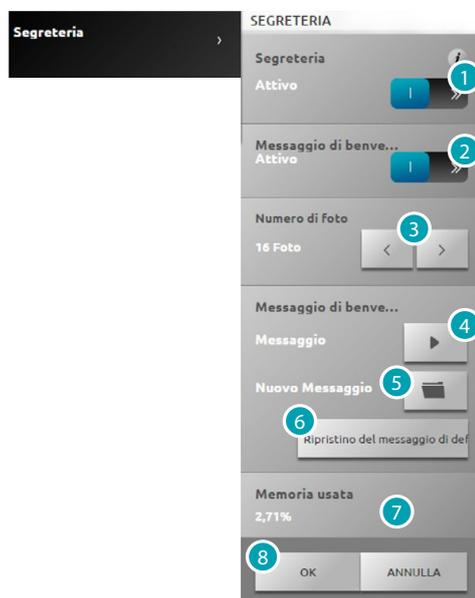

Verifica con il tuo installatore di fiducia se l'impianto è compatibile con la funzione.


1. Premi per attivare la segreteria.
2. Premi per attivare il messaggio di benvenuto riprodotto dal posto esterno.
3. Seleziona il numero di foto che la telecamera del posto esterno videocitofonico scatterà. Puoi selezionare da 1 a 16 fotogrammi.
Se è attiva l'opzione "segreteria" nella pagina Notifiche, le immagini giungeranno all'utente come allegati ad un messaggio di posta elettronica.
4. Premi per ascoltare il messaggio di benvenuto corrente.
5. Premi per selezionare un messaggio di benvenuto personalizzato registrato precedentemente tramite il software oppure un messaggio esistente con estensione .Wav registrato con frequenza di 8000 Hz, 8bit/sample e mono.
6. Premi per ripristinare il messaggio di default.
7. Visualizza la memoria usata dalla segreteria.
8. Premi per confermare.

Energia

Tariffe

In questa pagina puoi impostare le tariffe da applicare per la visualizzazione economica dei consumi e nella gestione dei carichi visualizzati nella pagina [Gestione energia](#).

Seleziona *Impostazioni > Energia > Tariffe*

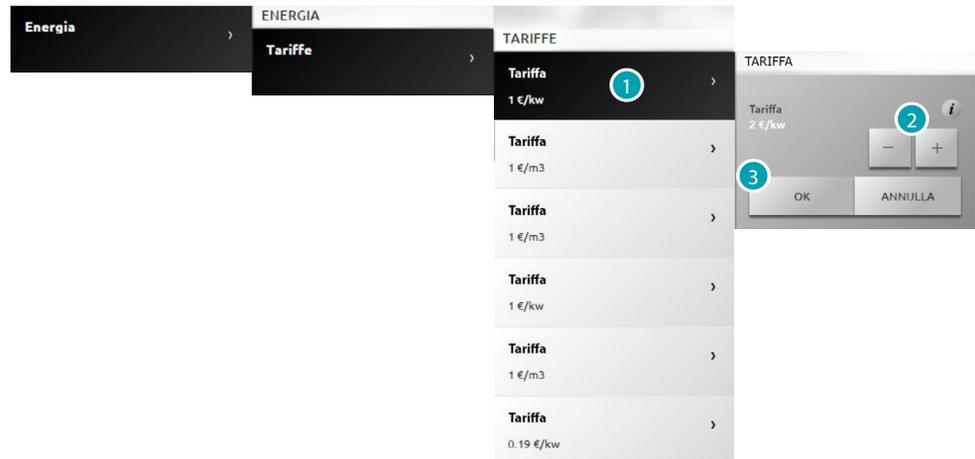


1. Premi per selezionare la tariffa.
2. Premi  e  per impostare il valore della tariffa in base al tuo fornitore.
3. Premi per confermare.

Obiettivi di consumo

In questa pagina puoi impostare gli obiettivi di consumo da applicare per la visualizzazione economica dei consumi nella pagina [Gestione energia](#).

Seleziona *Impostazioni > Energia > Obiettivi di consumo*

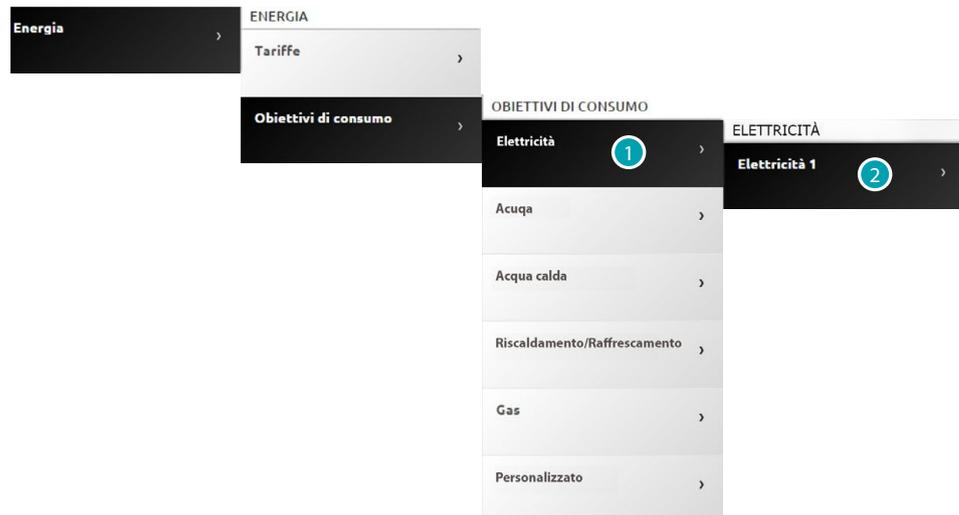

1. Premi per selezionare la grandezza.
2. Premi per selezionare la linea.



3. Premi per abilitare l'impostazione degli obiettivi.
4. Premi per selezionare il mese su cui impostare l'obiettivo.
5. Premi **+** e **-** per impostare il valore dell'obiettivo da raggiungere.
6. Premi per confermare.

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.com