


# Connected Indoor Unit

Manuale uso ed installazione

**bticino**

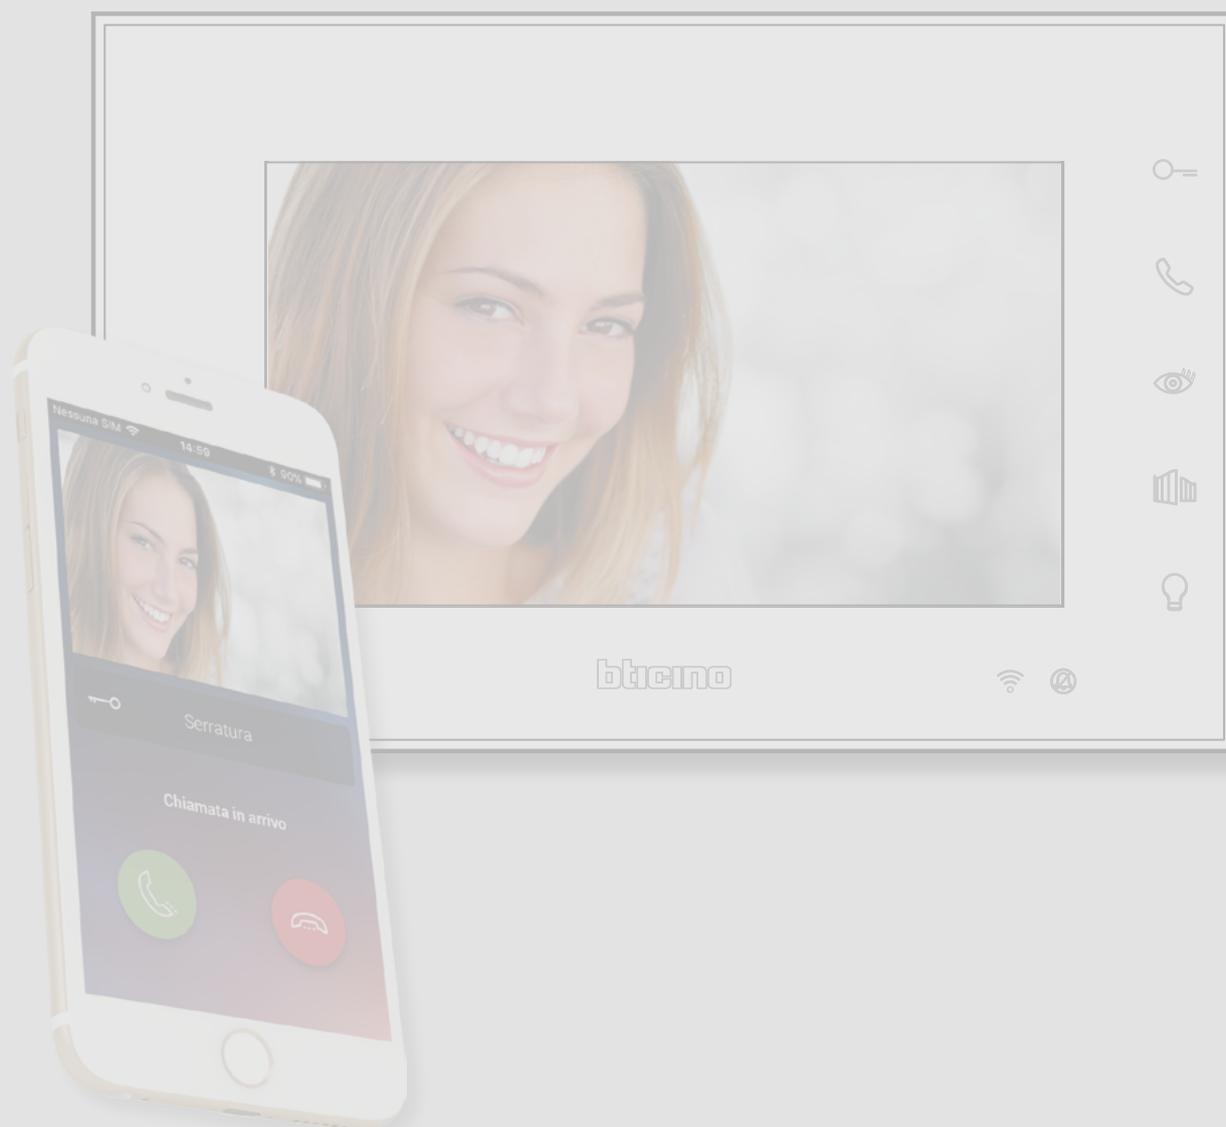


## Indice


<b>Guida rapida</b>	<b>4</b>
Rispondi ad una chiamata	4
Effettua un autoaccensione e ciclamto telecamere	7
Chiama un altro locale o appartamento (Intercom)	9
Dissocia uno smartphone	11
Dissocia un utente	12
Personalizza l'Home page dell'app Door Entry Easy Kit	14
<b>Informazioni generali</b>	<b>16</b>
Avvertenze e consigli	16
Avvertenze e diritti del consumatore	17
Vista frontale	18
Tasti funzione e LED di stato	19
Vista posteriore	20
<b>Installazione</b>	<b>21</b>
Dati dimensionali e altezze installative consigliate	21
Installazione	21
<b>Utilizzo da dispositivo</b>	<b>23</b>
Funzioni	23
Rispondi ad una chiamata	23
Chiama un altro locale o appartamento (intercom)	24
Autoaccensione diretta Pe o telecamere	26
Telecamere NETATMO	28
Apertura serratura	30
Accensione luce	31
Regolazioni e Impostazioni dispositivo	32
Utilizzo del joystick	32
Regolazioni e Impostazioni Wi-Fi	33
Impostazioni	43
<b>Utilizzo da app Door Entry EASY KIT</b>	<b>46</b>
Introduzione	46
Registrazione account	47
Autenticazione	49
Password dimenticata	50
Aiuto	51
FAQ	52
Invio log	52
Associazione del dispositivo	53
Home page	62
Visualizza telecamere o Posti Esterni	63
Apri serrature	65
Luci scale	65
Ricevere una chiamata videocitofonica	66
Chiama casa: Chiamare il tuo Connected Indoor Unit	70
Menù	71
Utenti	72
Impostazioni	77
Account	91
Telecamere NETATMO	100

## Guida rapida

### Rispondi ad una chiamata

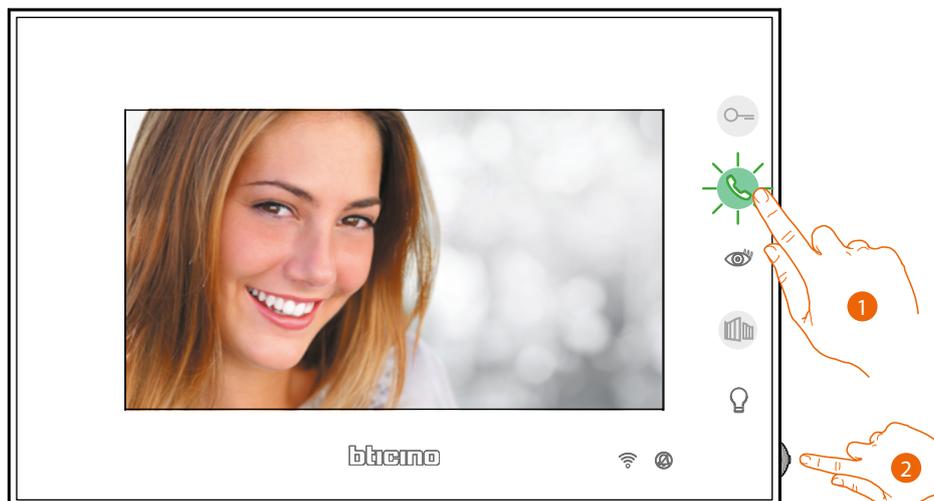


1. Tocca per rispondere alla chiamata.
2. Durante la chiamata, se necessario, premi il joystick per far comparire le icone di regolazione dei parametri audio/video.

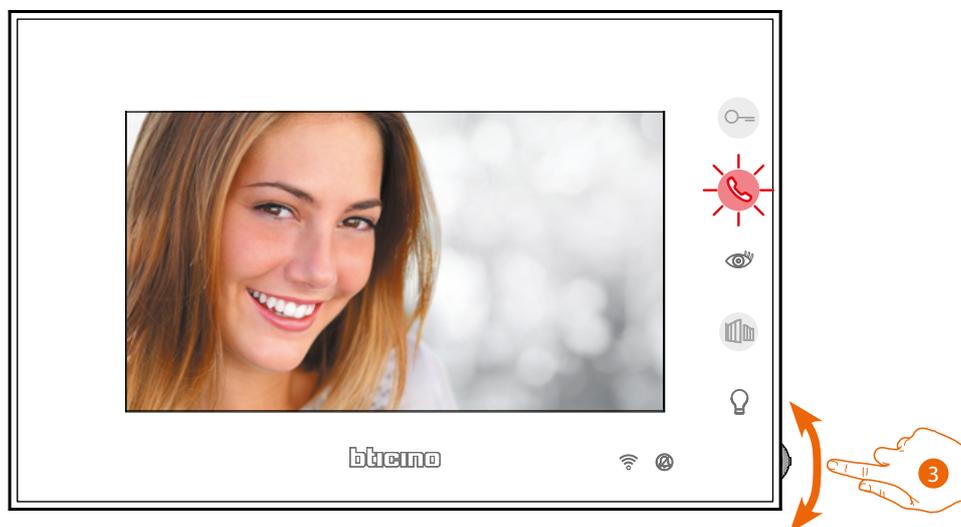


3. Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il tipo di parametro di cui vuoi modificare il valore (vedi tabella seguente) fra:
  - Volume fonica (Parametro regolabile solo con fonica attiva);
  - Luminosità immagine;
  - Contrasto immagine;
  - Colore immagine.




4. Tocca per aprire la serratura del Posto Esterno principale.

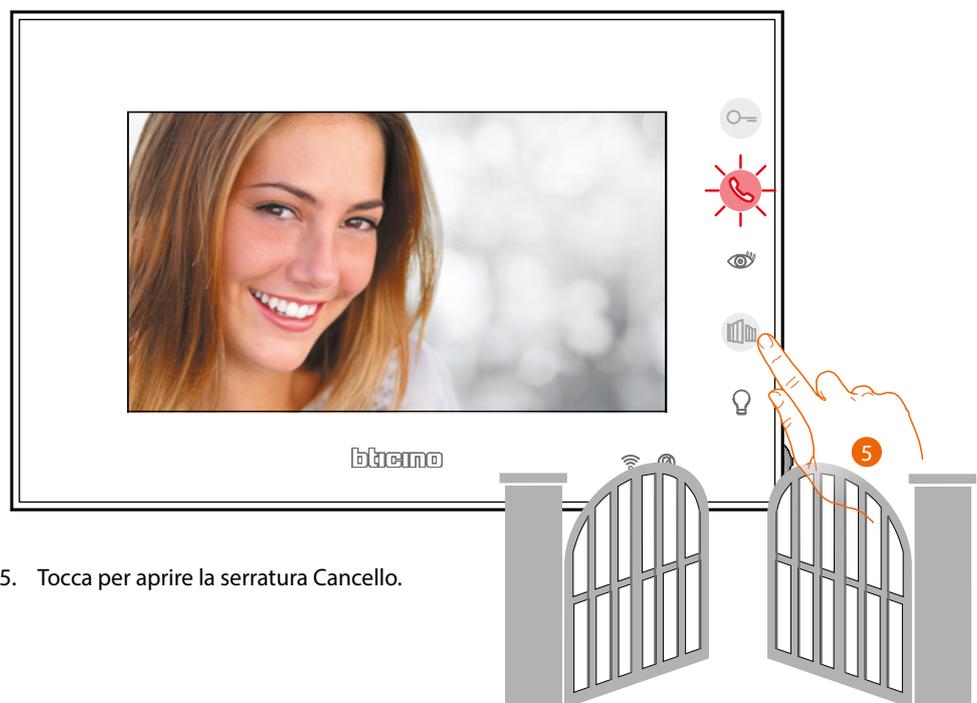


5. Tocca per aprire la serratura Cancelli.

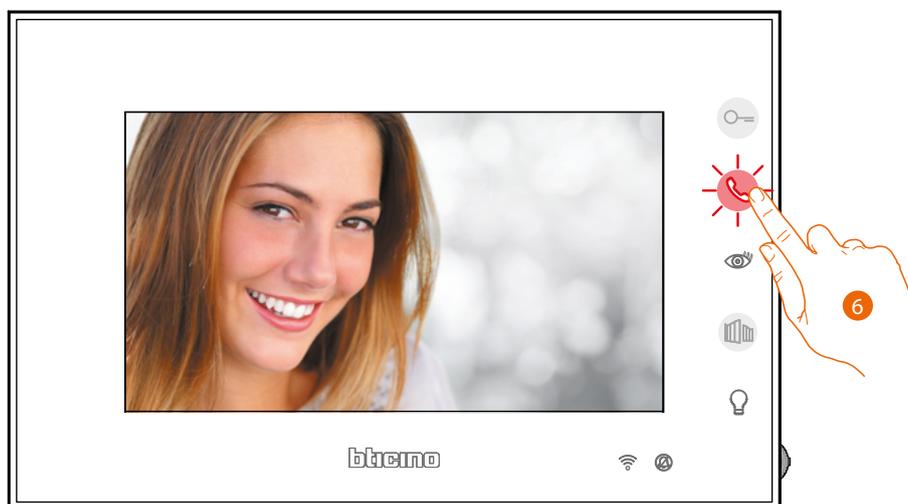


6. Tocca per terminare la chiamata.

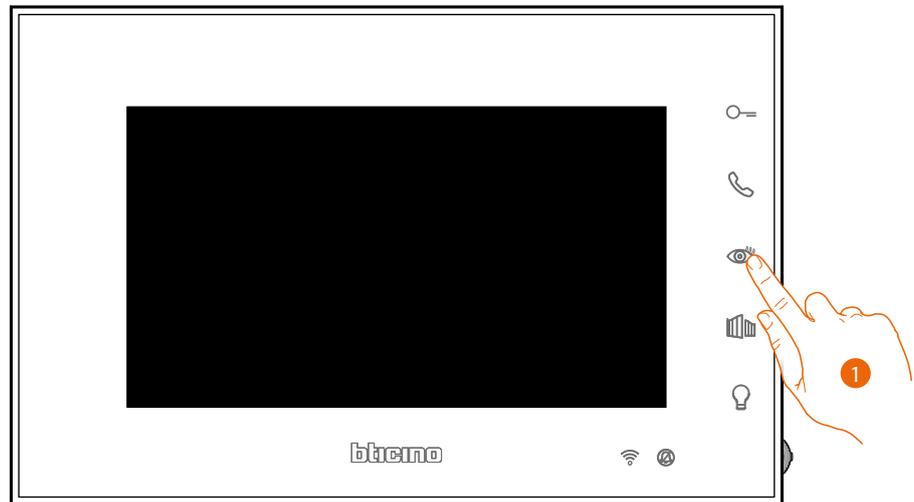**Effettua un autoaccensione e ciclamento telecamere**

1. Tocca per visualizzare i Posti Esterni o le telecamere del tuo impianto.

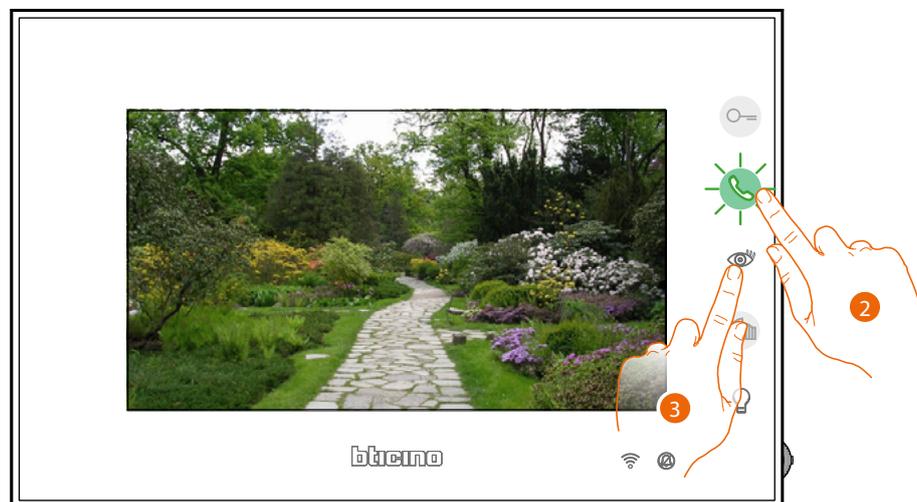


2. Tocca eventualmente per attivare la comunicazione audio
3. Tocca per passare alla visualizzazione di un altro Posto Esterno o telecamera (attraverso il servizio ciclamento); il tasto si illumina durante il passaggio da una telecamera all'altra.

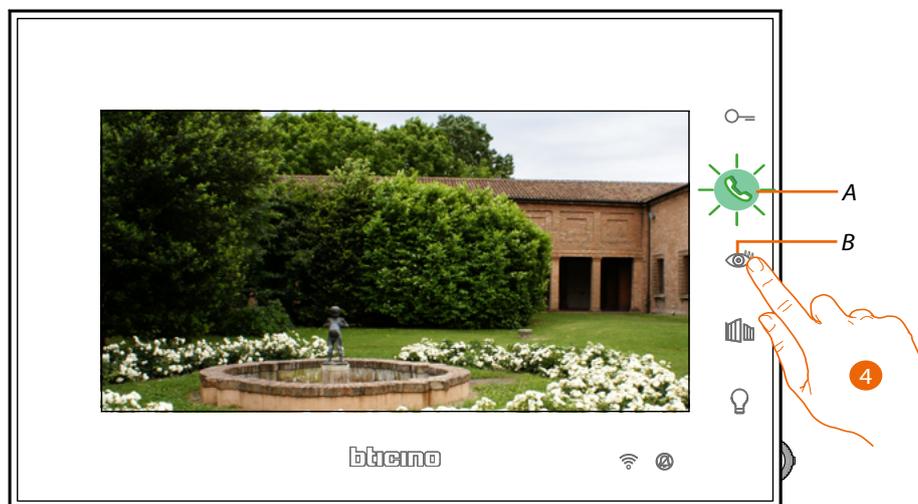

4. Tocca per passare alla visualizzazione di un altro Posto Esterno o telecamera (attraverso il servizio ciclamento), il tasto (B) si illumina durante il passaggio da una telecamera all'altra. Il tasto (A) lampeggia verde, tocca per attivare la comunicazione.

**Nota:** puoi passare da una telecamera all'altra anche senza attivare la fonica.

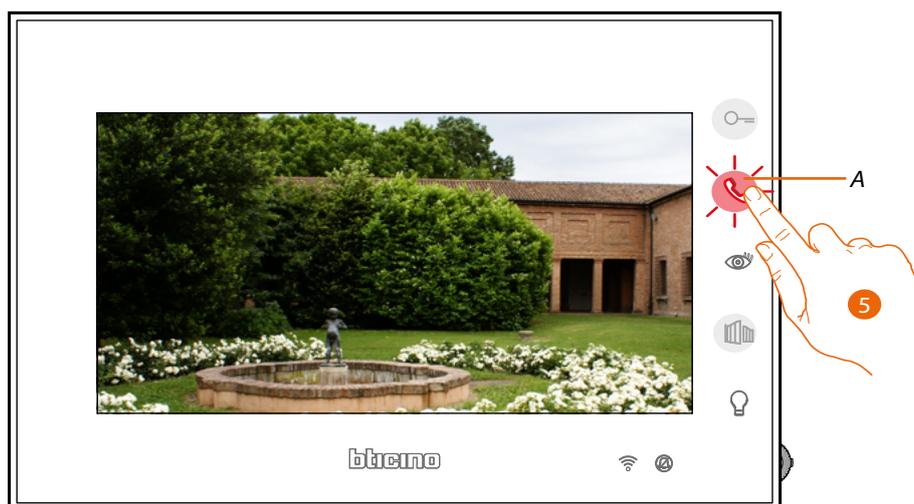


5. Il tasto lampeggia rosso, tocca per chiudere la comunicazione o attendi il tempo di spegnimento.


### Chiama un altro locale o appartamento (Intercom)



1. Tocca per attivare la comunicazione con il Posto Interno.

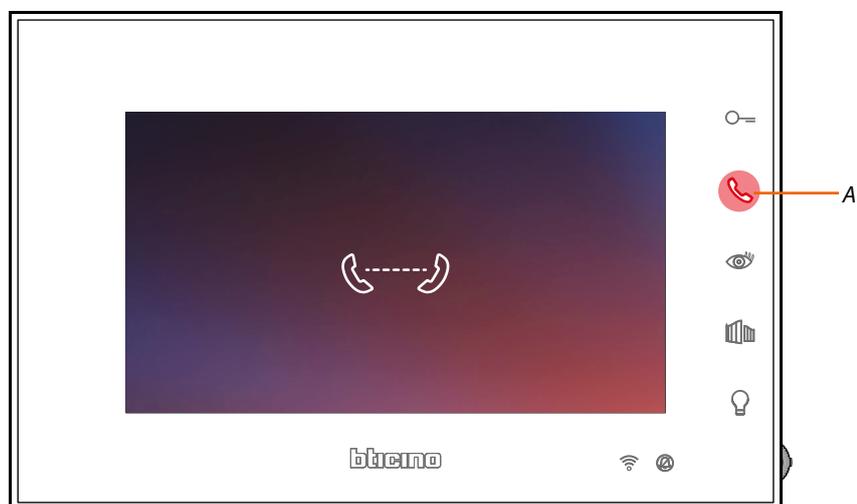


Il tasto (A) si illumina per indicare che la chiamata è in corso.

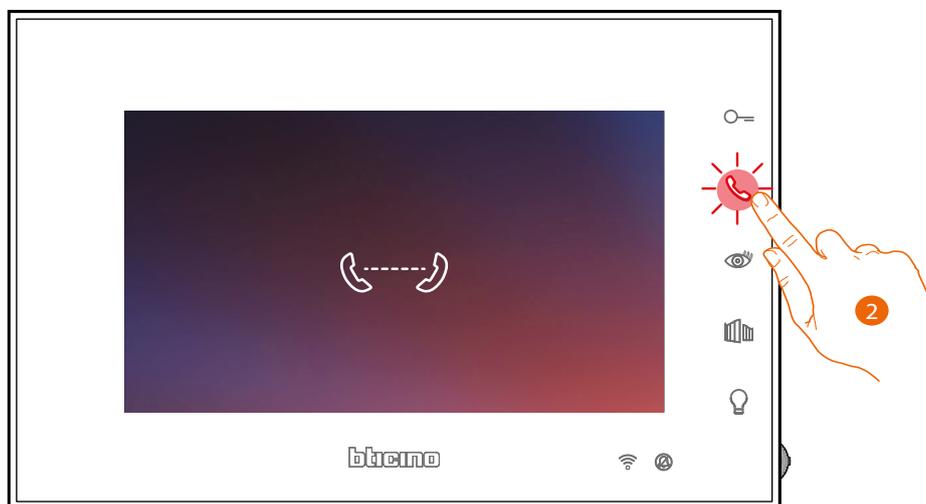



2. Quando l'altro Posto Interno risponde, il tasto inizia a lampeggiare; inizia la comunicazione oppure tocca la cornetta per chiudere la chiamata.

**Nota:** se durante una conversazione intercomunicante ricevi una chiamata da Posto Esterno, la conversazione viene interrotta per poter rispondere alla chiamata stessa.

## Dissocia uno smartphone

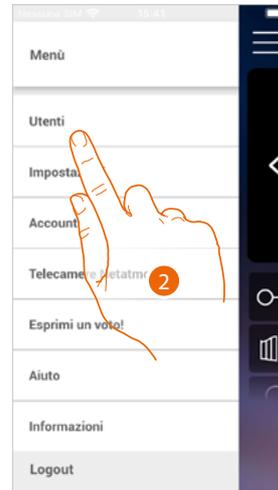


1. Tocca per aprire il menù a comparsa
2. Tocca per aprire la sezione utenti
3. Scorri per dissociare uno smartphone.

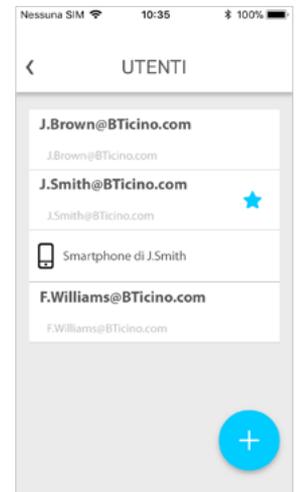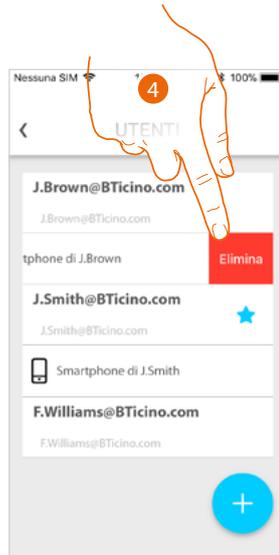


4. Tocca per proseguire.
5. Tocca per confermare

Ora con quello smartphone, l'utente non potrà gestire l'impianto.  
Per riassociare lo smartphone è sufficiente rieseguire **l'autenticazione**.

## Dissocia un utente

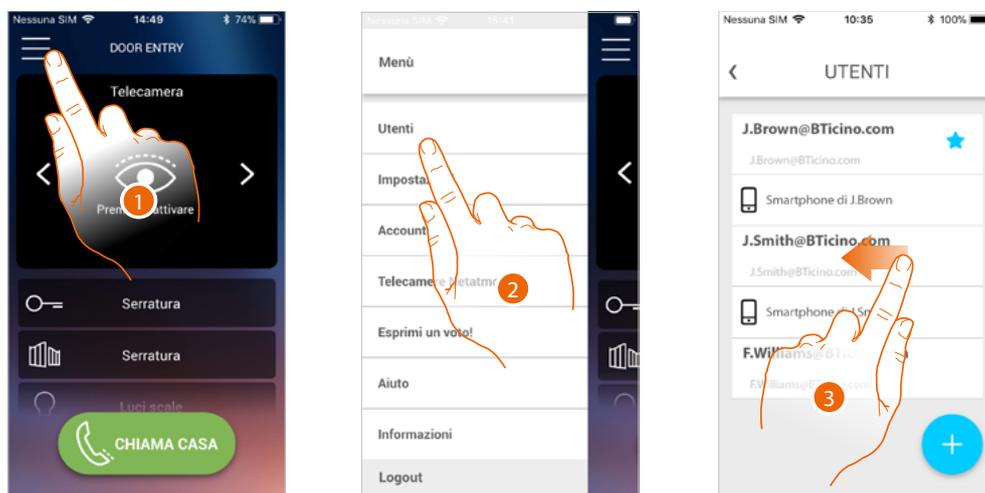


1. Tocca per aprire il menù a comparsa
2. Tocca per aprire la sezione utenti
3. Scorri per dissociare un utente e tutti i dispositivi ad esso associati.

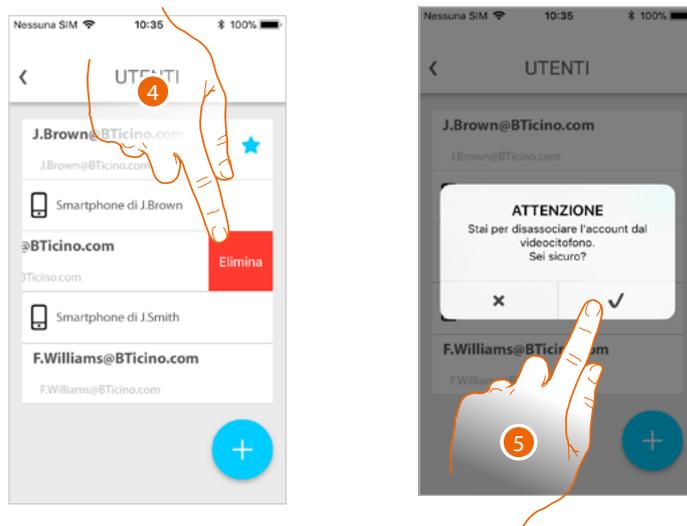

4. Tocca per proseguire.
5. Tocca per confermare

Nel caso in cui il tuo utente è quello principale, e lo vuoi eliminare, devi indicare quale utente ti sostituirà.

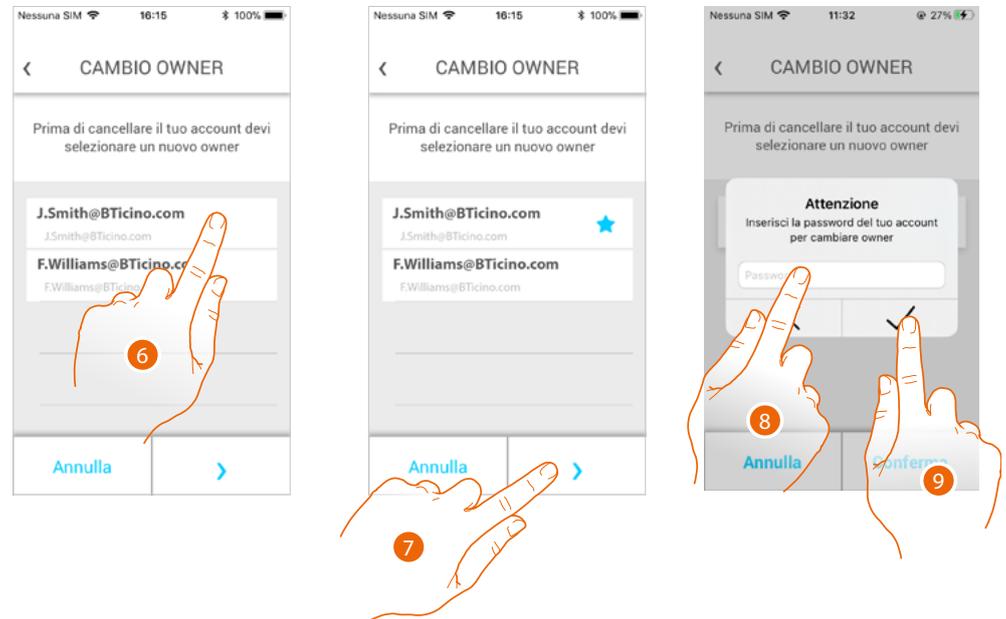


6. Tocca per indicare il nuovo utente principale.
7. Tocca per proseguire.
8. Inserisci la password del tuo utente.
9. Tocca per confermare, vieni riportato in home page.





Ora sei stato dissociato, per tornare a gestire l'impianto devi essere reinvitato.

**Attenzione:** nel caso in cui l'utente da dissociare è l'unico rimasto, il sistema ti proporrà un tutorial per eseguire il reset del dispositivo


## Personalizza l'Home page dell'app Door Entry Easy Kit

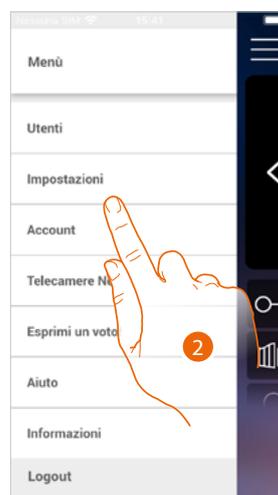


1. Tocca per aprire il menù a comparsa.
2. Tocca per aprire la sezione impostazioni.
3. Tocca per personalizzare la Home page.

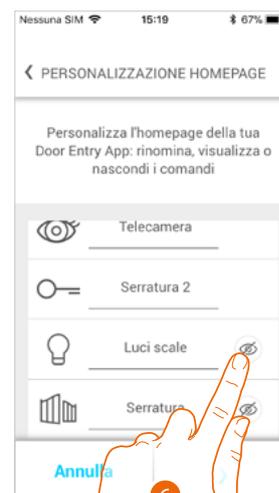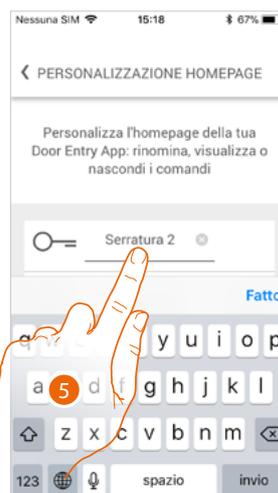

4. Tocca per modificare la descrizione della serratura del pe principale
5. Inserisci la nuova descrizione
6. Tocca per rendere visibile in home page il tasto Luci scale

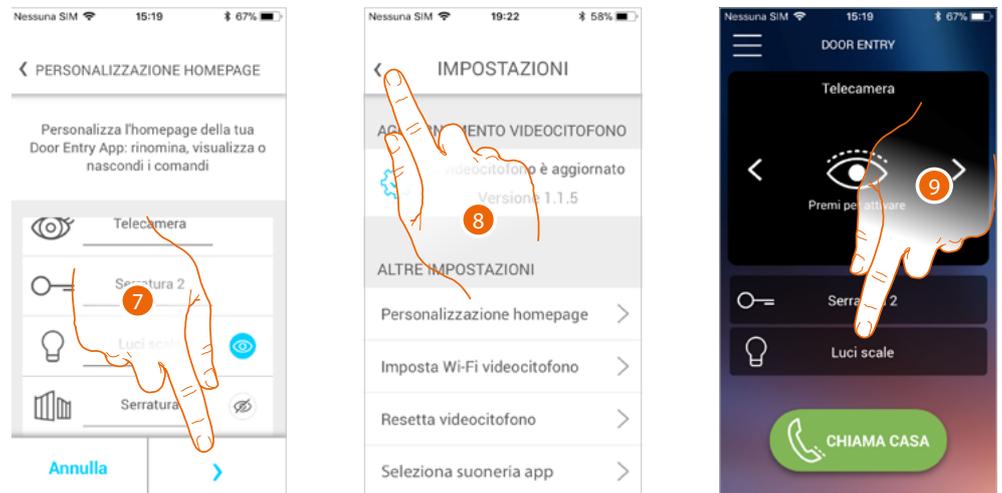

7. Tocca per confermare le modifiche.
8. Tocca per tornare in home page.
9. Ora il tasto luci scale è disponibile.

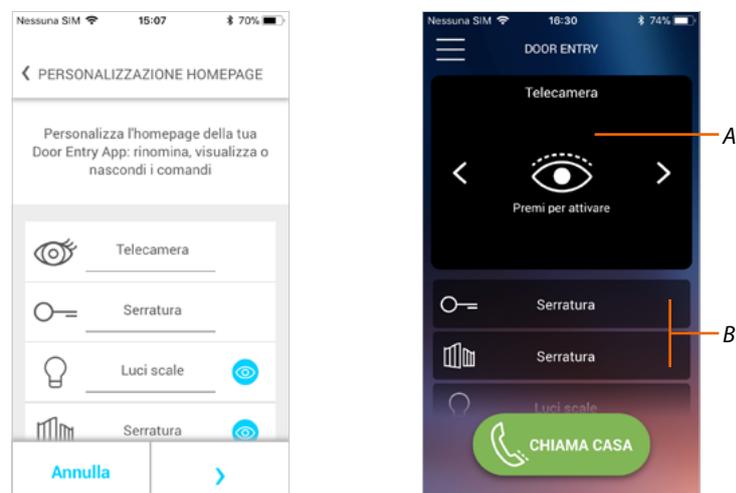

Oltre al tasto luci scale, puoi rendere visibile in Home page il tasto serratura cancello. Le Telecamere/Posti Esterni, saranno disponibili nell'apposita area (A), mentre per le serrature e luci scale appare un tasto dedicato (B).

## Informazioni generali

Il Videocitofono Connected Indoor Unit deve essere connesso ad una rete Wi-Fi con le seguenti caratteristiche:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 canali
- Metodo di criptazione ed autenticazione supportati:
- Reti OPEN WPA-PSK
- incluso TKIP WPA2-PSK
- incluso AES WEP 64 bits (codici a 5 cifre ASCII o 10 cifre esadecimali)
- WEP 128 bits (codici a 13 cifre ASCII o 26 cifre esadecimali)
- Autenticazione WPS (supportato per WPA2-PSK)

## Avvertenze e consigli

Prima di procedere con l'installazione è importante leggere attentamente il presente manuale. La garanzia decade automaticamente per negligenza, uso improprio, manomissione per opera di personale non autorizzato.

Il Videocitofono Connected Indoor Unit deve essere installato solo in ambienti interni; non deve essere esposto a stillicidio o a spruzzi d'acqua.

**Nota:** questo dispositivo include il software Open Source. Per informazioni su licenze e software, collega il tuo PC Windows/Linux al dispositivo tramite la porta mini-USB.

**Nota:** per la connessione tra il videocitofono Connected Indoor Unit e lo smartphone è richiesta la presenza di una rete Wi-Fi domestica con accesso ad internet.

È consigliato installare Connected Indoor unit in prossimità del router Wi-Fi.

È possibile connettere un solo Connected Indoor unit per ogni rete Wi-Fi (SSID) alla App Door Entry EASYKIT.

È possibile connettere un solo Connected Indoor unit per appartamento alla App Door Entry EASYKIT

Per utilizzare il servizio il Cliente deve dotarsi di attrezzature tecniche che consentano l'accesso alla rete Internet, sulla base di un accordo concluso dal Cliente stesso con un ISP (Internet Service Provider) in relazione al quale Bticino resta del tutto estraneo.

Per utilizzare alcuni servizi che Bticino fornisce come aggiuntivi alle normali funzioni di base del Connected Indoor Unit il Cliente dovrà installare l'app Door Entry Easy Kit sul proprio smartphone. I servizi offerti attraverso l'app prevedono che si possa interagire con Connected Indoor Unit da remoto ed attraverso la rete Internet.

In questi casi l'integrazione e il buon funzionamento tra Connected Indoor Unit e app possono dipendere da:

- a) qualità del segnale Wi-Fi;
- b) tipologia del contratto di accesso alla rete internet dell'abitazione;
- c) tipologia del contratto dati sullo smartphone;
- d) configurazione del router.

Nel caso in cui uno di questi 4 elementi non sia conforme con le specifiche richieste per il funzionamento del prodotto, Bticino è esente da qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Il funzionamento dell'app Door Entry EASY KIT a schermo spento (background), potrebbe essere compromesso dalle applicazioni installate nello smartphone che:

- ottimizzano l'uso della batteria e il risparmio energetico;
- proteggono il dispositivo (antivirus o programmi similari)

Il Prodotto infatti supporta un sistema streaming VoIP, pertanto bisogna verificare che il proprio contratto per la rete dati sullo smartphone non ne preveda il blocco.

Si informa inoltre che il servizio che Bticino rende tramite l'utilizzo da remoto tramite l'app comporta l'utilizzo di dati, pertanto il costo legato al loro consumo dipende dalla tipologia di contratto che il cliente ha sottoscritto con un ISP (Internet Service Provider) e rimane a suo carico.

## Avvertenze e diritti del consumatore

---



Leggere attentamente prima dell'uso e conservare per un riferimento futuro

---



Divieto di toccare le unità con le mani bagnate.  
Divieto di utilizzo di pulitori liquidi o aerosol.  
Divieto di occludere le aperture di ventilazione.  
Divieto di modificare i dispositivi.  
Divieto di rimuovere parti di protezione dai dispositivi.  
Divieto di esporre l'unità a stillicidio o a spruzzi d'acqua.  
Divieto di installare le unità in prossimità di fonti di calore / freddo.  
Divieto di installare le unità in prossimità di gas nocivi e polveri.  
Divieto di fissaggio delle unità su superfici non adatte.

---



Pericolo di shock elettrico

---



Rischio caduta dei dispositivi a causa di cedimento della superficie su cui sono installati o installazione inappropriata  
Togliere l'alimentazione prima di ogni intervento sull'impianto.  
L'azionamento da remoto può causare danni a persone o cose.


---



Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.  
Assicurarsi che l'installazione a parete sia effettuata correttamente come da istruzioni installative.  
Assicurarsi che l'installazione dell'unità sia conforme alle normative vigenti.  
Collegare i cavi di alimentazione secondo le indicazioni.  
Per eventuali espansioni di impianto utilizzare solo gli articoli indicati nelle specifiche tecniche.

---

## Vista frontale

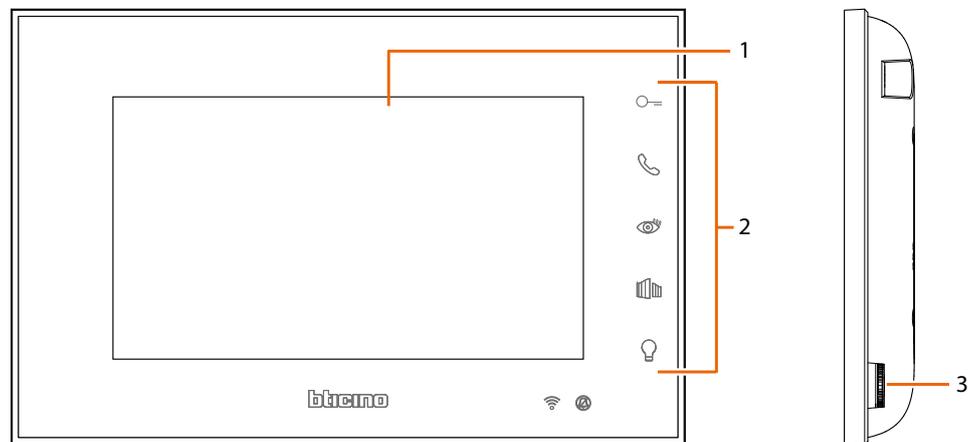

1. Display 5" (16:9)

3. Joystick per regolazioni e programmazioni

2. Tasti funzione

Dispositivo wireless conforme allo standard 802.11 b/g/n, frequenza 2.4 – 2.4835 GHz.  
Potenza di trasmissione < 20 dBm. Protocollo sicurezza: WEP/WPA/WPA2

### Note

*A riposo, i comandi di apertura porta, apertura cancello e luce avranno effetto sul Posto Esterno principale (MD). Diversamente, durante una comunicazione audio video, avranno effetto sul posto esterno in comunicazione.*


*La fase di accensione del dispositivo può durare fino a 2 minuti.*

*Alla pressione i tasti si illuminano ed emettono un "beep" (disattivabile da procedura).*

## Tasti funzione e LED di stato

Icona	Cosa significa
<b>LED indicazione segnale Wi-Fi:</b>	
	Quando è spento la connessione Wi-Fi è disabilitata o funziona correttamente.
	Quando è di colore rosso e lampeggia indica che il Wi-Fi è attivo ma non connesso ad una rete.
	Quando è di colore rosso e fisso, il Connected Indoor Unit sta scambiando dati con l'app Door Entry EASY KIT (Autoaccensione, Chiamata, Call home)
<b>LED segnalazione esclusione suoneria:</b>	
	Quando è di colore rosso e lampeggia la suoneria della chiamata è disattiva.
<b>Tasto apertura porta</b>	
	Utilizza questo tasto durante la connessione con il Posto Esterno per aprire la serratura, a riposo per aprire quella del Posto Esterno associato.
<b>Tasto attivazione comunicazione / intercom</b>	
	Utilizza questo tasto per rispondere ad una chiamata, quando arriva una chiamata inizia a lampeggiare verde, dopo aver risposto la luce si spegne diventa rossa. Tocca per chiudere la comunicazione. A riposo utilizza questo tasto per attivare la comunicazione con un altro posto interno.
<b>Tasto per attivazione posto esterno / ciclamento</b>	
	Questo tasto ha due funzioni, puoi utilizzarlo per accendere la telecamera del Posto Esterno associato e per eseguire il ciclamento delle telecamere e/o dei posti esterni collegati.
<b>Tasto apertura cancello</b>	
	Utilizza questo tasto per aprire la serratura del cancello.
<b>Tasto accensioni luci</b>	
	Utilizza questo tasto per accendere la luce.

## Vista posteriore

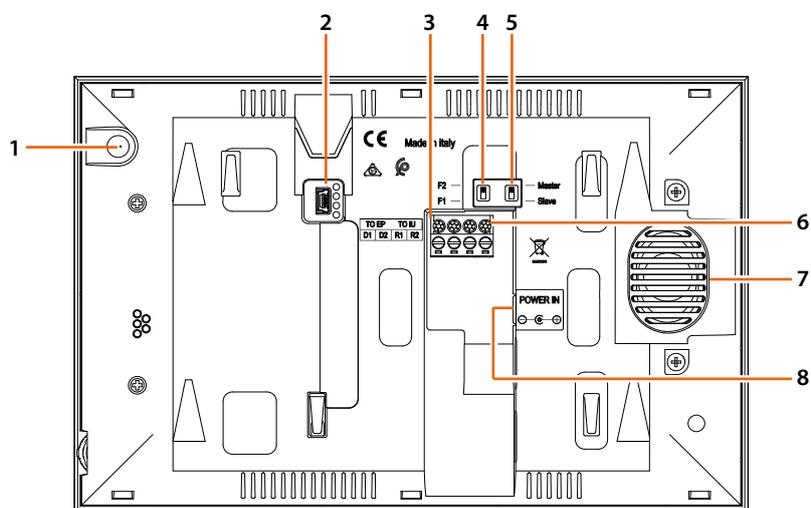


- |  |  |
|--|--|
| 1. Microfono   | 5. Microinterruttore Master / Slave  |
| 2. Presa mini USB per aggiornamento Firmware dispositivo   | 6. Morsetti di collegamento rimovibili R1 - R2 collegamento posto interno aggiuntivo |
| 3. Morsetti di collegamento rimovibili D1 - D2 collegamento posto esterno o posto interno precedente | 7. Altoparlante  |
| 4. Microinterruttore famiglia 1 / famiglia 2   | 8. Alimentazione DC30V 30W   |

## Installazione


⚠ Attenzione: le operazioni di installazione, configurazione, messa in servizio e manutenzione devono essere effettuate esclusivamente da personale qualificato.

### Dati dimensionali e altezze installative consigliate

Altezza consigliata salvo diversa normativa vigente.


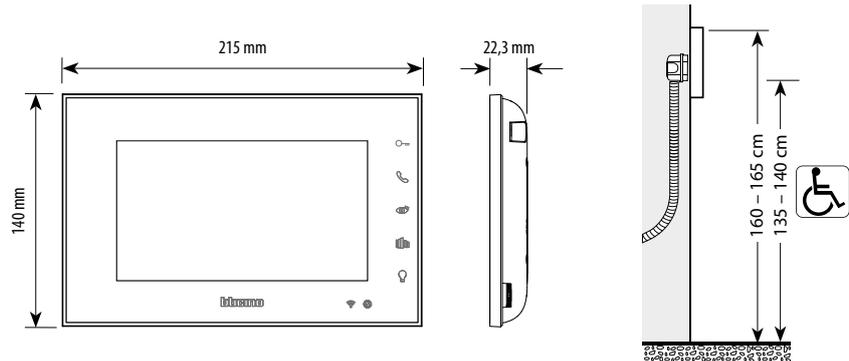


## Installazione

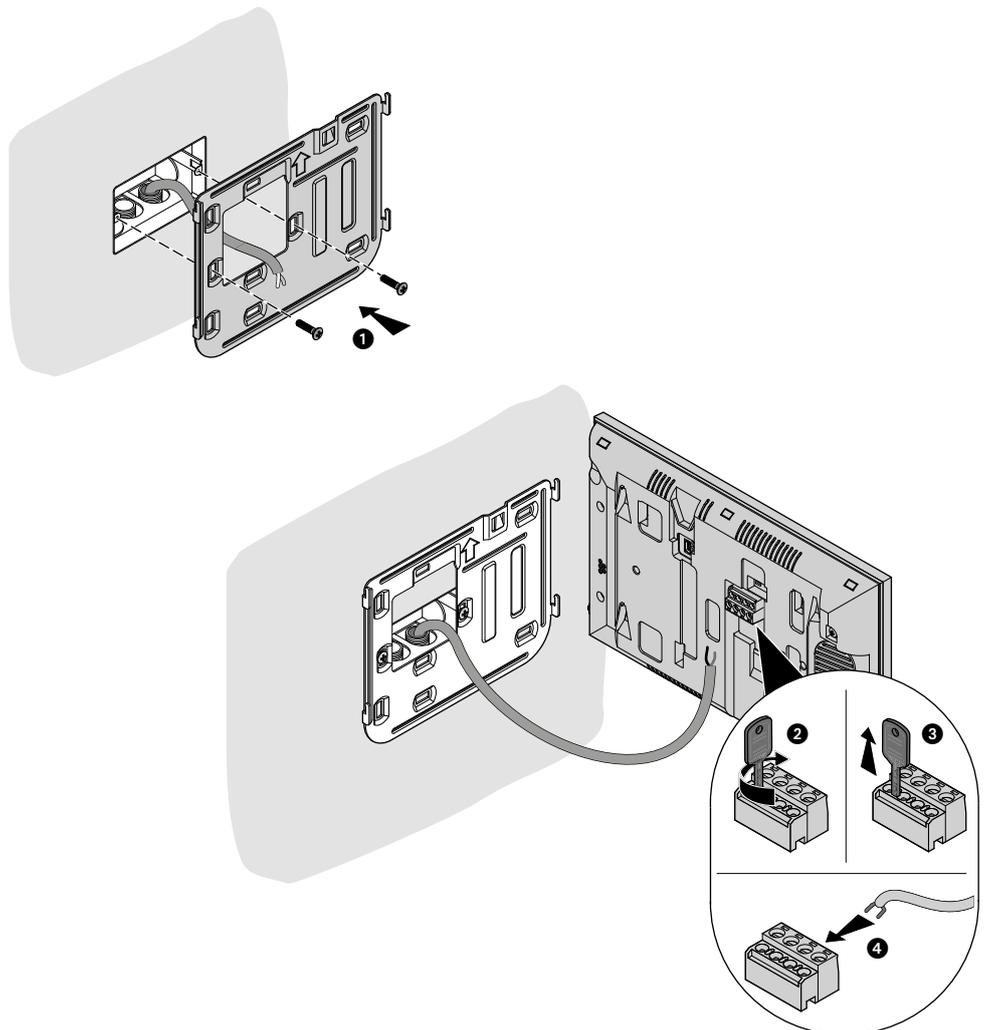

# Connected Indoor Unit

Manuale uso ed installazione

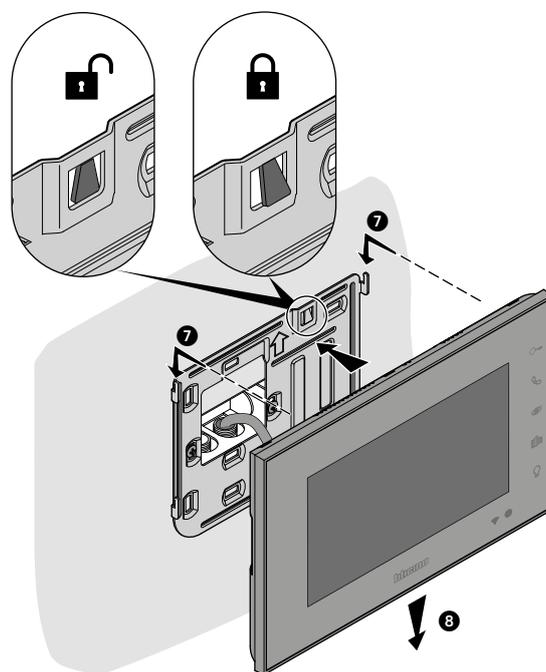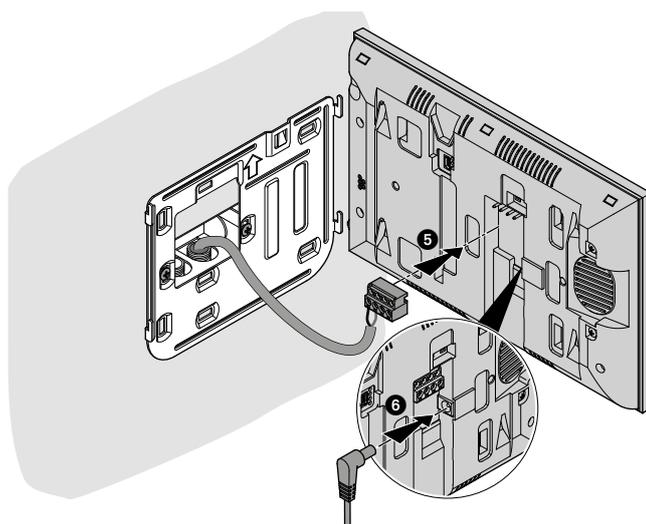

## Utilizzo da dispositivo

**Nota:** lo sfondo e le icone illustrate potrebbero differire da quelle sul dispositivo.

### Funzioni

[Apertura porta](#)

[Apertura cancello](#)

[Intercom](#)

[Autoaccensione posto esterno](#)


[Ciclamto posti esterni](#)

[Telecamere NETATMO](#)


[Accensione luce](#)

### Rispondi ad una chiamata

A seguito di una chiamata da un Posto Esterno, il display mostra l'immagine ripresa e il tasto comunicazione lampeggia.

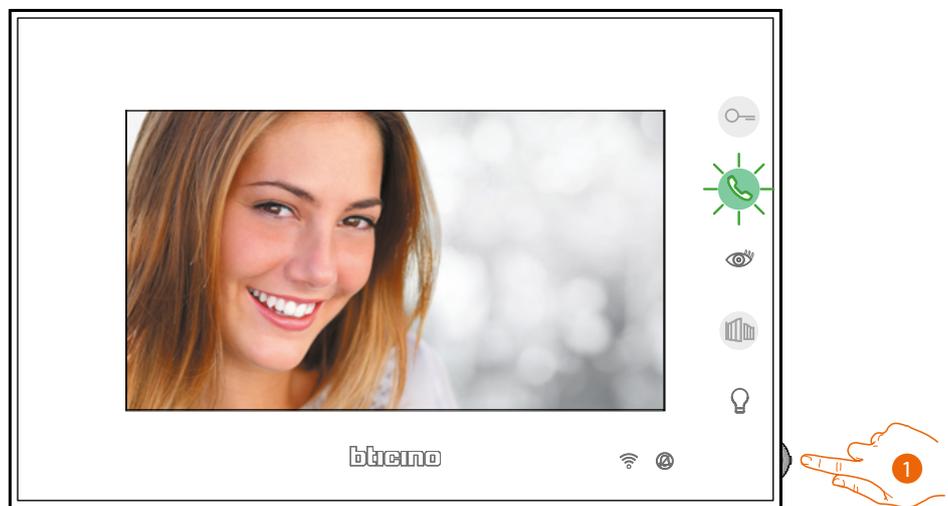

1. Durante la chiamata, se necessario, premi il joystick per far apparire il menù di regolazione della fonica/luminosità/contrasto/colore dell'immagine (vedi [Regolazioni parametri audio/video](#)).

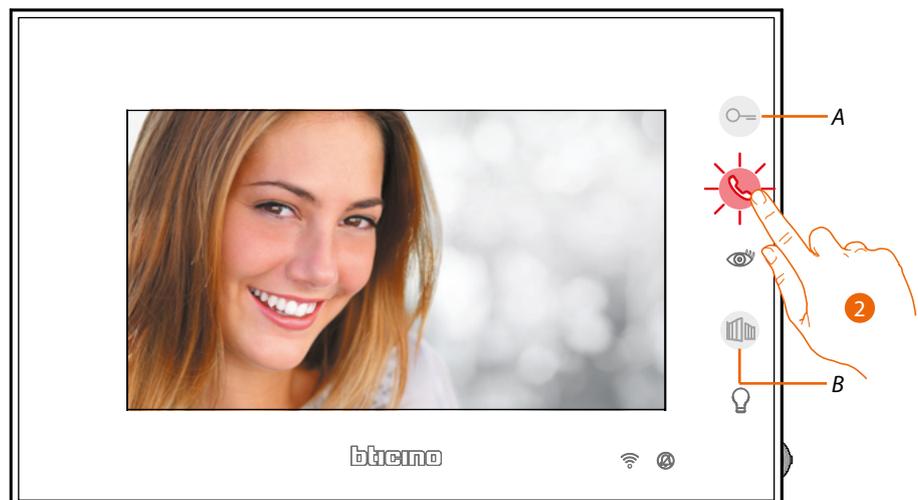


2. Tocca per rispondere alla chiamata, il LED da verde diventa rosso.  
Per terminare la chiamata tocca il tasto.  
Per aprire la serratura del Posto Esterno tocca il tasto (A).  
Per aprire la serratura del Cancellone tocca il tasto (B)

## Chiama un altro locale o appartamento (intercom)


Con il display a riposo, utilizzando il tasto di chiamata, puoi comunicare con altri videocitofoni/citofoni installati nella tua abitazione o in altri appartamenti.

L'intercom è possibile sempre verso la propria famiglia:


- se monofamiliare chiama gli altri in casa
- se bifamiliare chiama quelli nella stessa casa

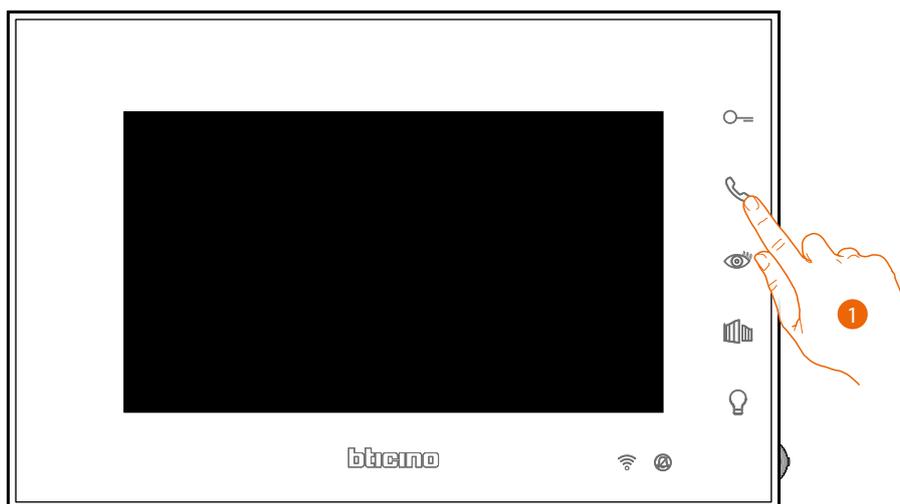

1. Tocca per attivare la comunicazione con un altro posto interno.

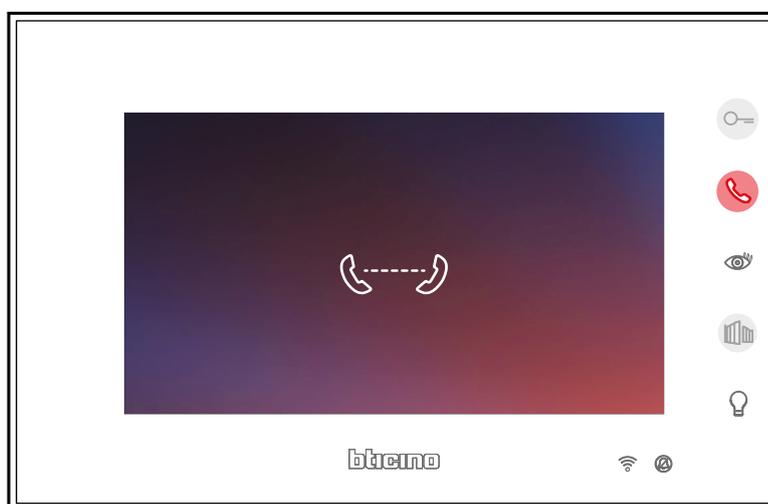

Il tasto si illumina per indicare che la chiamata è in corso.

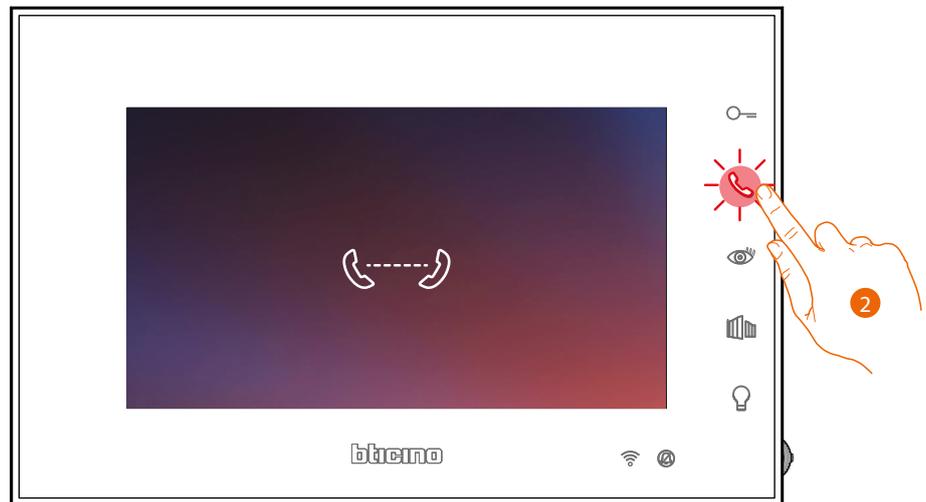


2. Quando l'altro Posto Interno risponde, il tasto inizia a lampeggiare; comunica con il Posto Interno oppure tocca per chiudere la chiamata.


**Nota:** se durante una conversazione intercomunicante ricevi una chiamata da Posto Esterno, la conversazione viene interrotta per poter rispondere alla chiamata stessa.

## Autoaccensione diretta Pe o telecamere

Tramite il tasto puoi visualizzare la telecamera del Posto Esterno principale e, se presenti sull'impianto, visualizzare in sequenza le altre telecamere/Posti Esterni.

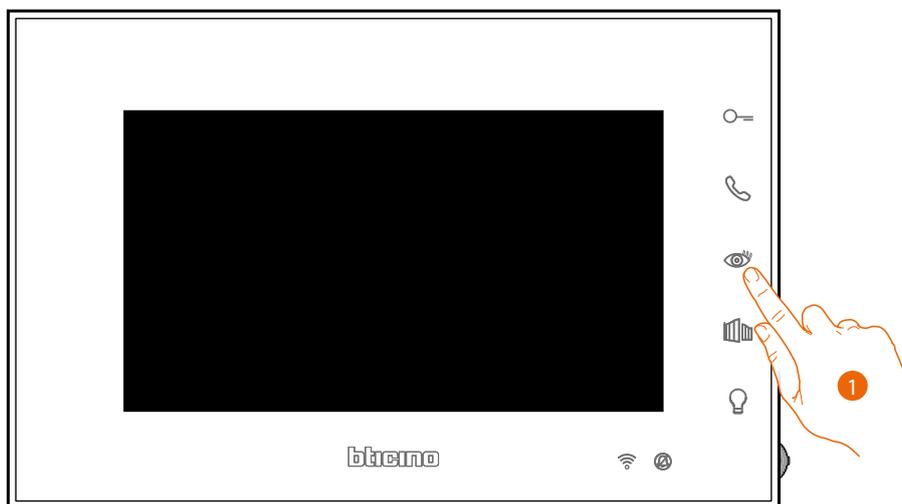


1. Tocca per visualizzare i Posti Esterni o le telecamere del tuo impianto.

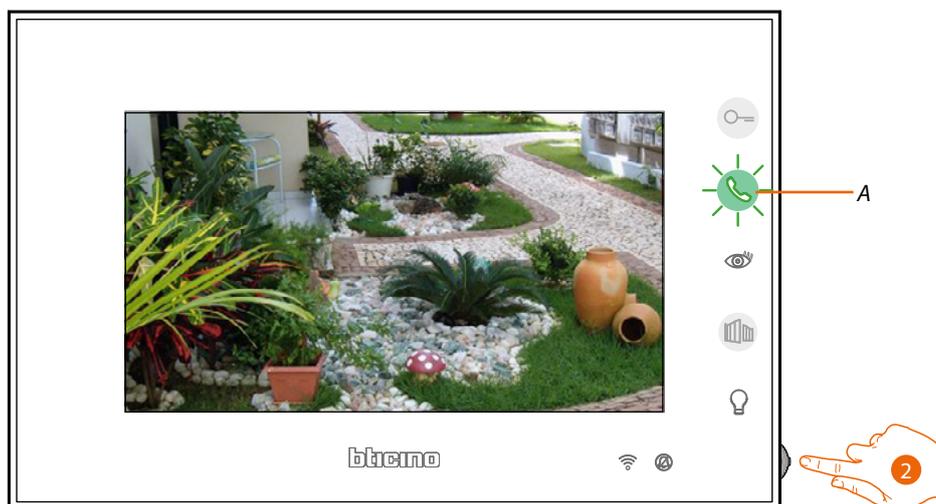

2. Se necessario, premi il joystick per far apparire il menù di regolazione della fonica/luminosità/contrasto/colore dell'immagine (vedi [Regolazioni parametri audio/video](#))


Il tasto (A) lampeggia, toccalo, eventualmente, per attivare la comunicazione audio. All'attivazione il tasto da verde diventa rosso.

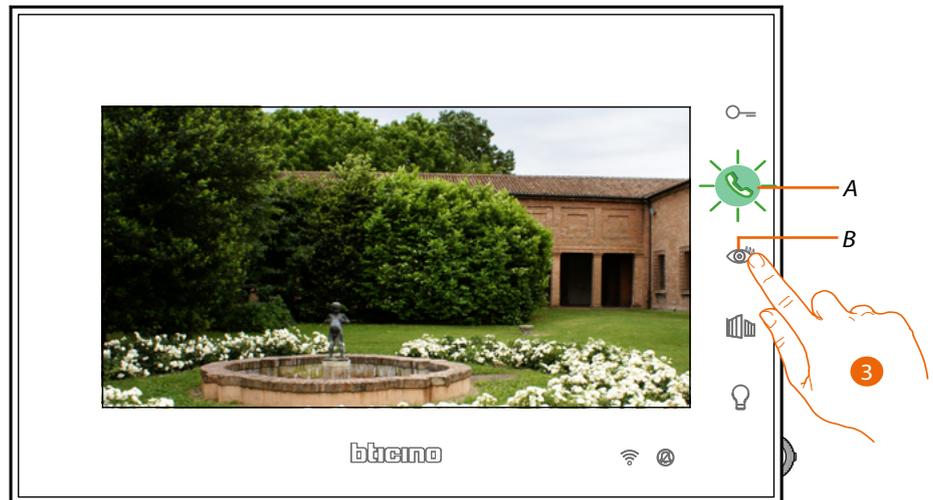

3. Tocca per passare alla visualizzazione di un altro Posto Esterno o telecamera (attraverso il servizio ciclamento), il tasto (B) si illumina durante il passaggio da una telecamera all'altra. Il tasto (A) lampeggia verde, tocca per attivare la comunicazione.

**Nota:** puoi passare da una telecamera all'altra anche senza attivare la fonica.

**Nota:** le telecamera NETATMO non rientrano nella funzione di ciclamento, pertanto non verranno visualizzate. Per visualizzare una telecamera Netatmo vedi paragrafo [Telecamere Netatmo](#)

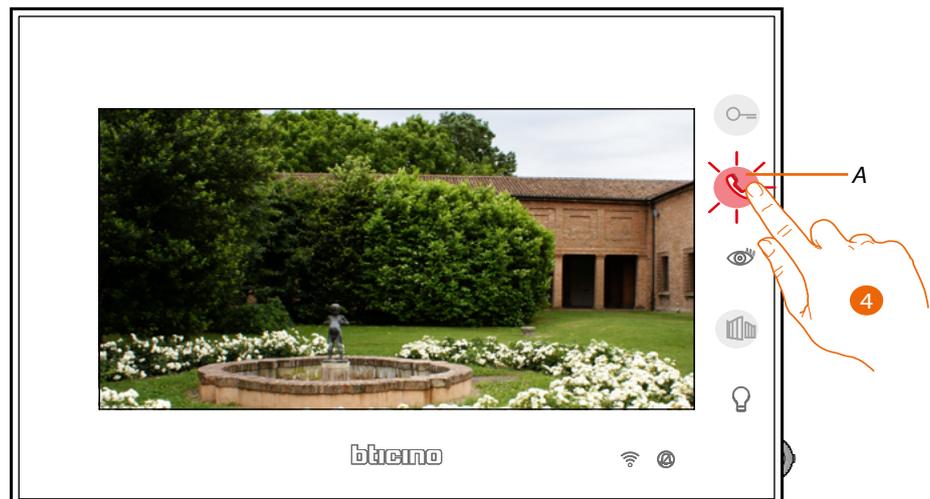

4. Il tasto lampeggia rosso, tocca per chiudere la comunicazione o attendi il tempo di spegnimento.

## Telecamere NETATMO

Se nella tua abitazione sono presenti delle telecamere NETATMO, dopo averle associate all'app Door Entry Easy Kit potrai sfruttarle per eseguire un videocontrollo direttamente dal tuo Connected Indoor Unit.


Se al tuo account NETATMO sono associate più case, ognuna con una o più telecamere, verranno visualizzate tutte in elenco.

Potrai quindi per esempio vedere le immagini della tua casa al mare dal tuo Connected Indoor Unit installato nella tua abitazione principale.


**Nota:** è possibile visualizzare le immagini provenienti dalle telecamere compatibili NETATMO solamente se sull'app Security di NETATMO è attiva la funzione di monitoraggio.




1. Da stand-by premi il joystick per attivare il display.

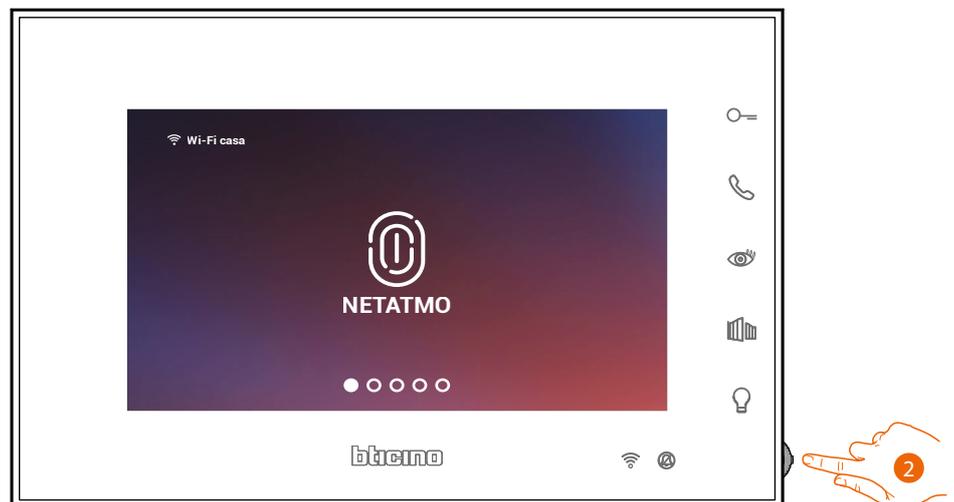


2. Premi per visualizzare le telecamere netatmo della tua casa.

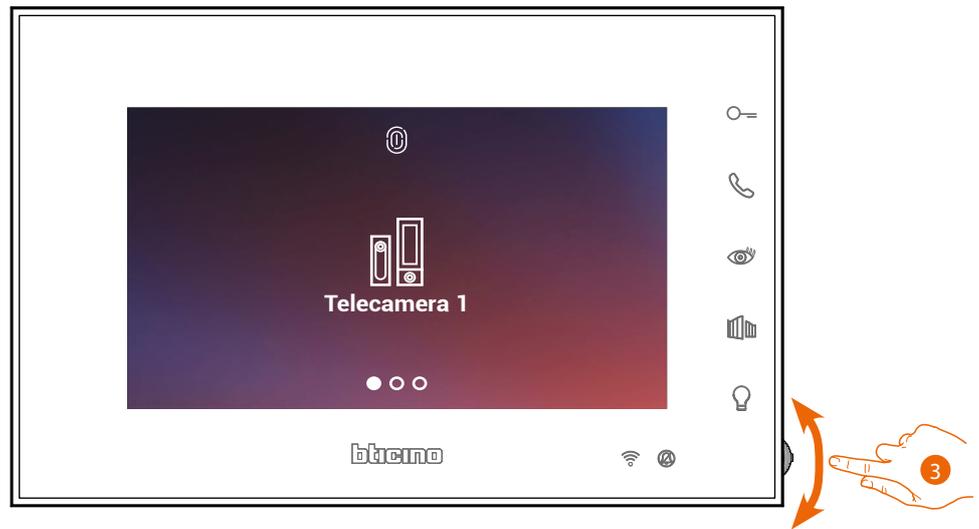

3. Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la telecamera che vuoi visualizzare.

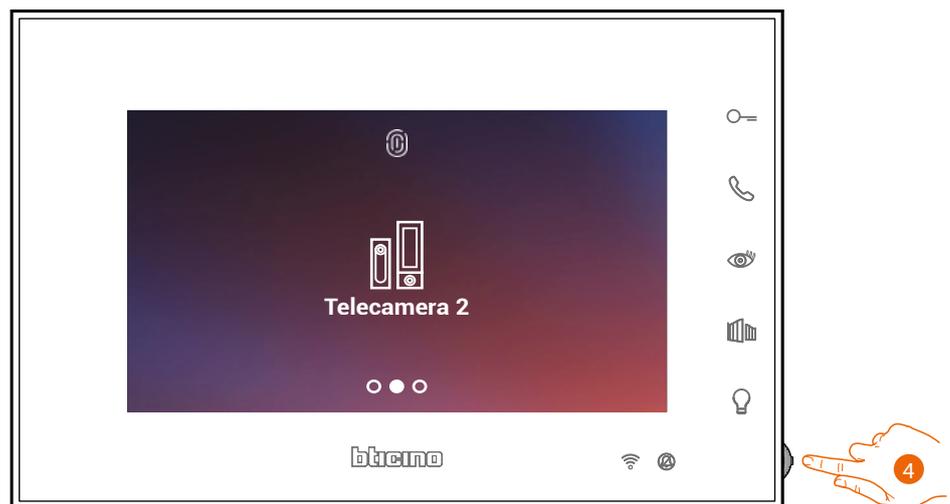

4. Tocca per attivare la telecamera desiderata, (l'immagine viene visualizzata per tre minuti).

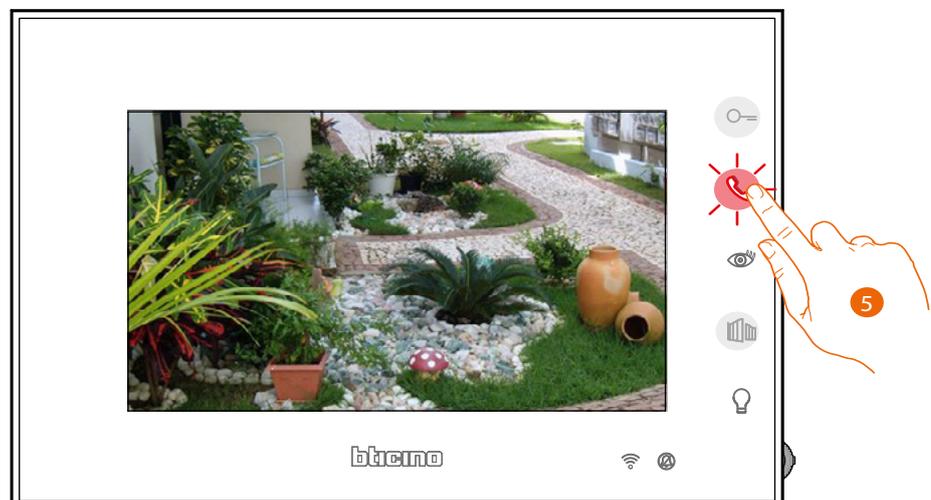


5. Tocca per terminare.

## Apertura serratura

Tramite il tasto serratura porta, puoi aprire la serratura del Posto Esterno principale.  
Tramite il tasto serratura cancello, puoi aprire direttamente una specifica serratura.




1. Tocca per aprire la serratura del Posto Esterno principale.

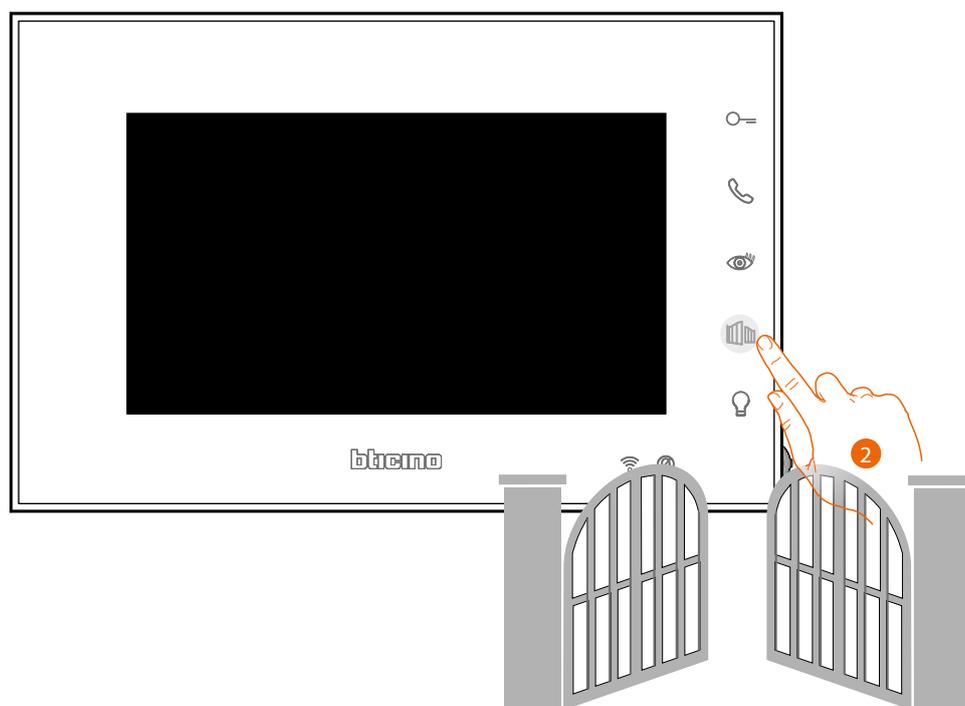

2. Tocca per aprire direttamente una serratura specifica

## Accensione luce

Tramite il tasto luce, puoi accendere le luci di ingresso.

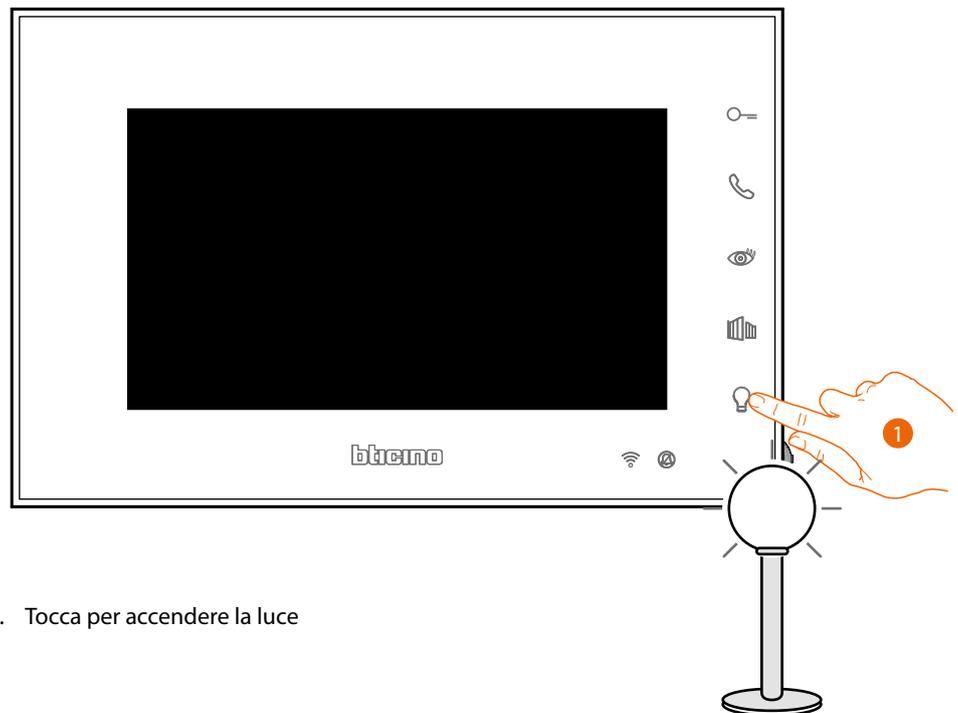


1. Tocca per accendere la luce

## Regolazioni e Impostazioni dispositivo

Utilizzando il joystick puoi eseguire delle regolazioni (menù Regolazioni e/o regolazione parametri durante connessione Audio/Video) e delle impostazioni (Menù Impostazioni)

### Utilizzo del joystick


Per navigare il menù e selezionare le varie impostazioni devi utilizzare il joystick posto nella parte laterale del dispositivo.

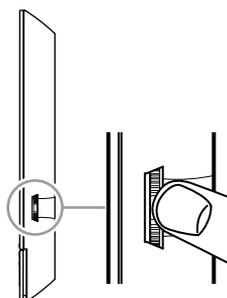

SIMBOLO	AZIONE DA EFFETTUARE	SERVIZIO
	Premi	Conferma/entra in modalità Regolazioni
	Tieni premuto per più di 5 sec	Entra in modalità Impostazioni
	Sposta su il joystick (quando rilasci torna in posizione centrale)	Pagina precedente/aumenta livello
	Sposta giù il joystick (quando rilasci torna in posizione centrale)	Pagina successiva/diminuisce livello

## Regolazioni e Impostazioni Wi-Fi

### Menù regolazioni e Impostazioni Wi-Fi




Da stand-by premi il joystick per attivare il display.




Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la pagina tra:


Puoi scaricare l'app Door Entry EASY KIT dagli store, la pagina scompare dopo la prima associazione con l'app.

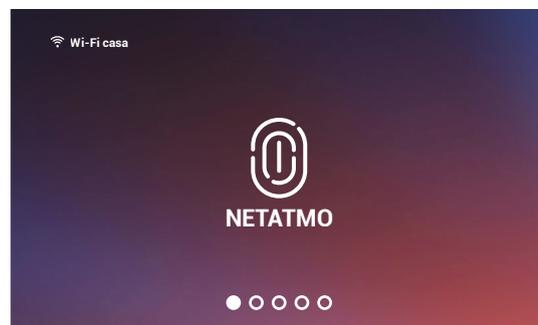


Visualizza [le telecamere NETATMO](#)

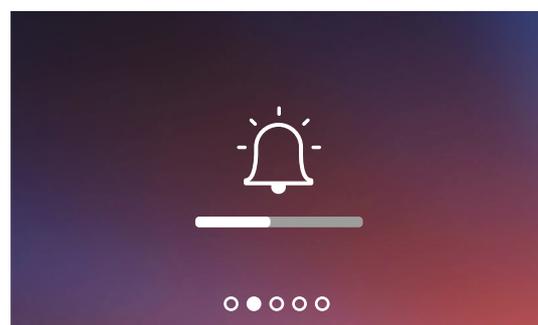


[Regola il volume della suoneria.](#)

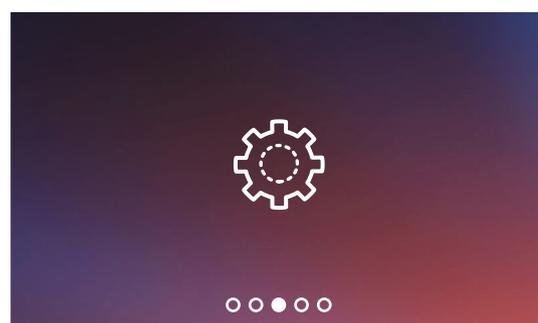

[Pagina impostazioni Wi-Fi](#) dove puoi attivare/disattivare/resettare Wi-Fi, eseguire la prima associazione con l'app, e resettare il dispositivo.

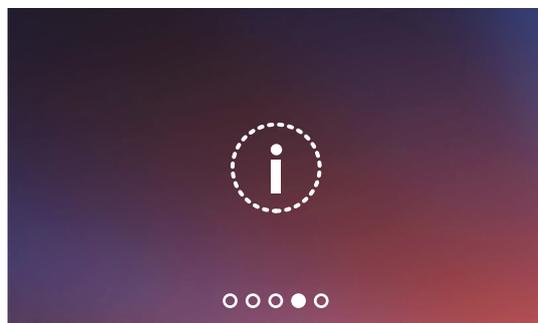


Info dispositivo.

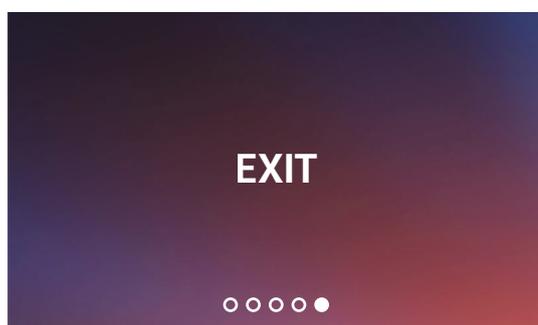

Esci dal menù.

## Regolazione volume suoneria

Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa.

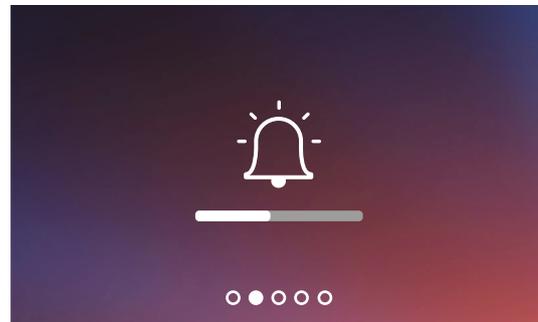


- 1 Premi il joystick per regolare il volume. Viene riprodotta la suoneria al livello di volume impostato.



- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il livello (1 – 8) del volume.



- 3 Premi il joystick per confermare l'impostazione oppure attendere il timeout.

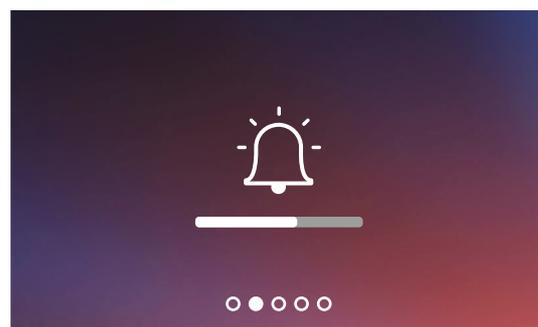


- 4 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra impostazione o l'ultima pagina per uscire.




Il livello minimo equivale all'esclusione della suoneria. Il LED relativo lampeggia rosso.

## Impostazioni Wi-Fi

Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa.

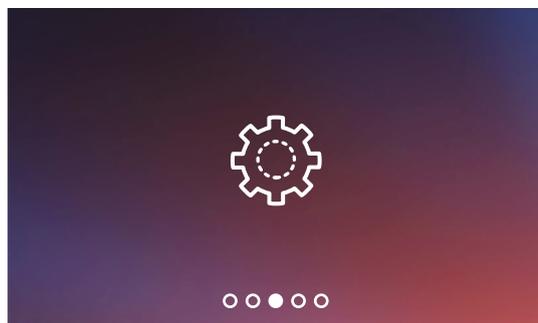


Premi il joystick per selezionare la pagina interessata.

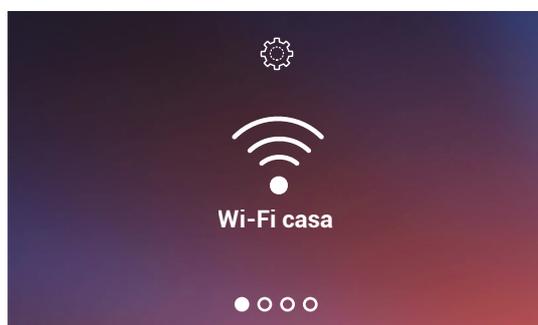


### Attiva/disattiva rete Wi-Fi

Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la pagina tra:

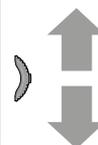


**Nota:** per connettere il dispositivo alla rete Wi-Fi e all'app, devi inizialmente eseguire la procedura guidata di associazione di Connected Indoor Unit all'App Door Entry EASY KIT.

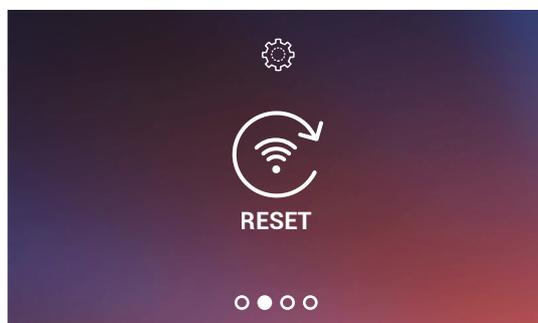

### Reset rete Wi-Fi




### Reset dispositivo

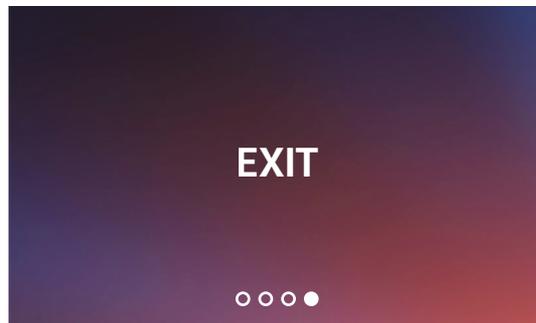

Esci dal menù.


### Attiva/disattiva rete Wi-Fi

In questa pagina puoi visualizzare la rete a cui è connesso Connected Indoor Unit, ed eventualmente disabilitare la connessione.

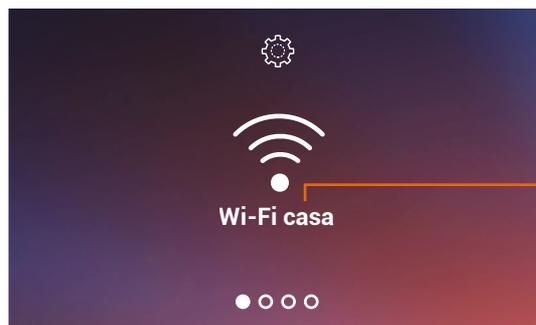

A Nome rete Wi-Fi a cui è collegato il dispositivo;

1. Premi il joystick per disattivare la rete Wi-Fi.

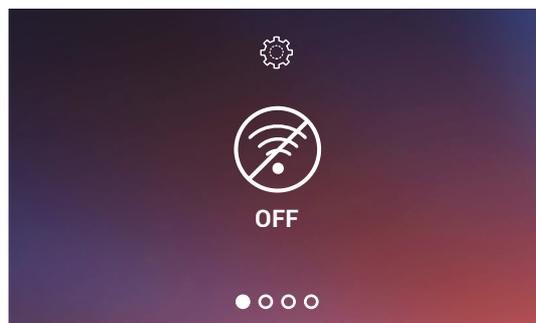


Ora la rete Wi-Fi non è più attiva, ma il dispositivo è ancora autenticato ad essa.


**Nota:** per scollegare la rete Wi-Fi dal dispositivo, devi eseguire la procedura di [reset dispositivo](#).

## Reset rete Wi-Fi


In questa pagina puoi cambiare la rete Wi-Fi a cui è connesso il dispositivo, oppure la password di rete.

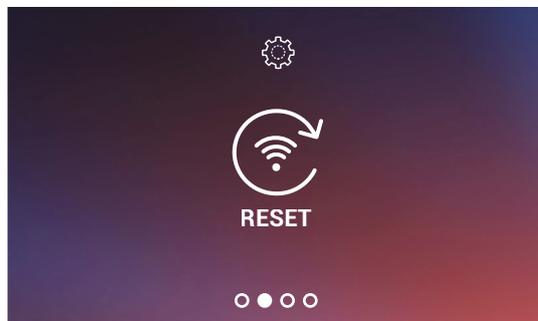


1. Premi il joystick per resettare la rete Wi-Fi.

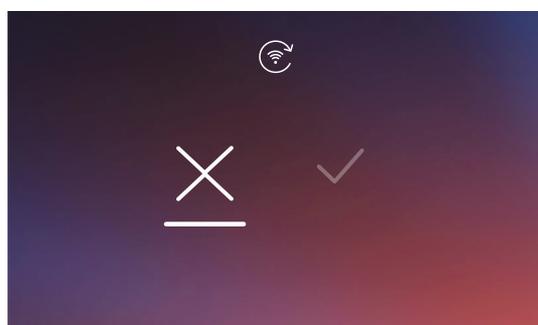

2. Agisci sul joystick verso il basso per selezionare l'icona di conferma.

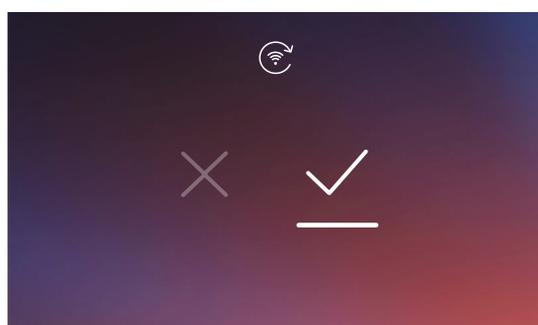

3. Premi il joystick per confermare.

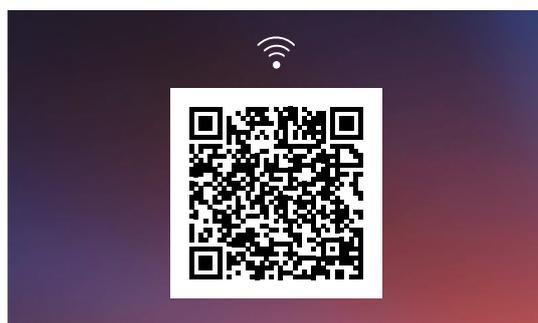

Ora il dispositivo non è più collegato alla rete Wi-Fi. Per ricollegare il dispositivo alla stessa, o ad una nuova rete, devi concludere la procedura guidata dall'App Door Entry EASY KIT nella sezione [Impostazioni/Imposta Wi-Fi videocitofono](#).


**Nota:** se non porti a termine la procedura, dopo alcuni secondi la connessione viene ripristinata.

## Reset dispositivo


In questa pagina puoi eseguire il reset del dispositivo.



1. Premi il joystick per resettare il dispositivo.

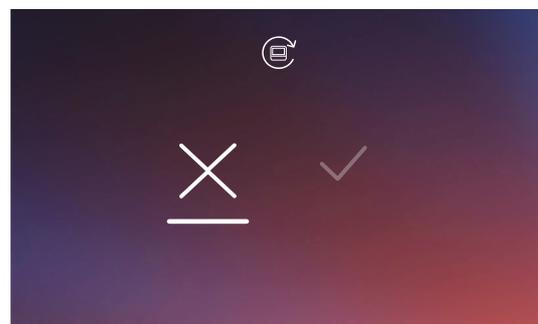

2. Agisci sul joystick verso il basso per selezionare l'icona di conferma.

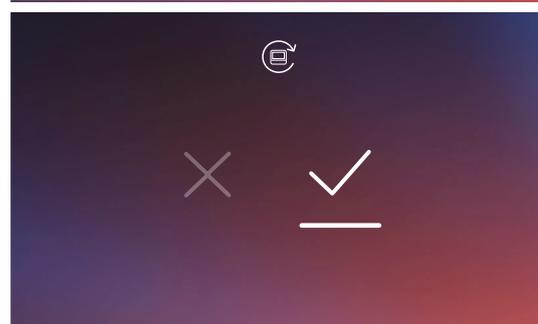

3. Premi il joystick per confermare.




**Nota:** tutti i dati relativi ad account associati e Wi-Fi verranno eliminati.

**Nota:** questa procedura esegue il reset del dispositivo, per completare il reset del sistema, fai riferimento al paragrafo [Impostazioni/Resetta videocitofono](#).

## Info dispositivo

Da stand-by premi il joystick per attivare il display e selezionare la pagina relativa.

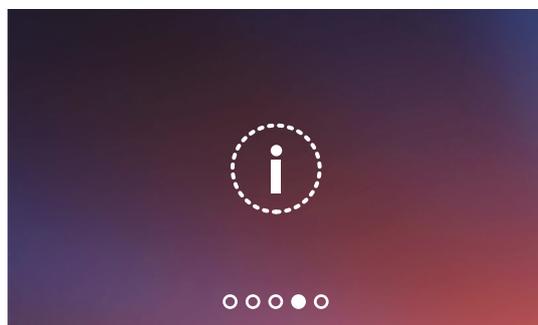

1. Premi il joystick per visualizzare le informazioni.



A

B

A Nome rete Wi-Fi a cui è collegato Connected Indoor Unit.

B Parametri di rete.

C Versione firmware.

D Indirizzo MAC.

E Indicazione numero famiglia.


Puoi modificare questo parametro agendo sul microinterruttore posto nel retro del dispositivo (famiglia 1 / famiglia 2)

## Regolazioni parametri audio/video (funzione non disponibile per telecamere NETATMO)

Durante una connessione con un Posto Interno ,Posto Esterno o utilizzando la funzione Chiama casa da app Door Entry EASY KIT, puoi modificare il volume della fonica e, nel caso di connessione video, il colore, contrasto e luminosità dell'immagine.




- 1 Durante una connessione premi il joystick per modificare I parametri

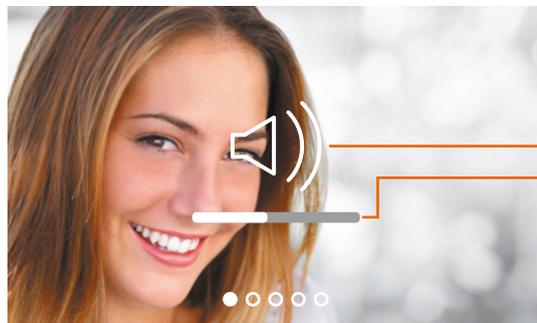


La pagina mostra il tipo di parametro (A), (vedi tabella) e il livello impostato (B)

- 2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il tipo di parametro di cui vuoi modificare il valore (vedi tabella seguente)



ICONA	TIPO PARAMETRO
	Volume fonica (Parametro regolabile solo con fonica attiva)
	Luminosità immagine
	Contrasto immagine
	Colore immagine

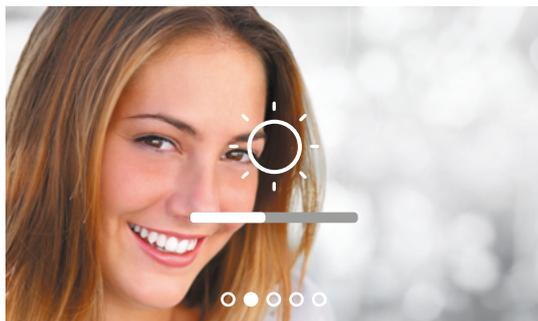


3 Premi il joystick per modificare il livello.

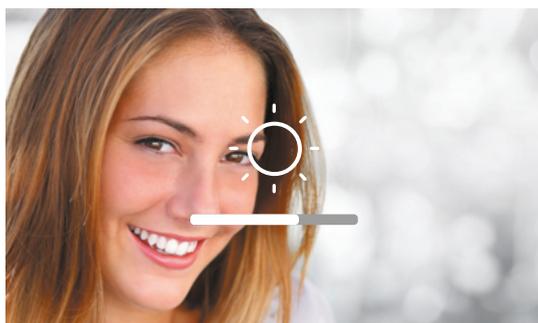


4 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il livello desiderato.

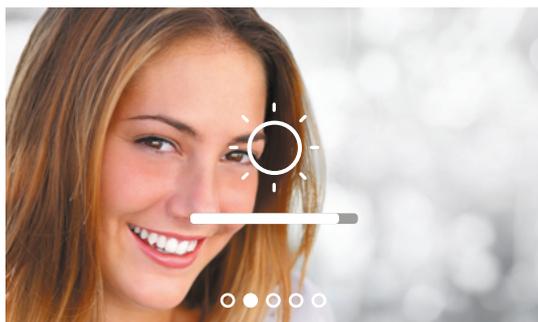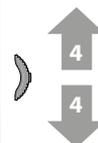

5 Premi il joystick per confermare oppure attendere il timeout.


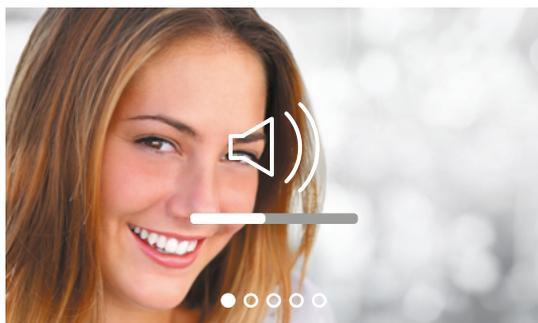


6 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un altro parametro o l'ultima pagina per uscire.

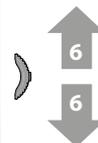


## Impostazioni

### Menù impostazioni

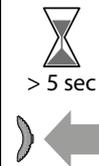


Da stand-by tieni premuto il joystick **per almeno 5 secondi** per attivare il display ed entrare nel menù impostazioni

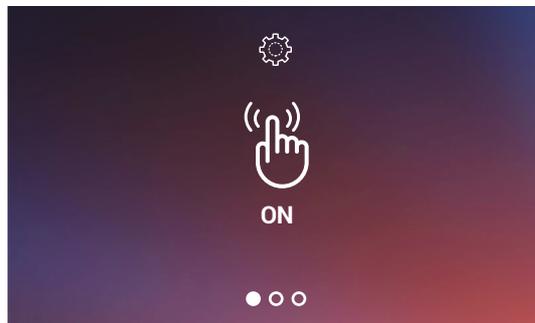


Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la pagina tra:

[Attiva/disattiva il tono dei tasti](#)

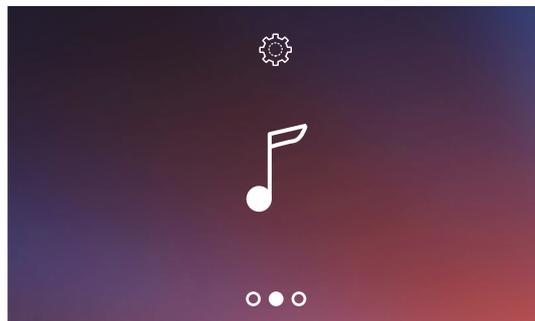

[Associa una suoneria ad un evento](#)

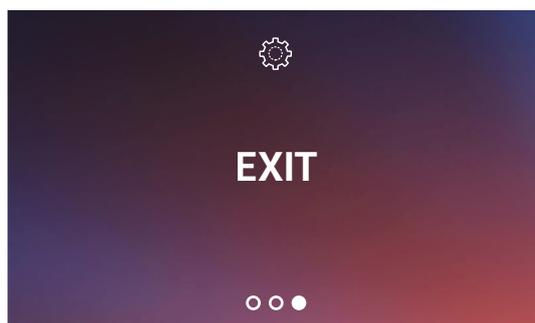


Esci dal menù

## Attivazione / disattivazione tono tasti


Questo servizio abilita/disabilita la riproduzione di un BEEP alla pressione dei tasti. Di default il servizio è disabilitato, per modificarla, eseguire la procedura seguente:

Da stand-by **tieni premuto il joystick per almeno 5 secondi** per attivare il display ed entrare nel menù impostazioni.

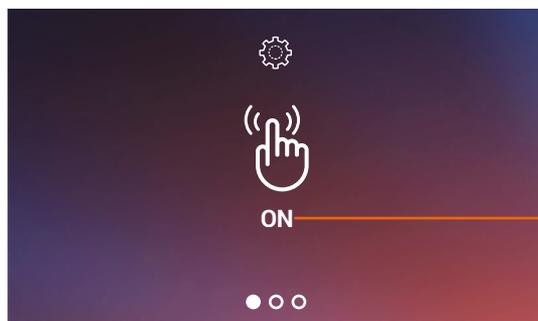

A Indicazione stato servizio (ON =attiva, OFF = disattiva).

1 Premi il joystick per cambiare modalità.

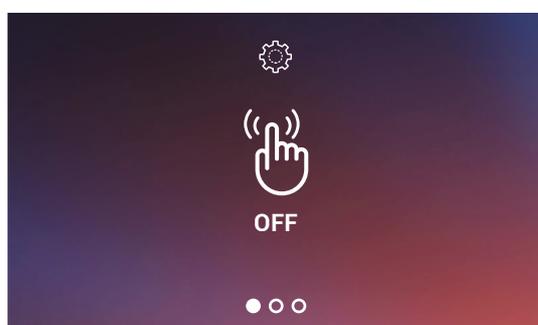


2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra impostazione o l'ultima pagina per uscire.

## Associazione di una suoneria ad un evento (chiamata)


In questa pagina, puoi modificare le melodie associate a vari tipi di chiamata.

Le melodie riprodotte a seguito di chiamata proveniente da PE configurati con S=2 e S=3 sono definite di default e non possono essere modificate (verifica la configurazione dei Posti Esterni con il tuo installatore).

Da stand-by **tieni premuto il joystick per almeno 5 secondi** per entrare nel menù avanzato e selezionare la pagina relativa.

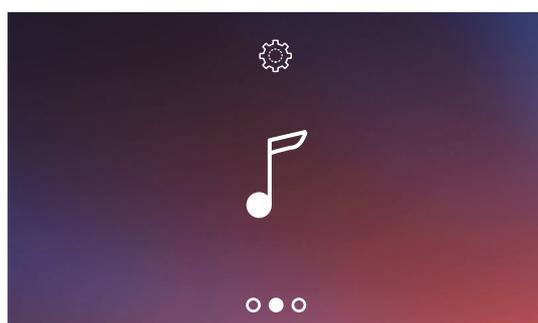


1 Premi il joystick per associare il primo evento.

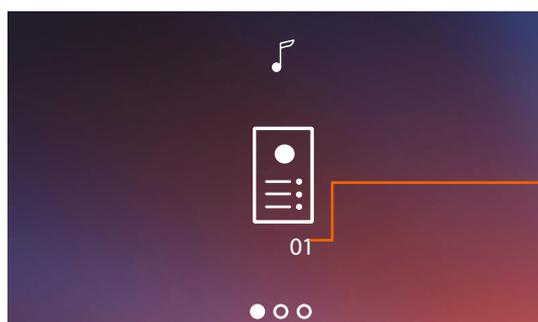

2 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare il tipo di chiamata di cui vuoi impostare la suoneria (vedi tabella seguente). La pagina mostra il numero suoneria corrente (A).


ICONA	TIPO CHIAMATA
	Selezione suoneria chiamata da POSTO ESTERNO
	Selezione suoneria CHIAMATA INTERCOM

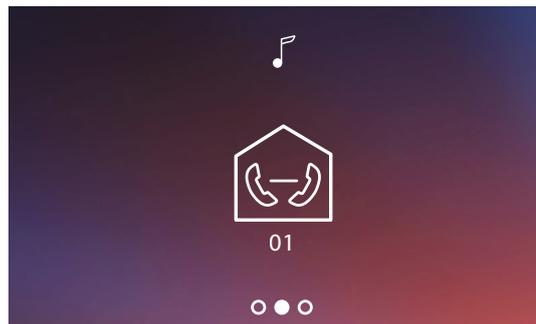


3 Premi il joystick per proseguire



4 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare la melodia da associare (la melodia viene riprodotta)

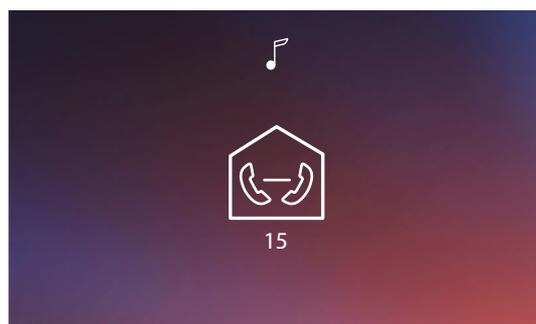

5 Premi il joystick per confermare oppure attendi il timeout

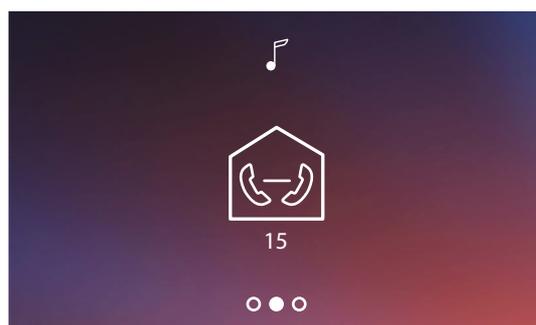

6 Agisci sul joystick verso l'alto/basso per selezionare un'altra chiamata o l'ultima pagina per uscire

## Utilizzo da app Door Entry EASY KIT

### Introduzione

Puoi interagire con il tuo Connected Indoor Unit tramite l'app gratuita Door Entry EASY KIT. Dopo esserti registrato ed aver effettuato l'autenticazione, devi eseguire l'associazione con il dispositivo; a questo punto puoi:

- rispondere ad una chiamata videocitfonica dai Posti Esterni;
- Chiama casa (effettua una chiamata al tuo Connected Indoor Unit);
- visualizzare le immagini provenienti dai Posti Esterni e dalle telecamere;
- aprire la serratura dei Posti Esterni;
- aggiornare il firmware del tuo Connected Indoor Unit.



Per scaricare l'app Door Entry EASY KIT (per i dispositivi iOS da App Store, per i dispositivi Android da Play store), inquadra con il tuo smartphone il QR-code:




## Registrazione account

Per poter utilizzare l'app Door Entry EASY KIT e quindi sfruttare le funzioni di interfaccia con il tuo Connected Indoor Unit devi prima registrarti.

Dopo aver aperto l'app segui le istruzioni per effettuare la registrazione:

l'account creato, sarà comune a tutte le app dei dispositivi connessi Legrand/BTicino

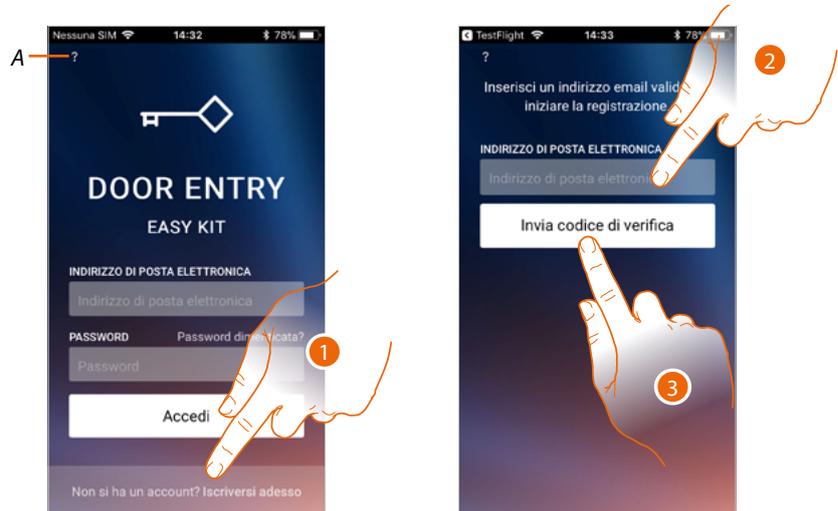


A Accedi alla sezione **Aiuto**

1. Tocca per registrarti e creare un account
2. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica
3. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica

Dopo aver confermato, il sistema invierà all'indirizzo email da te indicato in fase di registrazione i dati (codice di verifica) per effettuare il primo accesso




4. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email
5. Tocca per confermare

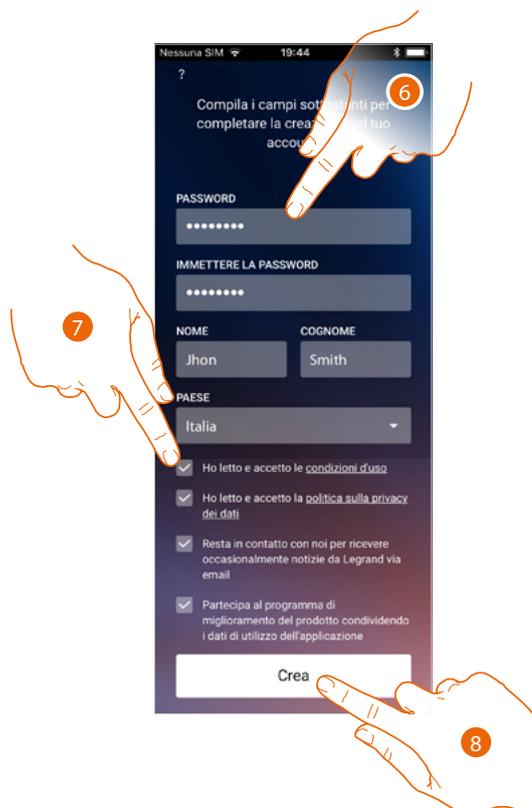

6. Inserisci una password e compila i campi inserendo i tuoi dati.
7. Spunta per accettare i termini e le condizioni di utilizzo espressi nel testo collegato (obbligatorio).
8. Tocca per proseguire.

## Autenticazione

Dopo aver effettuato la registrazione al portale, puoi autenticarti inserendo e-mail e password.

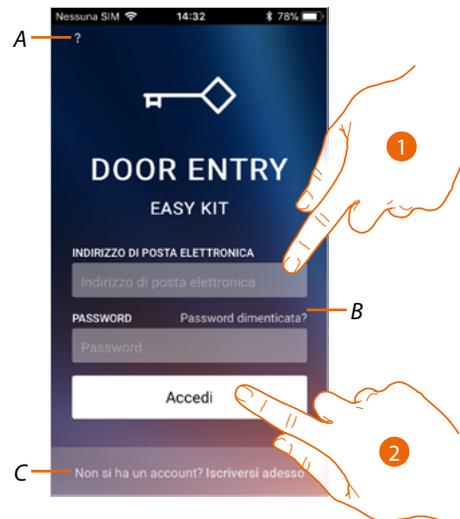

A Accedi alla sezione [aiuto](#)

B Tocca per avviare la procedura di [recupero password](#)

C Tocca per [creare un nuovo account](#)


1. Inserisci e-mail e password.

2. Tocca per accedere.

**Nota:** dopo tre tentativi di accesso falliti (password errata) in un'ora, il sistema blocca l'account per 15 minuti.

## Password dimenticata

Nel caso in cui avessi dimenticato la password:

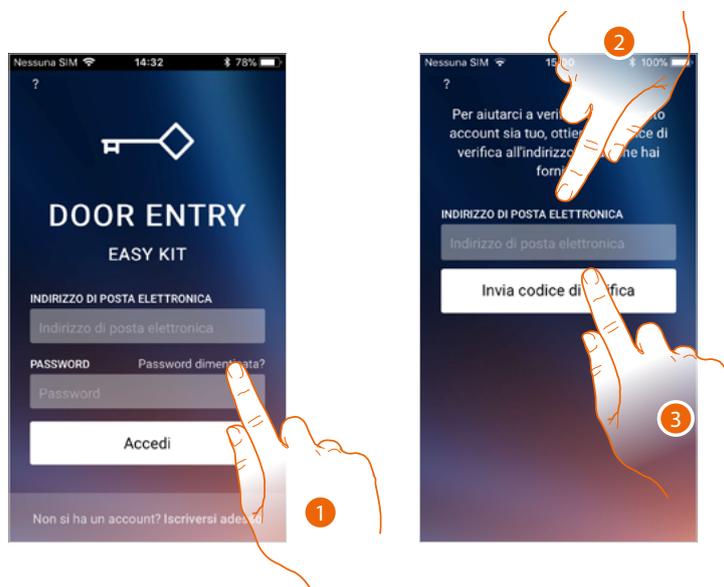


1. Tocca per attivare la procedura di recupero password.
2. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica.
3. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica.

Dopo aver confermato, il sistema invierà all'indirizzo email da te indicato i dati (codice di verifica) per effettuare il primo accesso.



4. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email.
5. Tocca per verificare il codice.

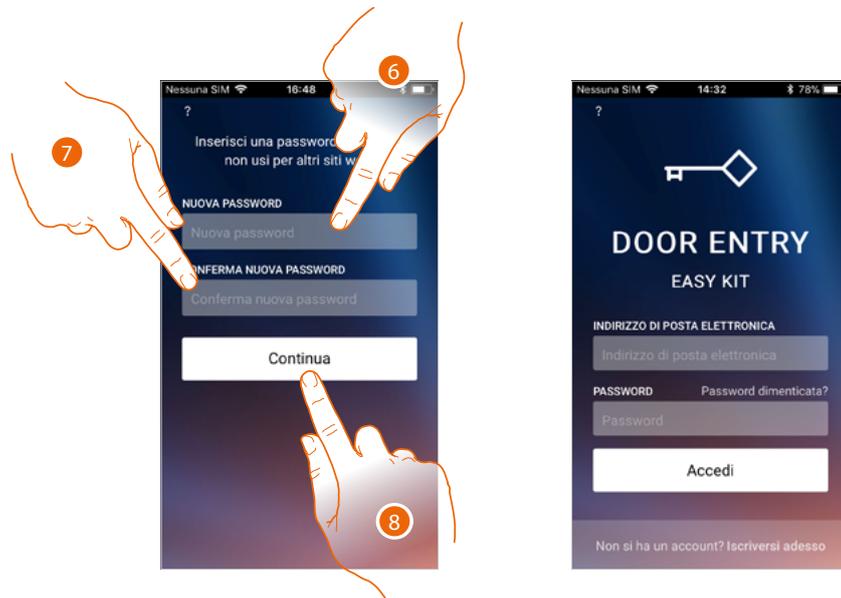

- Inserisci la nuova password.  
Per ragioni di sicurezza inserisci una nuova password con queste caratteristiche:
  - lunghezza minima 8 caratteri;
  - deve contenere almeno una lettera e un numero;
  - deve essere diversa dalle ultime 5 password usate.
- Reinserisci nuovamente la password.
- Tocca per confermare, apparirà la Home Page per eseguire l'autenticazione.

## Aiuto


In questa sezione puoi visualizzare le FAQ ed inviare una segnalazione per un problema che hai riscontrato.



- Tocca per entrare nella sezione AIUTO.

## FAQ

In questa sezione puoi visualizzare e cercare le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sull'utilizzo dell'app Door Entry EASY KIT.

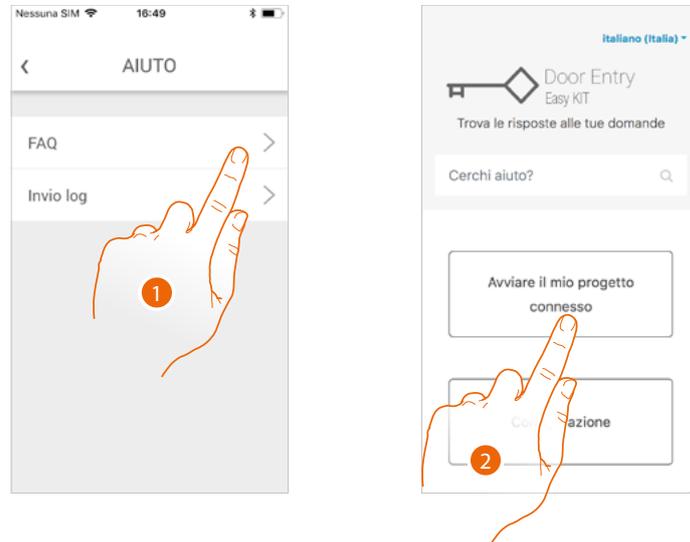


1. Tocca per entrare nella sezione delle FAQ.
2. Seleziona l'argomento sul quale desideri avere dei chiarimenti.

## Invio log

In questa sezione puoi inviare una segnalazione per un problema che hai riscontrato.

**Nota:** non riceverai risposta diretta, ma la tua segnalazione sarà utilizzata dagli sviluppatori per migliorare il servizio.

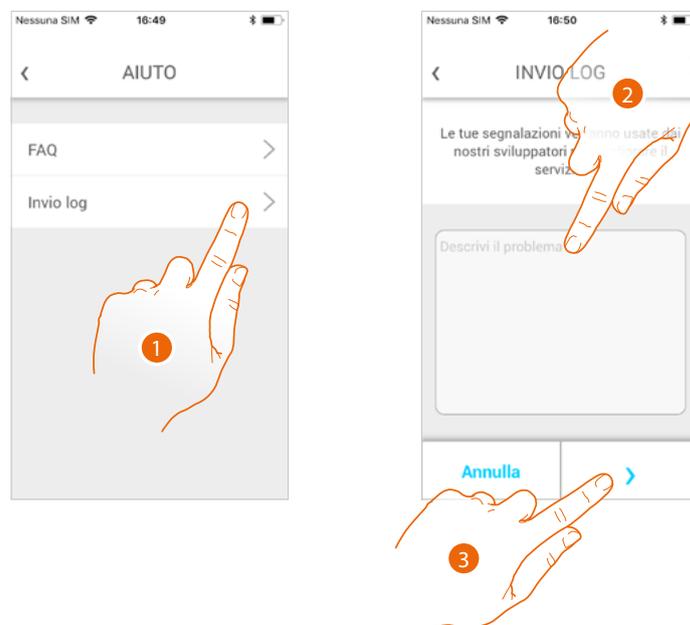


1. Tocca per entrare nella sezione delle Invio log.
2. Scrivi nell'apposito campo il problema che vuoi segnalare.
3. Tocca per inviare la segnalazione all'assistenza.

## Associazione del dispositivo


Dopo esserti registrato ed aver effettuato l'autenticazione per la prima volta (il primo smartphone), ti viene mostrato un tutorial seguendo il quale effettuerai l'associazione del tuo account al Connected Indoor Unit.

Questa operazione, è necessaria solo al primo accesso e ti permette di collegare Connected Indoor Unit alla rete Wi-Fi di casa e di attivare la connessione tra i due dispositivi.

Puoi inoltre invitare altri utenti in modo tale che possano utilizzare le funzioni connesse di Connected Indoor Unit.

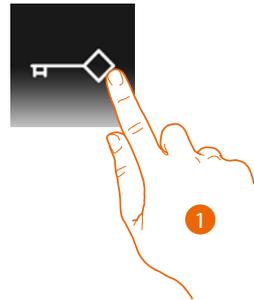


### 1. Apri l'app

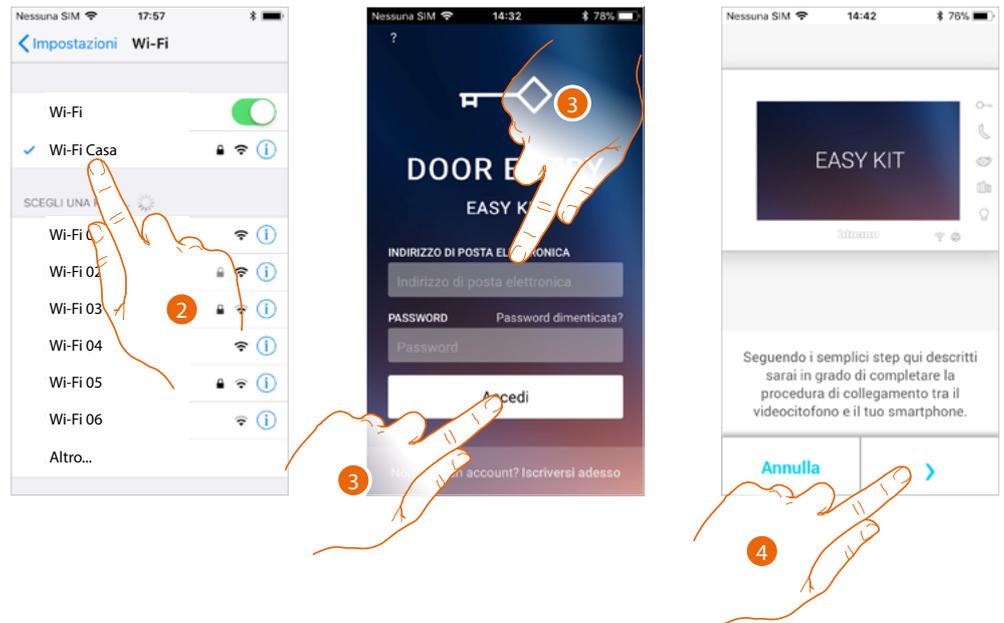


2. Come prima operazione devi connettere il tuo smartphone alla rete Wi-Fi di casa.
3. Esegui l'autenticazione dopo esserti registrato.
4. Siccome lo smartphone non è ancora stato associato al Connected Indoor Unit, appare questa schermata, tocca per avviare la procedura di associazione.

**Nota:** se la procedura di associazione viene interrotta prima di essere completata, è necessario, resettare Connected Indoor Unit tramite l'apposita procedura.

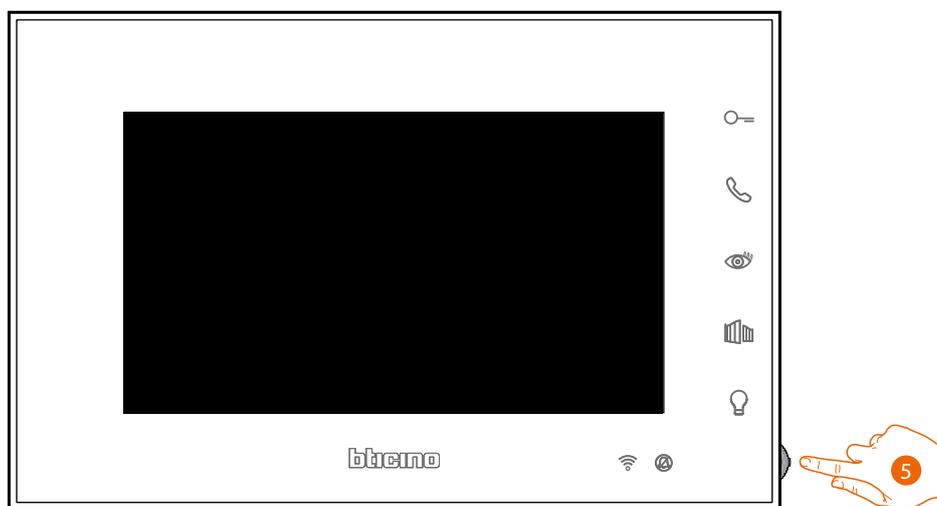


5. Da stand-by premi il joystick per attivare il display.

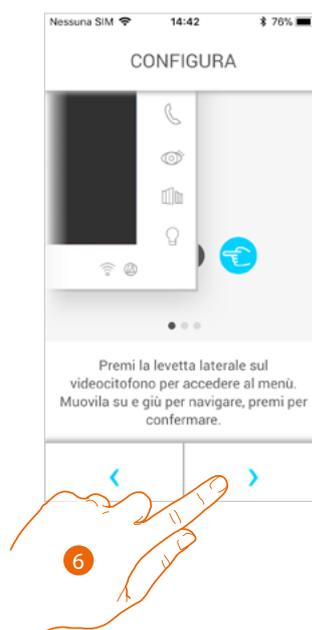


6. Tocca per proseguire.


Appare questa schermata che ti indica che il tuo Connected Indoor Unit non è mai stato associato, e scomparirà quando la procedura è andata a buon fine.

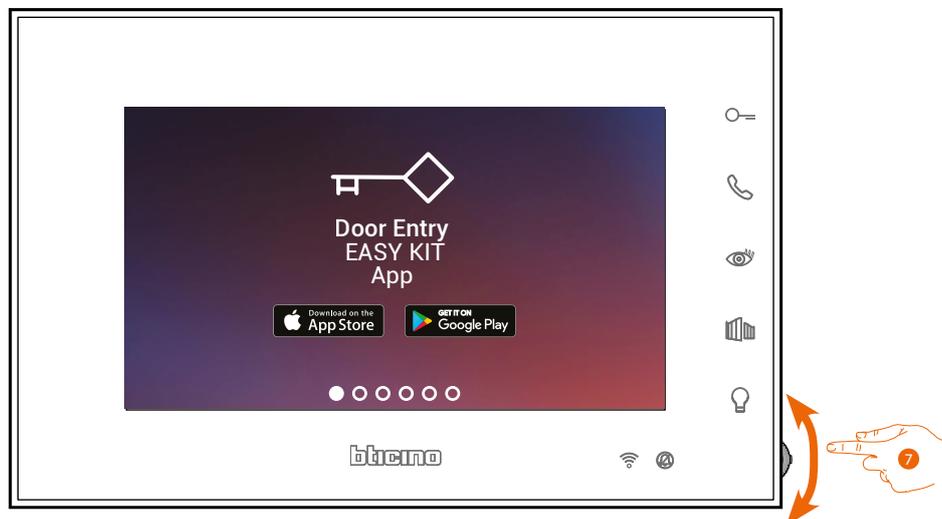

7. Agisci sul joystick verso il basso per selezionare la pagina Impostazioni Wi-Fi.

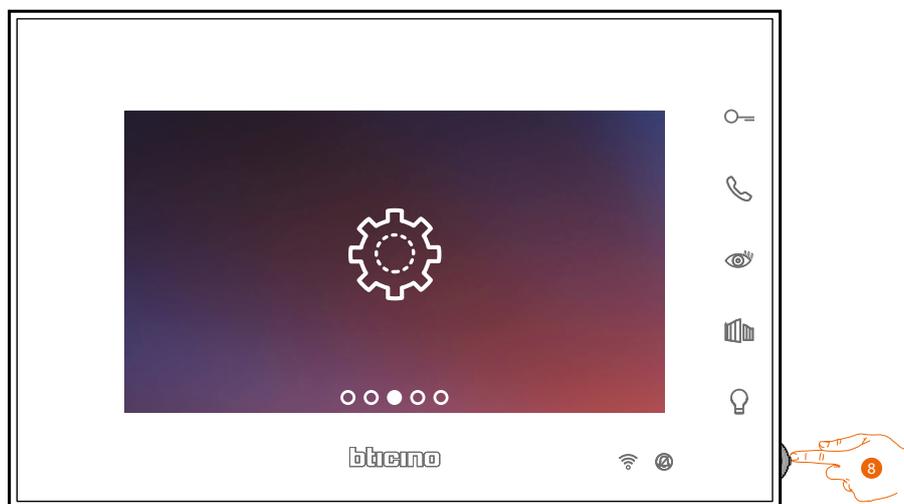

8. Premi il joystick entrare nella pagina.

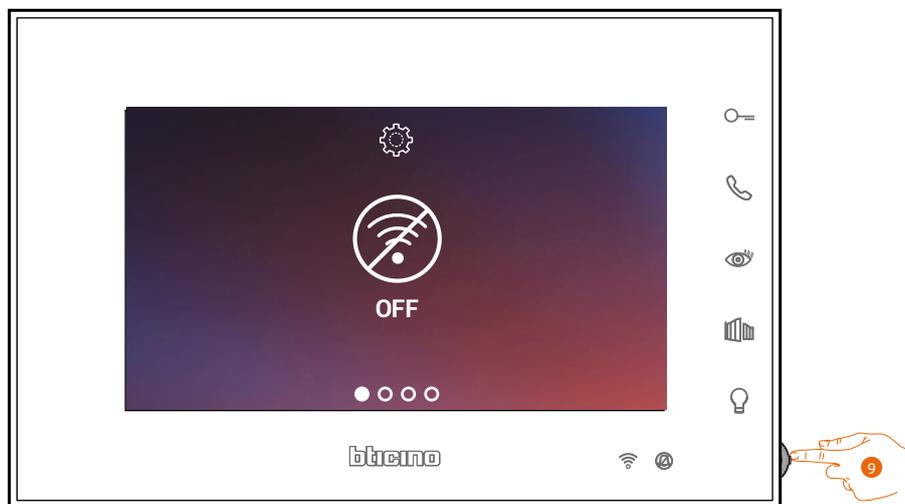


9. Tocca per attivare la rete Wi-Fi temporanea che crea il tuo Connected Indoor Unit. Appare questa schermata e, dopo alcuni secondi, appare un qrcode.






10. Tocca per proseguire.

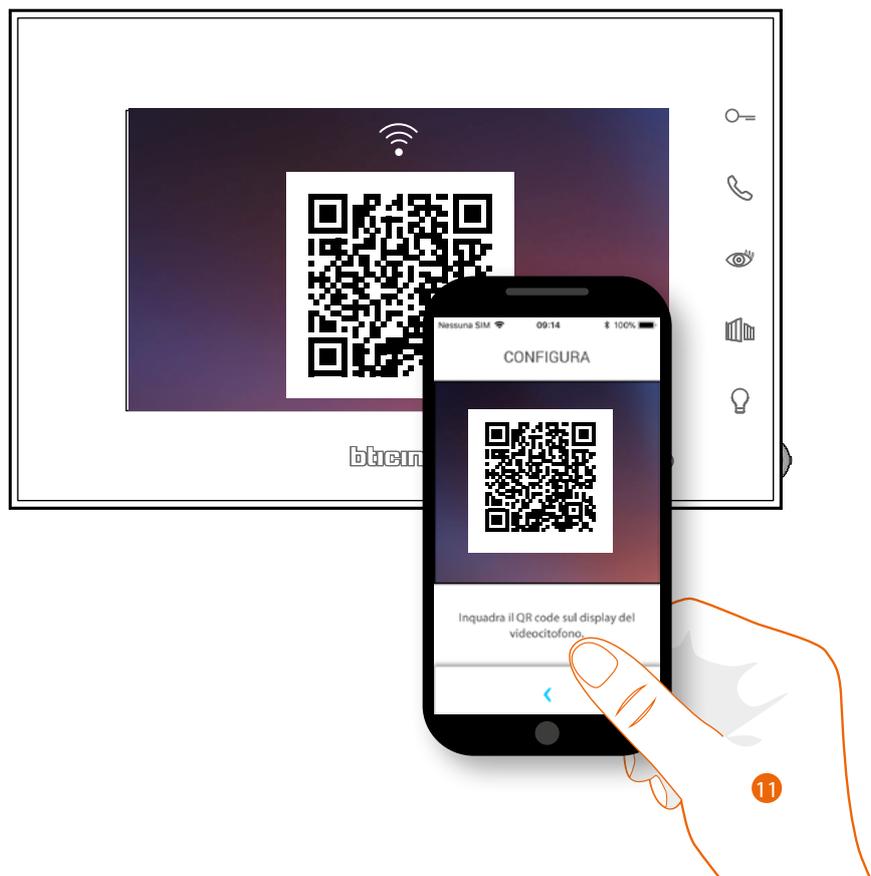


11. Inquadra il qr code con lo smartphone.

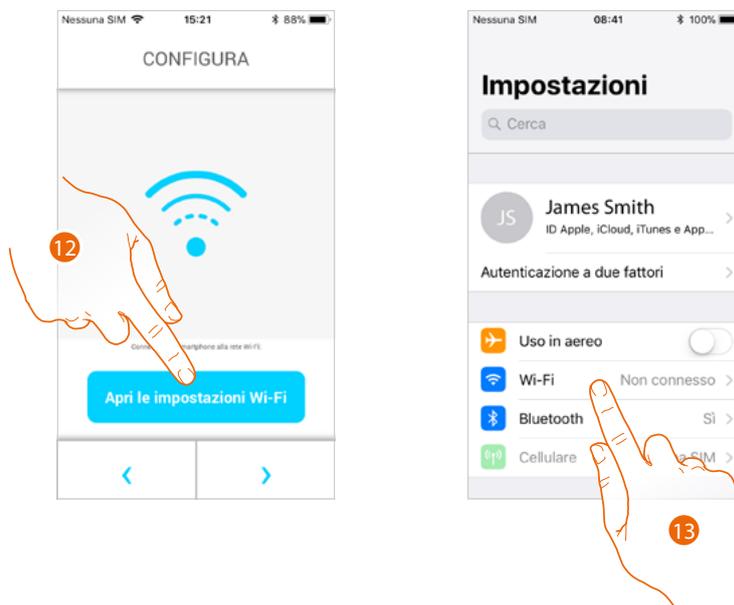

12. Tocca per aprire le impostazioni del tuo cellulare


13. Tocca per aprire le impostazioni della rete Wi-Fi

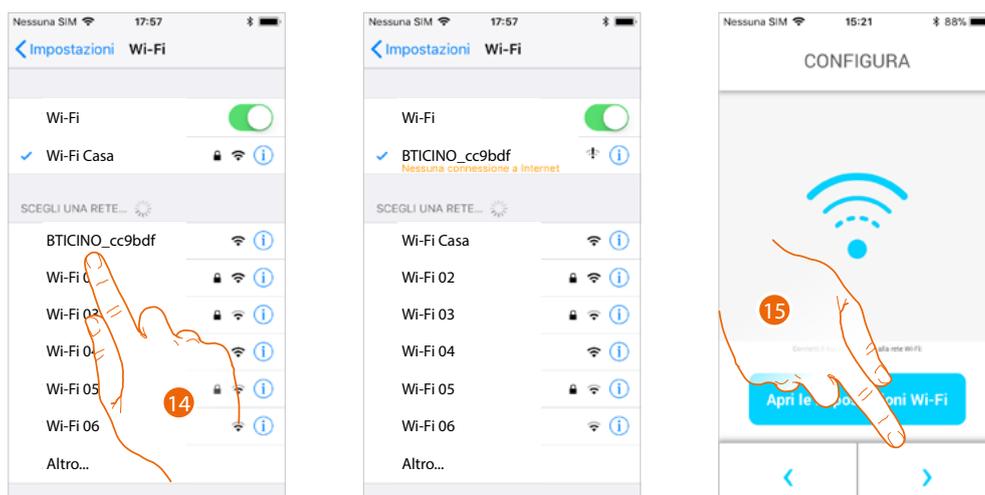

14. Seleziona la rete temporanea che crea il tuo Connected Indoor Unit per collegarsi allo smartphone (es. "BTICINO\_cc9bdf").

**Nota:** questa procedura potrebbe variare in base allo smartphone utilizzato.

15. Ora il tuo Connected Indoor Unit è connesso alla rete temporanea, tocca per proseguire

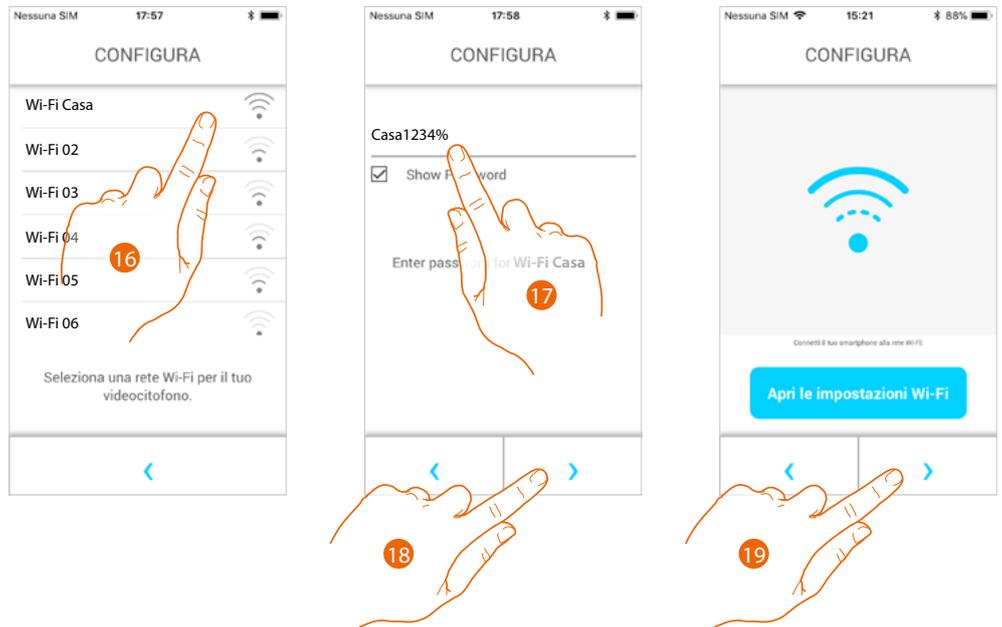


16. Seleziona ora la rete Wi-Fi di casa a cui collegare il Connected Indoor Unit

17. Inserisci la password della rete Wi-Fi di casa


18. Tocca per confermare

19. Tocca per proseguire


Inizia ora lo scambio dati tra il Connected Indoor Unit e lo smartphone; questa procedura potrebbe richiedere alcuni minuti.

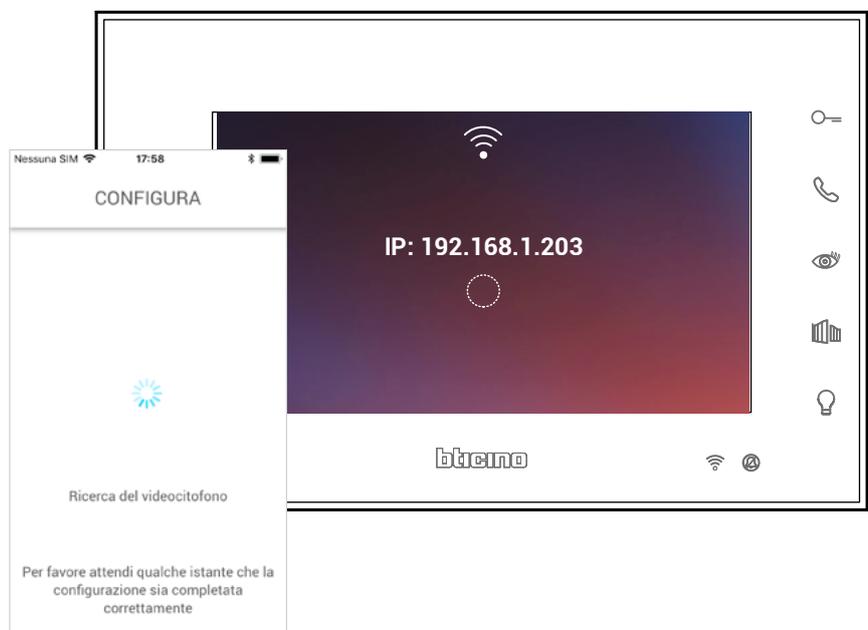

Quando l'associazione è terminata appaiono le schermate di conferma

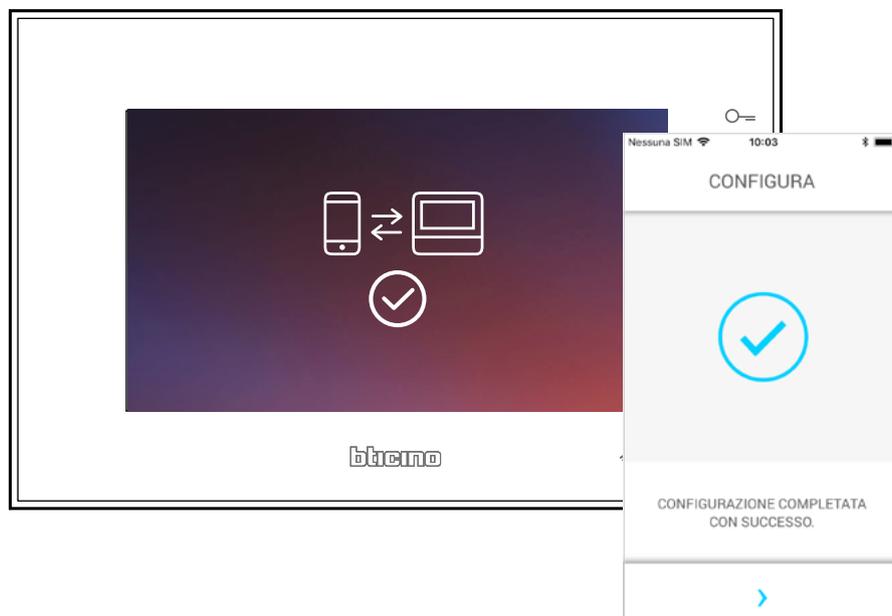


Ora Connected Indoor Unit è connesso alla rete Wi-Fi di casa

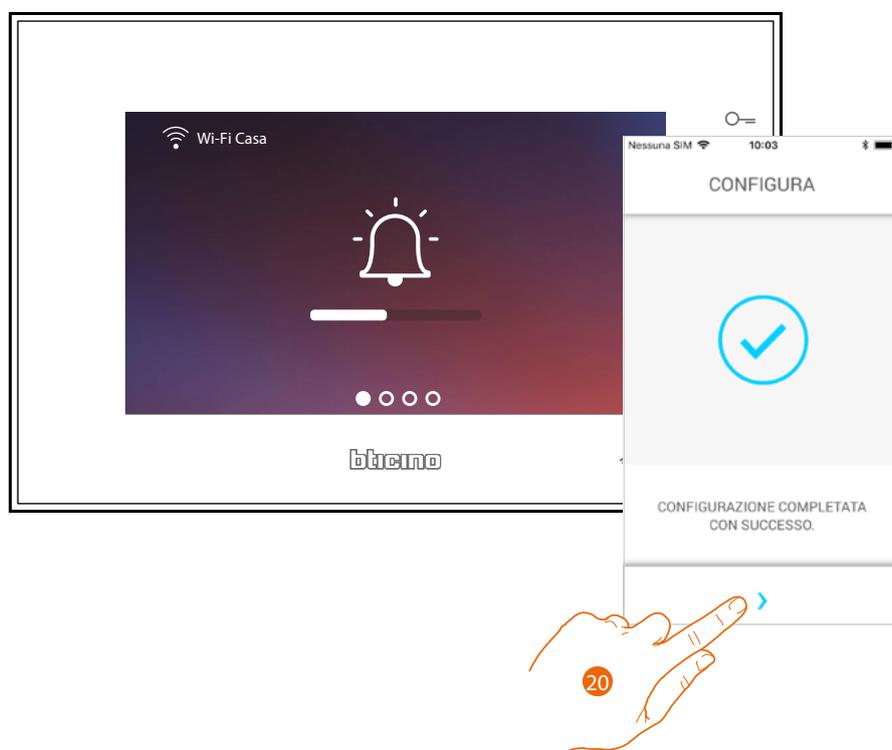

20. Tocca per proseguire

**Nota:** la disattivazione della connessione Wi-Fi di Connected Indoor Unit oppure il reset della rete Wi-Fi per cambio password, possono essere semplicemente eseguite dal menù specifico [Impostazioni Wi-Fi](#).

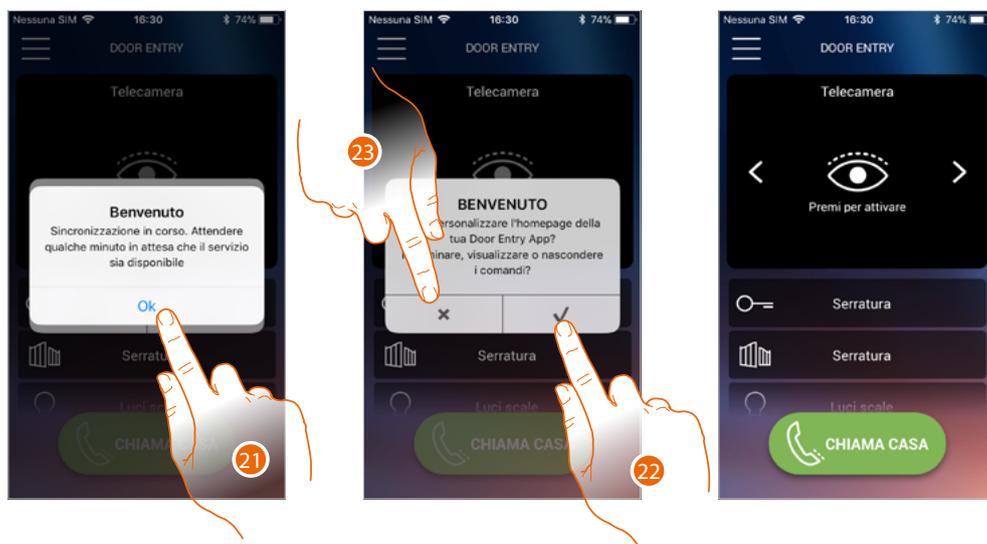

21. Tocca per proseguire.
  22. Tocca per personalizzare subito l'Home page (vedi [Personalizzazione Home](#)).
- Oppure
23. Tocca per farlo in un secondo momento, ti appare l'[Home page](#).

## Home page

L'home page dell'app Door Entry EASY KIT può essere **personalizzata** secondo le tue esigenze. Dopo esserti **autenticato**, da questa pagina puoi interagire con il tuo Connected Indoor Unit e con l'impianto videocitofonico.

Puoi inoltre effettuare vari settaggi tramite il menù a scomparsa.



A Menù a scomparsa.

B Selezione e visualizzazione telecamere o Posti Esterni.

C Attivazione serrature.

D Attivazione luci scale.

E Chiama il tuo Connected Indoor Unit.

**Nota:** il funzionamento dell'APP Door Entry EASY KIT a schermo spento (background), potrebbe essere compromesso dalle applicazioni installate nello smartphone che:

- ottimizzano l'uso della batteria e il risparmio energetico;
- proteggono lo smartphone (antivirus o programmi simili).


**Nota:** l'aspetto della Home page e delle funzioni disponibili dipende:

- dai dispositivi installati sul tuo impianto;
- dalla configurazione del tuo Connected Indoor Unit;
- da come hai personalizzato la Home page della tua app Door Entry EASY KIT.

## Visualizza telecamere o Posti Esterni

Tramite questa funzione puoi visualizzare le telecamere ed i Posti Esterni configurati dal tuo installatore.


Puoi inoltre visualizzare le telecamere NETATMO se abbinare come spiegato nella sezione [Telecamere Netatmo](#)

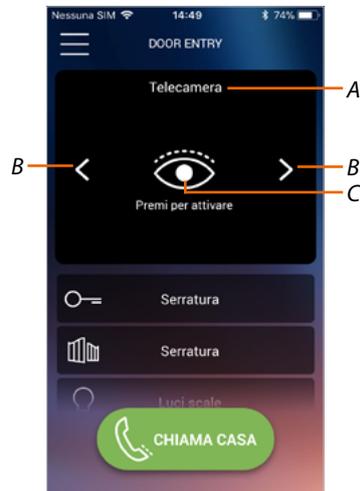

- A Nome telecamera o Posto Esterno.
- B Scorre le telecamere o i Posti Esterni.
- C Visualizza la telecamera o il Posto Esterno.
  - Telecamera NETATMO 
  - Telecamera 



1. Seleziona la telecamera o il Posto Esterno desiderato.
2. Tocca per visualizzarlo.

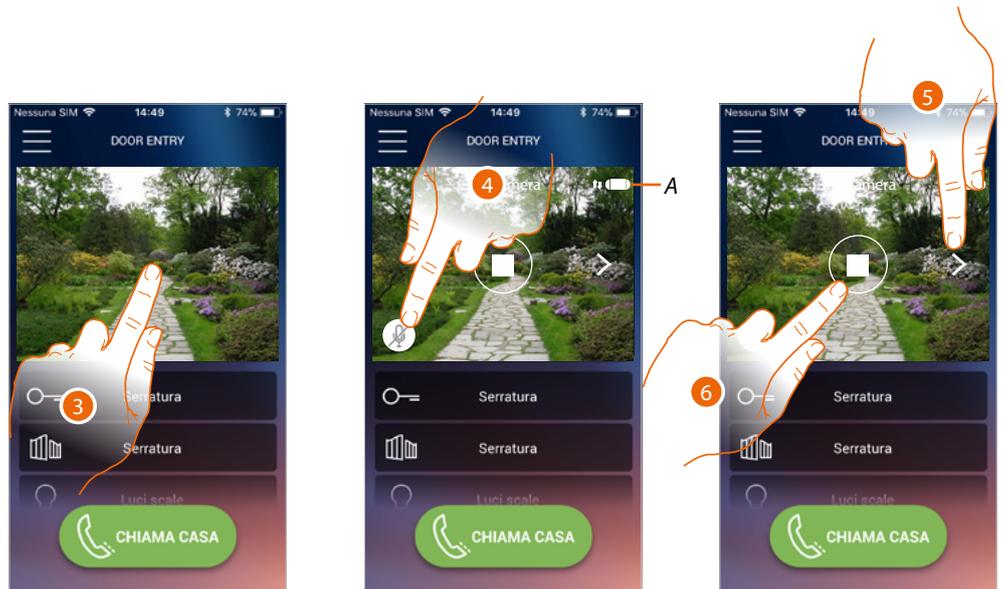

3. Tocca per far apparire i tasti di gestione

A *Indicatore qualità chiamata: indica se ci sono le condizioni sufficienti (Cloud, Wi-Fi e connessione 3G/4G) per la comunicazione.*



4. Tocca per attivare il microfono, e comunicare con il Posto Esterno.

5. Tocca per ciclare sulla telecamera successiva.

**Nota:** le telecamera NETATMO non rientrano nella funzione di ciclamento, pertanto non verranno visualizzate.

Per visualizzare una telecamera Netatmo vedi paragrafo [Telecamere Netatmo](#)

6. Tocca per fermare la ripresa


## Apri serrature

Tramite questa funzione puoi aprire le serrature dei Posti Esterni configurate sul dispositivo dal tuo installatore.



A Serratura Posto Esterno associato.

B Serratura cancello

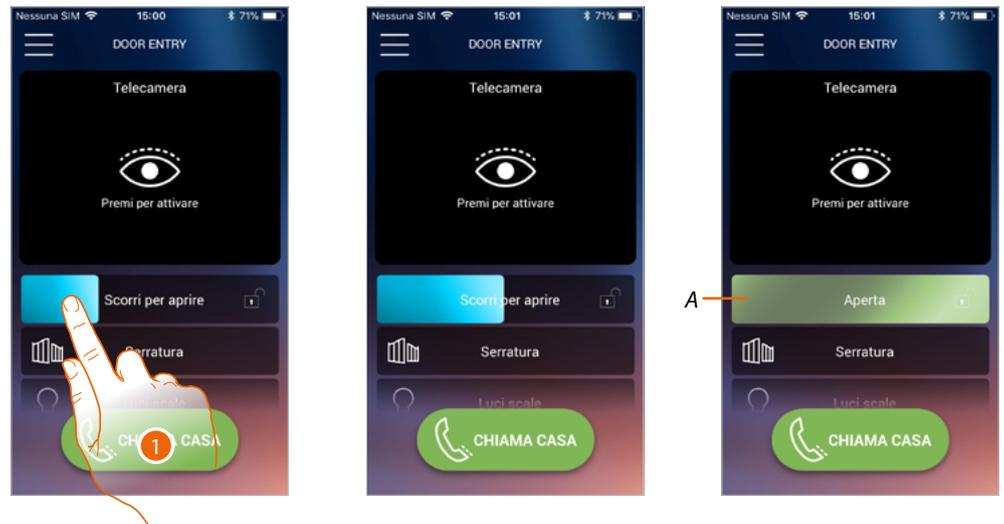

1. Trascina verso destra per attivare la serratura.


A Quando diventa verde la serratura viene attivata, nel caso in cui rimane azzurra, il comando non è stato eseguito correttamente.

## Luci scale

Tramite questa funzione puoi accendere la luce delle scale.



A Attivazione luci scale.

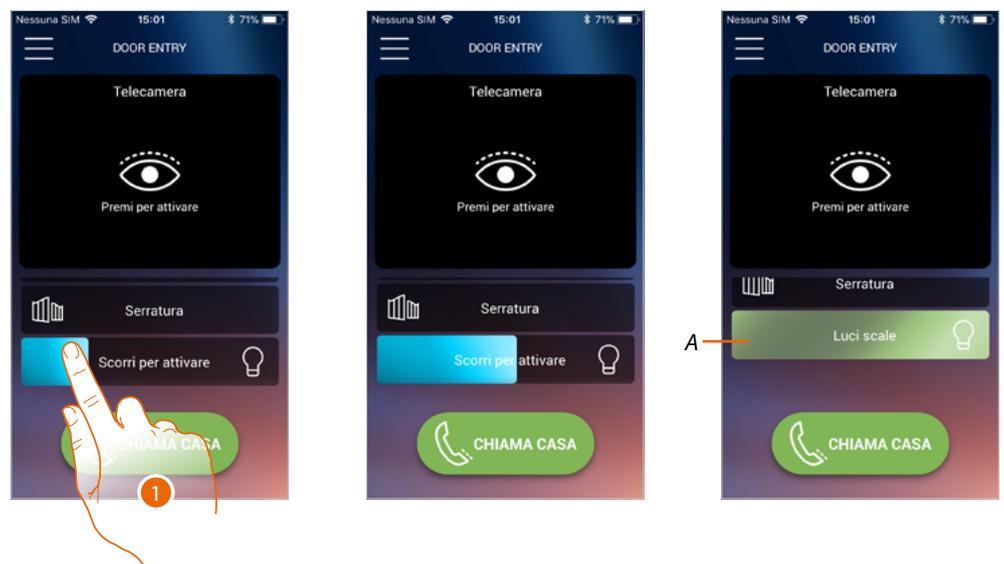


1. Trascina verso destra per accendere la luce delle scale.

A Quando diventa verde la luce è stata accesa, nel caso in cui rimane azzurra, il comando non è stato eseguito correttamente.

## Ricevere una chiamata videocitfonica


Tramite questa funzione puoi ricevere le chiamate provenienti dal Posto Esterno.

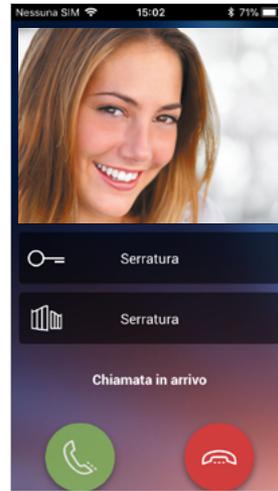

Con smartphone in stand-by, a seguito di una chiamata da Posto Esterno:

- su Android, appare l'immagine ripresa con le icone per la gestione della chiamata\*;
- su iOS, appare la notifica della chiamata;
- su entrambi i sistemi arriverà una notifica push.

*\*I primi tre smartphone che ricevono la chiamata, vedranno direttamente l'immagine video prima di rispondere, gli altri invece solo dopo avere risposto. La risposta di uno smartphone esclude tutti gli altri.*

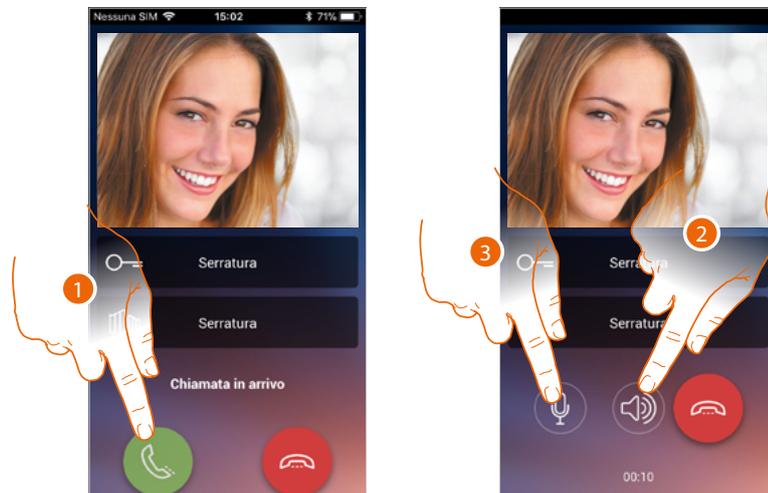

1. Tocca per attivare l'audio e rispondere, l'audio della chiamata viene diffuso in automatico in vivavoce.
2. Tocca per passare dalla modalità vivavoce alla modalità telefono.
3. Tocca eventualmente per silenziare il microfono.



4. Puoi inoltre aprire la serratura del Posto Esterno da cui proviene la chiamata, trascinando l'interruttore, quando diventa verde la serratura è stata attivata, nel caso in cui rimane azzurra, il comando non è stato eseguito correttamente.
5. Tocca per chiudere la chiamata.

Nel caso in cui hai installato una telecamera NETATMO Welcome, e questa ha rilevato una presenza nella tua casa, tramite la funzione del riconoscimento viso, quando riceverai una chiamata proveniente dal Posto Esterno, od eseguirai una autoaccensione, l'app Door Entry EASY KIT sarà in grado di mostrarti se nella tua abitazione è presente o meno qualcuno (funzione "In casa" dell'app Security di NETATMO) che possa gestire la chiamata appena ricevuta.

**Nota:** questa funzione è disponibile solo nel caso in cui nell'app Security di NETATMO è attivo il monitoraggio ed hai effettuato sul Connected Indoor Unit **l'abilitazione delle telecamere NETATMO**.



A. Visualizzazione immagine Posto Esterno


B. Nome delle persone rilevate in casa dalla telecamera NETATMO Welcome

**Nota:** nel caso la telecamera rilevi delle persone sconosciute, ne viene visualizzato il numero

L'app Door Entry EASY KIT mostra se nella tua abitazione è presente qualcuno che può gestire la chiamata ricevuta dal Posto Esterno, interfacciandosi con la funzione "In casa" dell'app Security di NETATMO.

La telecamera NETATMO Welcome quando rileva un viso conosciuto, lo inserisce all'interno della sezione "In casa".

Dopo un determinato tempo (personalizzabile dell'app Security di NETATMO) che la telecamera non rileva più il viso, questo verrà spostato nella sezione "Fuori".

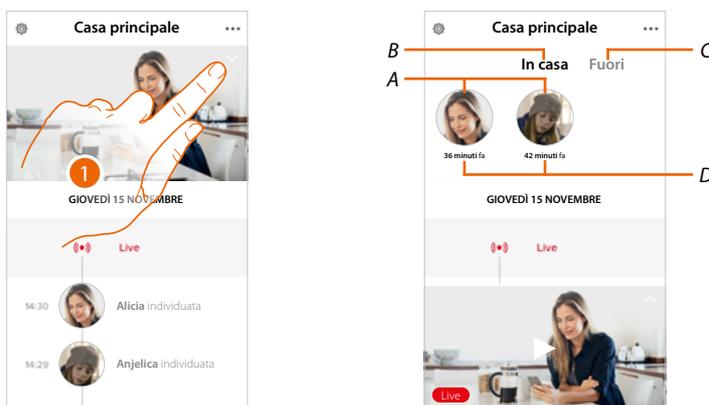

1. Tocca per visualizzare quale persona è presente all'interno della sezione "In casa".


A. Persone presenti all'interno della sezione "In casa"

B. Sezione "In casa"


C. Sezione "Fuori"

D. Indicazione del tempo trascorso dall'ultimo rilevamento del viso

L'app Security di NETATMO, quando rileva un viso lo inserisce sempre nella sezione "In casa". Se per un determinato tempo (min 1h e max 12h) la telecamera non rileva il viso, quest'ultimo viene spostato automaticamente nella sezione "Fuori".



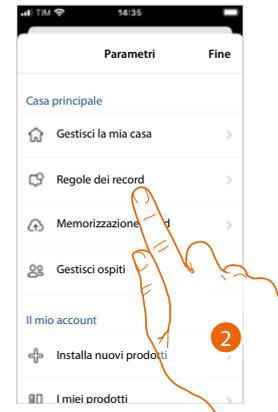


1. Tocca per aprire il menù delle impostazioni.
2. Tocca per definire le regole delle registrazioni

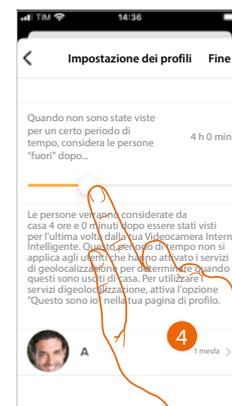

3. Tocca per impostare le regole per i profili
4. Tocca per personalizzare il tempo al termine del quale il viso verrà spostato nella sezione "Fuori".


Puoi inoltre spostare manualmente un viso dalla sezione "Fuori" alla sezione "In casa".

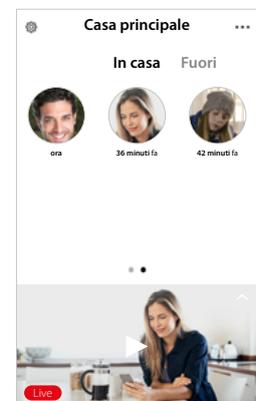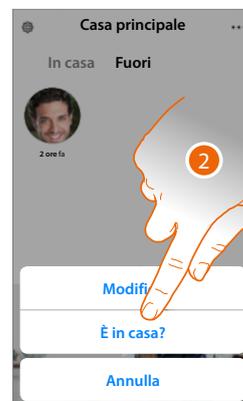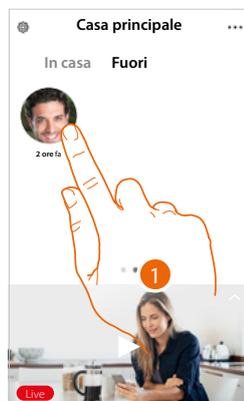


1. Tocca e tieni premuto il viso della persona che vuoi spostare nella sezione "In casa".
2. Tocca per spostarlo "In casa".

## Chiama casa: Chiamare il tuo Connected Indoor Unit

Tramite questa funzione puoi comunicare con il tuo Connected Indoor Unit.

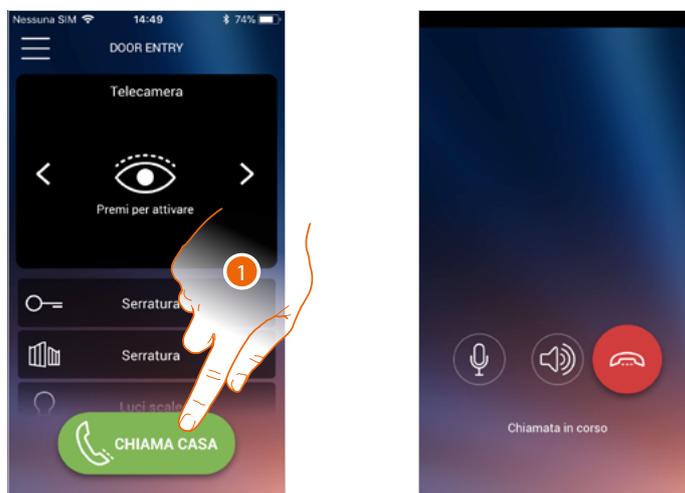

1. Tocca per chiamare Connected Indoor Unit.

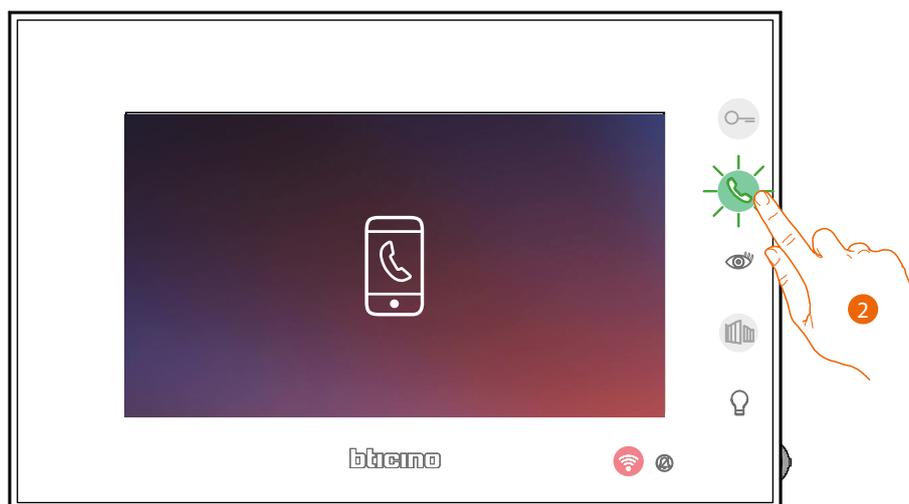


2. Quando il chiamato risponde dal Connected Indoor Unit viene attivata la comunicazione audio.



3. Tocca per terminare la chiamata.

## Menù

Tramite questo menù a scomparsa, puoi gestire gli utenti associati, personalizzare la Home page, impostare la connessione Wi-Fi, resettare ed aggiornare il tuo Connected Indoor Unit.

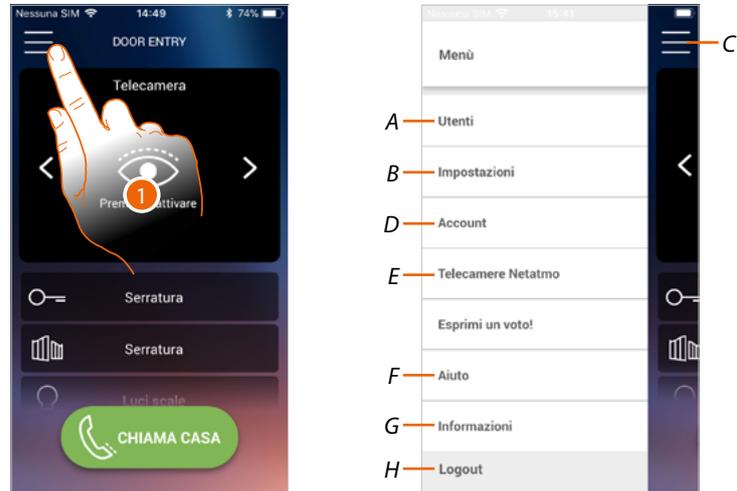

1. Tocca per aprire il menù a comparsa

A Apre la sezione Utenti.

B Apre la sezione Impostazioni

C Chiude il menù a scomparsa.

D Apre la sezione Account.

E Telecamere netatmo

F Apre la pagina delle FAQ e Invio log.

F Apre una schermata con alcune informazioni sull'APP (versione ecc.).

G Esegue il logout.


## Utenti

In questa sezione puoi:

- visualizzare gli utenti associati ed i dispositivi con cui interagire con il tuo Connected Indoor Unit;
- dissociare gli utenti o i dispositivi;
- invitare altri utenti ed associare il loro account al tuo Connected Indoor Unit, in questo modo potranno utilizzare le funzioni connesse di Connected Indoor Unit.

Se dissoci l'utente principale (★), devi indicare chi lo sostituirà.

L'utente principale è il primo che ha effettuato l'associazione, può dissociare tutti gli account, mentre gli altri utenti possono dissociare solo se stessi.

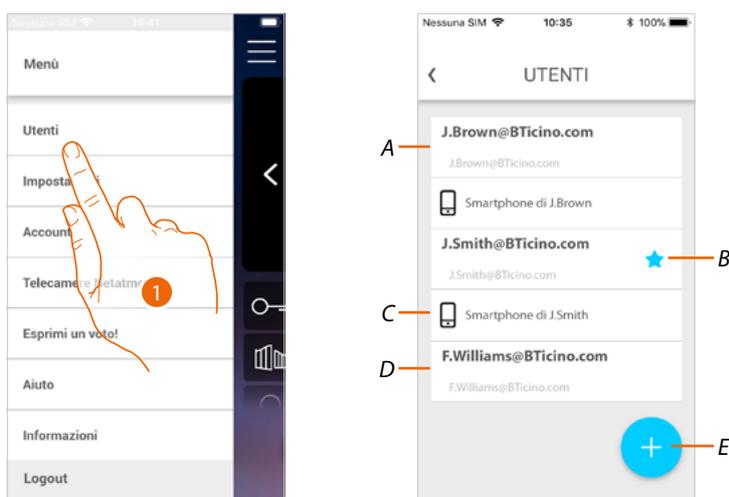

1. Tocca per aprire la sezione utenti

A *Utente invitato e associato.*

B *Utente principale*


C *Smartphone associato all'utente.*

D *Utente invitato ma non ancora associato.*

E *Avvia procedura per invitare un altro utente.*

## Invita un utente


Con questa procedura puoi invitare altri utenti ad usare le funzionalità connesse del tuo Connected Indoor Unit.

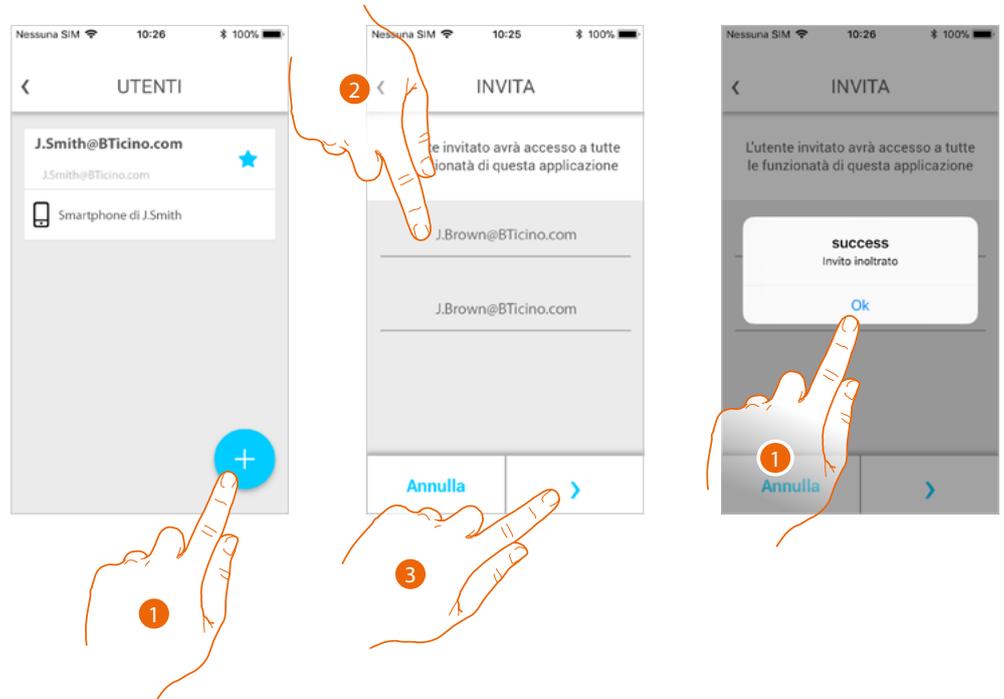

1. Tocca per invitare un altro utente.
2. Inserisci la mail dell'utente da associare e confermalà.
3. Tocca per confermare l'invito.
4. Invito inviato, tocca per chiudere.


L'utente invitato riceverà una mail con l'invito a controllare il tuo impianto.

Se l'utente invitato **possiede già un account** Legrand, viene automaticamente autorizzato ad accedere all'impianto dopo essersi autenticato, viceversa, se **non possiede un account** Legrand, compare nella lista degli invitati (A).

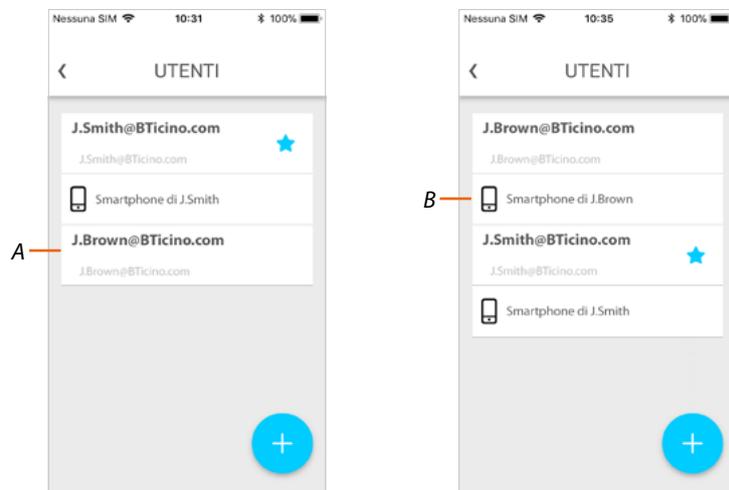


Dopo che avrà effettuato la registrazione e si sarà autenticato, verrà associato all'impianto e compariranno nella lista anche i dispositivi associati al suo account (B).

## Dissocia uno smartphone

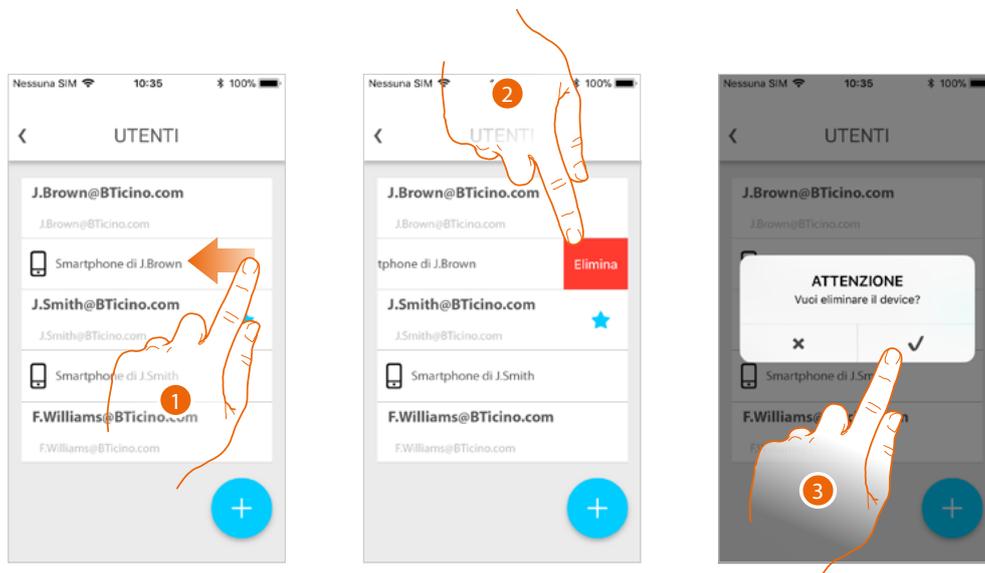


1. Scorri per dissociare uno smartphone.
2. Tocca per proseguire.
3. Tocca per confermare

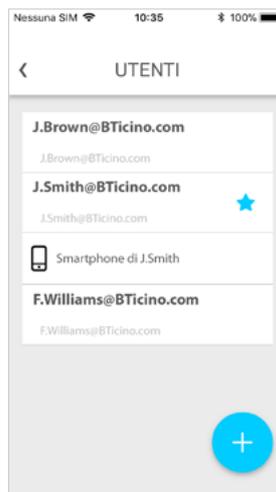


Ora con quello smartphone, l'utente non potrà gestire l'impianto.  
Per riassociare lo smartphone è sufficiente rieseguire [l'autenticazione](#).

## Dissocia un utente

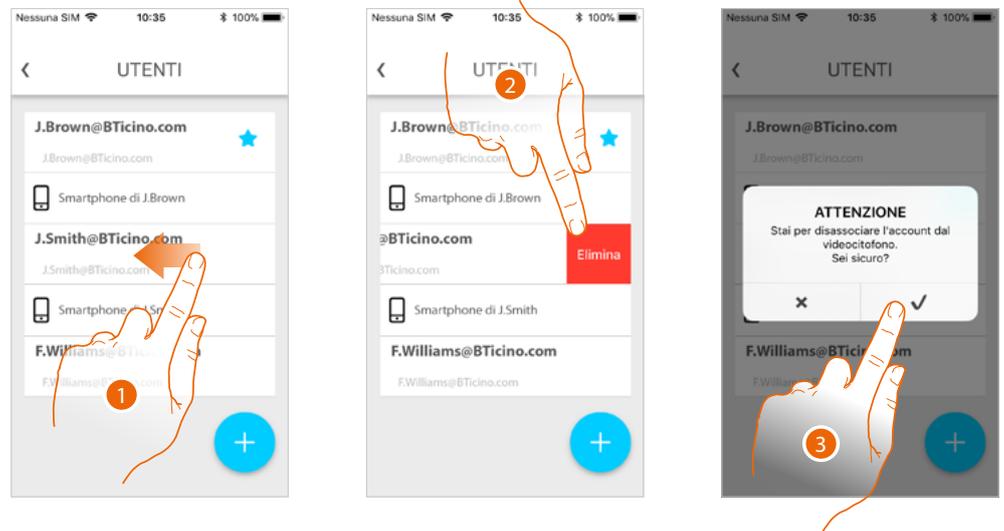


1. Scorri per dissociare un utente e tutti i dispositivi ad esso associati.
2. Tocca per proseguire.
3. Tocca per confermare

Nel caso in cui il tuo utente è quello principale, e lo vuoi eliminare, devi indicare quale utente ti sostituirà.

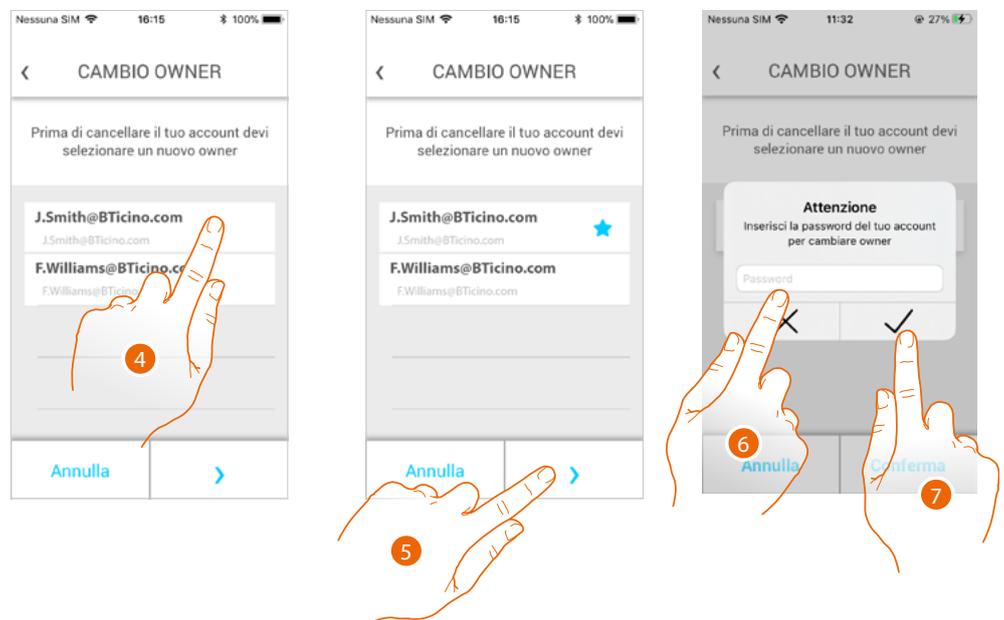

4. Tocca per indicare il nuovo utente principale.
5. Tocca per proseguire.
6. Inserisci la password del tuo utente.
7. Tocca per confermare, vieni riportato in home page.

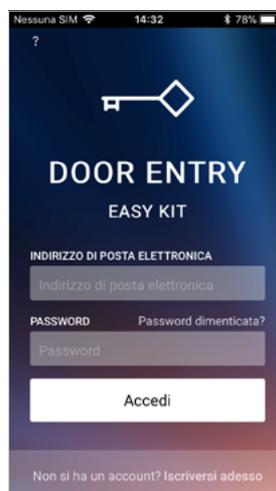


Ora sei stato dissociato, per tornare a gestire l'impianto devi essere reinvitato.

**Attenzione:** nel caso in cui l'utente da dissociare è l'unico rimasto, il sistema ti proporrà un tutorial per eseguire il reset del dispositivo.

## Impostazioni

In questa sezione puoi eseguire l'aggiornamento del firmware, personalizzare l'Home page, impostare la connessione Wi-Fi, resettare e aggiornare il tuo Connected Indoor Unit.

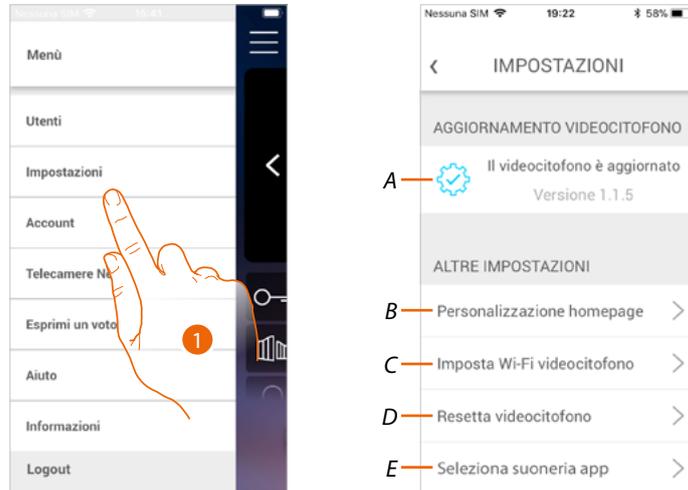


1. Tocca per aprire la sezione impostazioni.
  - A Esegue la procedura di **aggiornamento firmware** del Connected Indoor Unit.
  - B **Personalizza Home page.**
  - C Esegue la procedura per **impostare la connessione Wi-Fi di Connected Indoor Unit.**
  - D Esegue procedura per **resettare Connected Indoor Unit.**
  - E Apre la pagina per selezionare le **suonerie dall' App.**


## Aggiornamento firmware di Connected Indoor Unit (solo se connesso alla stessa rete Wi-Fi di Connected Indoor Unit)

Al rilascio di un nuovo firmware, ti verrà inviata una notifica sullo smartphone e, un alert, ti indica che è disponibile un aggiornamento; oppure in qualsiasi momento accedendo a questa sezione puoi eseguire l'aggiornamento del firmware del tuo Connected Indoor Unit.

Entrando nella sezione, se è disponibile un aggiornamento, viene visualizzato un tasto per installarlo, altrimenti compare la versione attualmente presente nel Connected Indoor Unit.

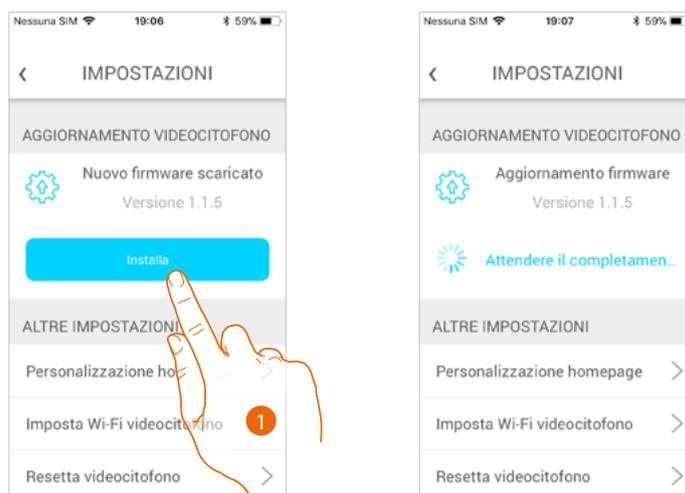

1. Tocca per installarlo.

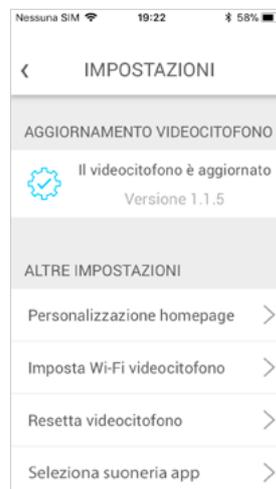


Al termine dell'installazione, puoi visualizzare la versione del firmware installata nel tuo Connected Indoor Unit.

## Personalizza Home page

In questa sezione puoi rinominare gli oggetti Posto Esterno/Telecamera e Serratura posto esterno, presenti in Home page.

Puoi inoltre rinominare e rendere visibili l'oggetto Luci scale e Serratura cancello.

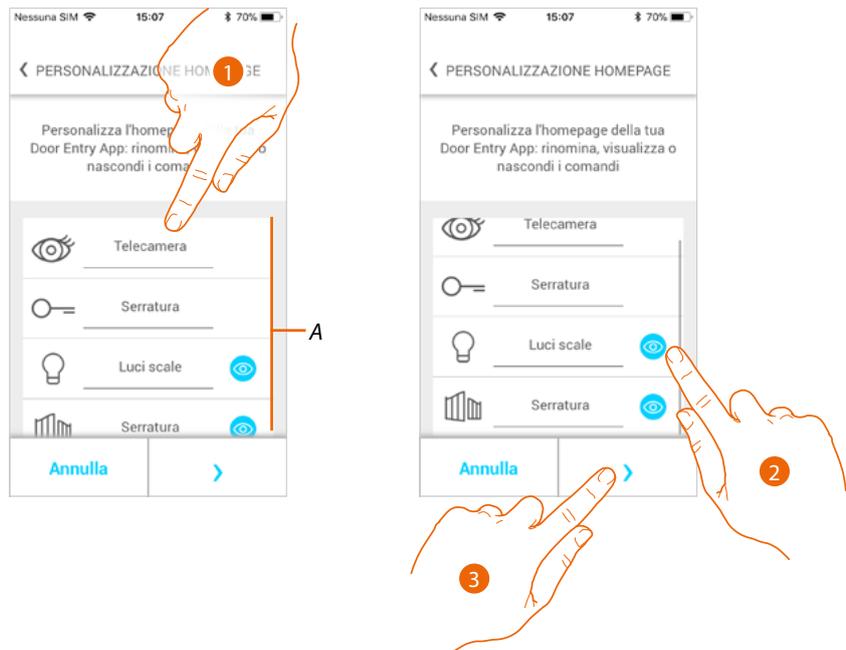

1. Tocca per rinominare l'oggetto.
  2. Tocca per visualizzare l'oggetto in Home page.
  3. Tocca per rendere effettiva l'impostazione e tornare alla Home page.
- A *Oggetti videocitofonia.*


## Imposta Wi-Fi videocitofono

In questa sezione puoi impostare la connessione Wi-Fi del tuo Connected Indoor Unit con la rete Wi-Fi di casa.


Puoi utilizzare questa procedura per:

- reimpostare la connessione verso un'altra rete (es. sostituzione router)
- reimpostare la connessione verso la rete di casa cambiando la password (es. nuova password di rete).


Entrando nella sezione viene visualizzato un tutorial per guidarti nella procedura

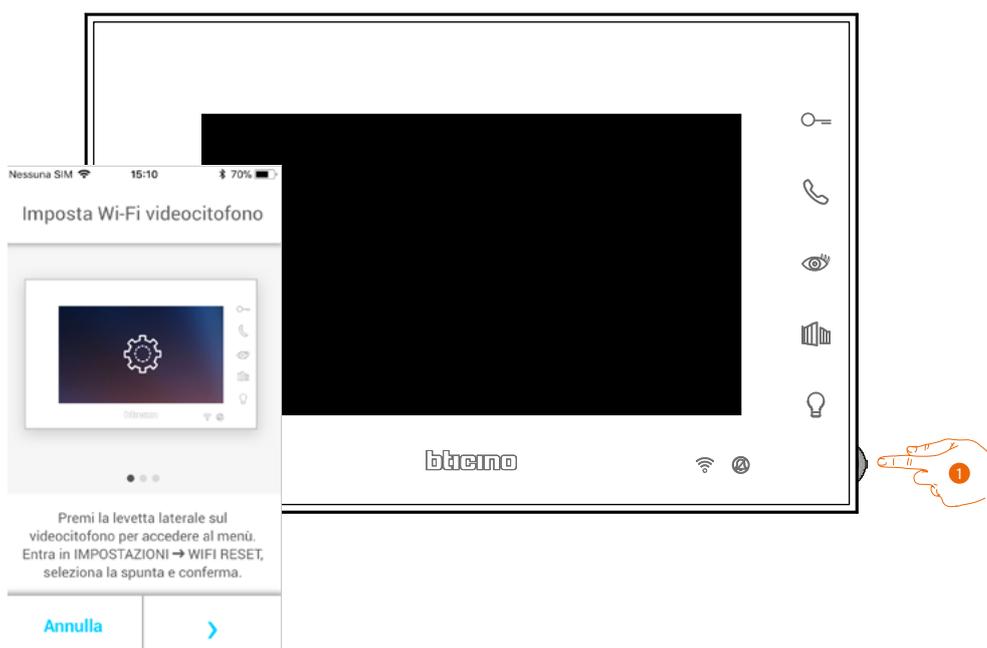

1. Da stand-by premi il joystick per attivare il display.

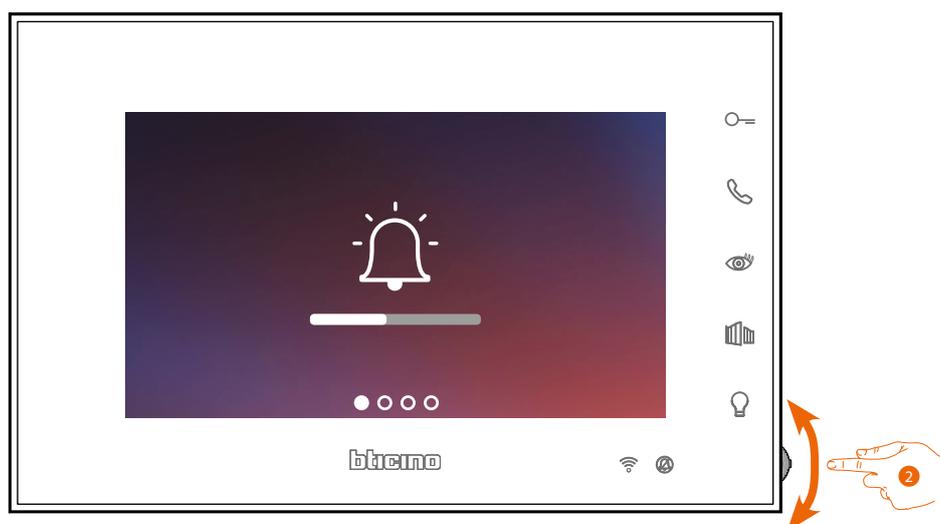


2. Agisci sul joystick per selezionare la pagina Impostazioni.

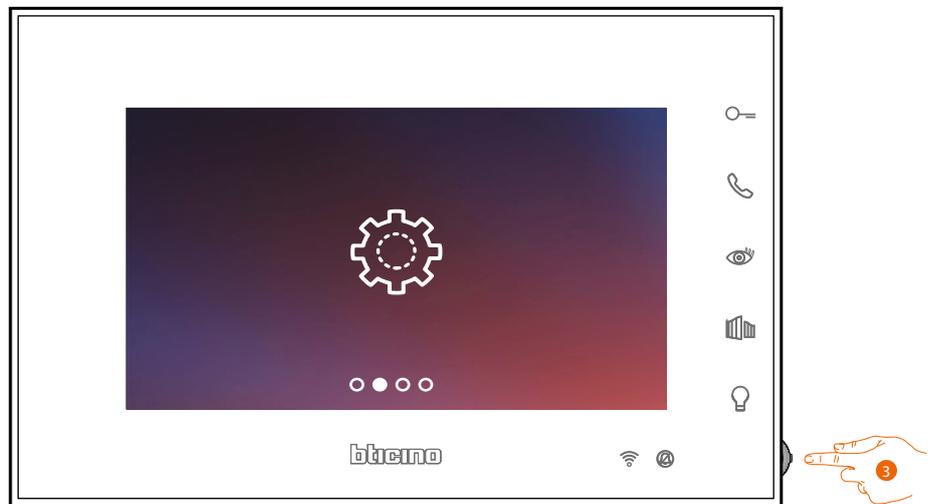


3. Premi il joystick per entrare nella pagina.




4. Agisci sul joystick per selezionare la pagina Reset.

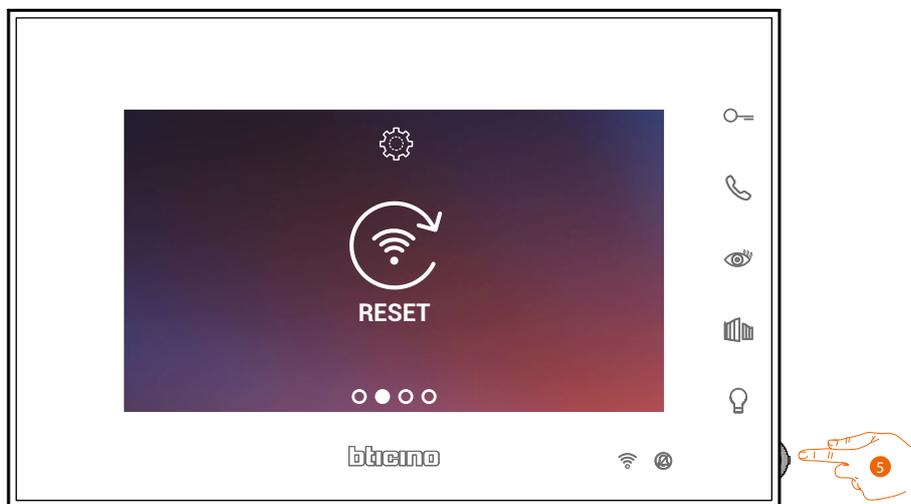

5. Premi il joystick per resettare la rete Wi-Fi e connettere Connected Indoor Unit con un'altra rete, oppure con la stessa rete modificando la password.

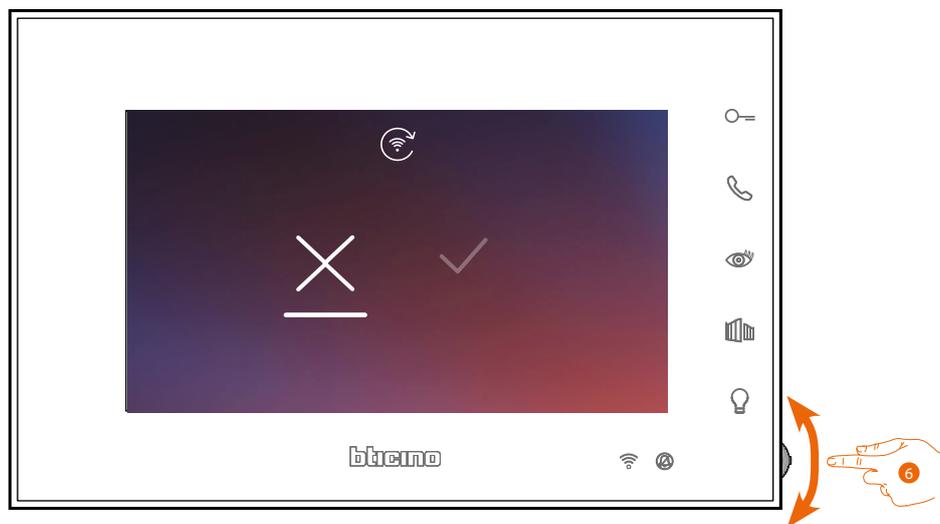


6. Agisci sul joystick verso il basso per selezionare l'icona di conferma.

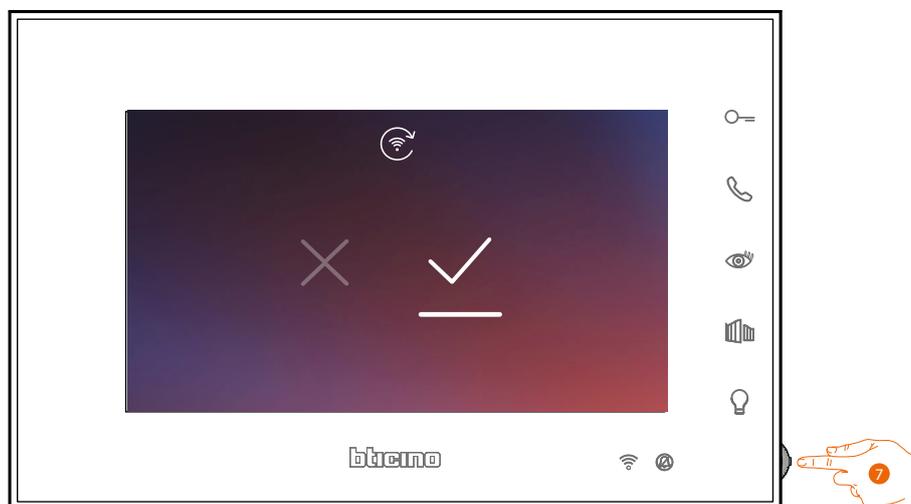

7. Premi il joystick per confermare.

Ora il dispositivo non è più collegato alla rete Wi-Fi e la pagina mostra il QR-code per creare una nuova connessione

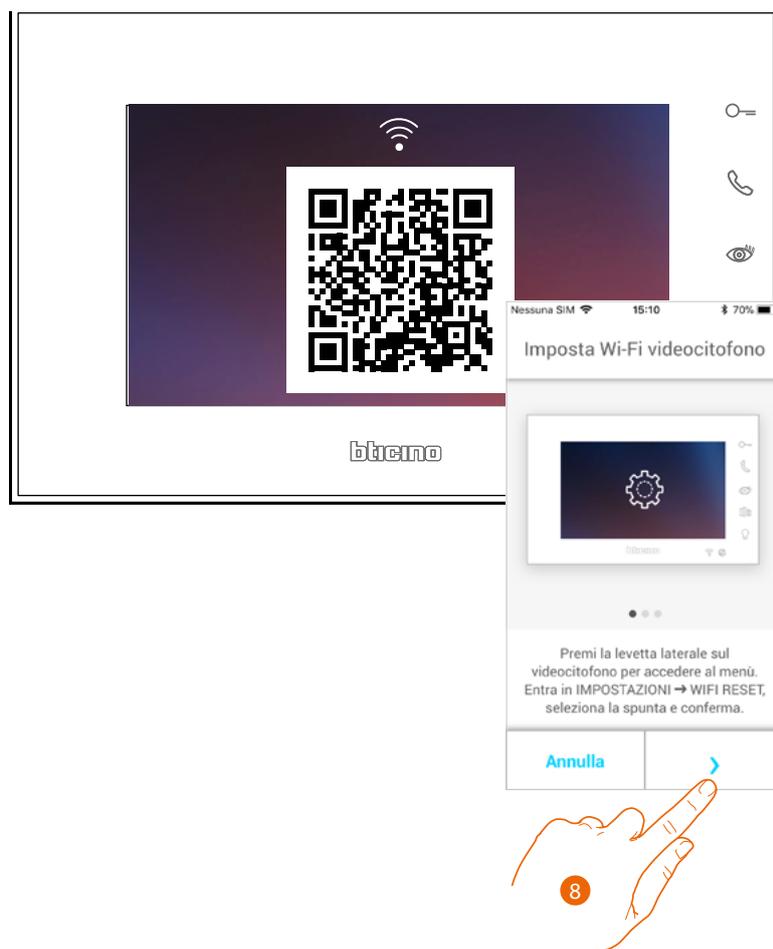

8. Tocca per proseguire.




9. Inquadra il QR-code con lo smartphone e continua la procedura come illustrato nel paragrafo [Associazione del dispositivo al punto 12.](#)

## Resetta videocitofono


In questa sezione puoi eseguire il reset di Connected Indoor Unit, al termine della procedura:

- tutti gli account (associazione account a Connected Indoor Unit) verranno eliminati;
- verrà eliminato il collegamento di Connected Indoor Unit alla rete Wi-Fi;
- verranno eliminate le personalizzazioni in Home page impostate dall'app;
- la configurazione dell'impianto verrà mantenuta per il corretto funzionamento di Connected Indoor Unit.

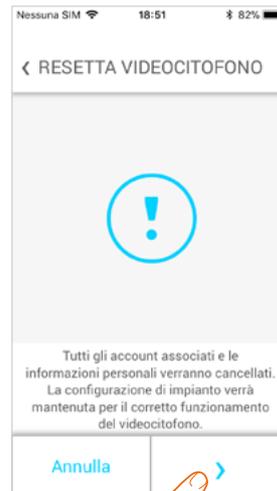


1. Tocca per avviare la procedura.


Viene visualizzato un tutorial per guidarti nella procedura

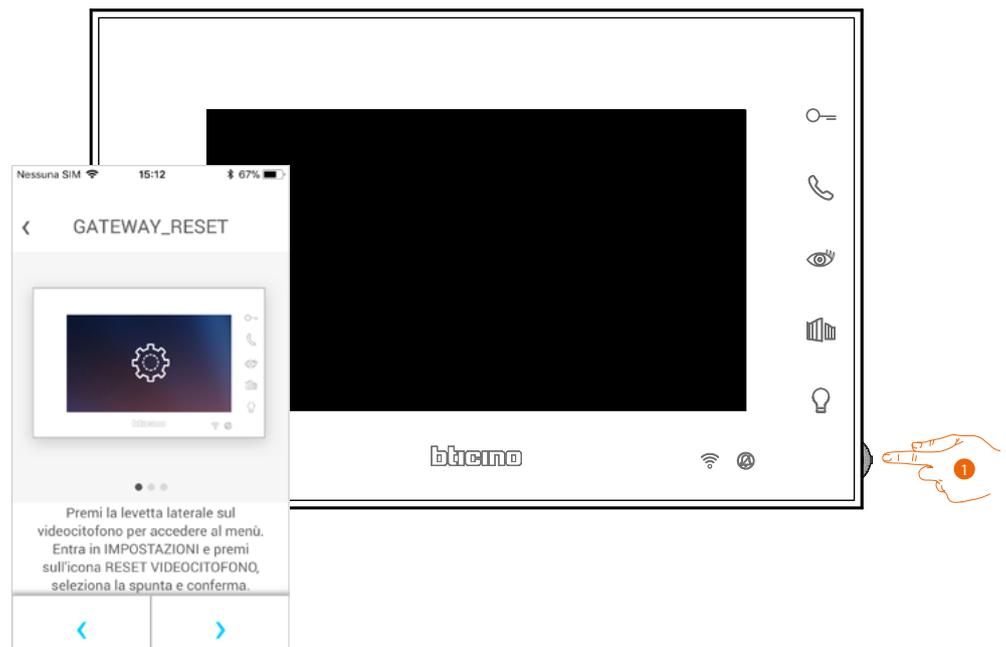

1. Da stand-by premi il joystick per attivare il display.

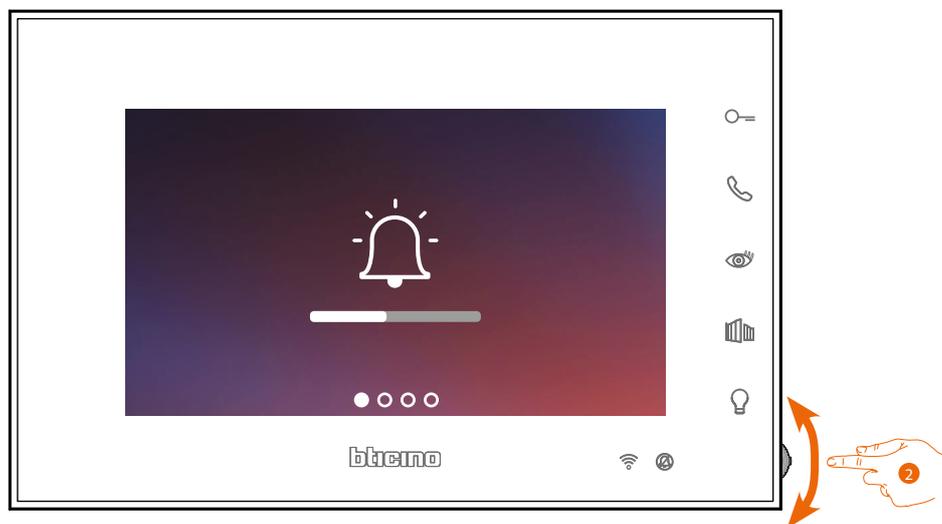


2. Agisci sul joystick per selezionare la pagina Impostazioni.

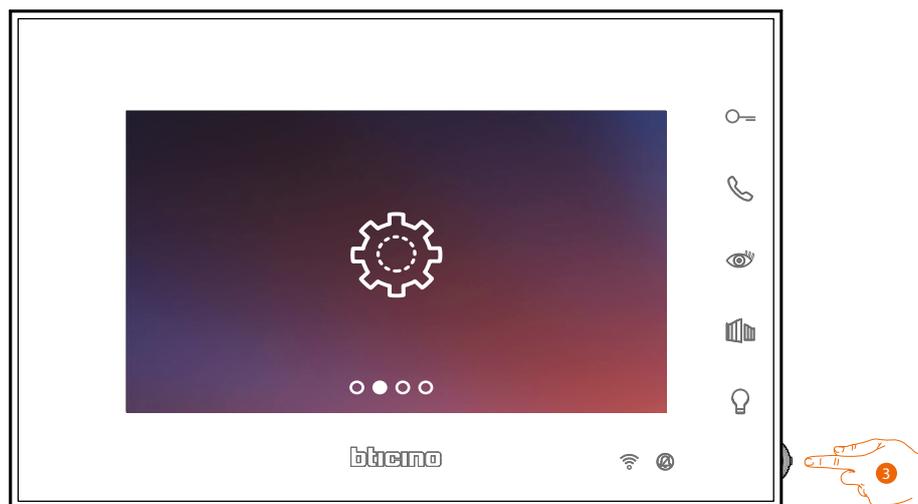


3. Premi il joystick entrare nella pagina.




4. Agisci sul joystick per selezionare la pagina Reset dispositivo.

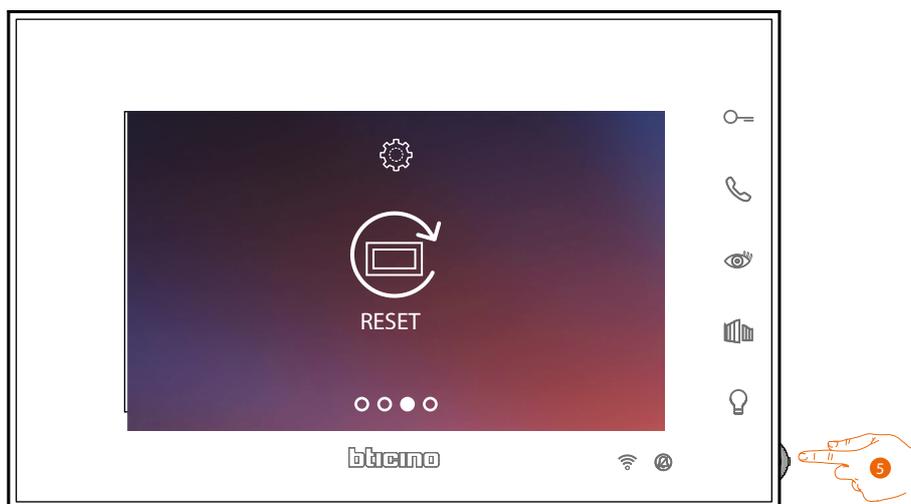


5. Premi il joystick per resettare Connected Indoor Unit

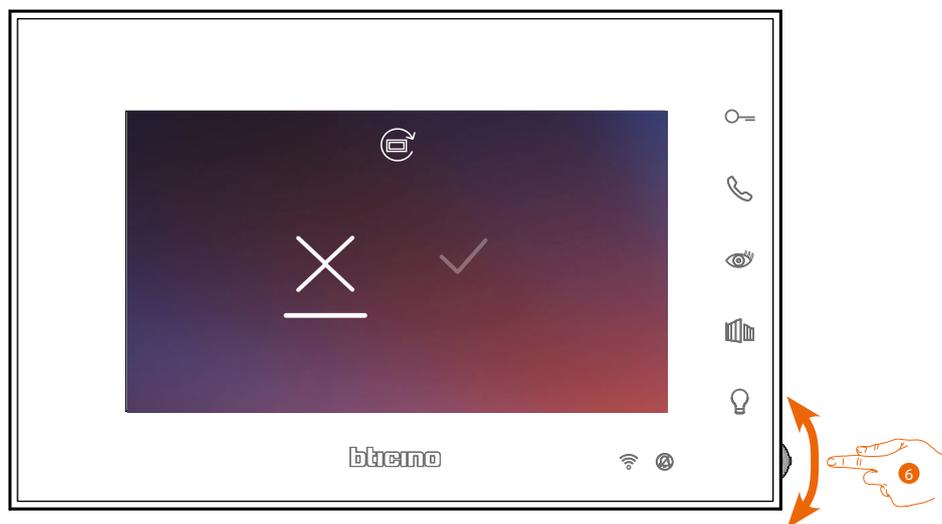

6. Agisci sul joystick verso il basso per selezionare l'icona di conferma.

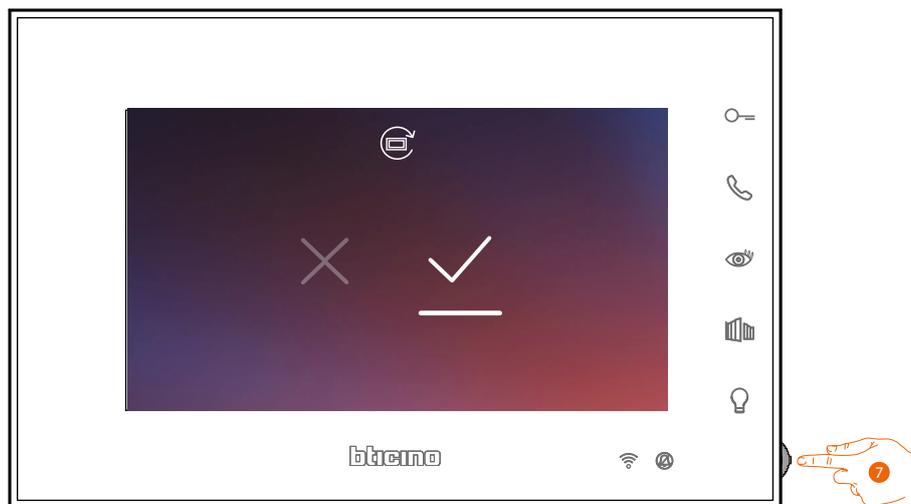

7. Premi il joystick per confermare.

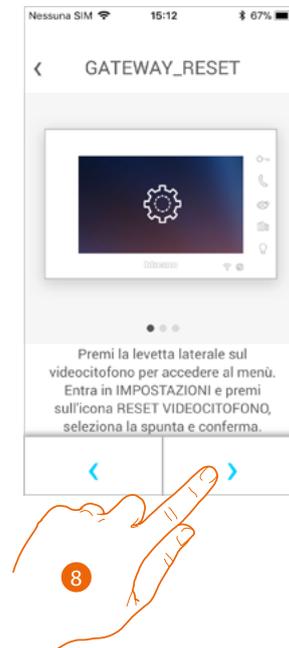


8. Tocca per eseguire il reset.

Al termine della procedura appare la pagina di autenticazione. Puoi utilizzare il tuo Connected Indoor Unit nelle funzioni che non richiedono l'[associazione](#) con l'app Door Entry EASY KIT.



## Selezione suoneria App

In questa sezione puoi selezionare la suoneria da associare all'app Door Entry Easy Kit.

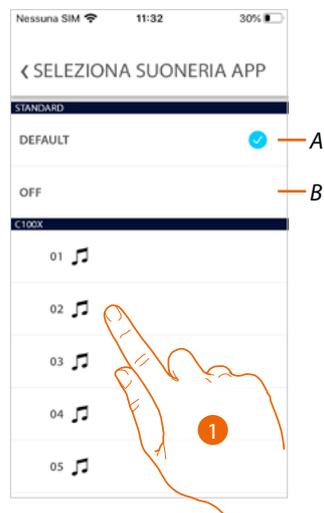

*A Imposta la Suoneria di default che corrisponde a quella attiva sul tuo smartphone)*

*B Disattiva la suoneria*


1. Tocca per selezionare la suoneria fra quelle disponibili sul Connected Indoor Unit

## Account

L'account è comune alle app dei dispositivi connessi Legrand/Bticino.

**Nota:** le modifiche ai parametri di questa sezione saranno riportate su tutti i dispositivi con installate app che utilizzano l'account Legrand.

In questa sezione puoi visualizzare e modificare i dati del tuo account e/o eliminarlo. Puoi inoltre gestire le app partner.

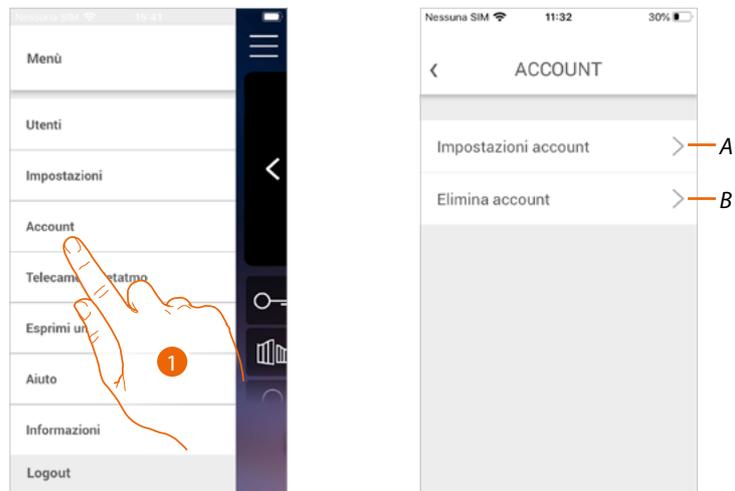


1. Tocca per aprire la sezione impostazioni account

A **Apri la sezione Impostazioni**

B **Elimina il tuo account**

## Impostazioni account

In questa sezione puoi modificare vari parametri relativi al tuo account Legrand.

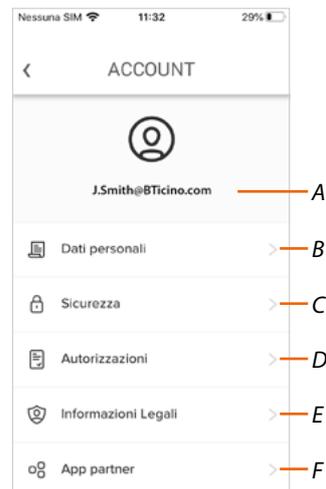

A **Login/indirizzo mail account**

B **Visualizza/modifica vari dati di registrazione del tuo account Legrand**

C **Modifica alcuni parametri relativi alla sicurezza del tuo account come password e scollegamento da tutti i dispositivi**

D **Gestisce le tue autorizzazioni alle comunicazioni ed altro relativo ai tuoi dati personali**

E **Visualizza termini e condizioni dei contratti relativi alle app Legrand che stai utilizzando**

F **Gestisce le app partner a cui è collegato il tuo account (es. Google Home ecc)**

## Dati personali

In questa sezione puoi modificare alcuni dati dell'account che attualmente gestisce il dispositivo, oppure sostituirlo con un altro account Legrand registrato.




A Nome/Cognome account, tocca per modificare poi tocca il tasto conferma

B Nazione di residenza

C Account corrente

D Lingua di comunicazione


Email (cambio account gestione dispositivo)

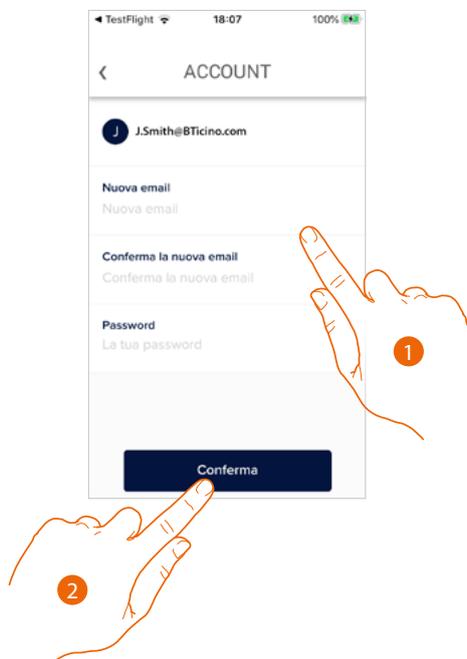

1. Inserisci le credenziali (mail e password) del nuovo account Legrand registrato, che vuoi utilizzare per gestire il dispositivo

2. Tocca per confermare


## Lingua

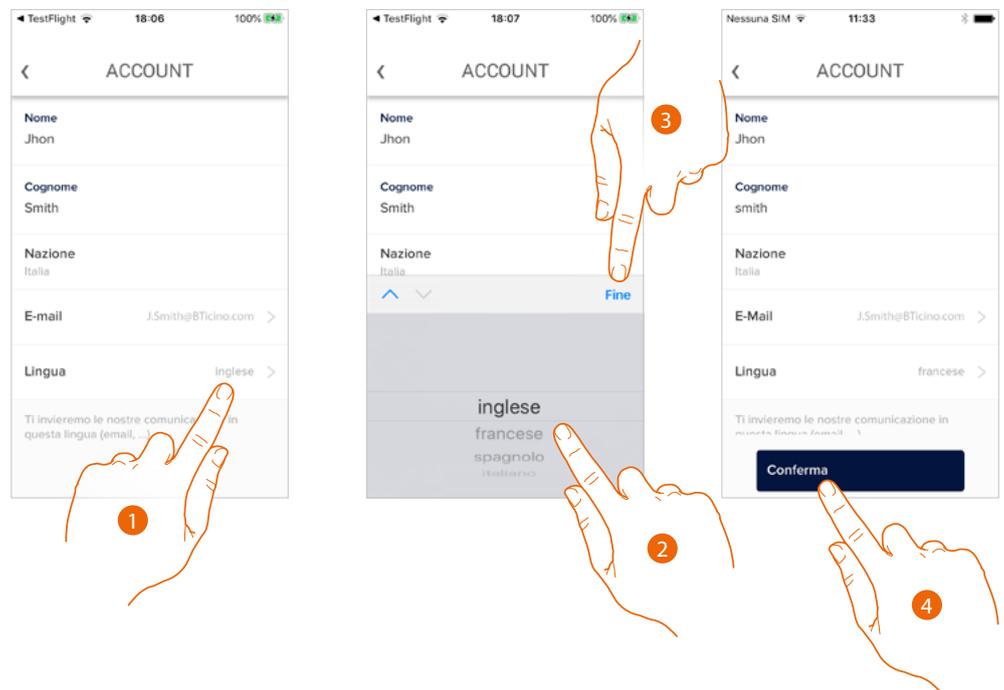

1. Tocca per modificare la lingua con cui l'app ti invierà comunicazioni come mail ecc..
2. Seleziona la lingua
3. Tocca per terminare
4. Tocca per confermare

## Sicurezza


In questa sezione puoi modificare la password del tuo account e disconnetterlo da tutti i dispositivi. La disconnessione del tuo account da tutti i dispositivi è utile nel caso di perdita o furto di uno di questi.

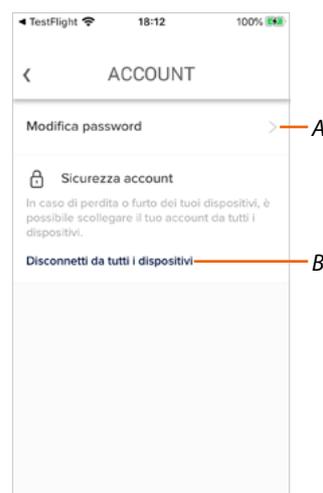

A Esegue la procedura per modificare la password


B Disconnette da tutti i dispositivi

## Modifica password

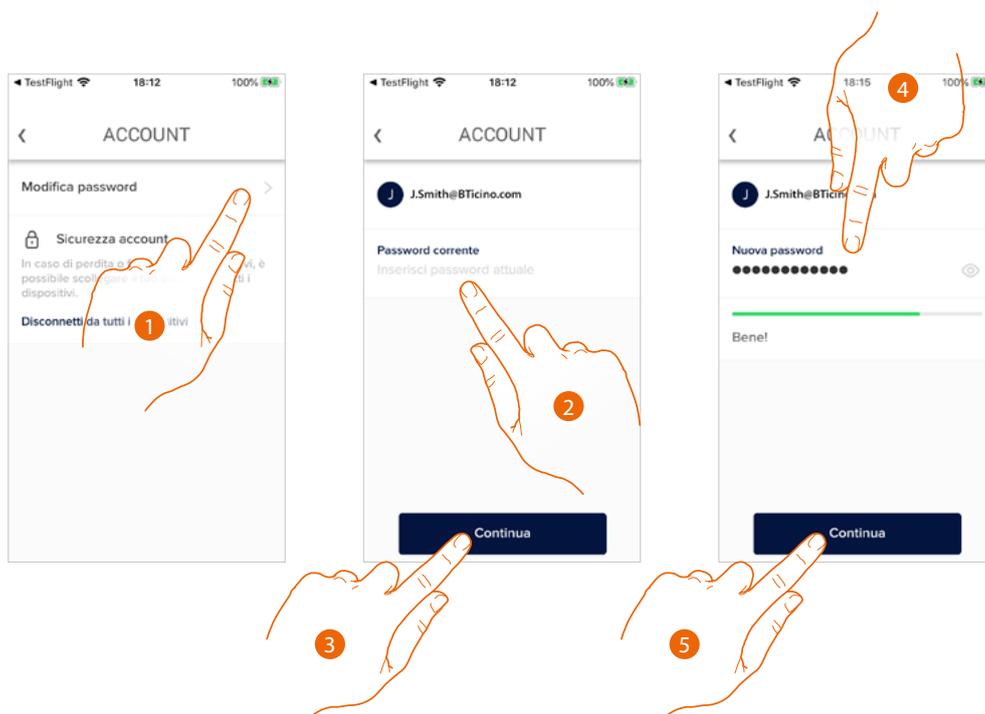


1. Tocca per modificare la password
2. Inserisci la password corrente
3. Tocca per proseguire
4. Inserisci la nuova password che deve avere i seguenti requisiti:
  - almeno 8 caratteri;
  - almeno una lettera minuscola (es. a);
  - almeno una lettera maiuscola (es. A);
  - almeno un numero (es. 1);
  - almeno una carattere speciale (es. \$);
5. Tocca per confermare


## Disconnetti da tutti i dispositivi

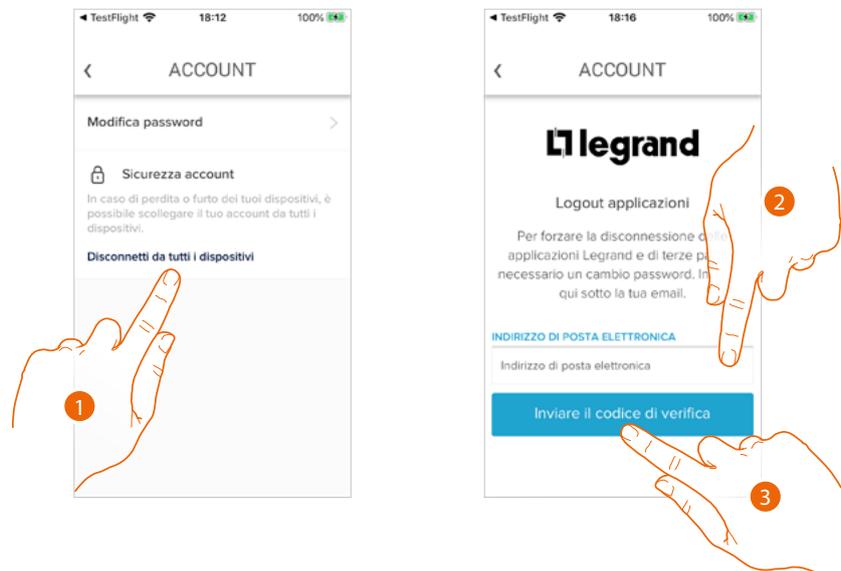

1. Tocca attivare la procedura.  
Per disconnettere il tuo account da tutti i dispositivi, è necessario modificare la password attiva.
2. Inserisci l'indirizzo email sul quale, il sistema invierà un codice di verifica
3. Tocca per confermare l'invio del codice di verifica  
Dopo aver confermato, il sistema invierà all'indirizzo email un codice di verifica

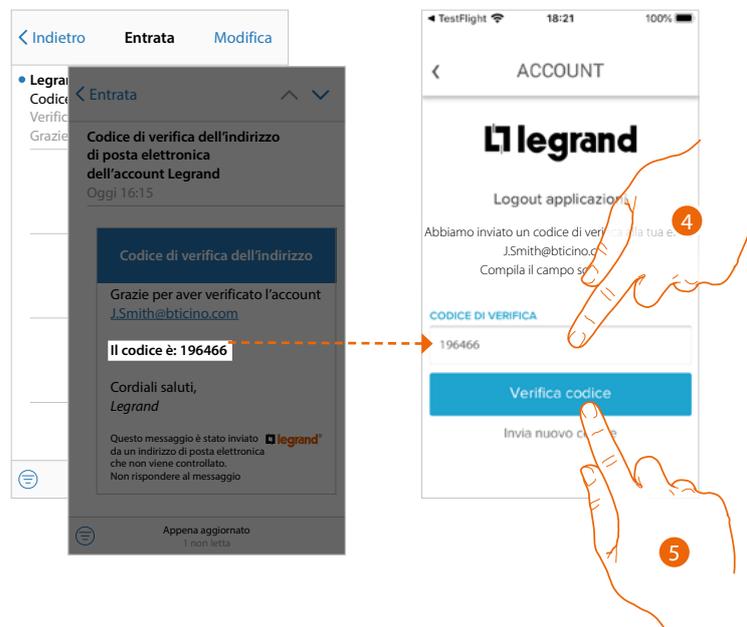

4. Inserisci il codice di verifica che ti è stato inviato via email
5. Tocca per confermare

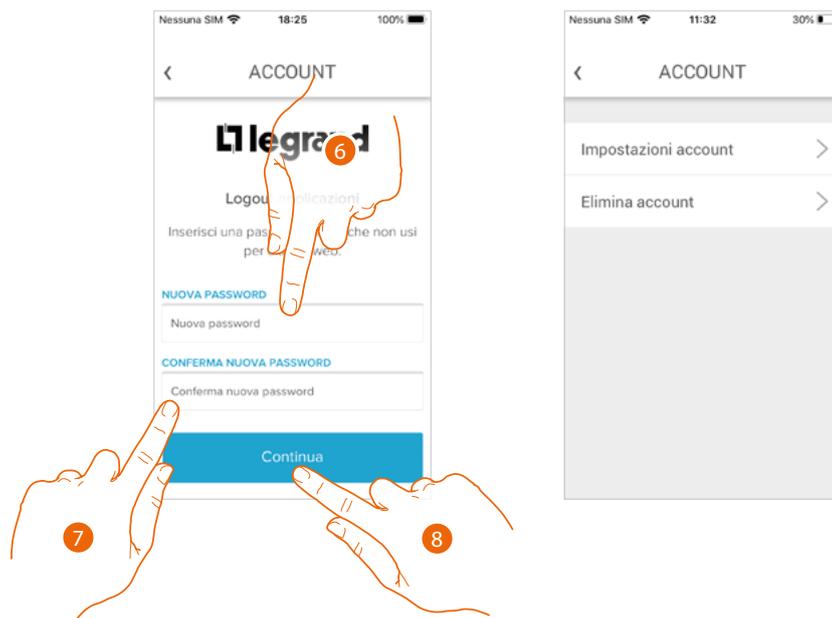


6. Inserisci la nuova password
7. Inseriscila nuovamente per conferma
8. Tocca per continuare

Ora il tuo account è disconnesso da tutti i dispositivi a cui era associato.

## Autorizzazioni


In questa sezione puoi abilitare la ricezione di comunicazioni da Legrand e la condivisione dei dati di utilizzo dell'app.

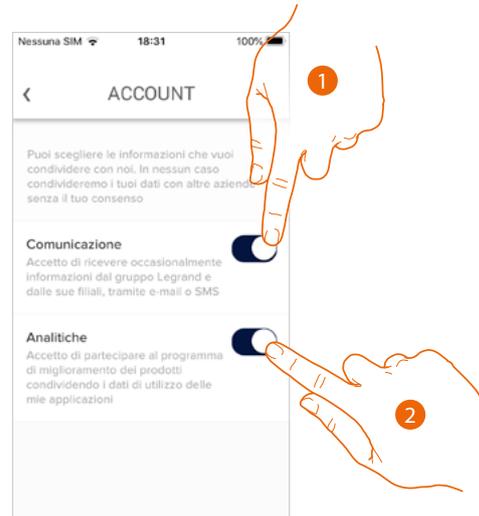

1. Tocca per abilitare le comunicazioni
2. Tocca per abilitare la condivisione dei dati.

## Informazioni Legali


In questa sezione puoi visualizzare, per ogni app a cui è associati il tuo account Legrand, i termini e condizioni di utilizzo e l'informativa sulla privacy.

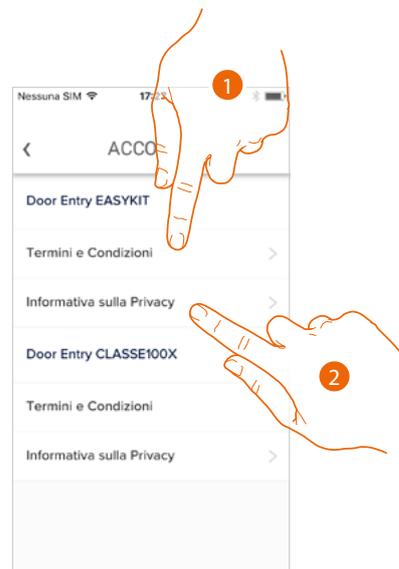

1. Tocca per visualizzare Termini e condizioni
2. Tocca per visualizzare Informativa sulla Privacy

## App partner

In questa sezione puoi visualizzare tutte le terze parti a cui hai concesso i diritti per potere operare sui tuoi dispositivi connessi. (es Homekit, Google home ecc)

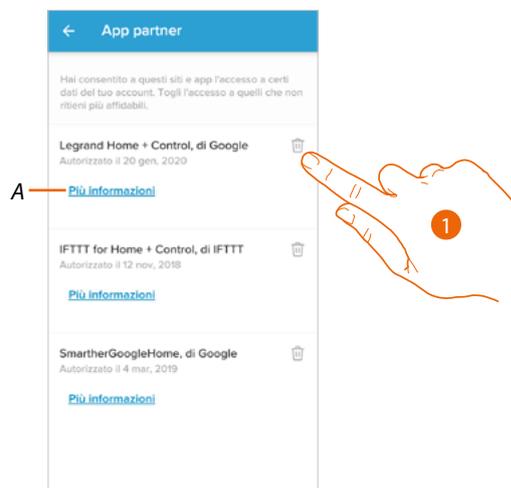


1. Tocca per togliere l'accesso a siti o app a certi dati del tuo account

A Visualizza maggiori informazioni riguardanti l'accesso al tuo impianto da parte delle App partner.

## Elimina account

In questa sezione puoi eliminare in maniera definitiva il tuo account Legrand e di conseguenza non potrai utilizzare le applicazioni a cui era associato.

**Nota:** eliminando l'account perderai anche tutti i dati associati alle applicazioni.

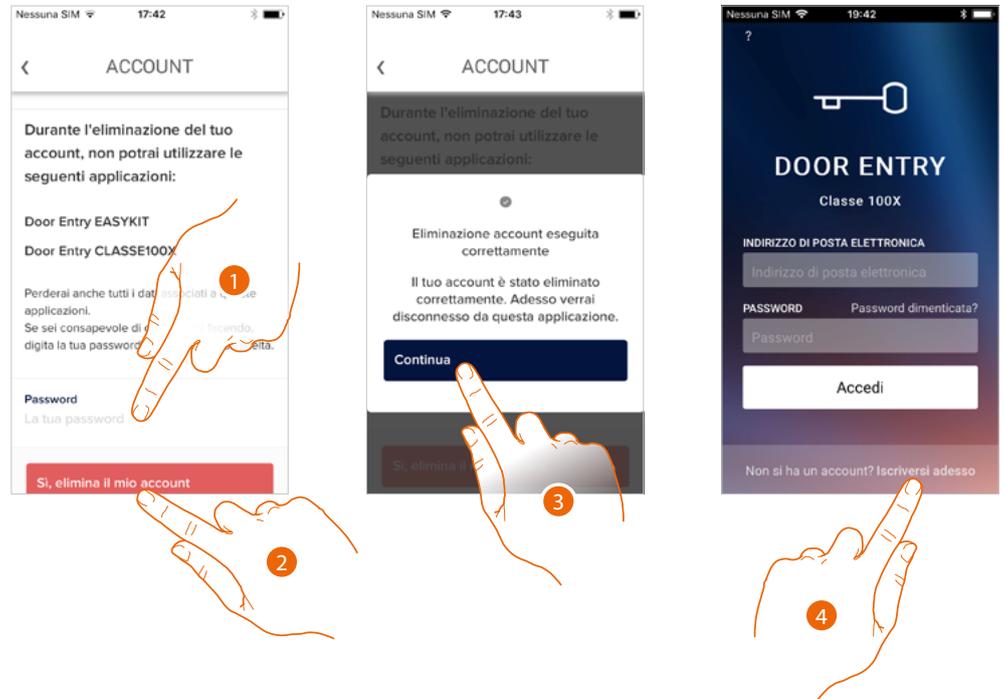


1. Inserisci la password
2. Tocca per eliminare l'account.
3. Tocca per confermare
4. Al termine della procedura appare la pagina di autenticazione dalla quale puoi iniziare una nuova registrazione.

## Telecamere NETATMO

In questa sezione puoi collegare all'app Door Entry Easy Kit, le telecamere Netatmo presenti nel tuo impianto.


In questo modo potrai visualizzare le telecamere sia **dal dispositivo** che **dall'app** e sfruttare la **funzione Presenza** del sistema controllo Netatmo.

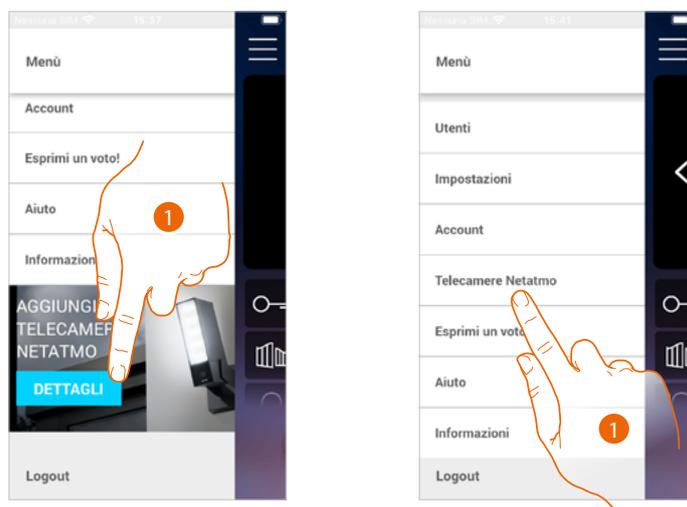

La prima volta che apri l'app, appare un banner che ti permette di avviare la procedura per collegare una telecamera netatmo all'app Door Entry Easy Kit.

Successivamente, il banner scompare e viene sostituito da una voce del menù

1. Tocca per aggiungere una telecamera

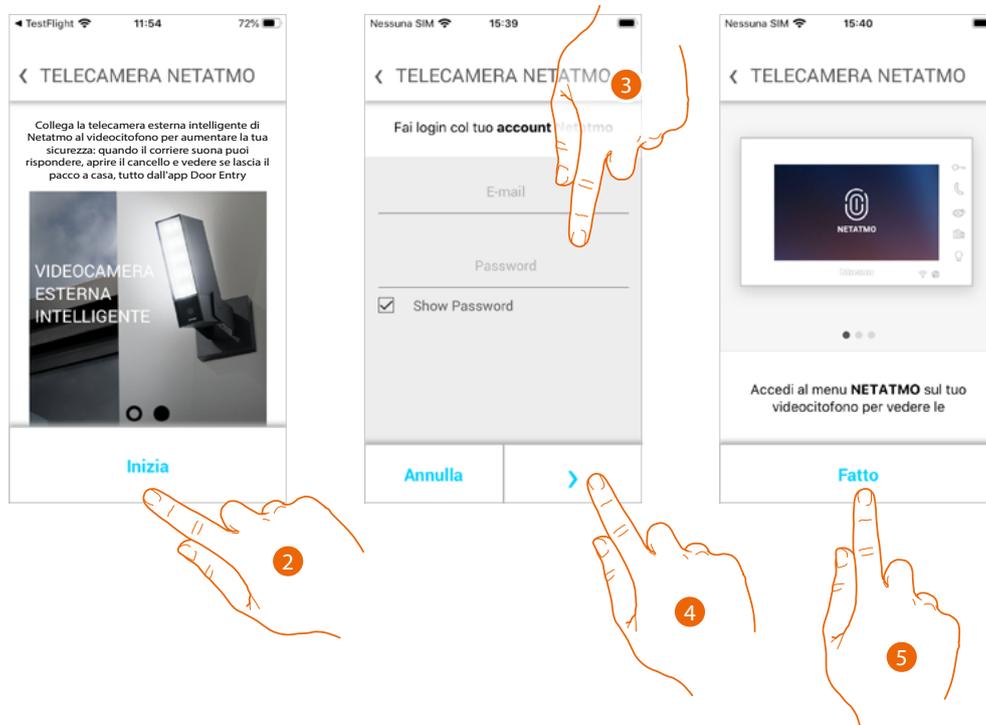


Il display mostra le telecamere dell'offerta netatmo

2. Tocca per iniziare la procedura

3. Inserisci le credenziali del tuo account Netatmo


4. Tocca per continuare

5. Tocca per confermare, ora dal dispositivo puoi visualizzare le telecamere Netatmo

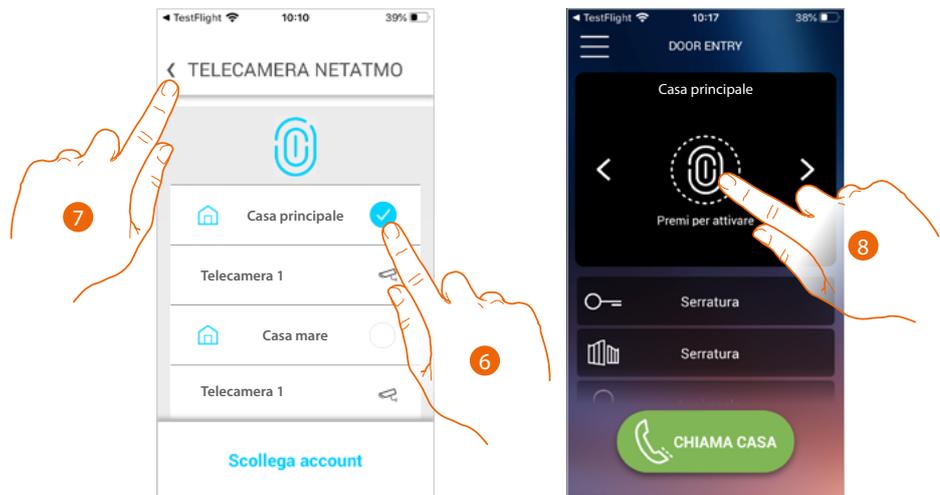

6. Seleziona la casa di cui vuoi visualizzare le telecamere in home page
7. Tocca per proseguire
8. Ora dalla home page puoi visualizzare anche le telecamere Netatmo della casa selezionata in precedenza.

Quando visualizzi una qualsiasi telecamera 2 fili o Netatmo è disponibile la funzione "Presenza" che ti permetterà di conoscere chi è all'interno dell'abitazione.

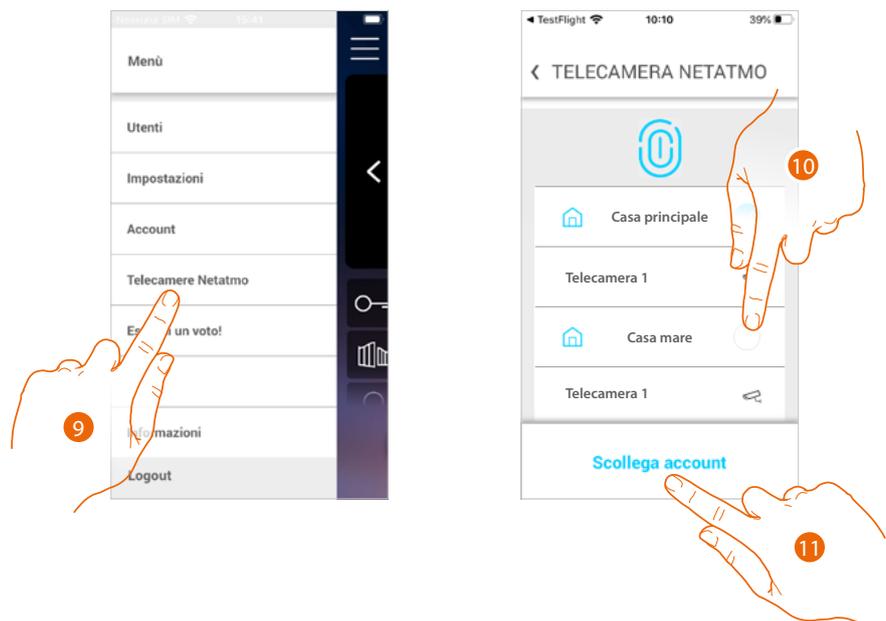

Dopo la prima associazione toccando la voce Telecamere Netatmo nel menu a scomparsa, appare la pagina di gestione

9. Tocca per visualizzare la pagina
- La pagina visualizza le case in cui sono installate le telecamere netatmo
10. tocca per modificare la casa di cui vuoi visualizzare le telecamere
  11. tocca per scollegare l'account Netatmo, l'app tornerà nella condizione del punto 1, ripeti la procedura per collegare le telecamere





BTicino SpA  
Viale Borri, 231  
21100 Varese  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)

---