





Home + Control

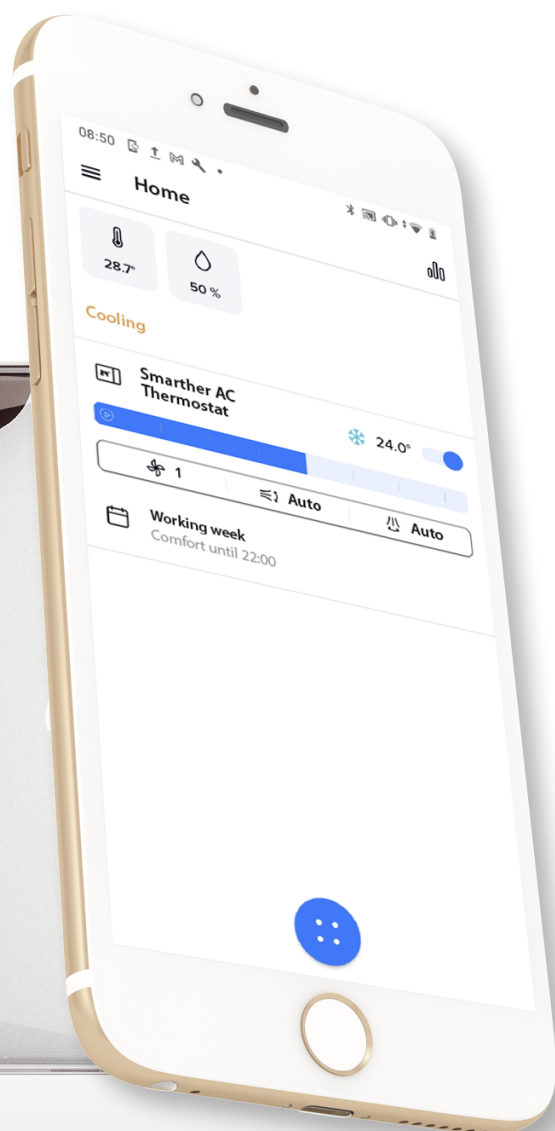

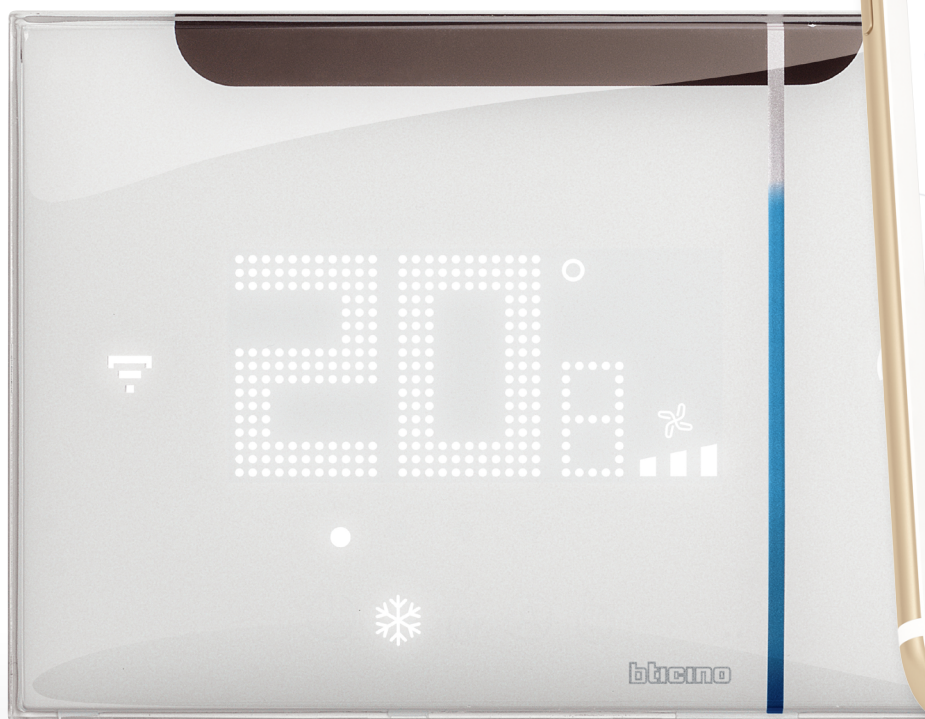

Home + Control

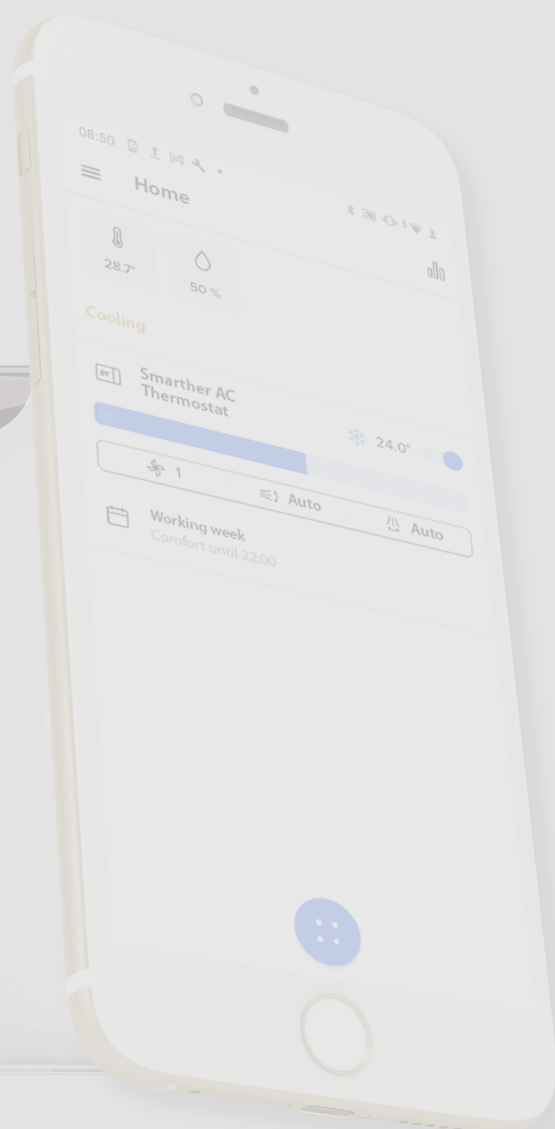


Table des matières	
Smarther AC : prêt à être utilisé !	5
Chauffer rapidement la maison (Boost).	5
Réglage de la température	6
Définir la vitesse du ventilateur	7
Installation	8
Données dimensionnelles	8
Installation encastrée (XW8003/XM8003/XG8003)	8
Installation murale XW8003W	10
Vue frontale	11
Symboles sur l'écran d'un Smarther AC associé à une unité Split IR	12
Symboles sur l'écran d'un Smarther AC associé à un Actionneur Fan coil	13
Vue arrière	14
XW8003/XM8003/XG8003	14
XW8003W	14
Caractéristiques techniques	15
Avertissements et droits du consommateur	15
Fonctionnement	16
Régler la température via Smarther AC	18
A - Commander une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce	18
B - Commander une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce mais installées hors de portée IR du Smarther AC (à une distance excessive ou masquées par des obstacles)	19
C - Commander une ou plusieurs unités Split IR dans des pièces différentes	19
D - Commander un ou plusieurs actionneurs reliés à des Fan coils dans la même pièce	20
Associer le Smarther AC	21
Télécharger l'Appli Home + Control	21
Enregistrement du compte sur le cloud utilisateur	22
Association du compte Home+Control au Smarther AC	24
Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système Android	26
Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système iOS	64
Opérations préliminaires en cas d'utilisation d'un smartphone avec système iOS	64
Association du Smarther AC à l'Actionneur Fan coil (Fréquence Radio) en utilisant un smartphone avec système Android	71
Association du Smarther AC à l'Actionneur Fan coil (Fréquence Radio) en utilisant un smartphone avec système iOS	83
Opérations préliminaires en cas d'utilisation d'un smartphone avec système iOS	83
Création d'une programmation via la procédure guidée	98
Accéder à sa propre maison via invitation	101
Mot de passe oublié	102
Authentification	103
Fonctions depuis le dispositif	104
Fonction Boost	104
Réglage de la température	106
Définir la vitesse du ventilateur	109
Visualisation de l'humidité ambiante	111
Fonctions depuis Appli	112
Page d'accueil	112
Commander un dispositif	115
Réglage de la température	115
Réglage de la fonction OFF	120
Régler la fonction Boost	121
Commander tous les dispositifs de la maison	122
Sélectionner une programmation pour tous les dispositifs de la maison	122
Fonction Absent	123
Fonction OFF	124



Réglages	125
Gérer ma maison	125
Paramètres maison	125
Réglages pièces et dispositifs	127
"Paramètre « Fan » (uniquement avec Smarther AC associé à un actionneur Fan coil)	128
Configurer le Smarther AC associé à une unité Split IR	129
Configurer le Smarther AC associé à un Actionneur fan coil	130
Réglages avancés	133
Gestion de l'Actionneur fan coil associé au Smarther AC	140
Renommer l'Actionneur fan coil associé au Smarther AC	141
Planifications programmées	142
Créer une nouvelle programmation	142
Dupliquer une programmation	144
Renommer une programmation	146
Modifier une programmation	147
Activer une programmation	154
Éliminer une programmation	155
Exemple de création d'une nouvelle programmation à partir d'une programmation existante	156
Confort thermique	163
Durée prédéfinie (par défaut) pour Température manuelle	164
Graphique	165
Graphique de la température	165
Graphique de l'humidité	166
Gérer mes invités	167
Inviter utilisateur	168
Effacer l'utilisateur	168
Ajouter un produit à la maison	169
Ajouter un Smarther AC	169
Ajouter un actionneur fan coil	170
Ajouter un Émetteur IR en utilisant un smartphone avec système Android	171
Ajouter un Émetteur IR en utilisant un smartphone avec système iOS	176
Installer une nouvelle maison	181
Sélections rapides	182
Aide	184
Paramètres de l'appli	185
Thème	185
Vulnérabilité du téléphone	185
Informations	185
Mon compte	186
Profil	186
E-mail/compte (changement e-mail/compte gestion dispositif)	187
Sécurité	189
Modifier le mot de passe	189
Déconnecter de tous les dispositifs	190
Programme d'amélioration	190
Préférences de communication	191
Informations légales	191
Applis partenaires	192
Quitter	192
Réinitialisation	193
Réinitialisation configuration Wi-Fi et réglages HOMEKIT	193
Rétablissement des réglages par défaut	195



Smarther AC : prêt à être utilisé !

ATTENTION : Le dispositif doit d'abord être configuré avec l'application Home+Control pour pouvoir fonctionner.



Chauffer rapidement la maison (Boost).

La fonction BOOST vous permet d'allumer rapidement votre installation.



ACTIVATION DEPUIS LE DISPOSITIF

ou



DEPUIS L'APPLI

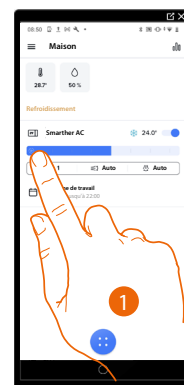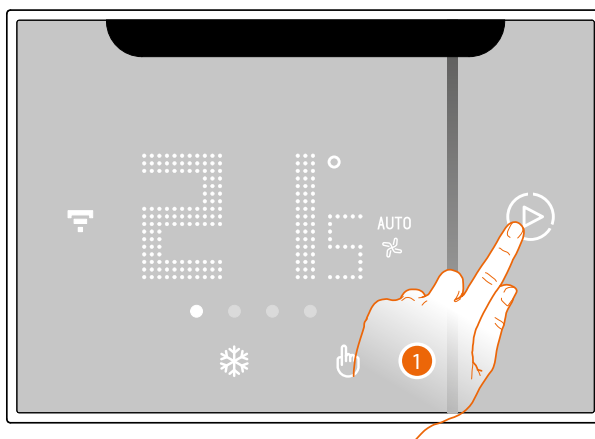

1. Toucher pour activer la fonction

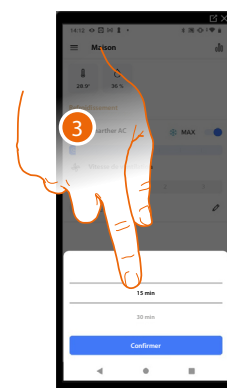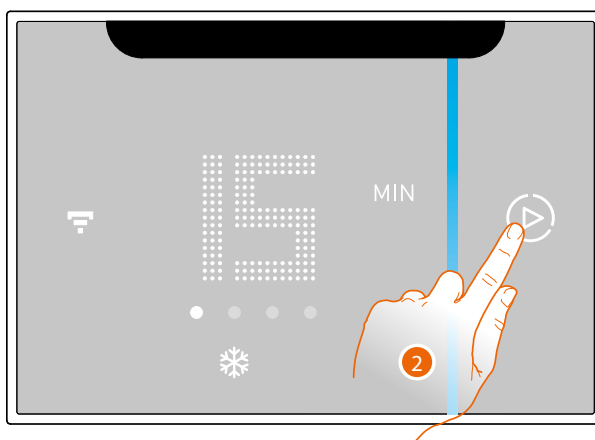

2. Sélectionner la durée d'allumage : 15/30/45 minutes.

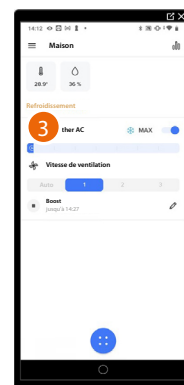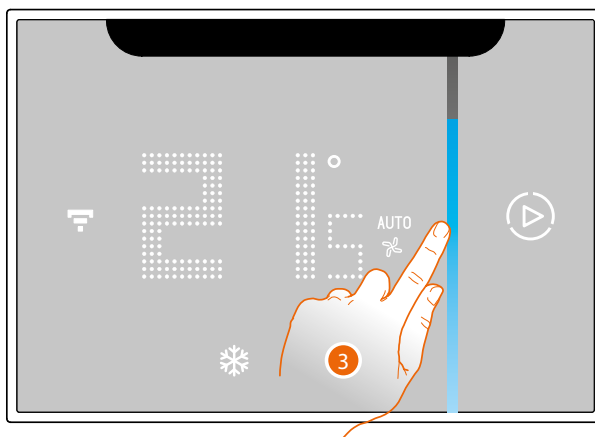

3. Un indicateur visuel montre le temps restant pendant lequel l'installation restera encore allumée.





Réglage de la température


ACTIVATION DEPUIS LE DISPOSITIF

ou


DEPUIS L'APPLI

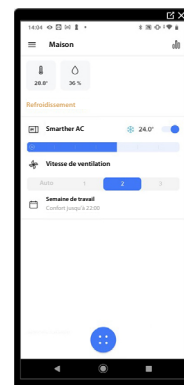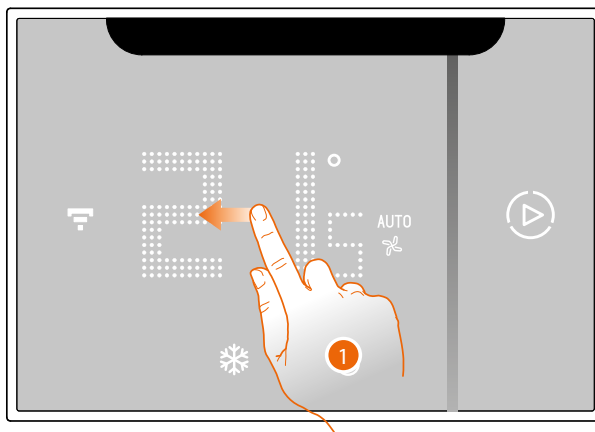

1. Depuis le Smarther AC, faire défiler les pages pour afficher celle relative au réglage de la température

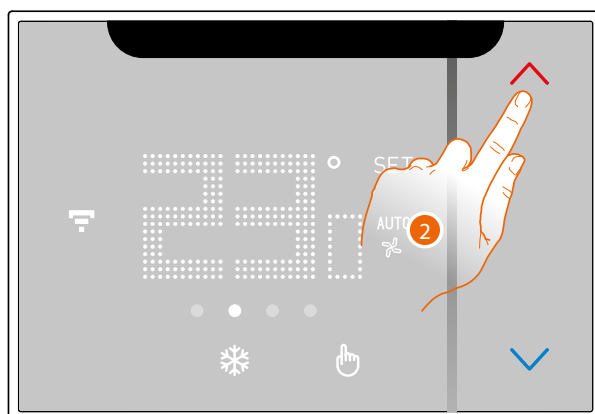

2. Depuis le Smarther AC, toucher les touches  pour augmenter ou diminuer la température, ou depuis l'application, faire glisser pour augmenter ou diminuer la température.

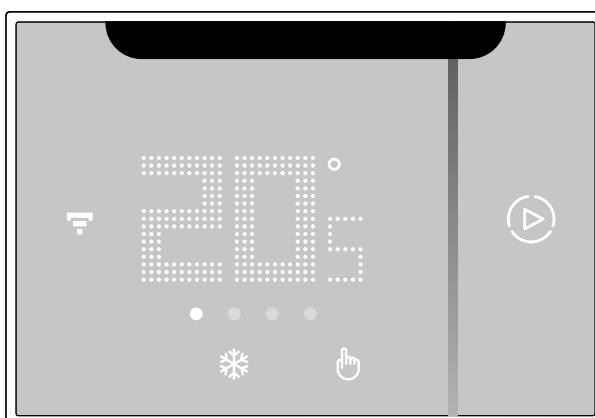

NOTE : dans le cas où l'on souhaiterait régler une température différente selon l'heure et le jour de la semaine, il est nécessaire de créer une programmation (voir [Planifications programmées](#))





Définir la vitesse du ventilateur



ACTIVATION DEPUIS LE DISPOSITIF

ou


DEPUIS L'APPLI

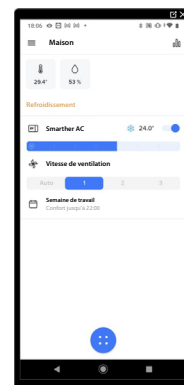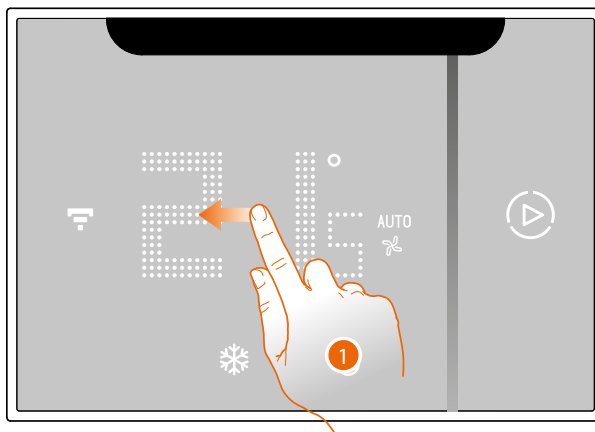

1. Depuis le Smarther AC, faire défiler les pages pour afficher celle relative au réglage de la vitesse du ventilateur

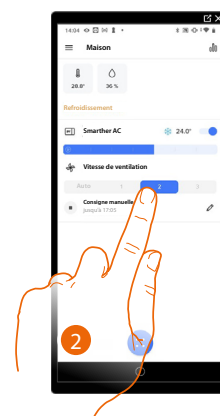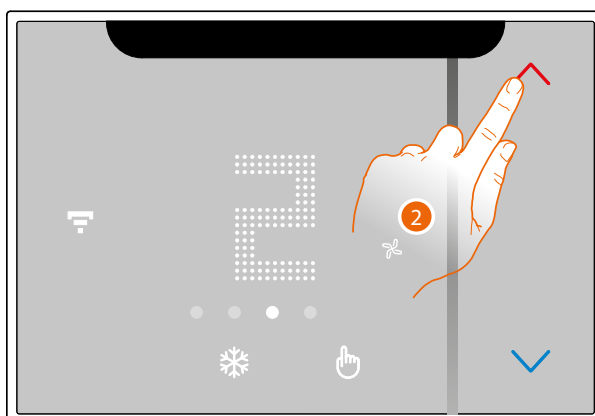

2. Depuis le Smarther AC, toucher les touches  pour augmenter ou diminuer la vitesse du ventilateur ou depuis l'Appli ouvrir le panneau ventilateurs et toucher pour sélectionner la vitesse du ventilateur.
Il est possible de sélectionner la valeur de vitesse sur 3 niveaux (1, 2 ou 3) ou de sélectionner la vitesse automatique.

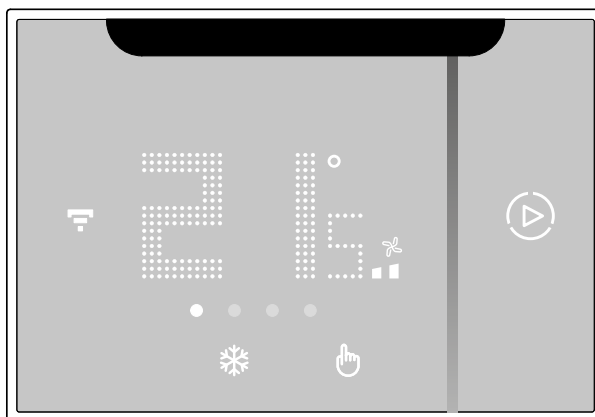


Une fois la durée programmée écoulee, attendre quelques secondes au bout desquelles la visualisation de la température mesurée s'affiche à nouveau.



Installation


Données dimensionnelles

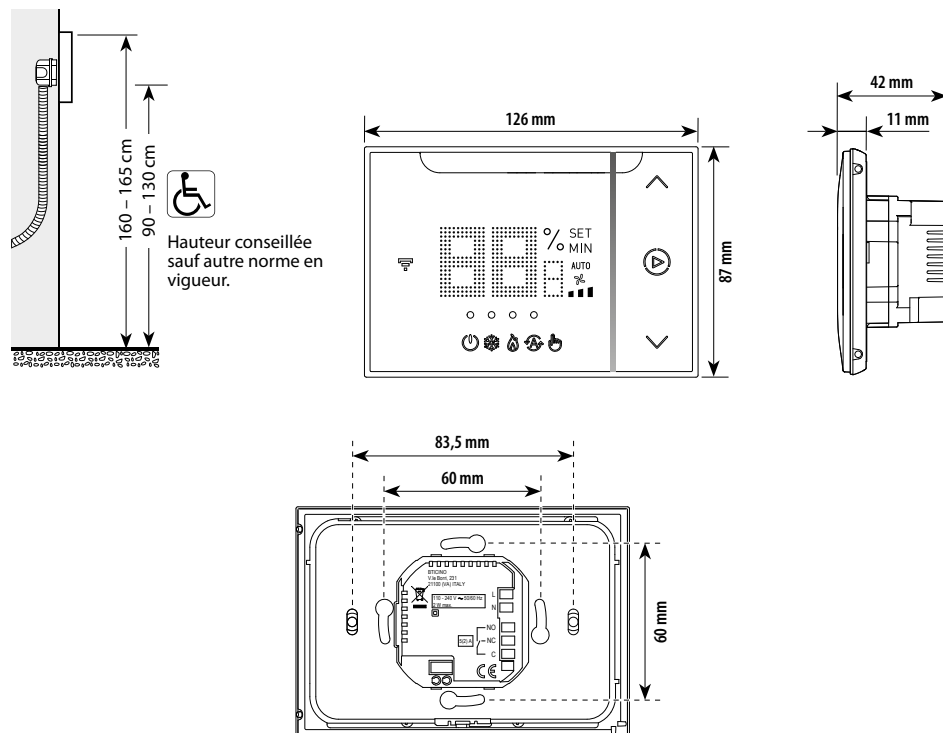


Installation encastrée (XW8003/XM8003/XG8003)

NOTE : Installer le Smarther de telle sorte qu'il reste dans le champ visuel de l'unité Split et s'assurer de l'absence d'obstacles (plantes, meubles, luminaires, etc.) qui pourraient entraver la communication entre l'émetteur et le récepteur à infrarouges.

NOTE : Le dispositif est compatible avec les boîtiers au standard italien (500/502E/502PB/503E/503PB), anglais (UA1) et français.

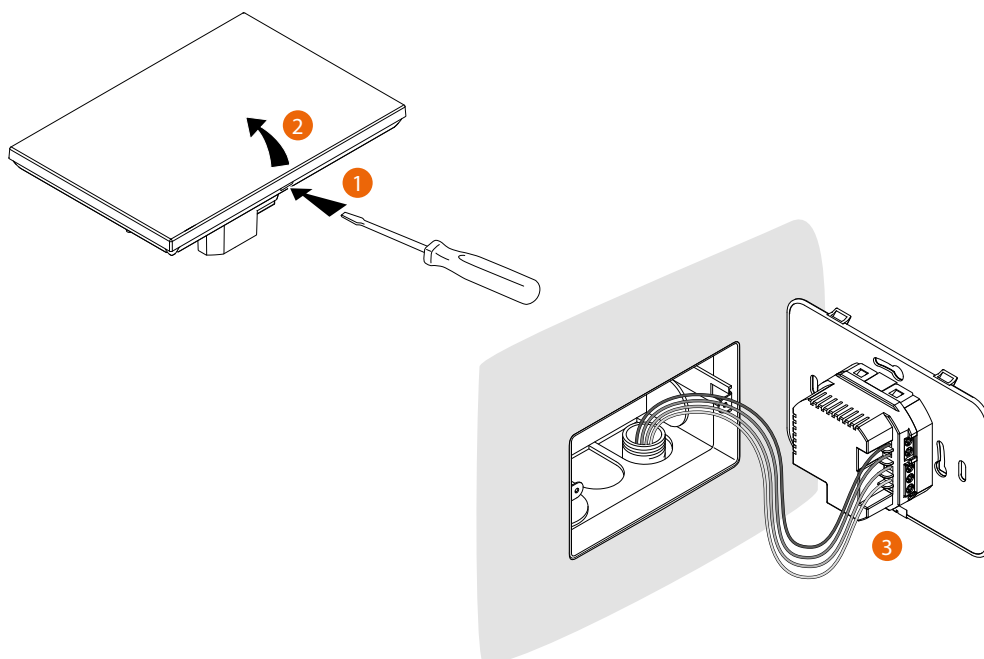

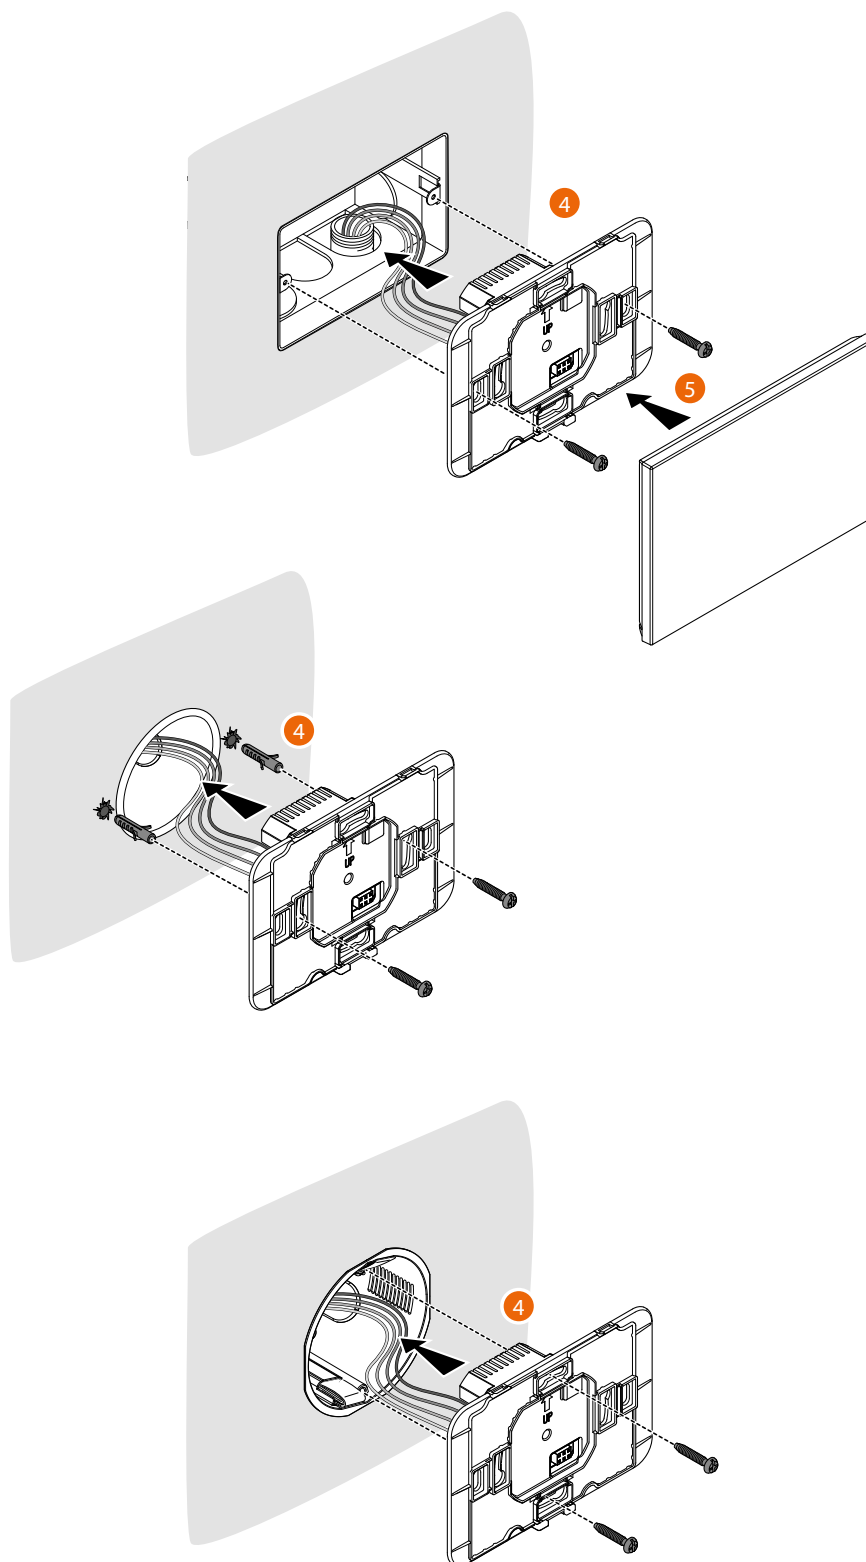

ATTENTION : Éviter de serrer excessivement les vis pour prévenir les déformations de la base susceptibles de compromettre la bonne installation du dispositif.


La partie frontale doit être solidement fixée à la base et le ressort de fixation doit s'engager dans la position prévue à cet effet.

Une fois l'installation terminée, attendre 2 heures avant de contrôler la température mesurée.



Installation murale XW8003W

NOTE : Installer le Smarther de telle sorte qu'il reste dans le champ visuel de l'unité Split et s'assurer de l'absence d'obstacles (plantes, meubles, luminaires, etc.) qui pourraient entraver la communication entre l'émetteur et le récepteur à infrarouges.

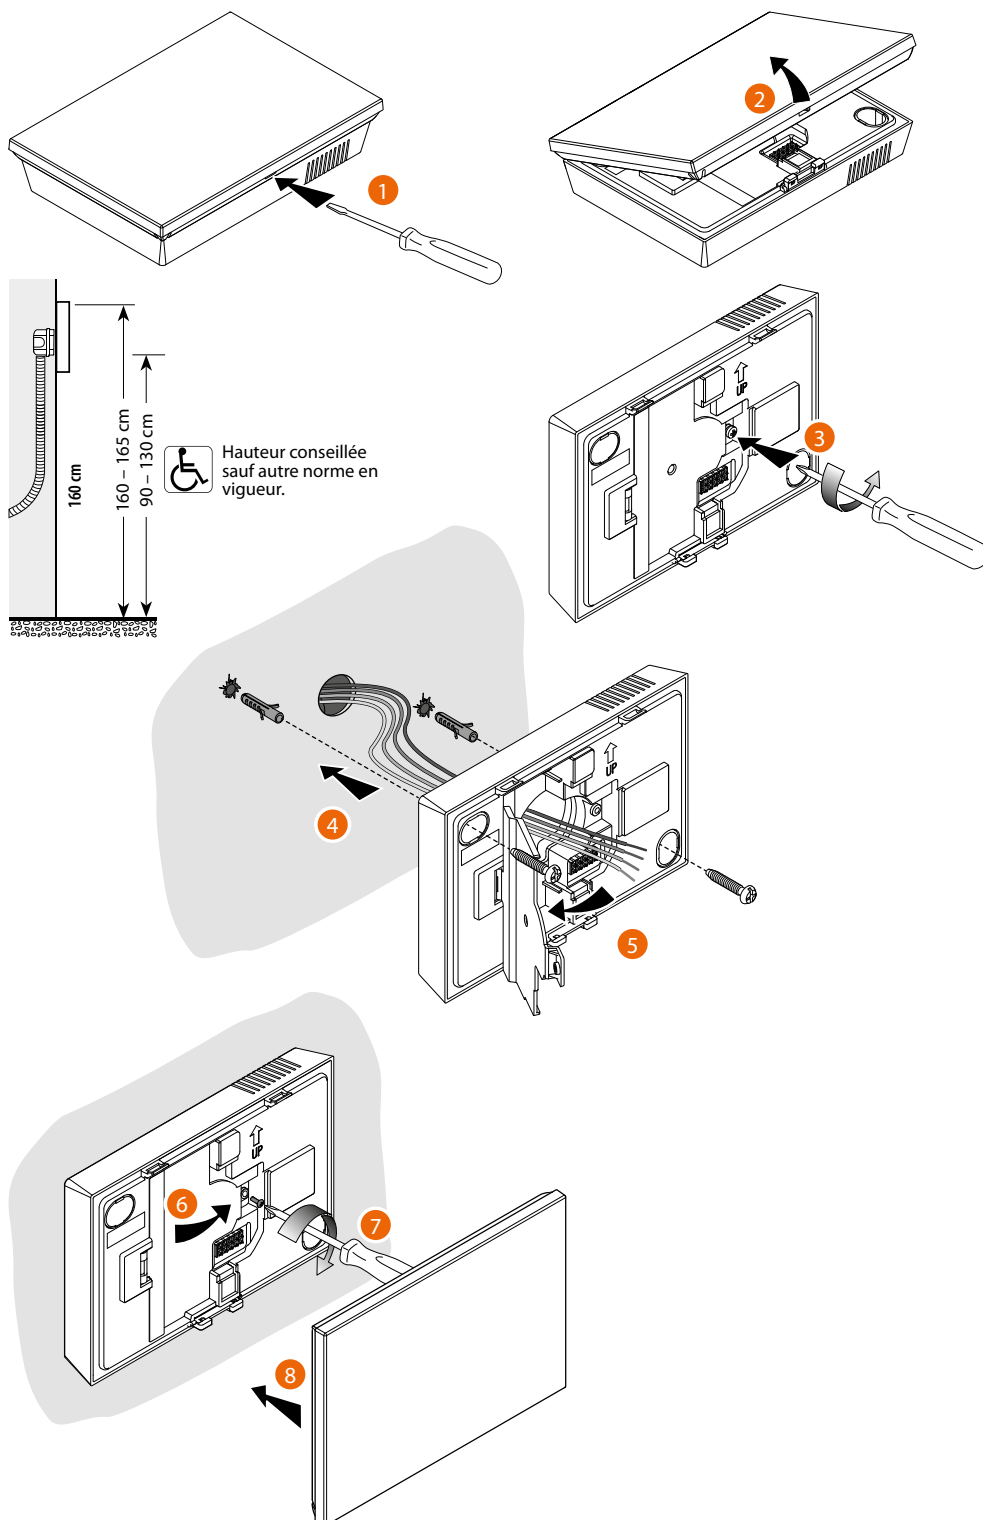


ATTENTION : Éviter de serrer excessivement les vis pour prévenir les déformations de la base susceptibles de compromettre la bonne installation du dispositif.

La partie frontale doit être solidement fixée à la base et le ressort de fixation doit s'engager dans la position prévue à cet effet.

Une fois l'installation terminée, attendre 2 heures avant de contrôler la température mesurée.



Vue frontale

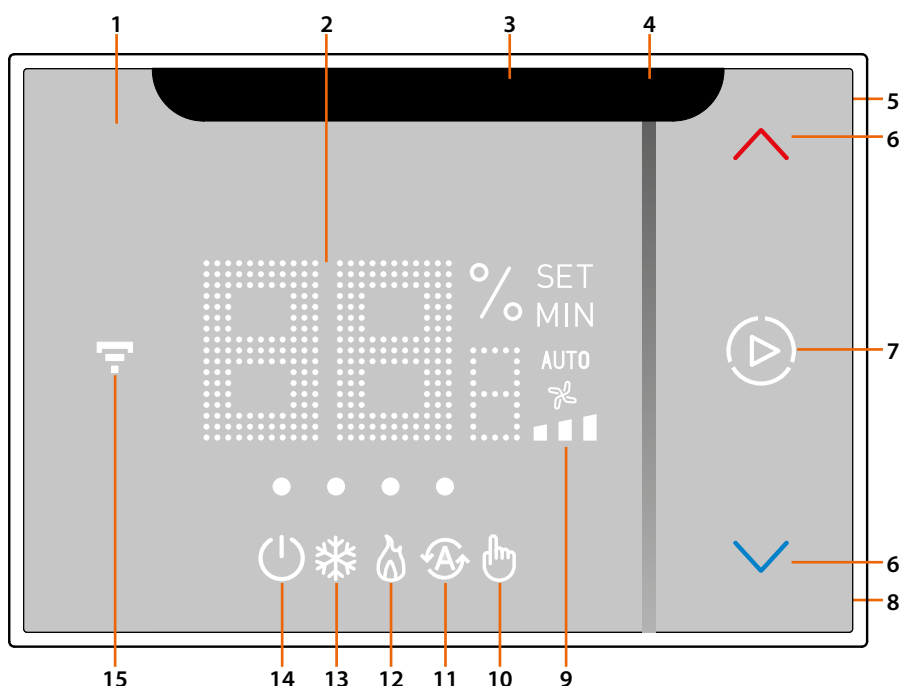

1. Écran tactile
2. Visualisation température*/humidité
3. Émetteur IR
4. Indicateur de temps restant de fonctionnement en mode « Boost »
5. Touche connexion Wi-Fi et réglages de la Fréquence Radio
6. Touches de réglages température
7. Activation mode Boost
8. Touche de reset (5" pour [Réinitialisation Wi-Fi et Homekit](#), 10" [Rétablissement des réglages par défaut](#))
9. Indicateur de la vitesse du ventilateur de l'unité Split IR ou Fan coil (Automatique/1/2/3)
10. Indicateur mode manuel
11. Indicateur mode automatique
12. Indicateur chauffage
13. Indicateur climatisation
14. Indicateur « Thermostat éteint »
15. Indicateur connexion Wi-Fi

* Sur les installations à unités Split IR, la température mesurée par le thermostat Smarther AC ne fait pas office de référence pour l'allumage/l'extinction de l'installation. La température de référence est la température lue par les unités Split IR et ne peut être visualisée ni sur le thermostat Smarther AC ni sur l'Appli.

ATTENTION : Pour pouvoir fonctionner, le dispositif doit d'abord être [associé à l'application Home+Control et configuré](#).


Symboles sur l'écran d'un Smarther AC associé à une unité Split IR

Icône	Signification
 OFF	L'installation est éteinte
 Fonctionnement en mode climatisation	L'installation est en mode climatisation.
 Fonctionnement en mode chauffage	L'installation est en mode chauffage.
 Fonctionnement en mode manuel	Le mode manuel exclut temporairement les programmations horaires ; à l'aide de l'Appli Home + Control, il est également possible de programmer la durée de ce mode au terme duquel le fonctionnement reprend conformément à la programmation.
 Fonctionnement en mode automatique	L'installation est en mode « Automatique », à savoir que la commutation entre le chauffage et la climatisation est gérée automatiquement.
 Activation mode Boost	Le mode Boost permet de forcer l'allumage de l'installation pendant une durée limitée (15, 30 ou 45 minutes) indépendamment de la température mesurée et de la température programmée.
 * Touches de réglages de la température	La valeur programmée est valable uniquement pour le fonctionnement en mode manuel.
 Indicateur connexion Wi-Fi	Allumé = connecté Éteint = déconnecté Clignotant bleu = indique que le dispositif est prêt pour l'association à l'Appli Home + Control Clignotant blanc = identifie le Smarther AC lors de certaines procédures dans le cas où plusieurs seraient présents sur l'installation.
 Mode ventilateur	AUTO = ventilateur en mode automatique  = visualise la vitesse du ventilateur actif

NOTE : les images qui figurent dans le présent manuel sont purement indicatives, aussi peuvent-elles ne pas être parfaitement représentatives des caractéristiques du produit.



Symboles sur l'écran d'un Smarther AC associé à un Actionneur Fan coil


Icône	Signification
 OFF	L'installation est éteinte
 Fonctionnement en mode climatisation	L'installation est en mode climatisation et allumée
 Fonctionnement en mode chauffage	L'installation est en mode chauffage et allumée
 Fonctionnement en mode manuel	Le mode manuel exclut temporairement les programmations horaires ; à l'aide de l'Appli Home + Control, il est également possible de programmer la durée de ce mode au terme duquel le fonctionnement reprend conformément à la programmation.
 Activation mode Boost	Le mode Boost permet de forcer l'allumage de l'installation pendant une durée limitée (15, 30 ou 45 minutes) indépendamment de la température mesurée et de la température programmée.
 * Touches de réglages de la température	La valeur programmée est valable uniquement pour le fonctionnement en mode manuel.
 Indicateur connexion Wi-Fi	Allumé = connecté Éteint = déconnecté Clignotant bleu = indique que le dispositif est prêt pour l'association à l'Appli Home + Control Clignotant blanc = identifie le Smarther AC lors de certaines procédures dans le cas où plusieurs seraient présents sur l'installation.
 AUTO Mode ventilateur	AUTO = ventilateur en mode automatique  = visualise la vitesse du ventilateur actif

NOTE : les images qui figurent dans le présent manuel sont purement indicatives, aussi peuvent-elles ne pas être parfaitement représentatives des caractéristiques du produit.




Vue arrière

XW8003/XM8003/XG8003

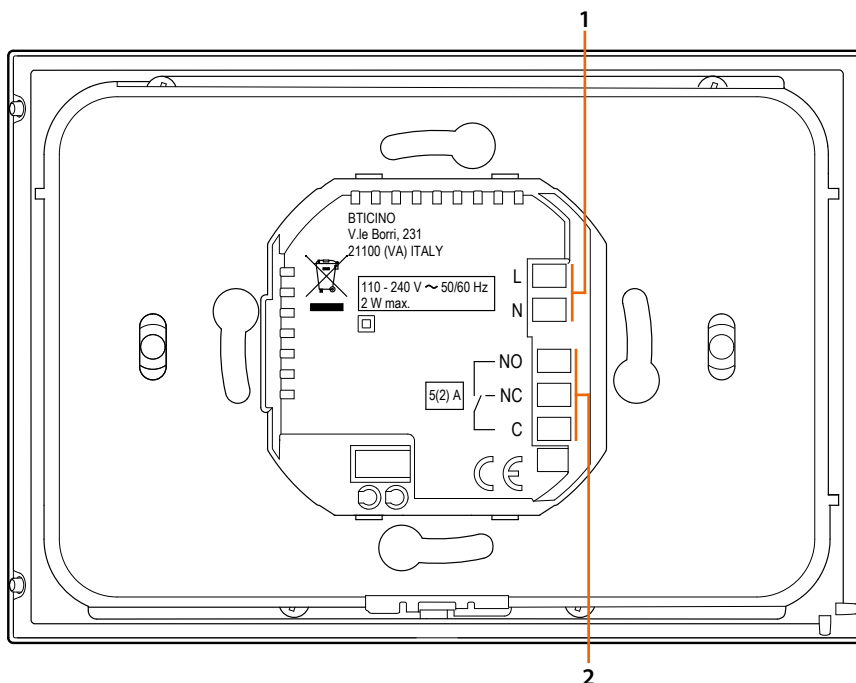

1. Bornes de branchement alimentation
2. Bornes de branchement (utilisation future)

XW8003W

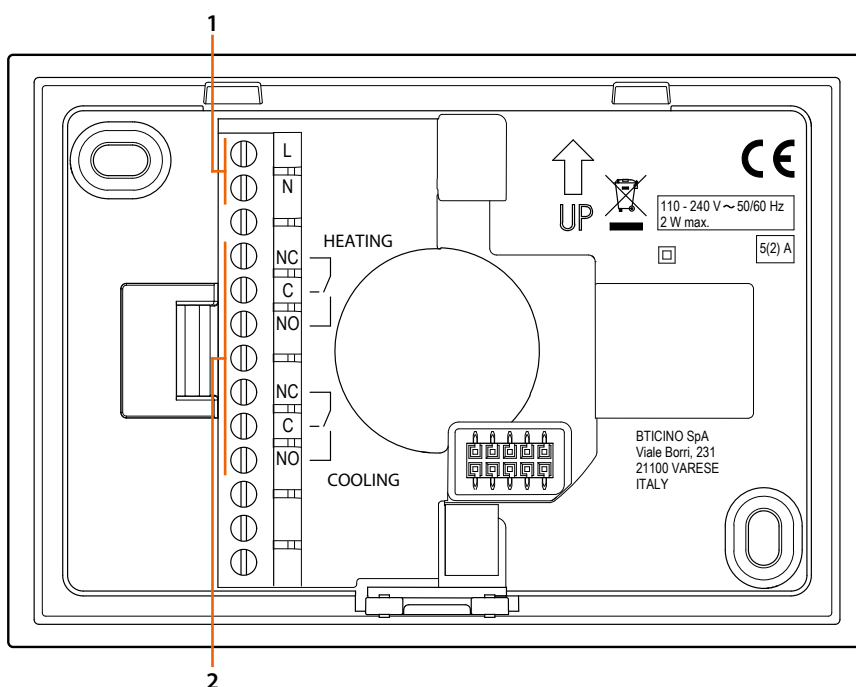

1. Bornes de branchement alimentation
2. Bornes de branchement (utilisation future)



Caractéristiques techniques

Alimentation	110 – 240 Vac , 50/60Hz
Absorption	2 W max
Section maximum des câbles	1 x 1,5mm ²
Portée des contacts	5(2) A
Température de fonctionnement	5 – 40 °C
Type actionnement	1BU
Degré de pollution	2
Tension d'impulsion nominale	4 kV
Compatible Émetteur IR (3460IR)	
Compatible Actionneur Fan coil (0 489 10)	

Dispositif sans fil conforme au standard 802.11b/g/n, fréquence 2.4 – 2.4835 GHz, puissance de transmission < 20 dBm. Protocole de sécurité WEP/WPA/WPA2. Protocole IPv4.

Connexion radio : communication à court rayon, fréquence 868 MHz/915 MHz, puissance de transmission < 25 mW (puissance apparente rayonnée) *

Technologie: Bande de fréquence radio 2,4 GHz (16 canaux) - Byte rate: 250 KB/s. Réseau MESH autoréparateur avec un niveau de sécurité élevé (AES128) conforme à HA1.2 de la norme IEEE 802.15.4 (LR-WPAN)

* La connexion radio à fréquence de 868 MHz / 915 MHz n'est pas activée en Malaisie, en Chine, au Japon, à Singapour, à Taïwan, en Thaïlande, au Vietnam et en Israël.

Avertissements et droits du consommateur



Lire attentivement avant toute utilisation et installation de nos produits et conserver pour toute consultation en cas de besoin.



Interdiction de toucher les unités avec les mains mouillées.
Interdiction d'utiliser des produits de nettoyage liquides ou des aérosols.
Interdiction de boucher les ouvertures de ventilation.
Interdiction de modifier les dispositifs.
Interdiction des retirer les parties de protection des dispositifs.
Interdiction d'exposer l'unité à des suintements ou à des éclaboussures.
Interdiction d'installer les unités à proximité de sources de chaleur/froid ou de points d'émission d'air chaud/froid.
Interdiction d'installer les unités à proximité de gaz nocifs et poudres/poussières.
Interdiction de fixer les unités sur des surfaces non appropriées.



Risque d'électrocution.



Risque de chute des dispositifs en cas de rupture de la surface sur laquelle ils sont installés ou mauvaise installation.
Couper l'alimentation avant toute intervention sur l'installation.
L'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels.



ATTENTION : Les opérations d'installation, de configuration, de mise en service et d'entretien doivent être confiées à un personnel qualifié.
S'assurer que l'installation murale est correctement effectuée conformément aux instructions d'installation.
S'assurer que l'installation de l'unité est conforme aux normes en vigueur.
Brancher les câbles d'alimentation dans le respect des indications fournies.
Pour les éventuelles extensions de l'installation, utiliser uniquement les articles indiqués dans les caractéristiques techniques.

NOTE : l'actionnement à distance peut causer des dommages corporels ou matériels

NOTE : en cas de coupure d'alimentation le dispositif ne fonctionne pas et n'est pas joignable, aussi toute collecte de données personnelles est interrompue.




Fonctionnement



Après avoir associé une unité Split IR ou un actionneur fan coil, le Smarther AC permet de :



- régler manuellement la température
- allumer l'installation pendant une durée limitée (mode Boost)
- régler les ventilateurs
- visualiser l'humidité mesurée

Les fonctions avancées sont disponibles grâce à l'Appli Home + Control, téléchargeable gratuitement sur les Stores (pour les dispositifs iOS sur App Store, pour les dispositifs Android sur Play Store). En mode avancé, il est possible d'effectuer des **planifications programmées** et d'effectuer diverses réglages. La communication entre le smartphone sur lequel l'Appli Home + Control est installée et le Smarther AC est assurée à travers la connexion Wi-Fi dont le dispositif est doté ; aussi, aucune connexion filaire n'est nécessaire outre l'alimentation sur secteur.

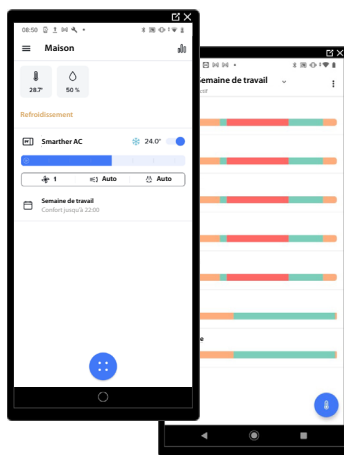

Fonctions		Fonctions disponibles et différences entre Smarther AC et Appli	
		 	
		Smarther AC connecté à l'Appli	
		Depuis Smarther AC	Depuis Appli
Boost		☒	☒
		Au terme de la durée programmée, le Smarther AC revient à la programmation en cours.	Au terme de la durée programmée, le Smarther AC revient à la programmation en cours.
Extinction		☒	☒
		Le mode réglé est permanent	Le mode réglé est permanent
Réglage température		☒	☒
		la température réglée a une durée déterminée (par défaut 3 heures), modifiable sur l'application	La température réglée a une durée déterminée (par défaut 3 heures), modifiable
Vitesse ventilateur		☒	☒
		Visualisée dans la troisième page	Visualisée dans la Page d'Accueil
Visualiser l'humidité		☒	☒
		Visualisée dans la quatrième page	Visualisée dans la Page d'Accueil

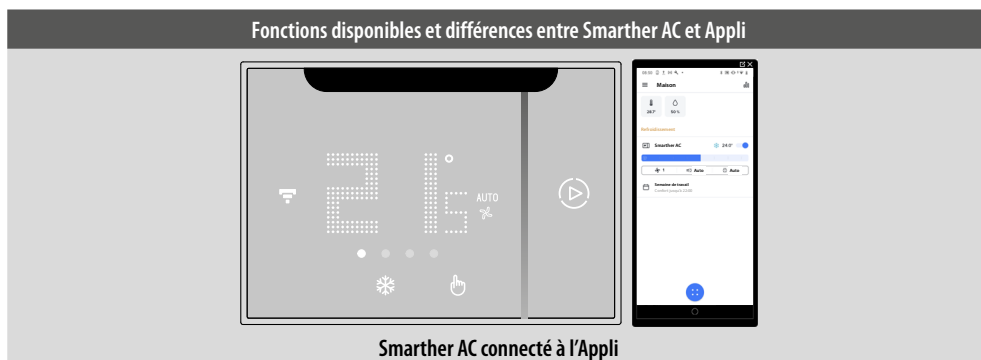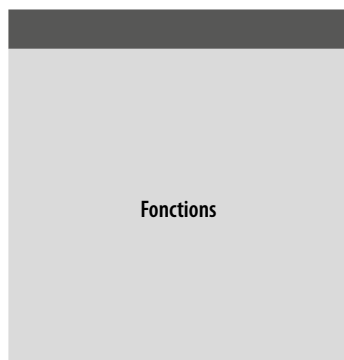

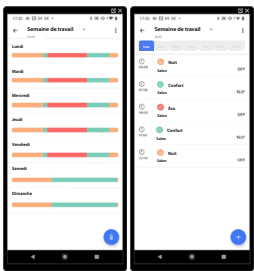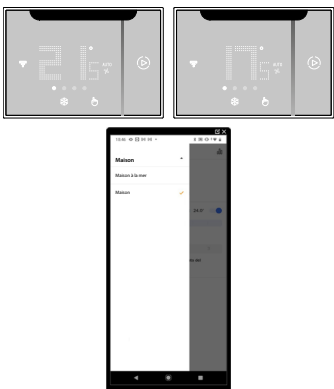	Depuis Smarther AC	Depuis Appli
Mode OFF (extinction temporisée)	✗	✓
Mode absent	✗	✓
Réglages	✗	✓
		— Activation interface tactile (par défaut : activée) — Luminosité écran (*) (par défaut : automatique sans extinction) — Activation bip (par défaut : désactivé) — Activation vibration (par défaut : activée)
Programmation d'un profil de températures journalier ou hebdomadaire 	✗	✓
Gestion de plusieurs Smarther AC et de plusieurs maisons 	✗	✓

(*) niveaux de luminosité de l'écran : **Off, Automatique sans extinction, Automatique avec extinction, Personnalisé**

NOTE : pour la connexion entre le Smarther AC et le smartphone, il est nécessaire de disposer d'un réseau Wi-Fi domestique avec accès à Internet. Pour utiliser le service, le Client doit se doter de l'équipement technique lui permettant d'accéder à Internet, sur la base d'un contrat passé avec un fournisseur d'accès à Internet (ISP ou Internet Service Provider) auquel BTicino reste totalement étranger. Pour la programmation et l'utilisation du Smarther AC, il est nécessaire d'installation sur le smartphone l'appli dédié Home + Control. Les services offerts à travers l'Appli permettent d'interagir avec le Smarther AC à distance via Internet. Dans ce cas, l'intégration et le bon fonctionnement entre le Smarther AC et l'Appli peuvent dépendre des facteurs suivants :

- a) — qualité du signal Wi-Fi ;
- b) — qualité des signaux de données ;

En outre, il est précisé que l'utilisation à distance via l'Appli prévoit l'utilisation de données, aussi le coût lié à la consommation dépend du type de contrat que le client a passé avec le fournisseur d'accès à Internet (IPS ou Internet Service Provider) et reste à sa charge.



Régler la température via Smarther AC

Dans toute situation d'installation, qu'une seule ou plusieurs unités Split IR ou un ou plusieurs Fan coils soient présents, il est possible de réguler la température de la maison à l'aide du Smarther AC et/ou de l'application Home+Control.

Smarther AC peut être associé à un émetteur IR pour la gestion des unités Split ou un actionneur pour Fan coil.


NOTE : Smarther AC fonctionne généralement jusqu'à une distance d'environ 5 mètres de l'unité Split IR mais cette distance est affectée par la sensibilité du récepteur de l'unité Split IR.

Quelques cas types :

- A** Commander une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce
- B** Commander une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce mais installées hors de portée IR du Smarther AC (à une distance excessive ou masquées par des obstacles)
- C** Commander une ou plusieurs unités Split IR dans des pièces différentes
- D** Commander un ou plusieurs actionneurs reliés à des Fan coils dans la même pièce

A - Commander une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce

Dans ce cas, il est possible de contrôler une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce à l'aide de l'émetteur IR à bord du Smarther AC et via l'application.

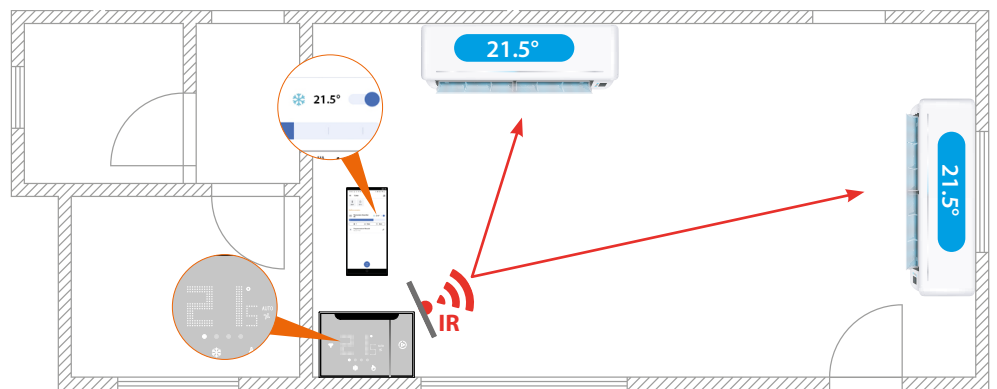

ATTENTION : La communication entre Smarther AC et unité Split IR est unidirectionnelle, à savoir que lorsqu'une commande est envoyée, aucune confirmation n'est reçue.

Pour éviter les mauvais fonctionnements, installer le Smarther de telle sorte qu'il reste dans le champ visuel de l'unité Split IR et s'assurer de l'absence d'obstacles (plantes, meubles, luminaires, etc.) qui pourraient entraver la communication entre l'émetteur et le récepteur à infrarouges.

Dans ce cas, voir les cas B et C.

NOTE : Dans le cas de cette installation, la température envoyée aux deux unités Split IR est la même ; les deux unités Split IR fonctionnent ensemble pour atteindre la même température.

NOTE : la température de fonctionnement est gérée par les unités Split IR, et le Smarther AC communique la température voulue mais ne gère pas les algorithmes de fonctionnement.




B - Commander une ou plusieurs unités Split IR dans la même pièce mais installées hors de portée IR du Smarther AC (à une distance excessive ou masquées par des obstacles)

Dans les cas où un ou plusieurs unités Split IR sont éloignés du Smarther AC ou masquées par un obstacle, un émetteur IR peut être utilisé.

L'émetteur IR communique avec le Smarther AC par radiofréquence qui, s'agissant d'une technologie radio, peut franchir les obstacles et les distances.

L'émetteur IR communique lui aussi avec l'unité Split IR par le biais d'un signal IR (lumineux).

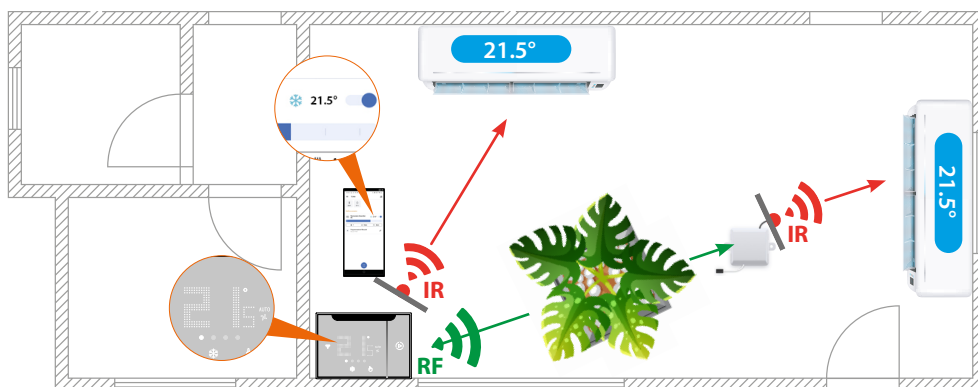


NOTE : Dans le cas de cette installation, la température envoyée aux deux unités Split IR est la même ; les deux unités Split IR fonctionnent ensemble pour atteindre la même température.

C - Commander une ou plusieurs unités Split IR dans des pièces différentes

Dans le cas où des unités Split IR sont installées dans des pièces différentes, un émetteur IR peut être utilisé.

L'émetteur IR communique avec le Smarther AC par radiofréquence qui, s'agissant d'une technologie radio, peut également franchir les murs.

L'émetteur IR communique lui aussi avec l'unité Split IR par le biais d'un signal IR (lumineux).

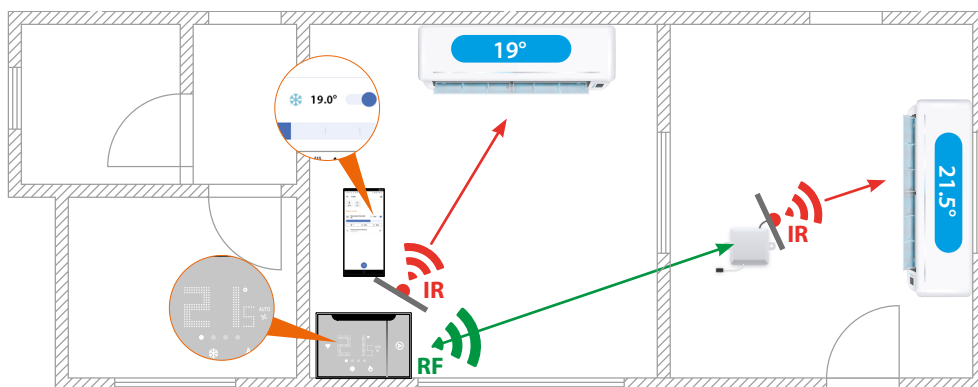

NOTE : Dans le cas de cette installation, la température envoyée aux deux unités Split IR peut être gérée de manière différente.


Le Smarther AC gère la température de l'unité Split IR dans sa pièce et l'application peut gérer les deux séparément.



D - Commander un ou plusieurs actionneurs reliés à des Fan coils dans la même pièce

Dans les cas où des Fan coils sont dans la même pièce que le Smarther AC, il est possible d'utiliser les actionneurs Fan coil*.

En fermant les contacts embarqués, l'actionneur peut piloter l'ouverture de la vanne et les 3 vitesses du ventilateur.

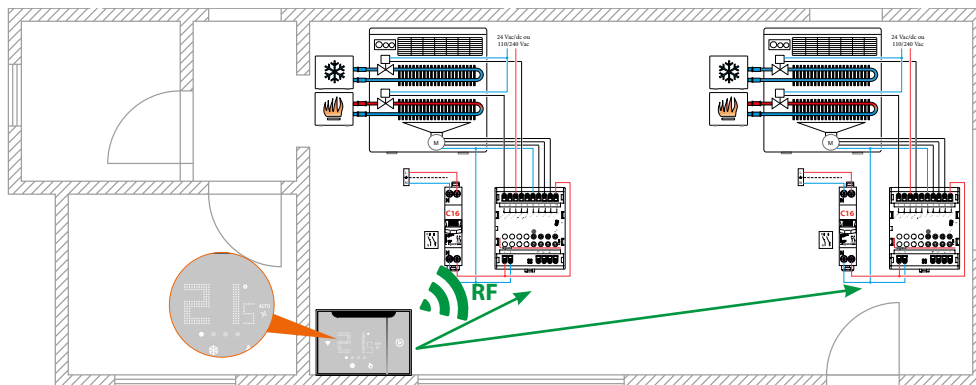

***NOTE :** Même si la communication entre le Smarther AC et l'actionneur est assurée par radiofréquence, les actionneurs doivent se trouver dans la même pièce que le Smarther AC car ils ne peuvent pas lire la température de manière autonome.

La lecture de la température est effectuée par le Smarther AC, aussi ce dernier et les actionneurs doivent se trouver dans la même pièce pour lire et gérer la même température.



Associer le Smarther AC

NOTE : Avant de procéder à l'association, s'assurer que tous les dispositifs sont installés et positionnés correctement.


Après avoir mis le dispositif sous tension, il est nécessaire d'effectuer l'association avec l'application gratuite Home+Control afin de pouvoir commander le dispositif :

ATTENTION : Si l'association avec l'application n'est pas effectuée, les commandes ne peuvent pas être utilisées, pas même localement.

A cet effet, procéder comme suit :

1. [Télécharger l'Appli sur les stores](#)
2. [S'enregistrer et créer un compte utilisateur](#)
3. [Associer le compte au Smarther AC à travers l'Appli](#)

Télécharger l'Appli Home + Control

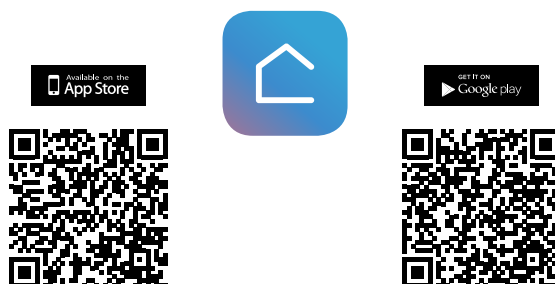

Pour pouvoir contrôler à distance la maison, il est tout d'abord nécessaire de télécharger l'Application (pour les dispositifs iOS® sur App Store, pour les dispositifs Android® sur Play Store).




1. Démarrer l'Application de lecture des codes QR sur le smartphone puis cadrer le code QR ou bien rechercher l'Application Home + Control sur App Store ou sur Play Store.




Enregistrement du compte sur le cloud utilisateur

Pour pouvoir utiliser l'Appli Home + Control et les fonctions avancées du Smarther AC, il est tout d'abord nécessaire de s'enregistrer.

Après avoir démarré l'Appli, procéder comme suit pour s'enregistrer :

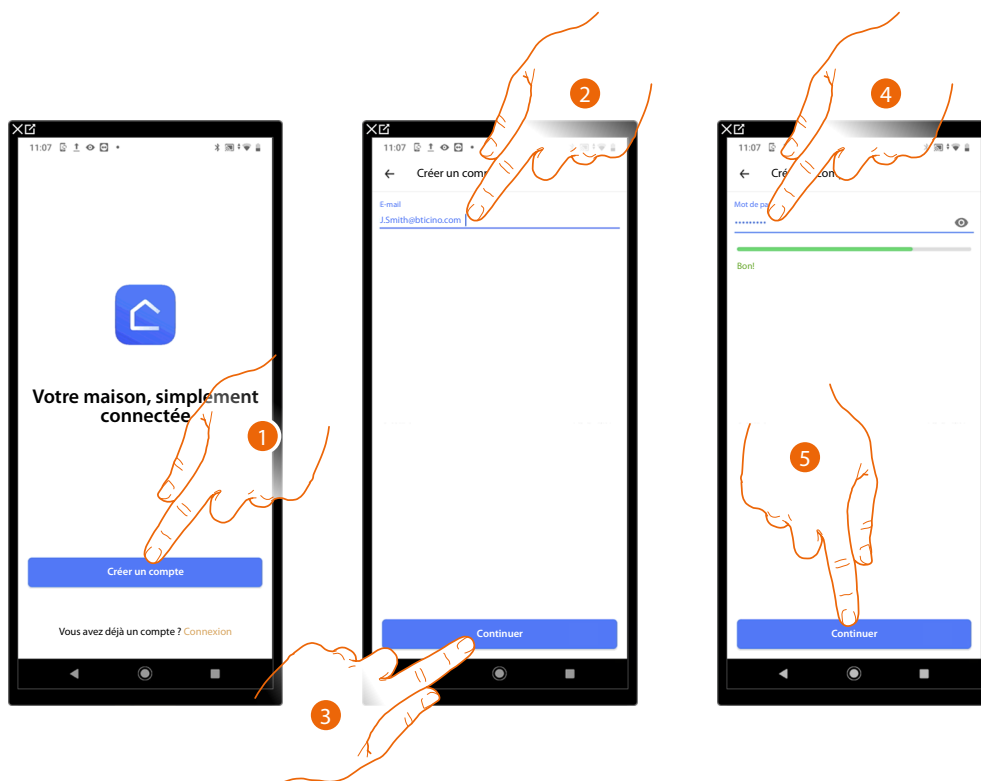

1. Toucher pour s'enregistrer et créer un compte, différemment s'authentifier avec ses propres données.
2. Saisir l'adresse e-mail avec laquelle on souhaite procéder à l'enregistrement
3. Toucher pour continuer.
4. Saisir un mot de passe qui doit respecter les critères suivants :
 - au moins 8 caractères ;
 - au moins une lettre minuscule (ex. « a ») ;
 - au moins une lettre majuscule (ex. « A ») ;
 - au moins un chiffre (ex. « 1 ») ;
 - au moins un caractère spécial (ex. « \$ »).
5. Toucher pour continuer.

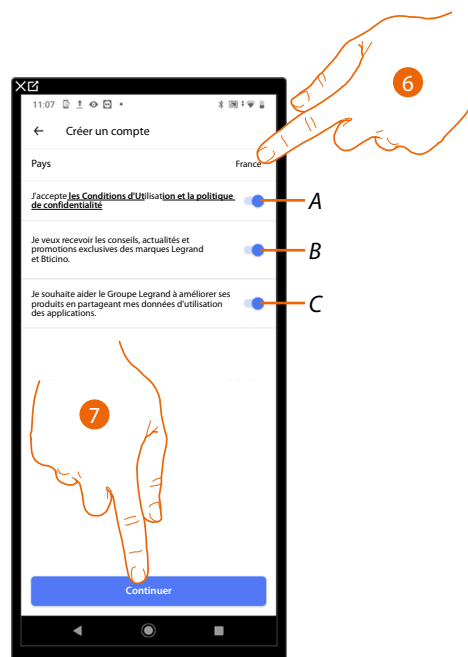

6. Sélectionner le pays

A Toucher pour accepter les conditions d'utilisation indiquées (obligatoire)

B Toucher pour activer la réception des notifications et des promotions des marques du groupe Legrand

C Toucher pour aider le groupe Legrand à améliorer ses produits

7. Toucher pour créer le compte

Ensuite le système visualise un guide pour aider à [l'association au Smarther AC](#).



Association du compte Home+Control au Smarther AC

Cette procédure d'association varie en fonction:

- du type d'installation
- des dispositifs à associer au Smarther AC
- du système d'exploitation du Smarther AC sur lequel l'Appli Home + Control est installée

Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système Android



Dans le cas où il serait nécessaire d'ajouter un ou plusieurs émetteurs IR ([Régler la température à l'aide du Smarther AC - Cas B et C](#)) voir la procédure [Ajouter un Émetteur IR](#)



Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système iOS





Dans le cas où il serait nécessaire d'ajouter un ou plusieurs émetteurs IR ([Régler la température à l'aide du Smarther AC - Cas B et C](#)) voir la procédure [Ajouter un Émetteur IR](#)



Association du Smarther AC à l'**Actionneur Fan coil (Fréquence Radio)** en utilisant un smartphone avec **système Android**

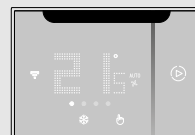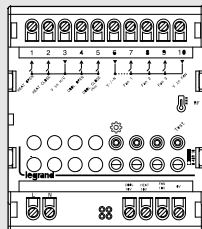


Association du Smarther AC à l'**Actionneur Fan coil (Fréquence Radio)** en utilisant un smartphone avec **système iOS**

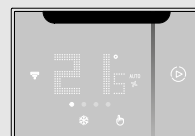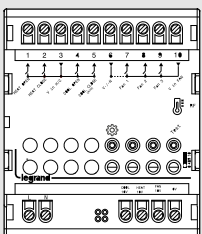



Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système Android

NOTE : Avant de procéder à l'association avec le Smarther, connecter le smartphone au Wi-Fi de la maison et s'assurer de la présence de la connexion à Internet.

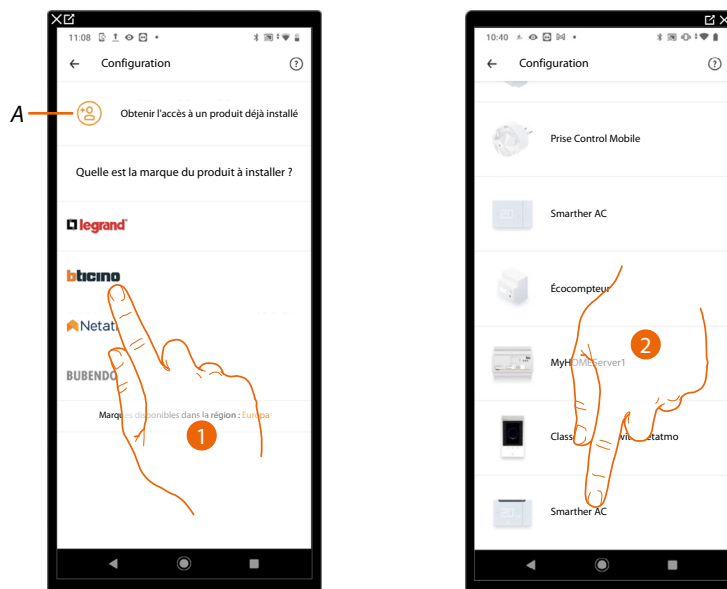

A Toucher en cas **d'invitation à la gestion d'une maison**


1. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.
2. Toucher pour sélectionner le Smarther AC



3. Toucher pour entamer la configuration





A

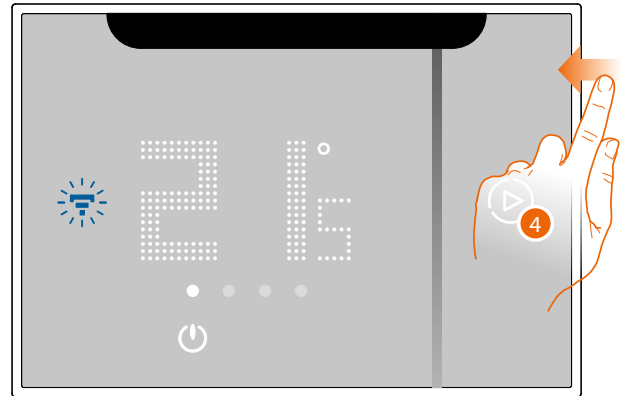


A Ouvrez la section FAQ pour résoudre le problème

4. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche l'indication « AP »

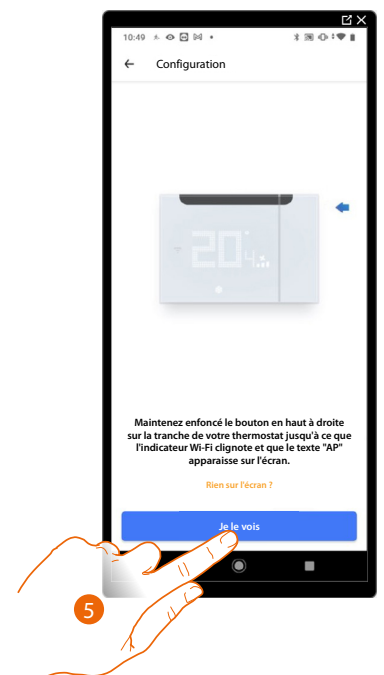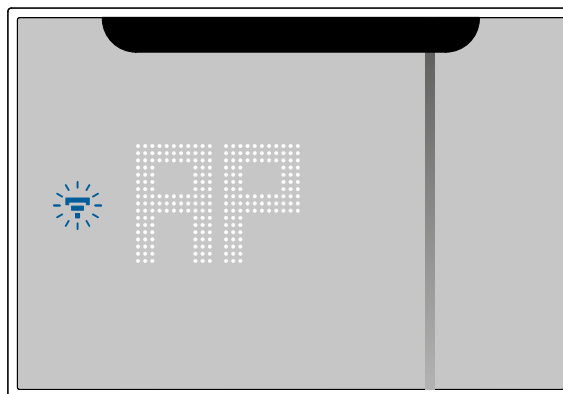


5. Appuyer pour continuer

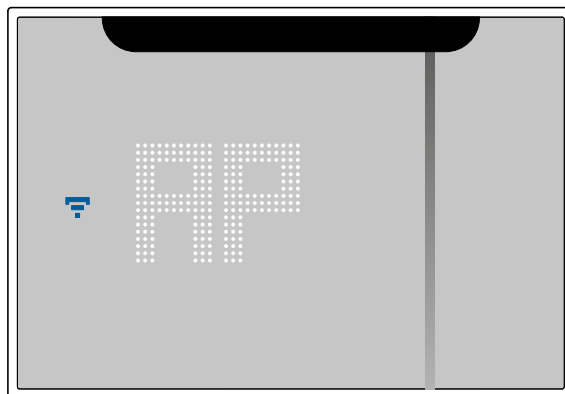

6. Sur le Smarther AC, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s'affiche : toucher pour continuer la configuration


A Indique l'utilisation d'une Appli qui ne permet pas d'effectuer l'association

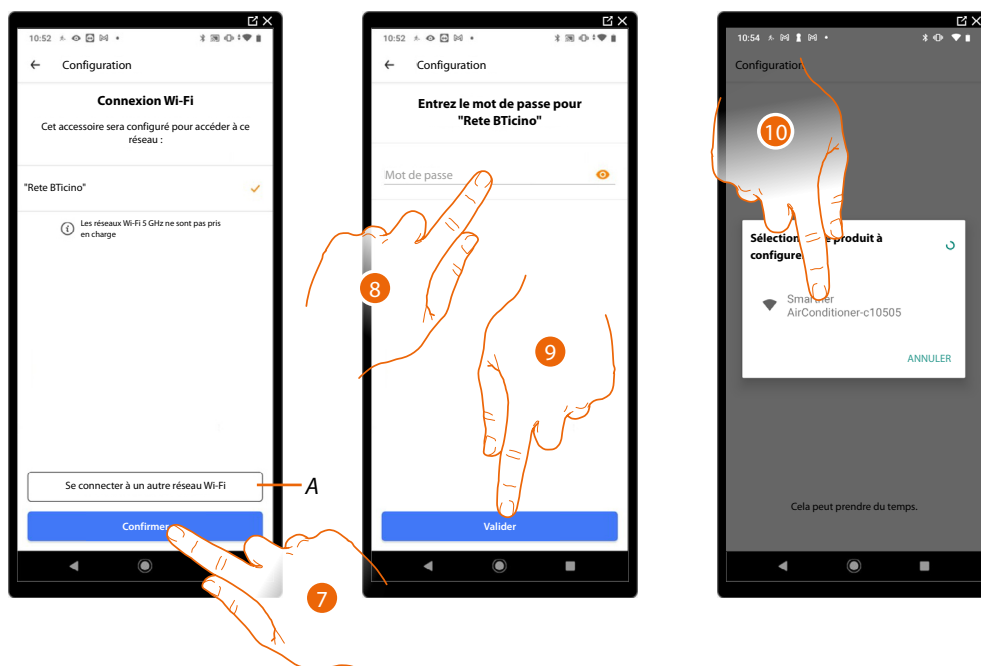

7. Toucher pour confirmer le réseau Wi-Fi de la maison proposé, différemment toucher (A) pour en sélectionner un autre
8. Saisir le mot de passe du Wi-Fi de la maison.
9. Toucher pour continuer.

NOTE : Si le firmware du dispositif n'est pas à jour, les pages de mise à jour du firmware peuvent s'afficher.


10. Sélectionner le Smarther AC

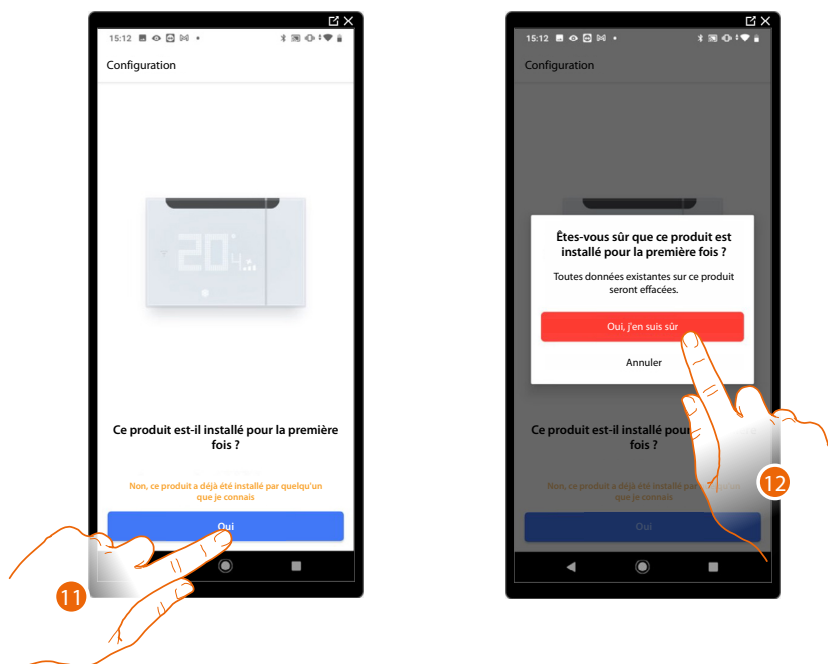

11. Toucher s'il s'agit de la première installation du Smarther AC

12. Toucher pour confirmer qu'il s'agit de la première installation

ATTENTION : Toutes les données existantes seront effacées

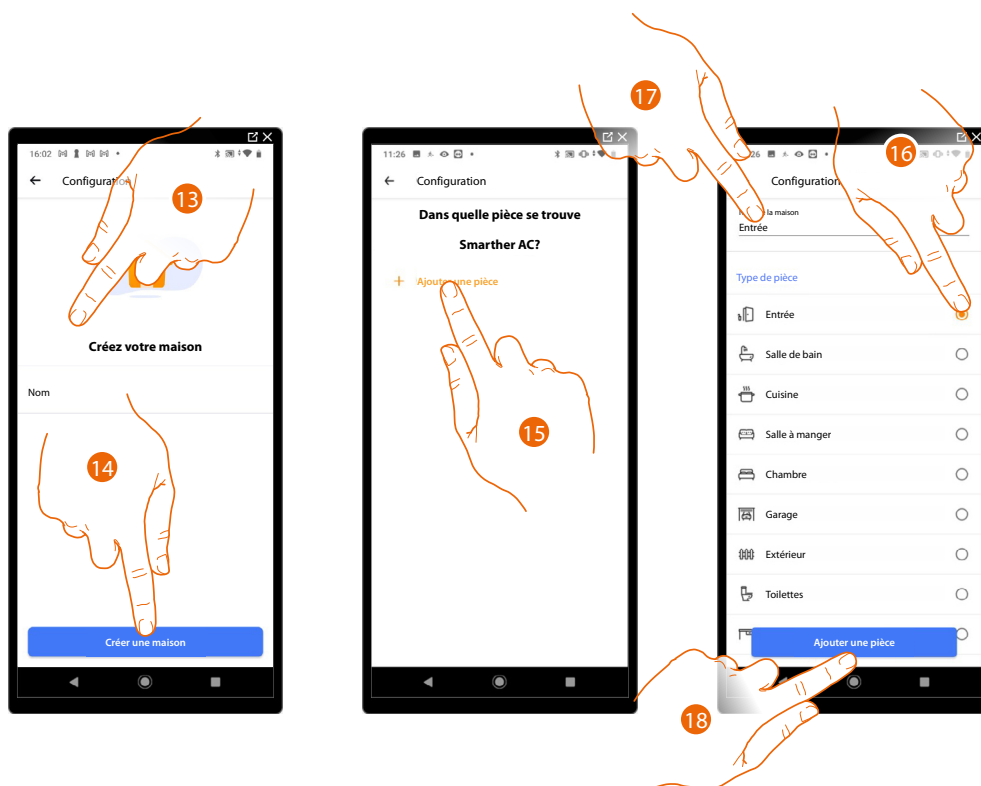

13. Saisir un nom à attribuer à la maison


14. Toucher pour créer une nouvelle maison Home+Control

15. Toucher pour créer une nouvelle pièce

16. Sélectionner le type de pièce dans laquelle le Smarther AC est installé

17. Toucher éventuellement pour renommer la pièce



18. Toucher pour confirmer.

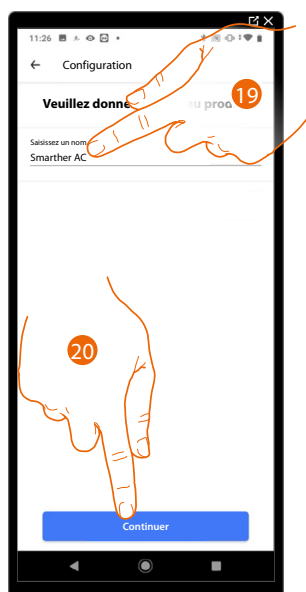

19. Personnaliser le nom du Smarther AC

20. Toucher pour confirmer.

21. Toucher pour entamer l'association du thermostat à l'unité Split IR

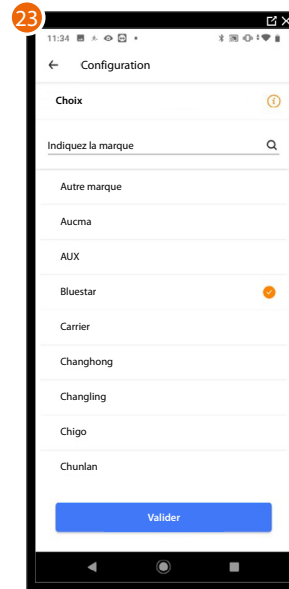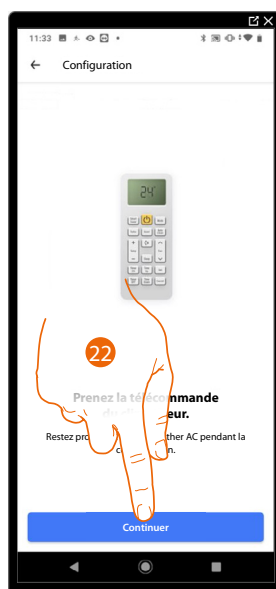


22. Récupérer la télécommande de l'unité Split IR et l'approcher du Smarther AC, appuyer pour continuer

23. Continuer la procédure en fonction de la marque de l'unité Split IR :

- marque présente dans la liste
- marque absente de la liste (autres marques)



Marque présente dans la liste

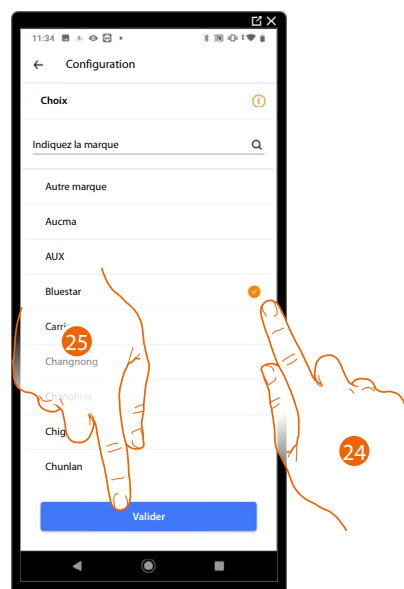

24. Sélectionner la marque du climatiseur

25. Toucher pour confirmer.




26. Placer la télécommande de l'unité Split IR devant le Smarther AC et appuyer sur les différents boutons de la télécommande (par exemple, allumer, augmenter la température, etc.) jusqu'à ce que la télécommande soit reconnue.

NOTE : Dans le cas où la télécommande ne serait pas reconnue, la [procédure d'auto-apprentissage de la télécommande](#) est proposée.



A ce stade, le système demande d'effectuer quelques actions pour tester la connexion entre le Smarther AC et l'unité Split IR.

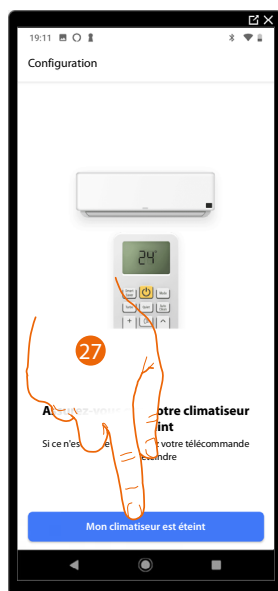


27. S'assurer que l'unité Split IR est éteint et toucher pour confirmer : une commande d'allumage est ensuite envoyée.




A Dans le cas où la commande ne serait pas reconnue, la procédure d'auto-apprentissage de la télécommande est proposée.

28. Si l'unité Split IR s'est allumée, toucher pour confirmer : une commande d'extinction est ensuite envoyée.

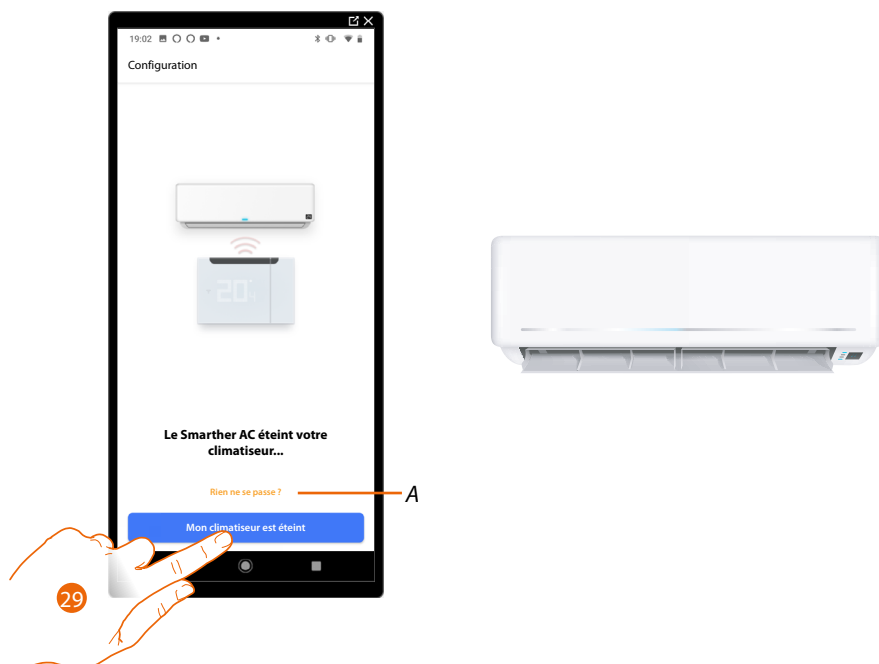

A Dans le cas où la commande ne serait pas reconnue, la procédure d'auto-apprentissage de la télécommande est proposée

29. Si l'unité Split IR s'est éteinte, toucher pour continuer

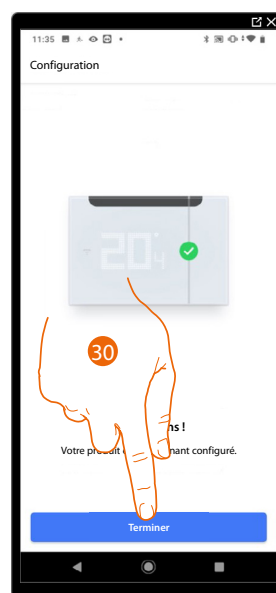

30. A présent, le Smarther AC permet de commander l'unité Split IR, toucher pour terminer. Ensuite, le tutoriel fournit les instructions pour créer une programmation pour régler la température

Dans le cas où le Smarther AC doit :


- commander une ou plusieurs unités Split IR installées dans la même pièce mais hors de portée IR du Smarther AC (à une distance excessive ou masquées par des obstacles) (voir Régler la température à l'aide du Smarther AC – cas B)
- commander une ou plusieurs unités Split IR installées dans des pièces différentes (voir Régler la température à l'aide du Smarther AC – cas C)

Dans les deux cas, il est nécessaire d'ajouter un émetteur IR qui amplifie le rayon de communication ; ajouter un émetteur IR à l'aide d'un smartphone sous Android / ajouter un émetteur IR à l'aide d'un smartphone sous iOS

NOTE : S'assurer du bon fonctionnement de toutes les commandes. Dans le cas contraire, répéter la procédure d'auto-apprentissage dans le menu Paramètres/Gérer ma maison



Marque absente de la liste

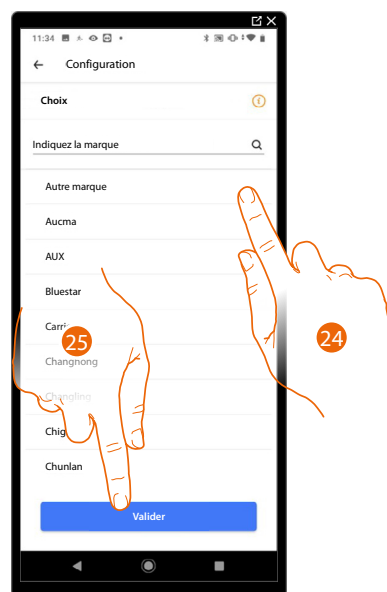

24. Sélectionner « Autre marque »

25. Toucher pour confirmer.



26. Placer la télécommande de l'unité Split IR devant le Smarther AC et appuyer sur les différents boutons de la télécommande (par exemple, allumer, augmenter la température, etc.) jusqu'à ce que la télécommande soit reconnue.



A ce stade, le système demande d'effectuer quelques actions pour tester la connexion entre le Smarther AC et l'unité Split IR.



27. S'assurer que l'unité Split IR est éteint et toucher pour confirmer : une commande d'allumage est ensuite envoyée.



28. Si l'unité Split IR ne s'est pas allumée, toucher « Aucune réaction ».




S'assurer que le Smarther AC est face à l'unité Split IR et s'assurer de l'absence d'obstacles empêchant la communication.




29. Toucher pour continuer..


A ce stade, le système demande d'effectuer les quelques actions précédemment effectuées et non réussies pour tester à nouveau la connexion entre le Smarther AC et l'unité Split IR.

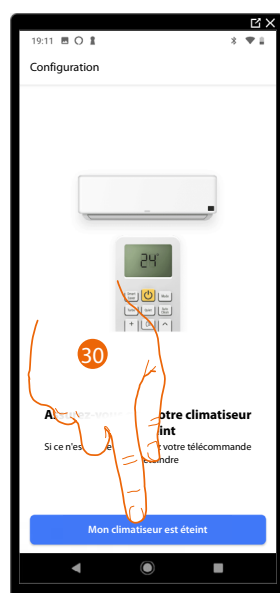

30. S'assurer que l'unité Split IR est éteint et toucher pour confirmer : une commande d'allumage est ensuite envoyée.

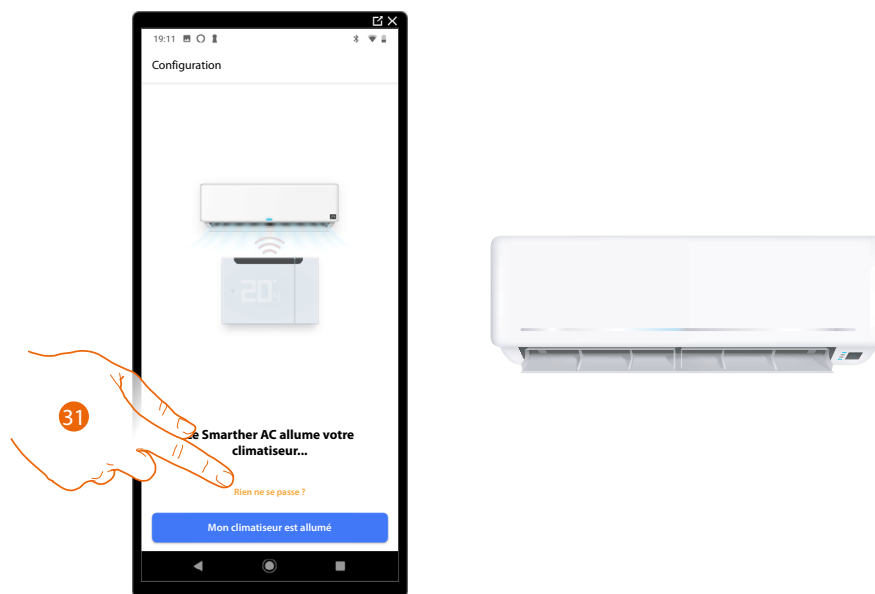

31. Si l'unité Split IR ne s'est pas allumée, toucher « Aucune réaction ». Ensuite, le système tente de trouver une télécommande similaire dans la base de données. Si la recherche a abouti, la page de confirmation (32A) s'affiche. Différemment, la page initiale de la procédure d'auto-apprentissage de la télécommande (32B) s'affiche.

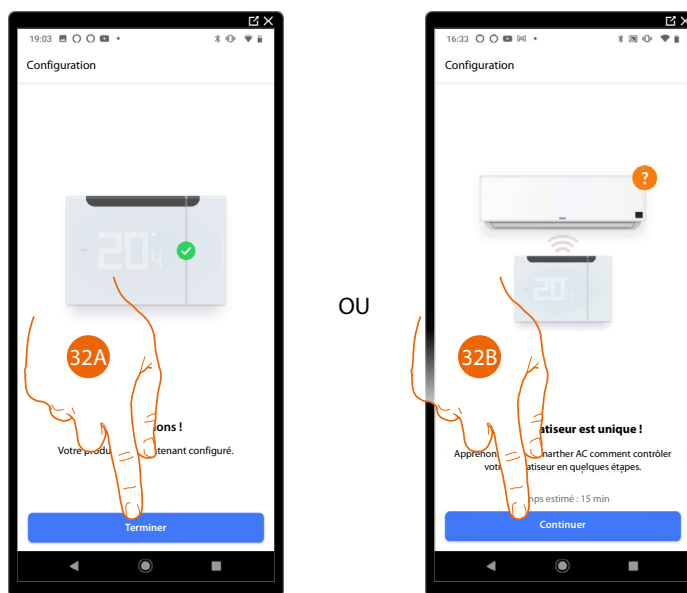

32A A présent, le Smarther AC permet de commander l'unité Split IR ; toucher pour terminer. Ensuite, le tutoriel fournit les instructions pour créer une **programmation pour régler la Température**

Dans le cas où le Smarther AC doit :

- commander une ou plusieurs unités Split IR installées dans la même pièce mais hors de portée IR du Smarther AC (à une distance excessive ou masquées par des obstacles)
(voir **Régler la température à l'aide du Smarther AC – cas B**)
- commander une ou plusieurs unités Split IR installées dans des pièces différentes
(voir **Régler la température à l'aide du Smarther AC – cas C**)

Dans les deux cas, il est nécessaire d'ajouter un émetteur IR pour amplifier la portée de la communication. **ajouter un émetteur IR qui amplifie le rayon de communication ; ajouter un émetteur IR à l'aide d'un smartphone sous Android / ajouter un émetteur IR à l'aide d'un smartphone sous iOS**

NOTE : S'assurer du bon fonctionnement de toutes les commandes. Dans le cas contraire, répéter la procédure d'auto-apprentissage dans le menu **Paramètres/Gérer ma maison**

32B Toucher pour lancer la procédure d'auto-apprentissage afin d'apprendre au Smarther AC à contrôler l'unité Split IR.




Procédure de auto-apprentissage de la télécommande

Cette procédure est nécessaire si les touches de la télécommande n'ont pas été reconnues.

NOTE : l'exemple d'auto-apprentissage suivant concerne une unité Split IR avec toutes les fonctions disponibles.

Le système d'apprentissage s'adapte à la télécommande.

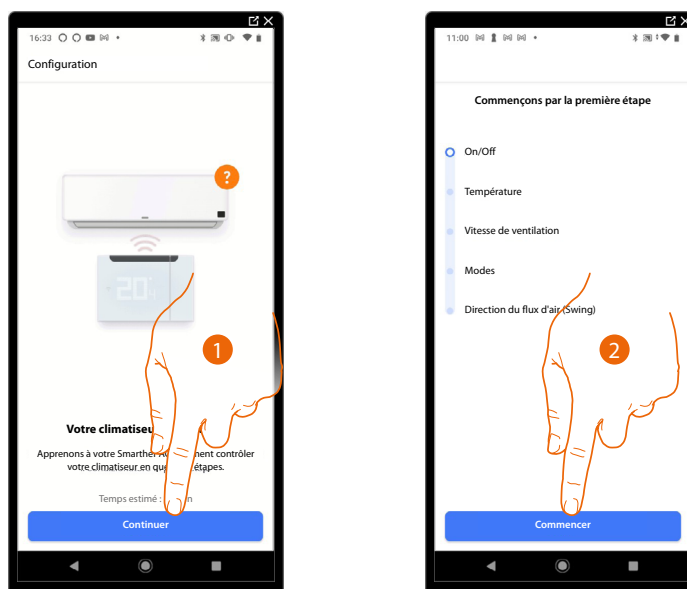


1. Toucher pour entamer l'auto-apprentissage
2. Toucher pour lancer la première étape de l'auto-apprentissage (Allumage/Extinction).

Allumer la climatisation



3. Placer la télécommande de l'unité Split IR devant le Smarther AC et appuyer sur la touche d'allumage du climatiseur.

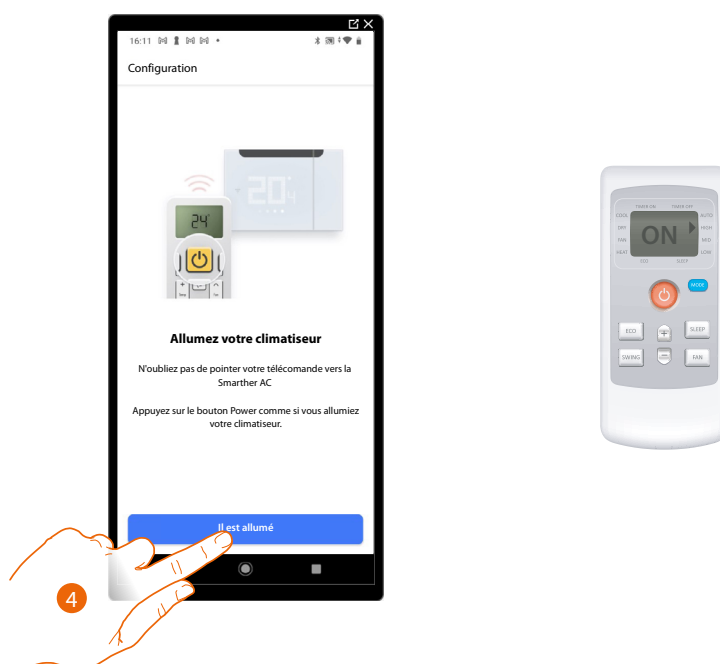

4. Si l'écran de la télécommande s'est allumé, toucher pour confirmer.




5. Activer le mode de refroidissement et toucher pour continuer.



Éteindre la climatisation



6. Placer la télécommande de l'unité Split IR devant le Smarther AC et appuyer sur la touche d'extinction du climatiseur

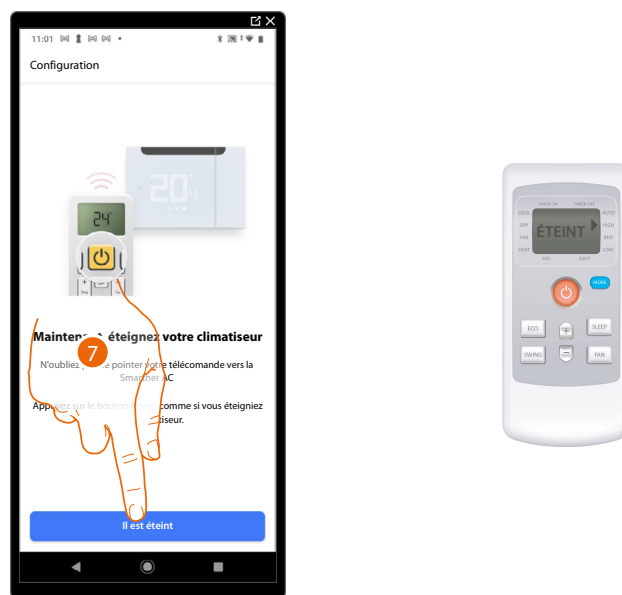


7. S'assurer que l'écran de la télécommande affiche l'indication éteint et toucher pour confirmer.



Allumer la climatisation




8. Placer la télécommande de l'unité Split IR devant le Smarther AC et appuyer sur la touche d'allumage du climatiseur.

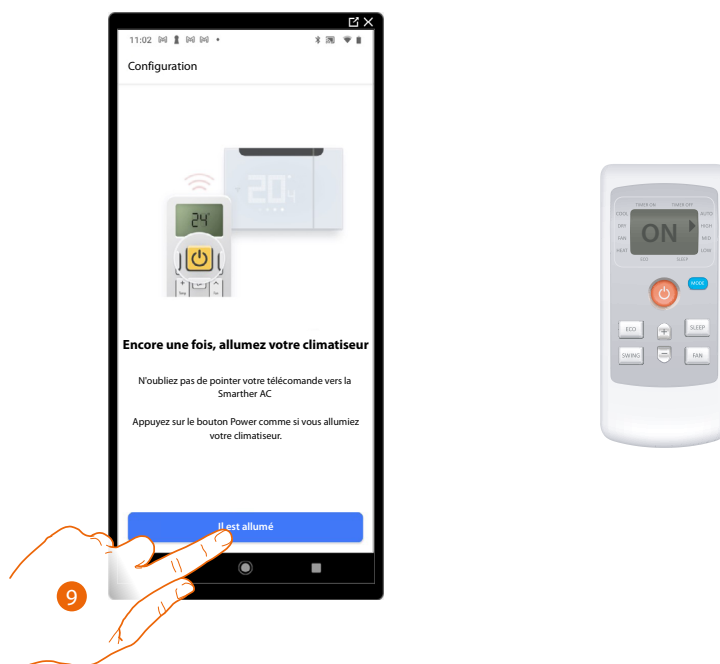

9. Si l'écran de la télécommande s'est allumé, toucher pour confirmer.



La page indiquant le passage à la deuxième étape d'auto-apprentissage (Température) s'affiche

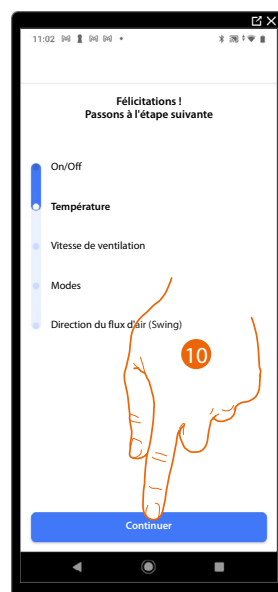

10. Toucher pour lancer la deuxième étape de l'auto-apprentissage (Température).



11. Placer la télécommande de l'unité Split IR devant le Smarther AC.

NOTE : A chaque pression sur une touche de la télécommande correspond à un signal sonore. Attendre quelques instants avant d'appuyer afin que le Smarther AC acquière correctement la commande.

Température minimum




12. Appuyer plusieurs fois sur la touche de température jusqu'à ce que soit atteinte la température minimale pouvant être réglée sur l'unité Split IR.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

13. Lorsque la température minimale est atteinte, toucher pour confirmer.

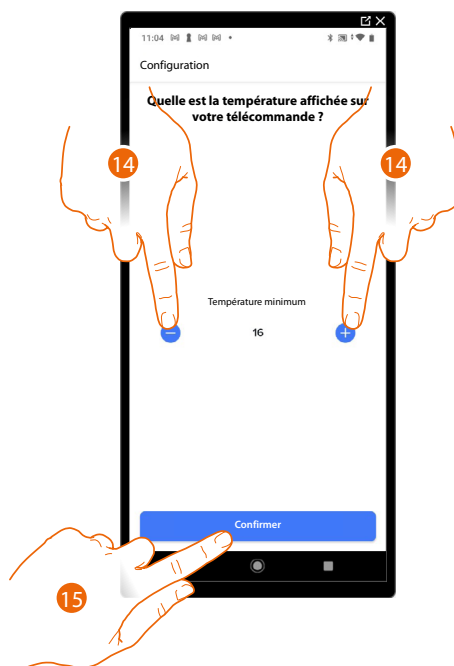

- 14. Toucher pour régler la bonne température indiquée sur la télécommande.
- 15. Toucher pour confirmer la température et passer au réglage de la température maximale.

Température maximale




- 16. Appuyer plusieurs fois sur la touche de température jusqu'à ce que soit atteint la température maximale pouvant être réglée sur l'unité Split IR.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

- 17. Lorsque la température maximale est atteinte, toucher pour continuer.

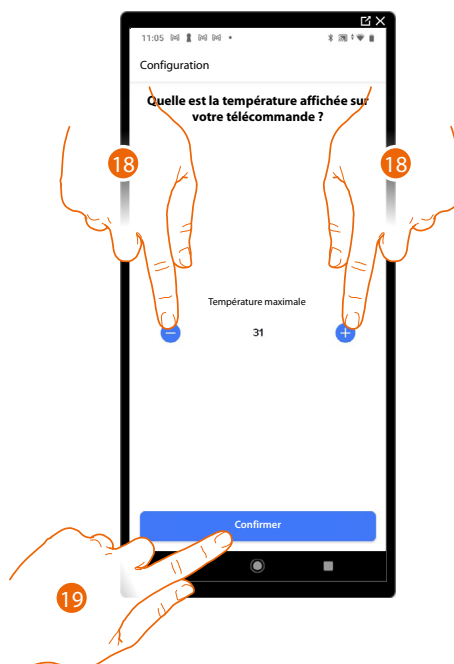

18. Toucher pour régler la bonne température indiquée sur la télécommande.
19. Toucher pour confirmer la température et pour repasser au réglage de la température minimale.

Température minimum



20. Appuyer plusieurs fois sur la touche de température jusqu'à ce que soit atteinte la température minimale pouvant être réglée sur l'unité Split IR.


NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».


21. Lorsque la température minimale est atteinte, toucher pour confirmer.




La page indiquant le passage à la deuxième troisième d'auto-apprentissage s'affiche (Vitesse du ventilateur).

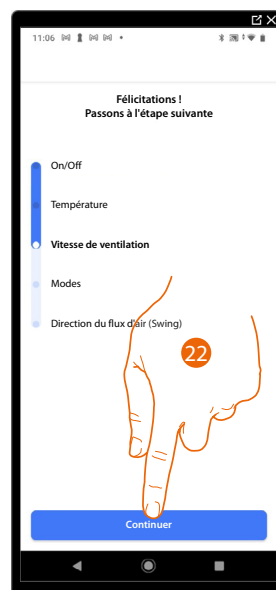

22. Toucher pour lancer la troisième étape de l'auto-apprentissage (Vitesse du ventilateur).

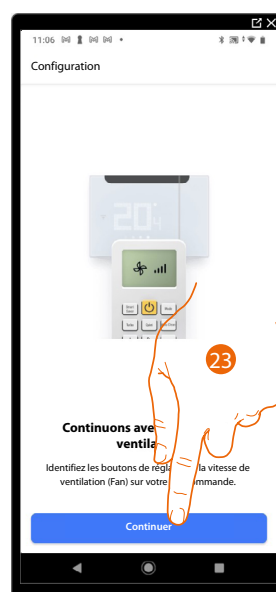

23. Identifier les commandes de la télécommande qui permettent de modifier la vitesse du ventilateur et toucher pour continuer.

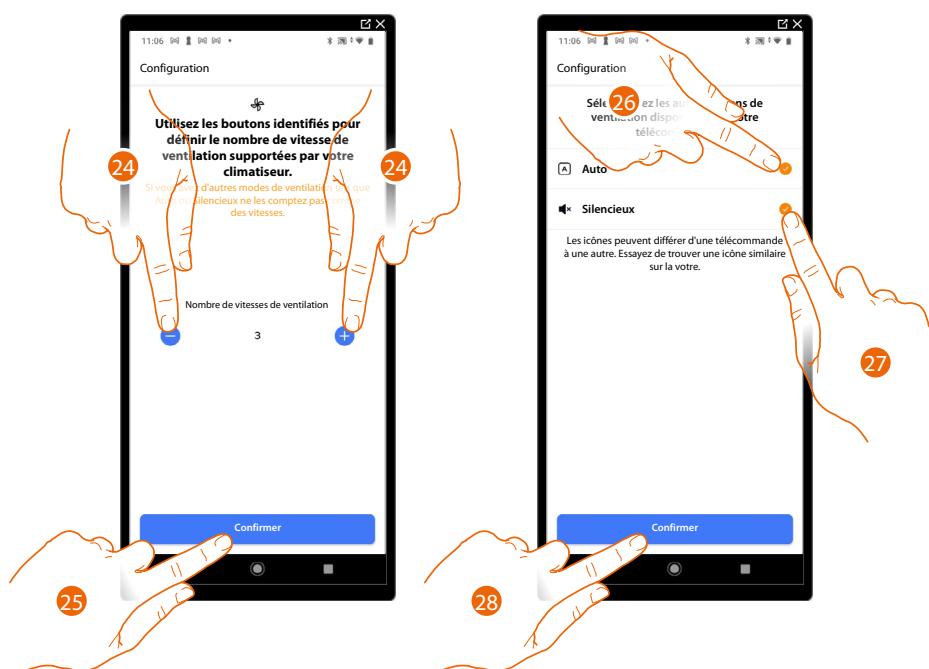

24. Toucher pour régler le numéro de vitesse du ventilateur.

25. Toucher pour confirmer.

26. Sélectionner si l'unité Split IR dispose de la fonction de **vitesse automatique du ventilateur**.

27. Sélectionner si l'unité Split IR dispose de la fonction de **mode ventilateur silencieux**.

28. Toucher pour confirmer.

Vitesse minimum du ventilateur



29. Appuyer plusieurs fois sur le bouton du ventilateur jusqu'à ce que la vitesse minimale réglable soit atteinte ou, si disponible, appuyer directement sur le bouton du mode vitesse minimale.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

30. Une fois la vitesse minimale atteinte, toucher pour confirmer et passer au réglage de la vitesse maximale.



Vitesse maximale du ventilateur



31. Appuyer plusieurs fois sur la touche du ventilateur jusqu'à ce que la vitesse maximale réglable soit atteinte ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode de vitesse maximale.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

32. Une fois la vitesse maximale atteinte, toucher pour confirmer et revenir au réglage de la vitesse minimale.

Vitesse minimum du ventilateur



33. Appuyer plusieurs fois sur le bouton du ventilateur jusqu'à ce que la vitesse minimale réglable soit atteinte ou, si disponible, appuyer directement sur le bouton du mode vitesse minimale.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

34. Une fois la vitesse minimale atteinte, toucher pour confirmer et passer au réglage de la vitesse automatique.



Vitesse automatique du ventilateur



35. Appuyer plusieurs fois sur la touche du ventilateur jusqu'à ce que la vitesse automatique soit atteinte ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode de vitesse automatique.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

36. Une fois la vitesse automatique atteinte, toucher pour confirmer et passer au réglage du mode ventilateur silencieux.

Mode de ventilation Silencieux



37. Appuyer plusieurs fois sur la touche du ventilateur jusqu'à ce que le mode ventilateur silencieux soit atteint ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode ventilateur silencieux.


NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».


38. Lorsque le mode ventilateur silencieux est atteint, toucher pour confirmer




La page indiquant le passage à la quatrième étape d'auto-apprentissage (Mode) s'affiche

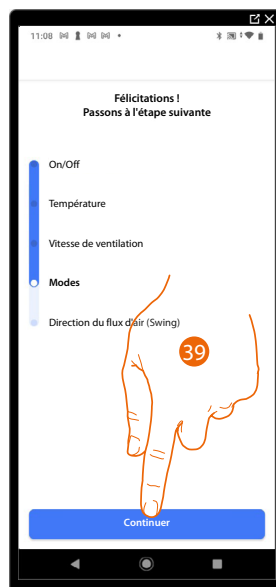

39. Toucher pour lancer la quatrième étape de l'auto-apprentissage (Mode).

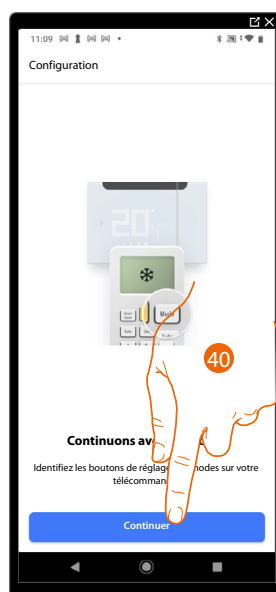

40. Identifier les commandes de la télécommande qui permettent de changer de mode d'utilisation de l'unité Split IR et toucher pour continuer.

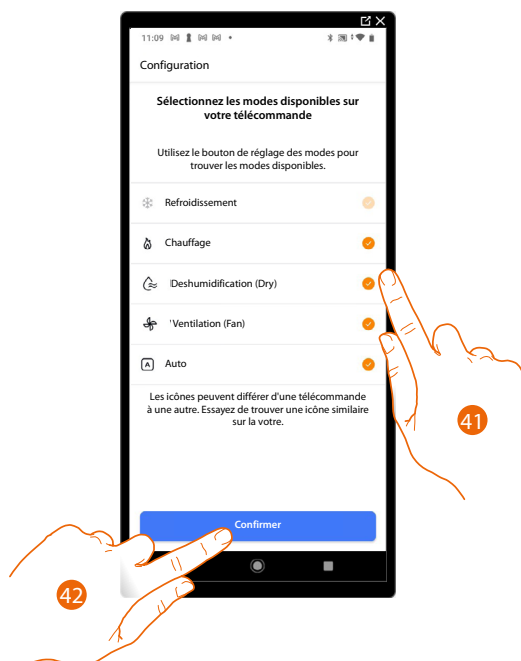

41. Sélectionner les modes disponibles (outre le mode Climatisation) sur la télécommande (**Chauffage / Déshumidification / Ventilateur / Auto**).

42. Toucher pour confirmer

Mode Chauffage



43. Appuyer plusieurs fois sur la touche des modes de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Chauffage soit atteint ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode Chauffage.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

44. Une fois le mode Chauffage atteint, toucher pour confirmer et passer au mode suivant.



Mode Déshumidification (Dry)



45. Appuyer plusieurs fois sur la touche des modes de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Déshumidification soit atteint ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche Déshumidification..

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

46. Une fois le mode Déshumidification atteint, toucher pour confirmer et passer au mode suivant.

Mode Ventilateur



47. Appuyer plusieurs fois sur la touche des modes de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Ventilateur soit atteint ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode Ventilateur.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

48. Une fois le mode Ventilateur atteint, toucher pour confirmer et passer au mode suivant



Mode Automatique



49. Appuyer plusieurs fois sur la touche des modes de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Automatique soit atteint ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode Automatique.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

50. Une fois le mode Automatique atteint, toucher pour confirmer et passer au mode Climatisation.

Mode Climatisation



51. Appuyer plusieurs fois sur la touche des modes de fonctionnement jusqu'à ce que le mode Climatisation soit atteint ou, si elle est disponible, appuyer directement sur la touche du mode Climatisation.


NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».


52. Lorsque le mode Climatisation est atteint, toucher pour confirmer




La page indiquant le passage à la cinquième étape d'auto-apprentissage (Oscillation) s'affiche

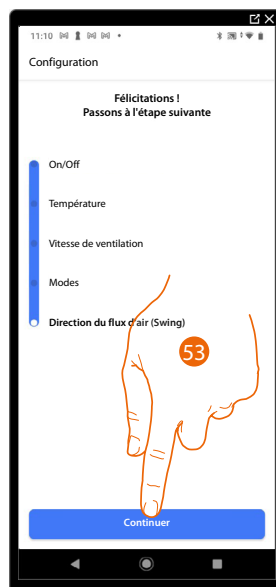

53. Toucher pour lancer la cinquième étape de l'auto-apprentissage (Oscillation).

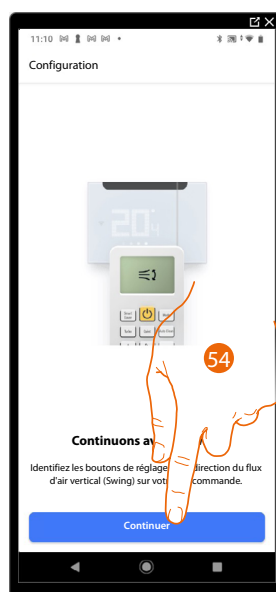

54. Identifier les commandes de la télécommande qui permettent de modifier l'oscillation des ailettes du climatiseur et toucher pour continuer.

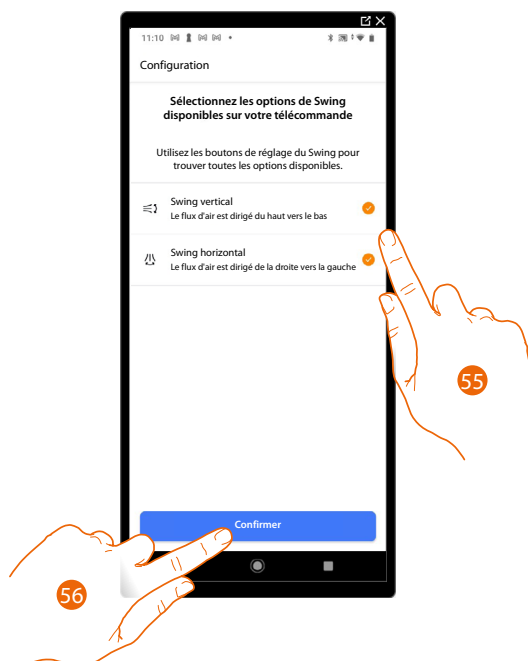

55. Sélectionner les options d'oscillation disponibles sur la télécommande (**Oscillation verticale/ Oscillation horizontale**).

56. Toucher pour confirmer.

Oscillation verticale



57. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation verticale jusqu'à ce que le mouvement des ailettes s'arrête en position fixe.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

58. Une fois la position fixe des ailettes atteinte, toucher pour confirmer



59. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation verticale jusqu'à ce que le mouvement des ailettes soit réactivé.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

60. Lorsque l'oscillation des ailettes est réactivée, toucher pour confirmer

Oscillations verticales prédéfinies



61. Toucher pour régler des oscillations verticales prédéfinies.

62. Sélectionner le nombre d'oscillations verticales prédéfinies sur la télécommande

63. Toucher pour confirmer.



64. Appuyer plusieurs fois sur la touche d'oscillation verticale jusqu'à ce que la position d'oscillation des ailettes la plus basse soit atteinte.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

65. Une fois que la position d'oscillation des ailettes la plus basse est atteinte, toucher pour confirmer



66. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation verticale jusqu'à ce que la position d'oscillation des ailettes la plus haute soit atteinte.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

67. Une fois la position d'oscillation des ailettes la plus haute atteinte, toucher pour confirmer.



68. Appuyer plusieurs fois sur la touche d'oscillation verticale jusqu'à ce que la position d'oscillation des ailettes la plus basse soit atteinte.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

69. Une fois que la position d'oscillation des ailettes la plus basse est atteinte, toucher pour confirmer.

Oscillation horizontale



70. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation horizontale jusqu'à ce que le mouvement des ailettes soit activé.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

71. Après activation, toucher pour confirmer



72. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation horizontale jusqu'à ce que le mouvement des ailettes s'arrête en position fixe.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

73. Une fois la position fixe des ailettes atteinte, toucher pour confirmer




74. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation horizontale jusqu'à ce que le mouvement des ailettes soit réactivé.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

75. Lorsque l'oscillation des ailettes est réactivée, toucher pour confirmer

Oscillations horizontales prédéfinies

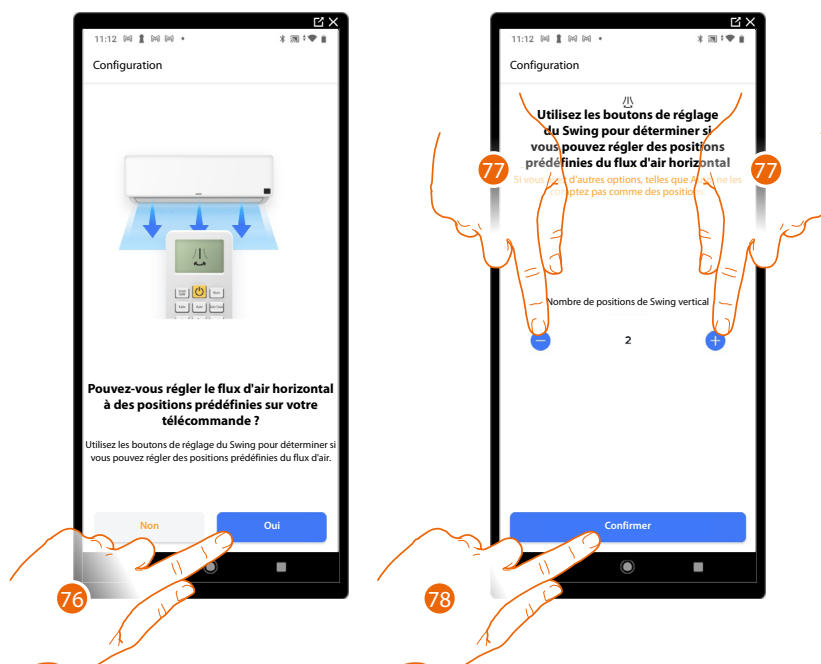

76. Toucher pour régler des oscillations horizontales prédéfinies.

77. Sélectionner le nombre d'oscillations horizontales prédéfinies sur la télécommande

78. Toucher pour confirmer.



79. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation horizontale jusqu'à ce que la position la plus à droite des ailettes soit atteinte

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

80. Une fois que la position la plus à droite des ailettes est atteinte, toucher pour confirmer.



81. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation horizontale jusqu'à ce que la position la plus à gauche des ailettes soit atteinte.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

82. Une fois que la position la plus à gauche des ailettes est atteinte, toucher pour confirmer



83. Appuyer plusieurs fois sur le bouton d'oscillation horizontale jusqu'à ce que la position la plus à droite des ailettes soit atteinte.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

84. Une fois que la position la plus à droite des ailettes est atteinte, toucher pour confirmer.



Pour terminer la procédure, il est demandé de mémoriser à nouveau la fonction d'extinction.





85. Appuyer sur le bouton marche/arrêt pour éteindre la climatisation.

NOTE : Effectuer cette opération lentement, en faisant en sorte que le Smarther AC reconnaisse chaque pression sur la télécommande.

NOTE : Chaque pression sur la télécommande doit correspondre à un « BIP ».

86. Une fois que le climatiseur est éteint, toucher pour confirmer

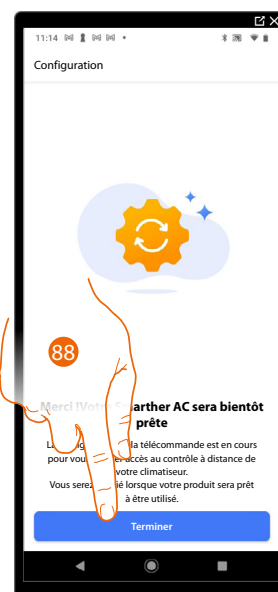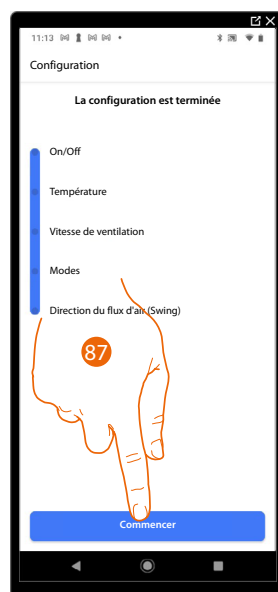

87. Toucher pour arrêter la procédure.

88. A présent, il est possible de commander l'unité Split à travers le dispositif et/ou l'application, toucher pour continuer.

Ensuite, le tutoriel fournit les instructions pour créer une [programmation pour régler la Température](#)

Dans le cas où le Smarther AC doit :

- commander une ou plusieurs unités Split IR installées dans la même pièce mais hors de portée IR du Smarther AC (à une distance excessive ou masquées par des obstacles)
(voir [Régler la température à l'aide du Smarther AC – cas B](#))
- commander une ou plusieurs unités Split IR installées dans des pièces différentes
(voir [Régler la température à l'aide du Smarther AC – cas C](#))

Dans les deux cas, il est nécessaire d'ajouter un émetteur IR pour amplifier la portée de la communication. [ajouter un émetteur IR qui amplifie le rayon de communication ; ajouter un émetteur IR à l'aide d'un smartphone sous Android / ajouter un émetteur IR à l'aide d'un smartphone sous iOS](#)

NOTE : Au terme du processus, attendre une notification push du système (si la fonction est active sur le smartphone) pour utiliser les commandes de l'application.

S'assurer du bon fonctionnement de toutes les commandes. Dans le cas contraire, répéter la procédure d'auto-apprentissage dans le menu [Paramètres/Gérer ma maison](#)



Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système iOS


NOTE : Avant de procéder à l'association avec le Smarther, connecter le smartphone au Wi-Fi de la maison et s'assurer de la présence de la connexion à Internet

Opérations préliminaires en cas d'utilisation d'un smartphone avec système iOS


Avant d'entamer l'association, se munir du code HOMEKIT (à scanner ou le noter dans l'espace prévu à cet effet).

Le code HOMEKIT se trouve :

- dans la notice des instructions


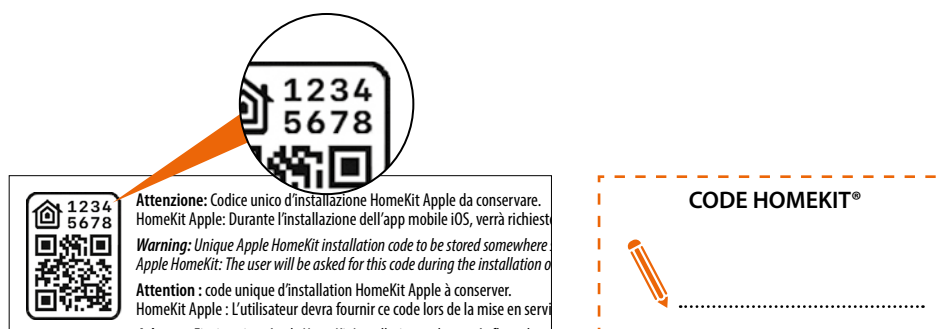


- sur la pellicule de protection du Smarther AC

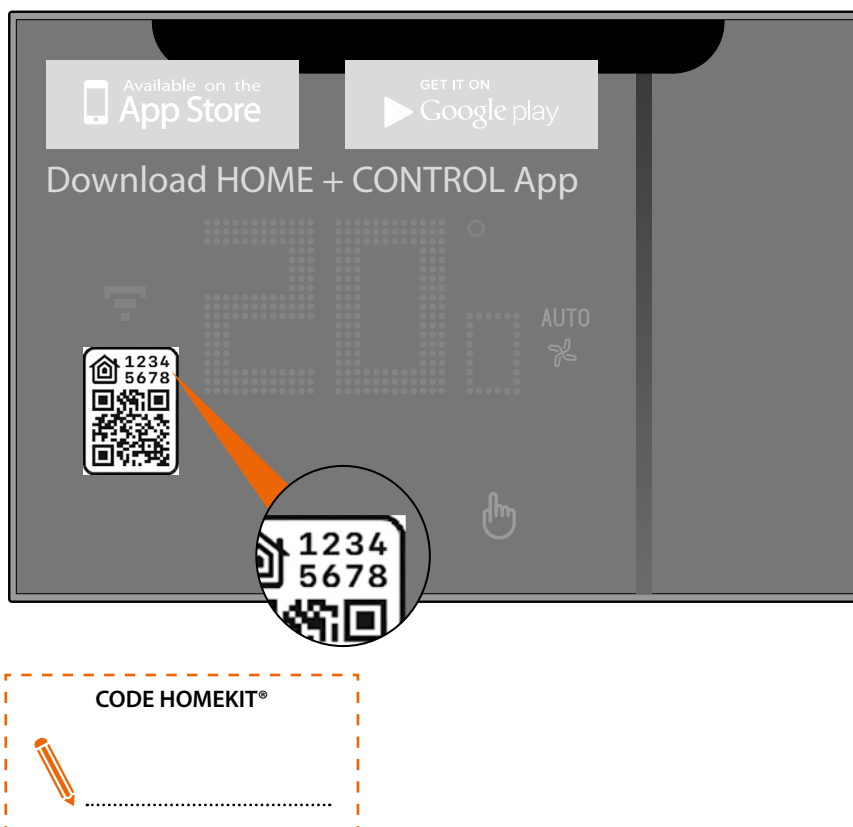




- au dos du Smarther AC

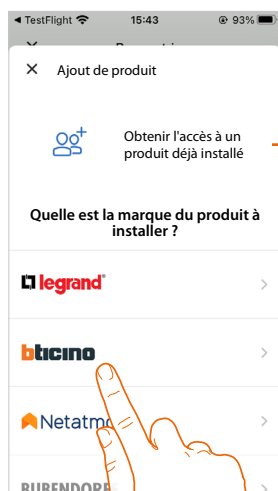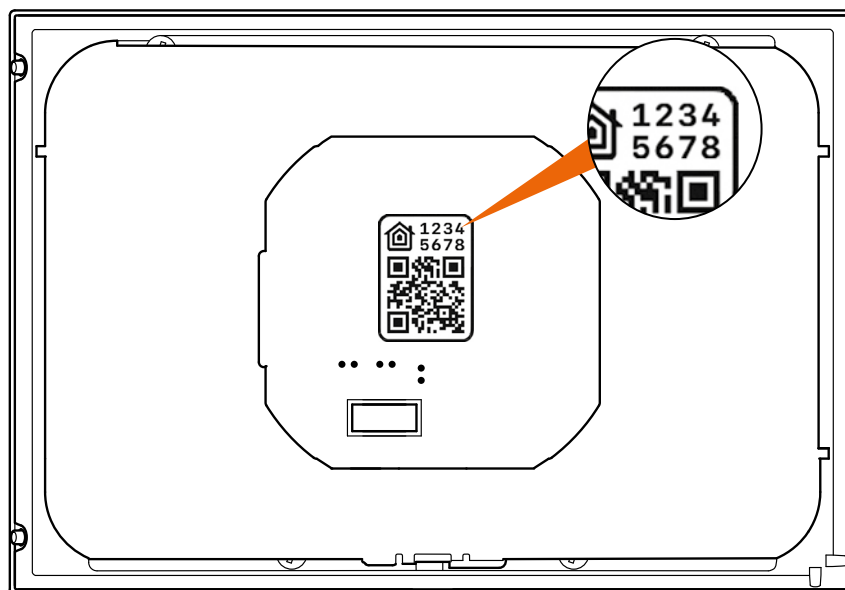

A

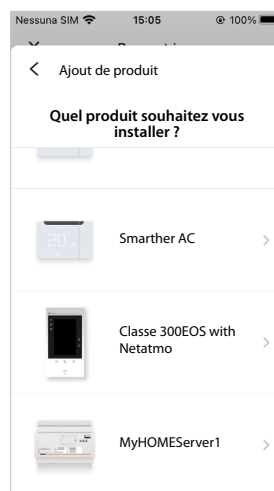


A Toucher en cas **d'invitation à la gestion d'une maison**

1. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.
2. Toucher pour sélectionner le Smarther AC
3. Toucher pour entamer la configuration




Le réseau Wi-Fi à utiliser est automatiquement reconnu

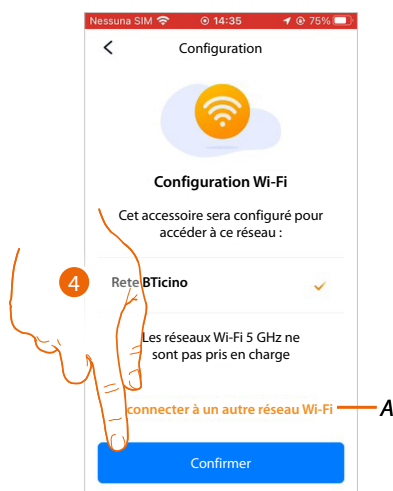


4. Toucher pour confirmer.


A Toucher pour se connecter à un réseau autre que celui reconnu automatiquement

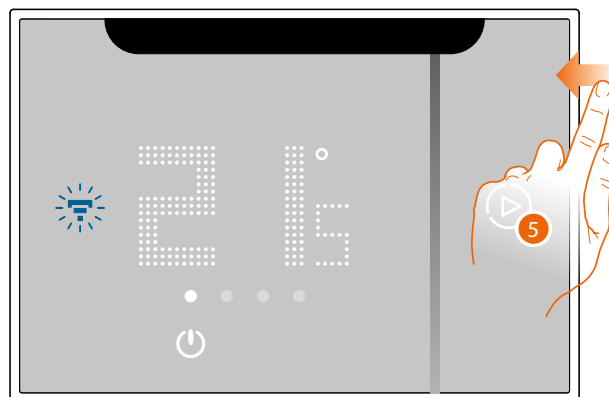

5. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche l'indication « AP »

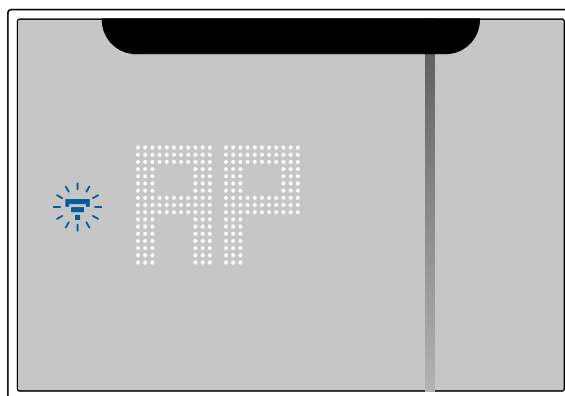


6. Appuyer pour continuer

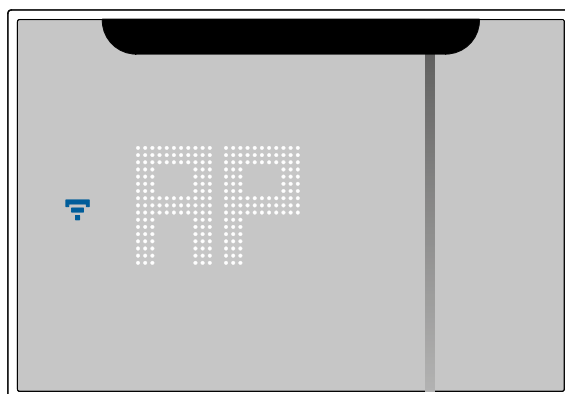

7. Sur le Smarther AC, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s'affiche : toucher pour continuer la configuration

A Indique l'utilisation d'une Appli qui ne permet pas d'effectuer l'association

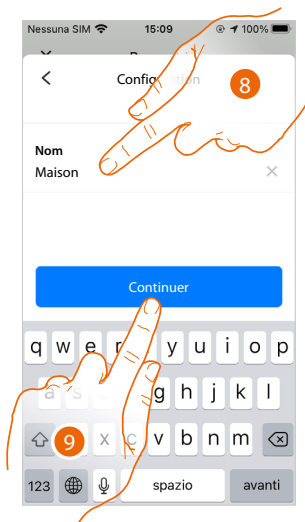

8. Saisir un nom à attribuer à la maison

9. Appuyer pour continuer


Se munir du code HOMEKIT (voir [Opérations préliminaires en cas d'utilisation d'un smartphone avec système iOS](#))

10. Toucher pour scanner le code HOMEKIT®



11. Scanner le code HOMEKIT®

OU

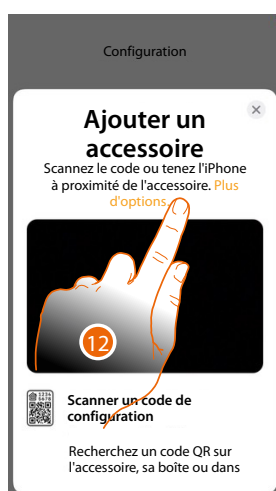


12. Toucher pour accéder à d'autres options de détection (recherche automatique ou saisie manuelle).

13. Toucher le Smarther AC détecté à proximité et ensuite saisir le code (point 16)

OU

14. Toucher dans le cas où le Smarther AC ne serait pas affiché.

15. S'assurer que le Smarther AC **est visible** et toucher pour saisir manuellement le code

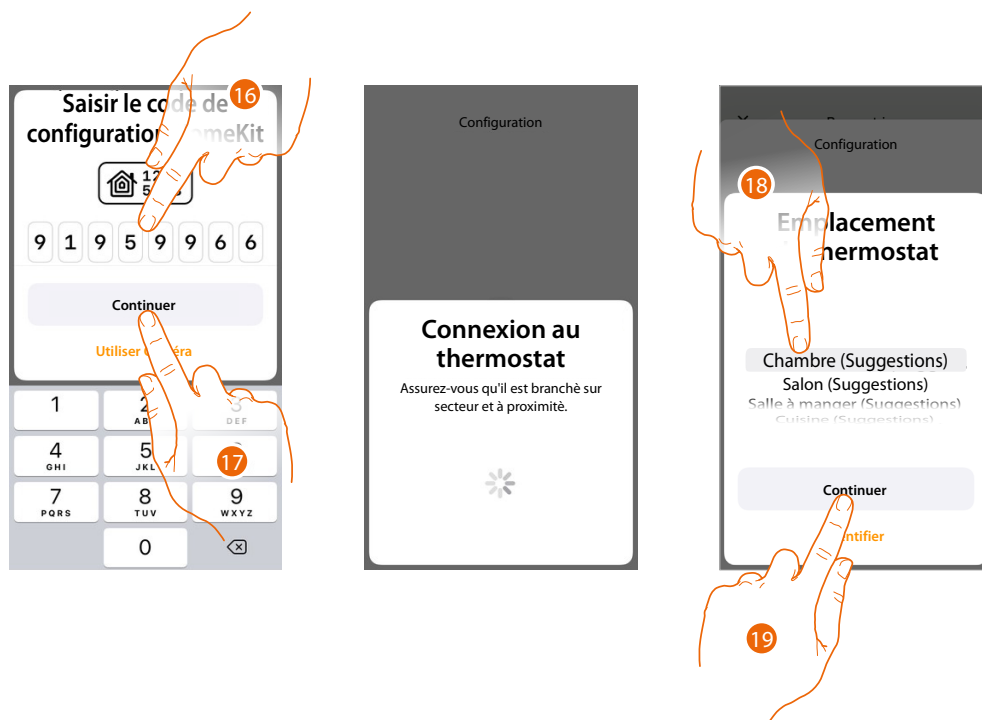


16. Saisir manuellement le code HOMEKIT

17. Toucher pour continuer

18. Toucher pour sélectionner le type de pièce dans laquelle ajouter le Smarther AC

19. Toucher pour confirmer.

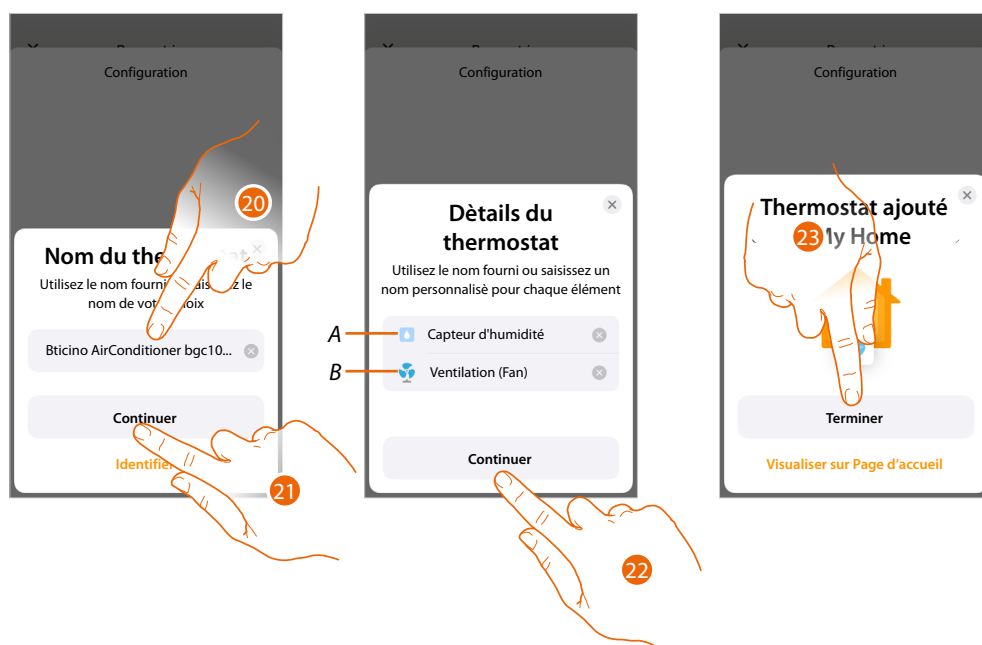

20. Toucher si nécessaire pour renommer le thermostat


21. Toucher pour confirmer

A Renommer le Smarther AC pour la fonction de mesure de l'humidité

B Renommer le Smarther AC pour la fonction de climatisation

22. Toucher pour confirmer.

23. Toucher pour ajouter le Smarther AC à la maison

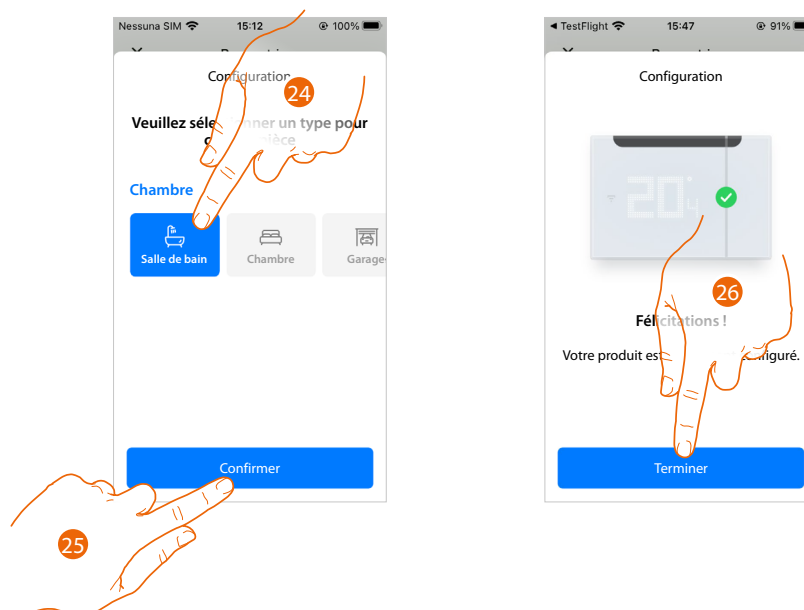

23. Toucher pour sélectionner le type de pièce dans laquelle ajouter le Smarther AC

24. Toucher pour confirmer.

25. Le Smarther AC est correctement configuré, toucher pour terminer la configuration du Smarther AC

Il est à présent possible d'entamer **[l'association du thermostat à l'unité Split IR](#)**


NOTE : Dans le présent manuel, l'association du thermostat à l'unité Split IR a été représentée en utilisant un smartphone avec système Android

En utilisant un smartphone avec système iOS, les pages peuvent différer.



Association du Smarther AC à l'Actionneur Fan coil (Fréquence Radio) en utilisant un smartphone avec système Android

NOTE : Avant de procéder à l'association avec le Smarther, connecter le smartphone au Wi-Fi de la maison et s'assurer de la présence de la connexion à Internet.

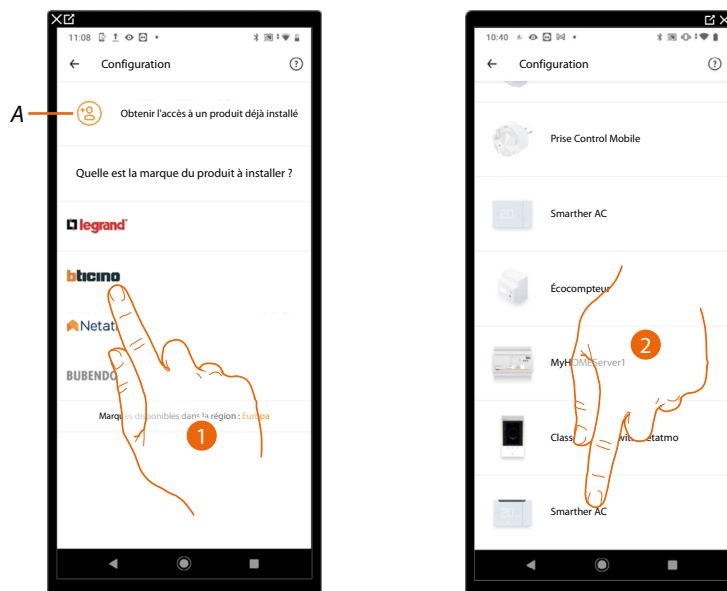


A Toucher en cas **d'invitation à la gestion d'une maison**

1. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.
2. Toucher pour sélectionner le Smarther AC





3. Toucher pour entamer la configuration

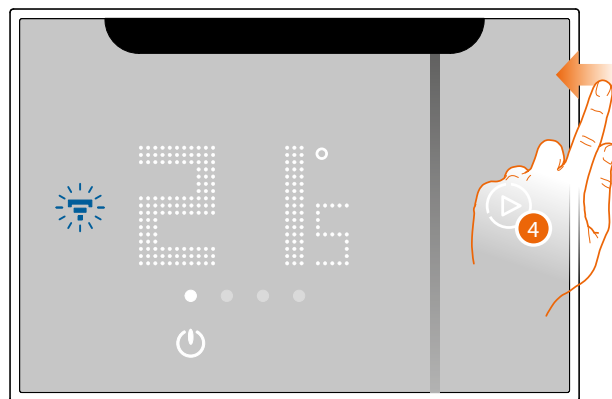


A Ouvrez la section FAQ pour résoudre le problème

4. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche l'indication « AP »

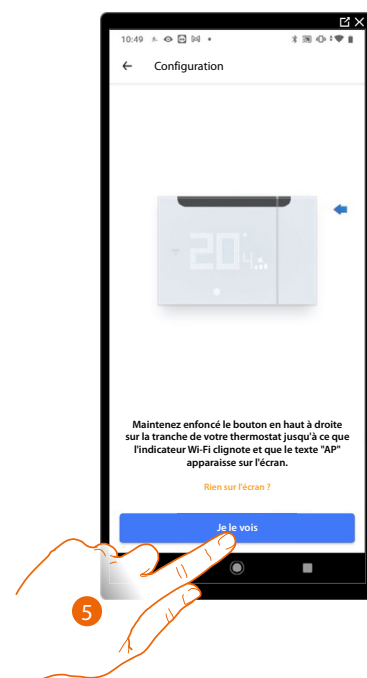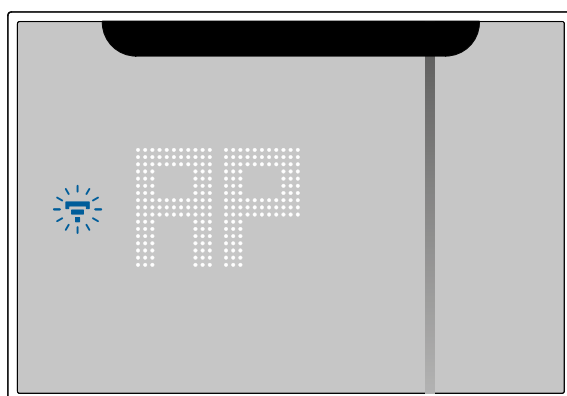


5. Appuyer pour continuer

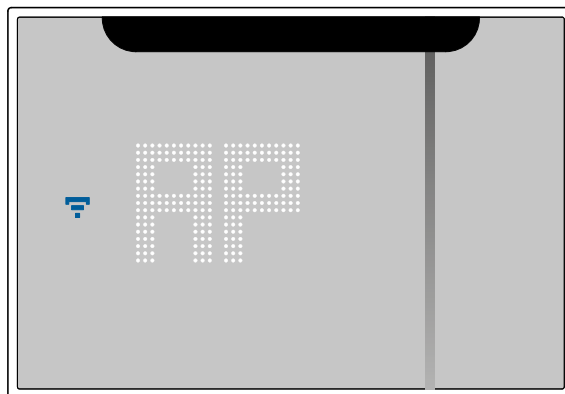

6. Sur le Smarther AC, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s'affiche : toucher pour continuer la configuration


A Indique l'utilisation d'une Appli qui ne permet pas d'effectuer l'association

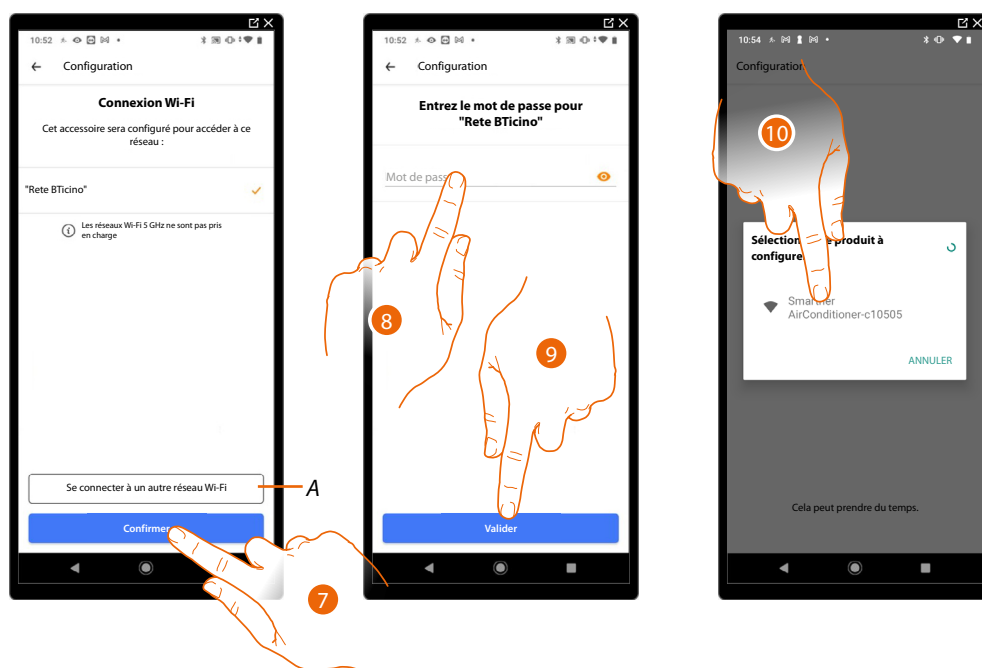

7. Toucher pour confirmer le réseau Wi-Fi de la maison proposé, différemment toucher (A) pour en sélectionner un autre
8. Saisir le mot de passe du Wi-Fi de la maison.
9. Toucher pour continuer.

NOTE : Si le firmware du dispositif n'est pas à jour, les pages de mise à jour du firmware peuvent s'afficher


10. Sélectionner le Smarther AC

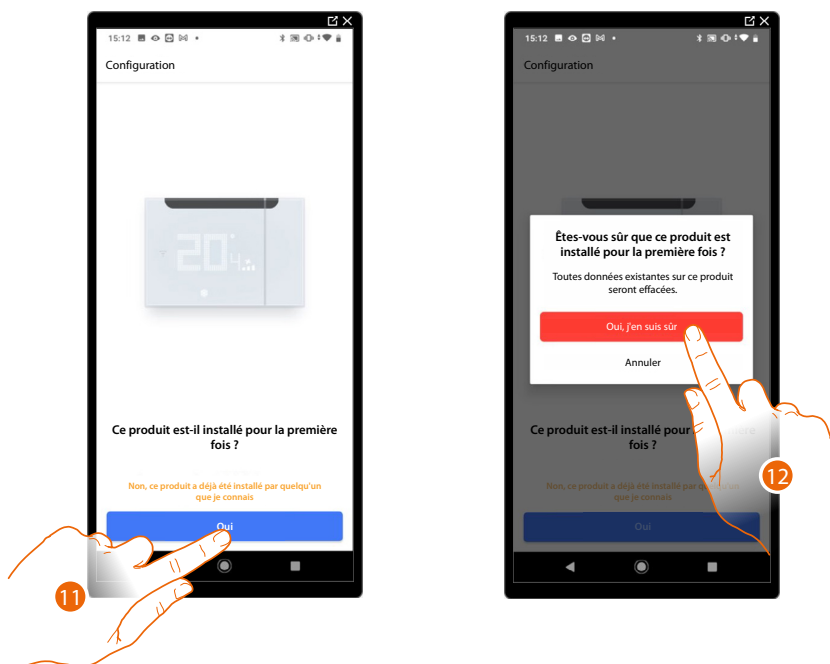

11. Toucher s'il s'agit de la première installation du Smarther AC

12. Toucher pour confirmer qu'il s'agit de la première installation

ATTENTION : Toutes les données existantes seront effacées

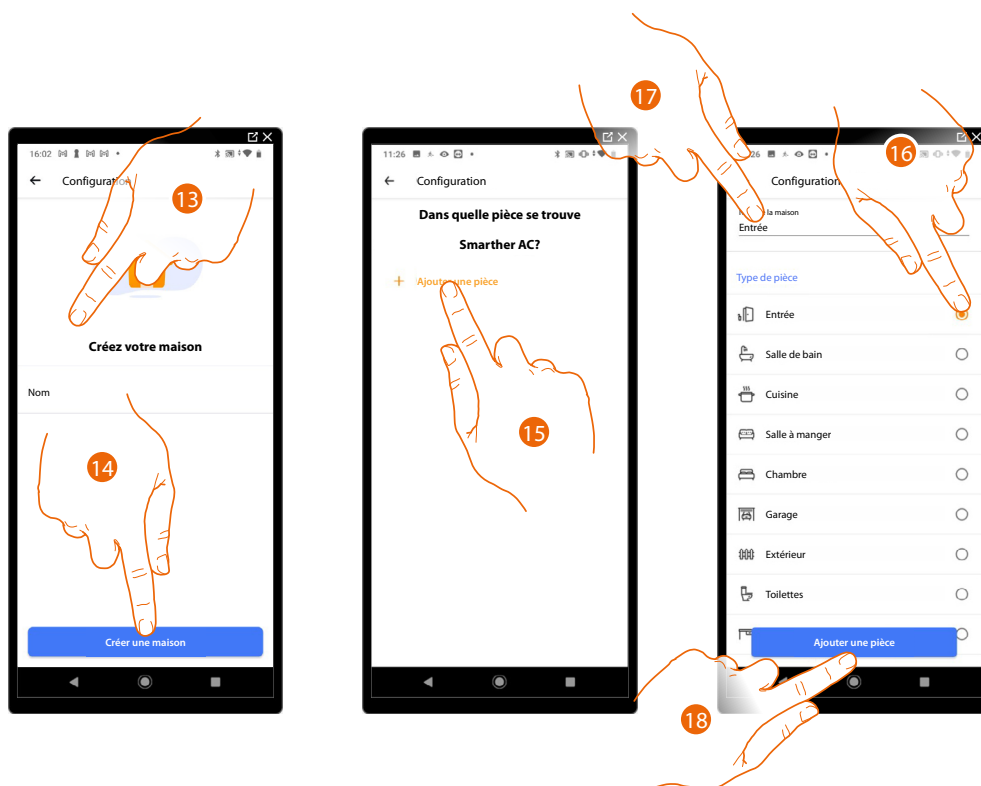

13. Saisir un nom à attribuer à la maison



14. Toucher pour créer une nouvelle maison Home+Control

15. Toucher pour créer une nouvelle pièce

16. Sélectionner le type de pièce dans laquelle le Smarther AC est installé

17. Toucher éventuellement pour renommer la pièce




18. Toucher pour confirmer.

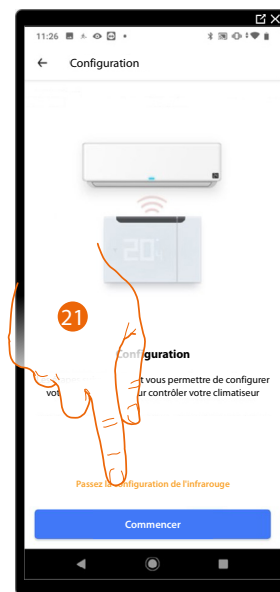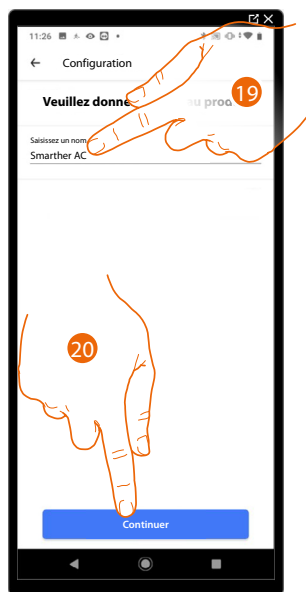

19. Personnaliser le nom du Smarther AC

20. Toucher pour confirmer.


21. Le tutoriel propose de commencer la configuration de l'unité Split IR : toucher pour passer l'opération et entamer la configuration de l'actionneur Fan coil.

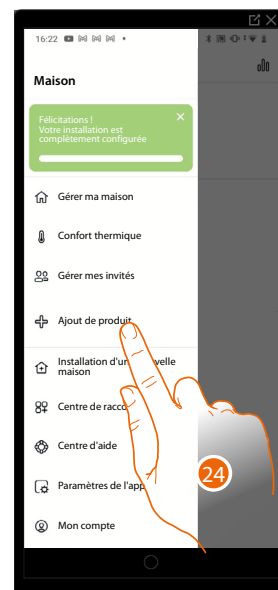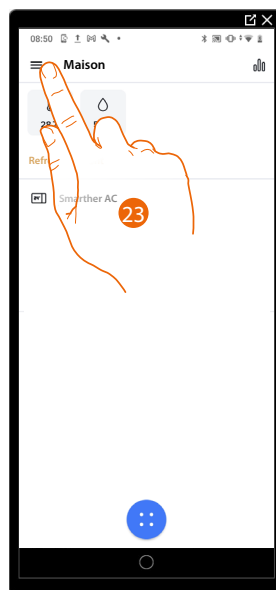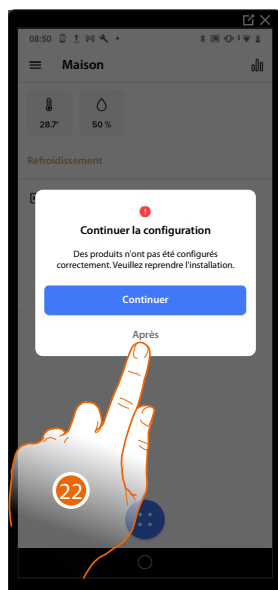

22. Toucher pour terminer la configuration et passer à la configuration de l'actionneur

23. Toucher pour ouvrir le menu Réglages



24. Toucher pour ajouter un produit à la maison

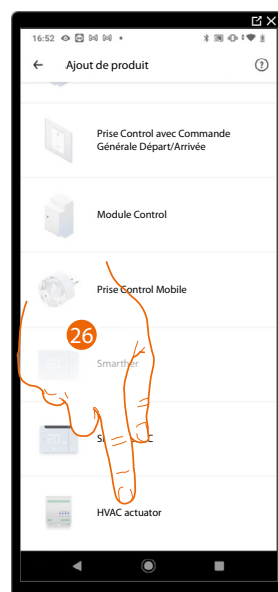

25. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.


26. Toucher pour sélectionner l'actionneur fan coil (Legrand) associé au Smarther AC

27. Toucher pour créer un réseau de fréquence radio entre l'actionneur fan coil et le Smarther AC

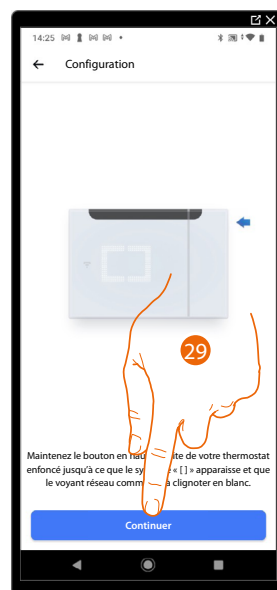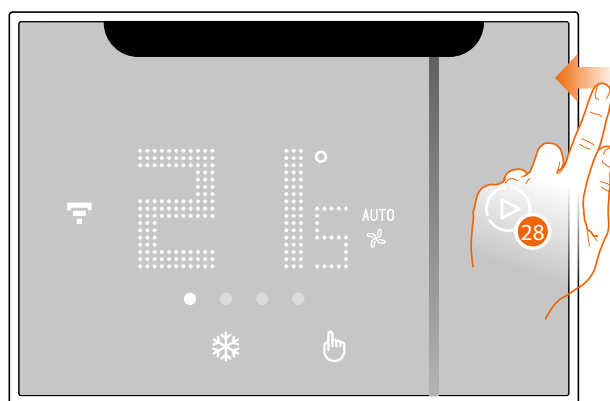


28. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche le symbole " " "

29. Toucher pour continuer.


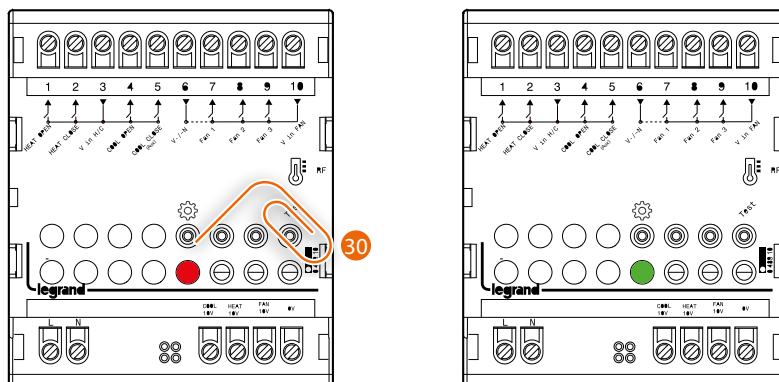


30. Appuyer brièvement sur la touche « Program » de l'actionneur ou attendre que le voyant s'allume sur le vert. Répéter la même procédure pour tous les actionneurs (maximum 5 actionneurs de Fan coil, 1 Smarter AC par pièce).

NOTE : S'assurer de l'absence d'autres actionneurs Fan coil allumés en plus de ceux nécessaires

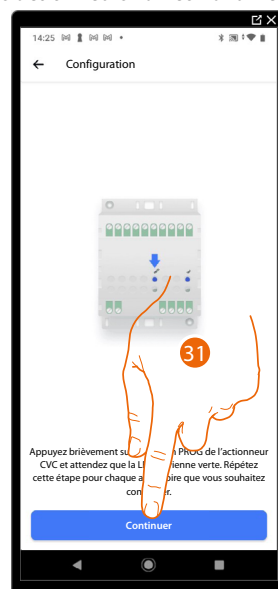


31. Toucher pour continuer

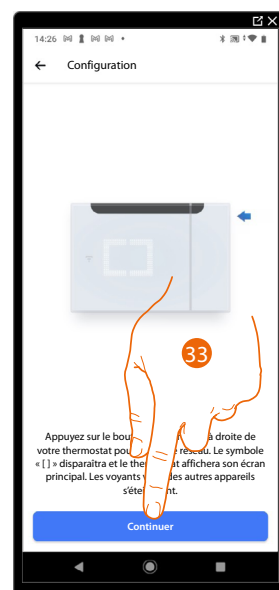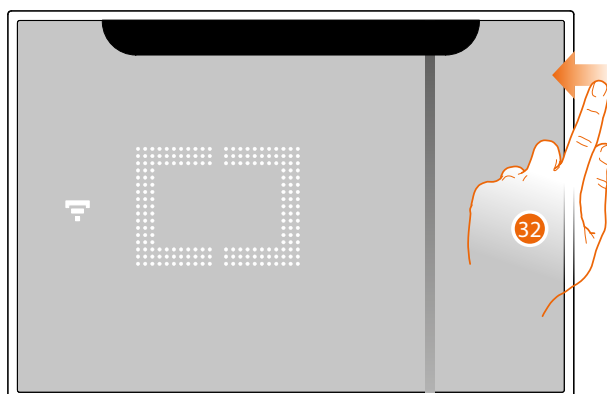


32. Le voyant de réseau s'allume, appuyer sur le bouton supérieur du Smarter AC et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes puis le relâcher pour terminer.


33. Toucher pour continuer.

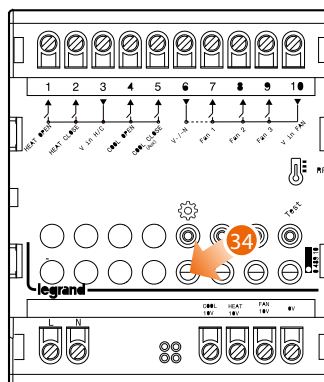


34. Le voyant de l'actionneur s'éteint

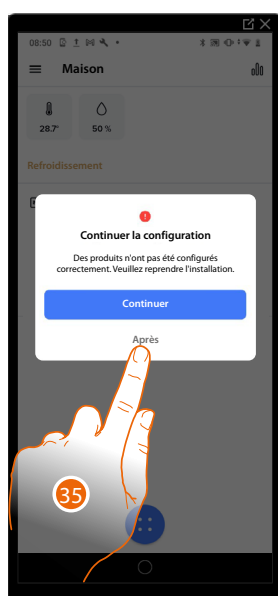


35. Toucher pour reprendre la configuration

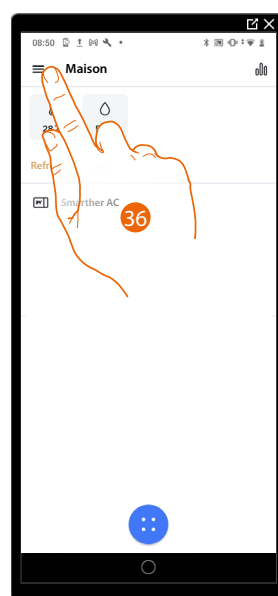

36. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

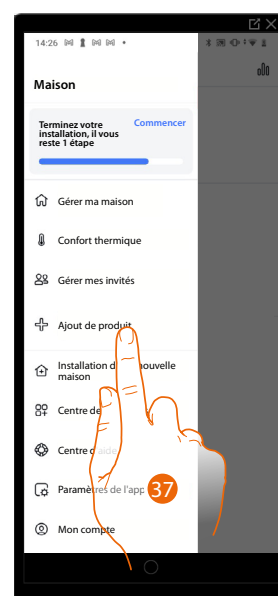


37. Toucher pour ajouter un produit à la maison et compléter la configuration

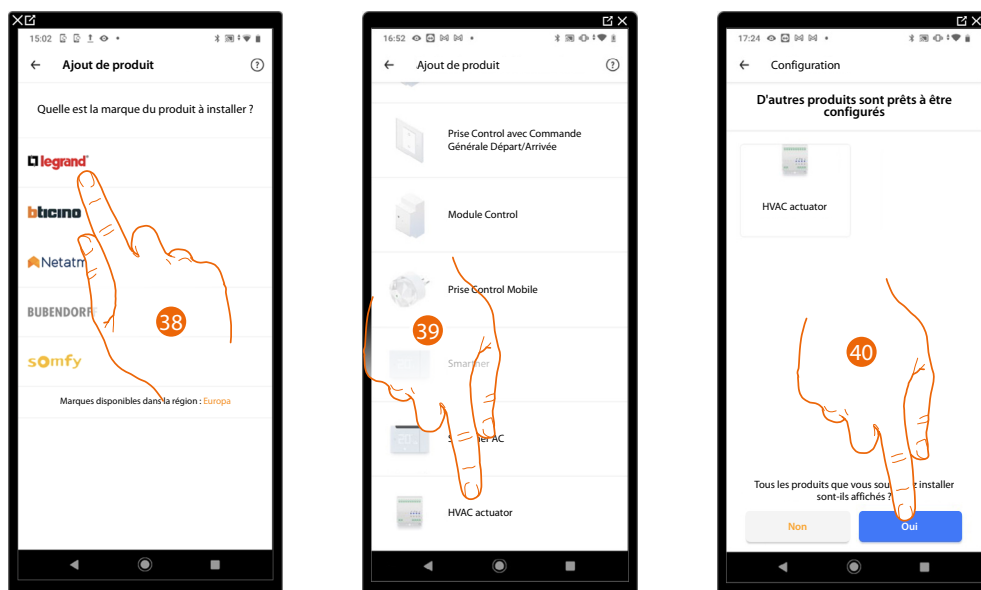

38. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

39. Toucher pour sélectionner l'actionneur fan coil associé au Smarther AC



40. Toucher pour confirmer si tous les actionneurs sont visibles

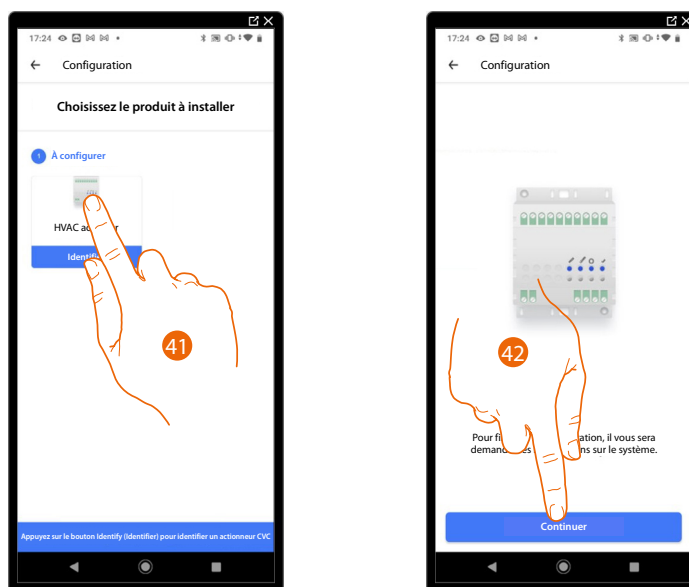

41. Toucher pour sélectionner l'actionneur à configurer

42. Toucher pour entamer la configuration des paramètres hydrauliques de l'actionneur

NOTE : Avant de régler ces paramètres, il est conseillé de consulter le chauffagiste qui a conçu le système. Les paramètres à configurer varient en fonction du type de Fan coils installés.

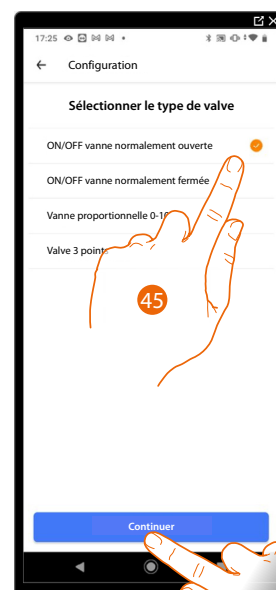
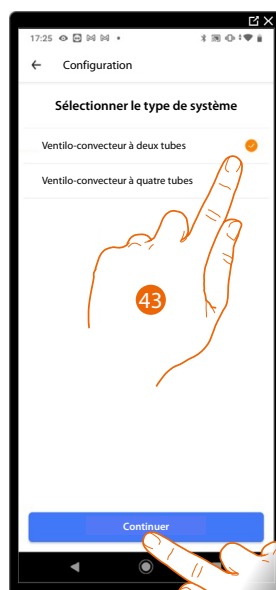


43. Sélectionner le type d'installation

44. Toucher pour continuer

45. Sélectionner le type de valve

46. Toucher pour continuer

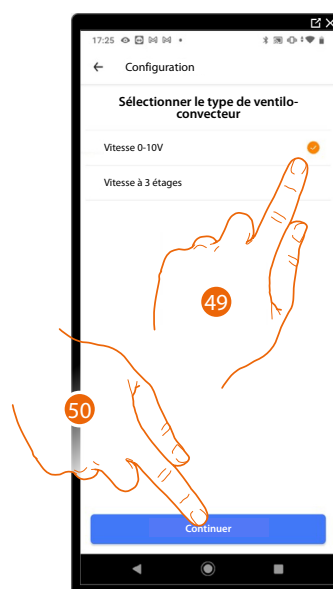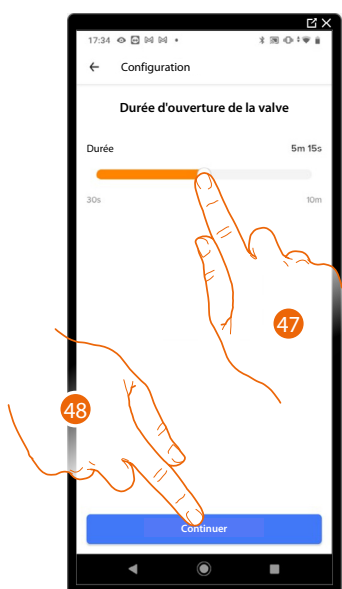


47. Dans le cas où au point précédent, le type « vanne à trois points » aurait été sélectionné au point précédent, il est demandé de régler le temps d'ouverture de la vanne.

48. Toucher pour continuer

49. Sélectionner le type de ventilateur

50. Toucher pour continuer

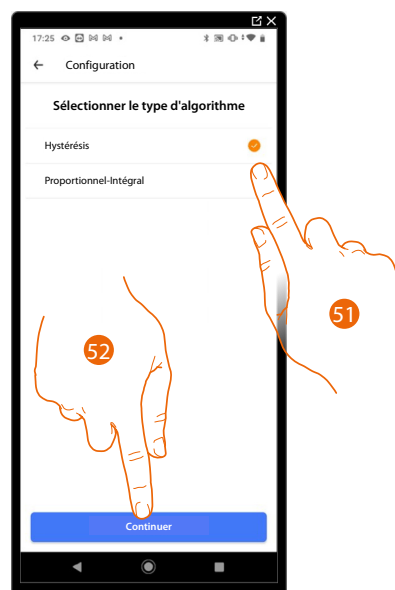

51. Sélectionner le type d'algorithme entre :

Algorithme d'hystérésis : cet algorithme est basé sur l'hystérésis, c'est à dire la capacité d'une structure à modifier plus ou moins lentement sa propre température en fonction du type d'installation et, conséquemment, de la vitesse à laquelle les dispositifs installés assurent chauffage/climatisation.

Si cet algorithme est sélectionné, il est nécessaire de définir les seuils de réglage correspondants (voir page suivante).

Algorithme intégral (PI) : ce mode de réglage adapte en permanence le temps de fonctionnement du système en fonction de la différence entre la température ambiante et la température programmée.

Par exemple, le système peut s'éteindre lorsque la température ambiante est inférieure à la température programmée puisque le thermostat estime que la température sera atteinte sans apport d'énergie supplémentaire grâce à l'inertie.


Au contraire, le système peut s'allumer lorsque la température programmée est déjà atteinte afin d'anticiper une éventuelle baisse de température.

Le réglage Proportionnel intégral permet de maintenir avec précision la température programmée, sans effets de surchauffe ni de surconsommation.

Il améliore le confort et permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'énergie.

Cet algorithme ne nécessite pas d'autres réglages.

52. Toucher pour continuer

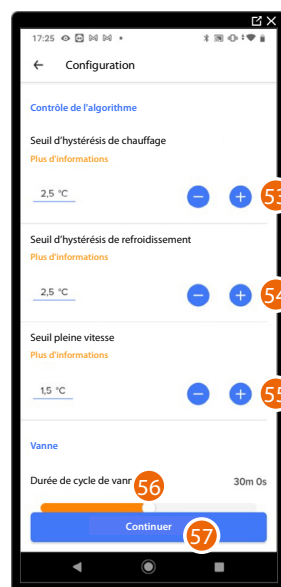

NOTE : Cette configuration est nécessaire uniquement en cas de sélection de l'algorithme « Hystérésis ».

53. Toucher pour régler la valeur d'hystérésis de chauffage

Valeurs d'hystérésis :

0,1°C: adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation à haute hystérésis (lents).

5°C: réglage adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation à basse hystérésis (rapides).

54. Toucher pour définir la valeur d'hystérésis pour la climatisation




55. Toucher pour régler la valeur de seuil d'activation du Fan coil à la vitesse maximale.

Exemple : température programmée = 24°C, seuil vitesse max = 1,5°C, température mesurée 25,5°C ; le Fan coil se met en marche à la vitesse maximale pour atteindre la température programmée le plus rapidement possible.

56. Faire défiler pour sélectionner le temps minimum pendant lequel le thermostat doit activer l'installation. Cette fonction sert à éviter les actionnements inutiles de l'installation.

Par exemple, la valve commandée par le thermostat a un temps d'ouverture de 2 minutes ; il est recommandé de régler ce paramètre sur 2 minutes

57. Toucher pour continuer

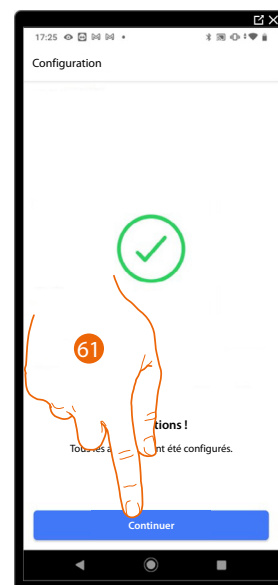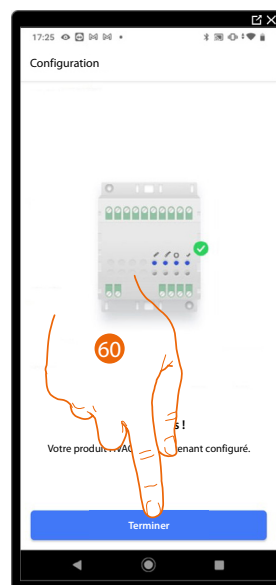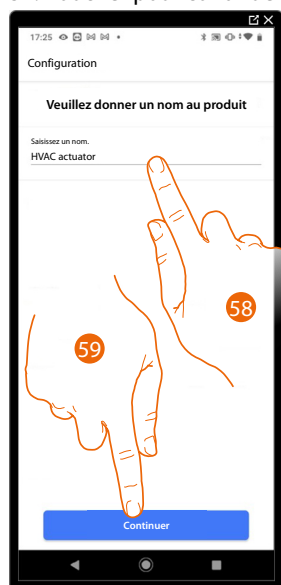

58. Saisir un nom pour l'actionneur

59. Toucher pour continuer

60. Toucher pour continuer

61. A présent, il est possible de commander l'unité Split à travers le dispositif et/ou l'application, toucher pour continuer. Ensuite, le tutoriel fournit les instructions pour créer une **programmation pour régler la température**



Association du Smarther AC à l'Actionneur Fan coil (Fréquence Radio) en utilisant un smartphone avec système iOS


NOTE : Avant de procéder à l'association avec le Smarther, connecter le smartphone au Wi-Fi de la maison et s'assurer de la présence de la connexion à Internet

Opérations préliminaires en cas d'utilisation d'un smartphone avec système iOS


Avant d'entamer l'association, se munir du code HOMEKIT (à scanner ou le noter dans l'espace prévu à cet effet).

Le code HOMEKIT se trouve :

- dans la notice des instructions


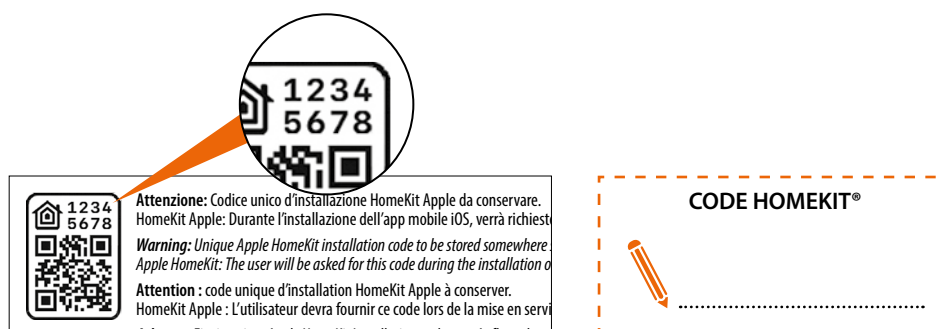


- sur la pellicule de protection du Smarther AC

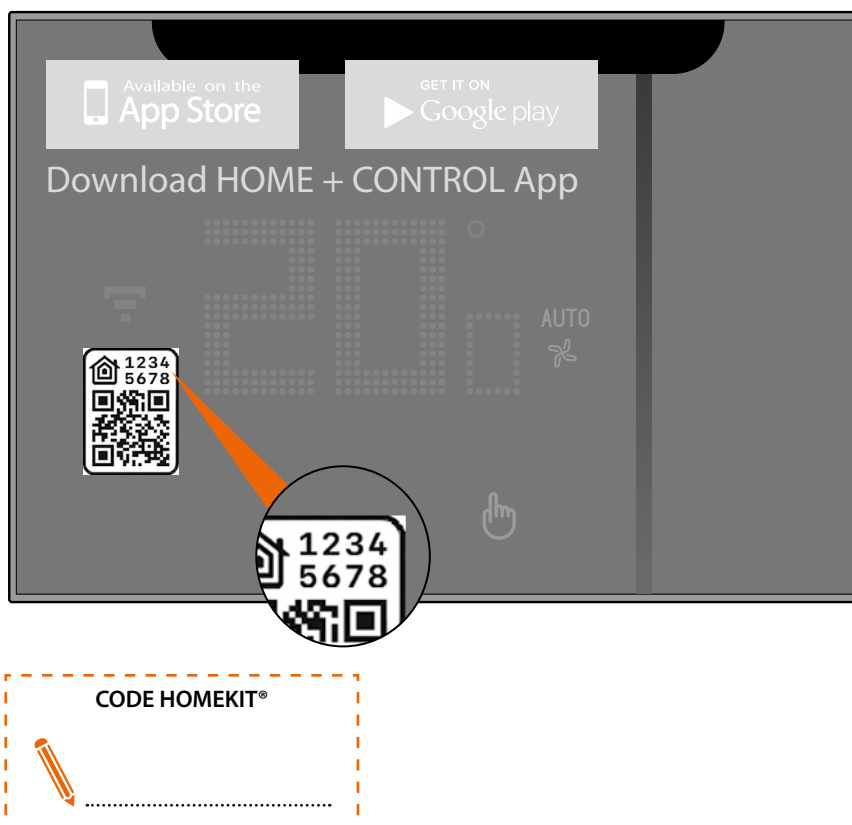



- au dos du Smarther AC

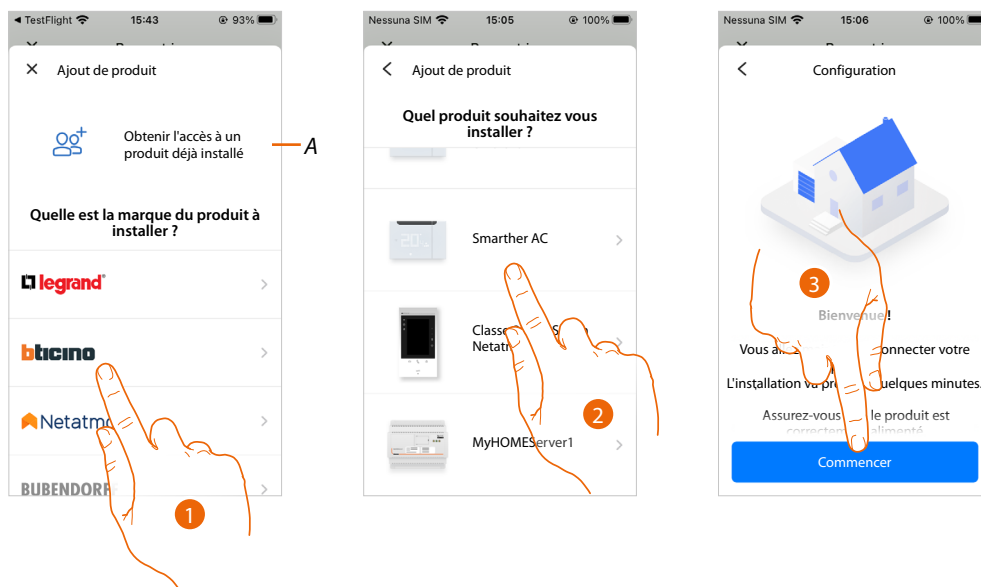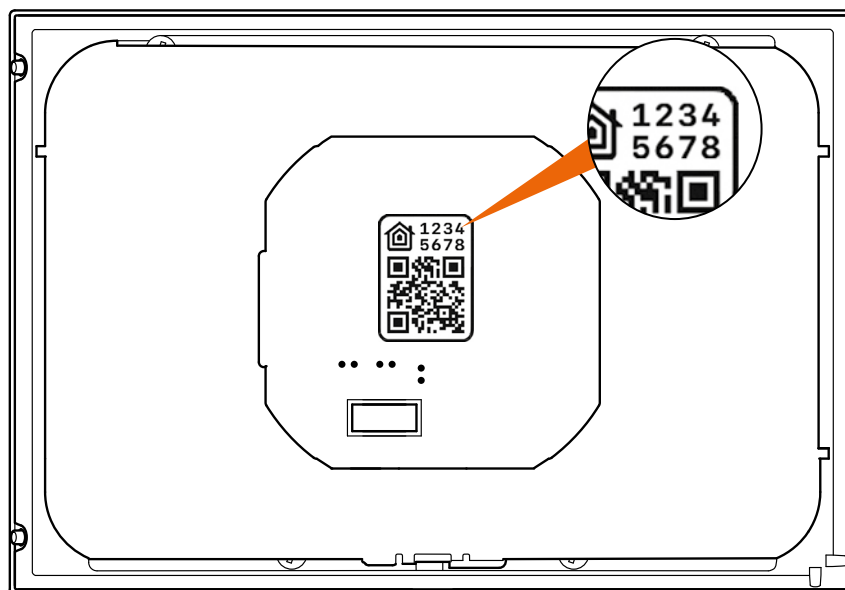

A Toucher en cas **d'invitation à la gestion d'une maison**

1. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.
2. Toucher pour sélectionner le Smarther AC
3. Toucher pour entamer la configuration




Le réseau Wi-Fi à utiliser est automatiquement reconnu




4. Toucher pour confirmer


A Toucher pour se connecter à un réseau autre que celui reconnu automatiquement

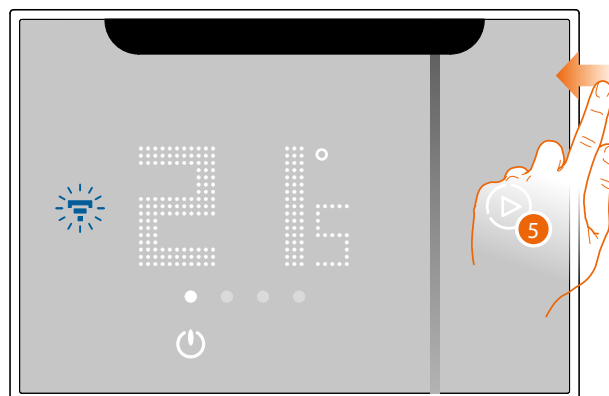

5. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche l'indication « AP »

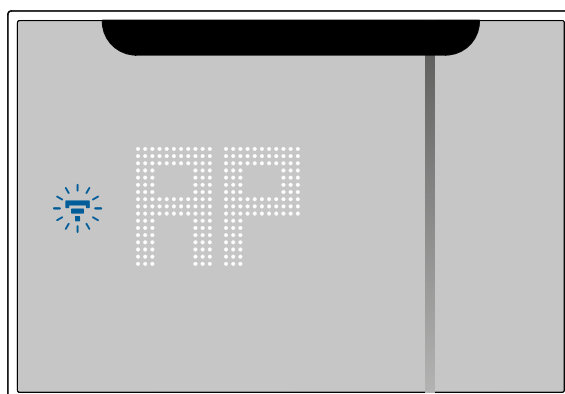


6. Appuyer pour continuer

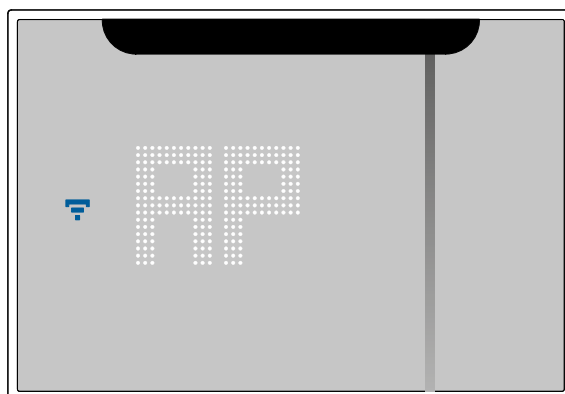

7. Sur le Smarther AC, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s'affiche : toucher pour continuer la configuration

A Indique l'utilisation d'une Appli qui ne permet pas d'effectuer l'association

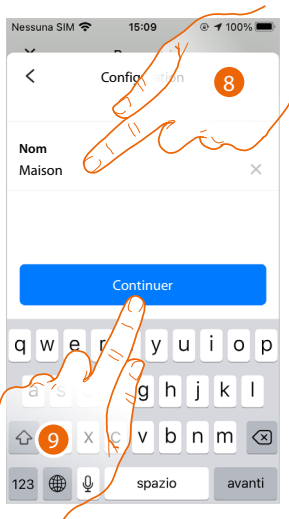

8. Saisir un nom à attribuer à la maison

9. Appuyer pour continuer


Se munir du code HOMEKIT® (voir [Opérations préliminaires en cas d'utilisation d'un smartphone avec système iOS](#))

10. Toucher pour scanner le code HOMEKIT®



11. Scanner le code HOMEKIT®

OU

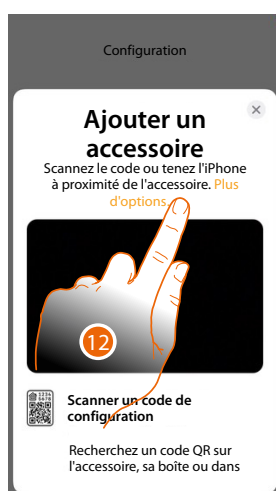


12. Toucher pour accéder à d'autres options de détection (recherche automatique ou saisie manuelle).

13. Toucher le Smarther AC détecté à proximité et ensuite saisir le code (point 16)

OU

14. Toucher dans le cas où le Smarther AC ne serait pas affiché

15. S'assurer que le Smarther AC **est visible** et toucher pour saisir manuellement le code

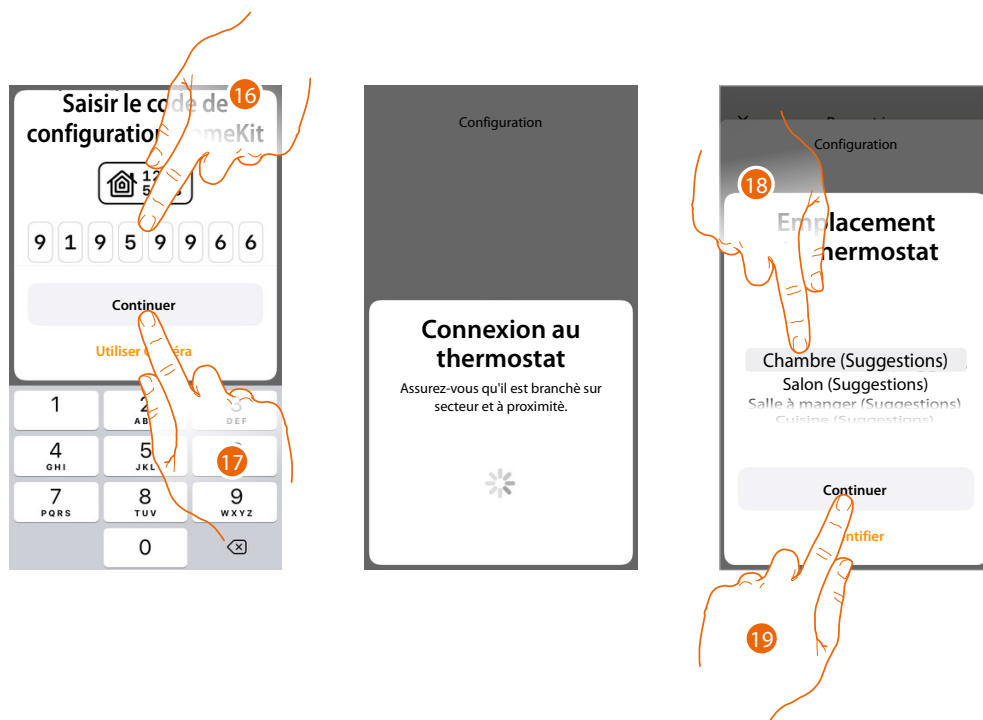


16. Saisir manuellement le code HOMEKIT

17. Toucher pour continuer

18. Toucher pour sélectionner le type de pièce dans laquelle ajouter le Smarther AC

19. Toucher pour confirmer.

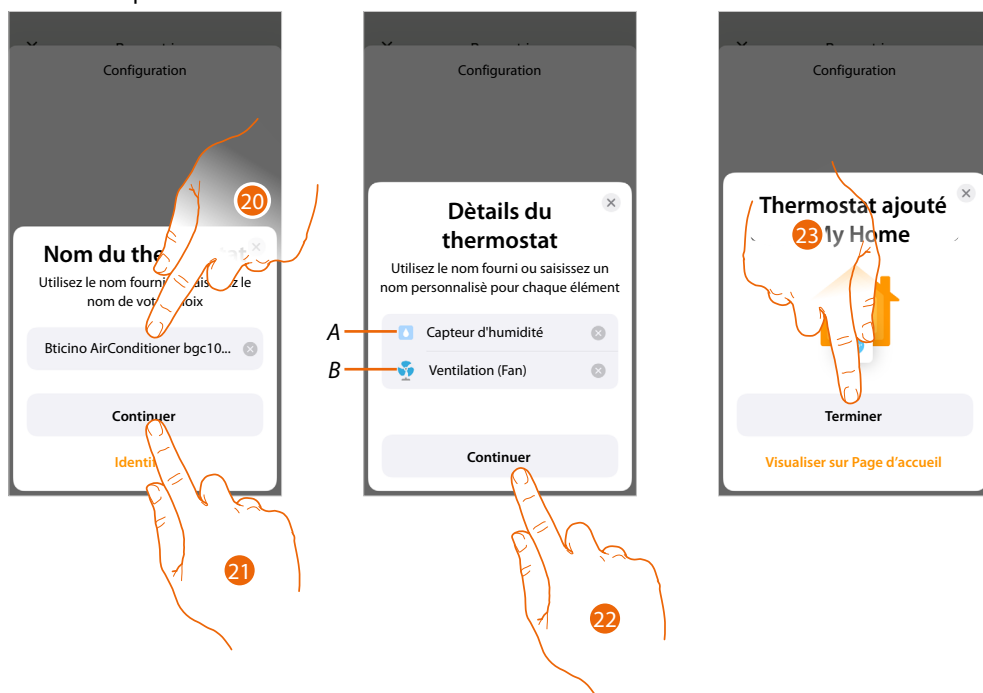

20. Toucher si nécessaire pour renommer le thermostat


21. Toucher pour confirmer

A Renommer le Smarther AC pour la fonction de mesure de l'humidité


B Renommer le Smarther AC pour la fonction de climatisation

22. Toucher pour confirmer.

23. Toucher pour ajouter le Smarther AC à la maison



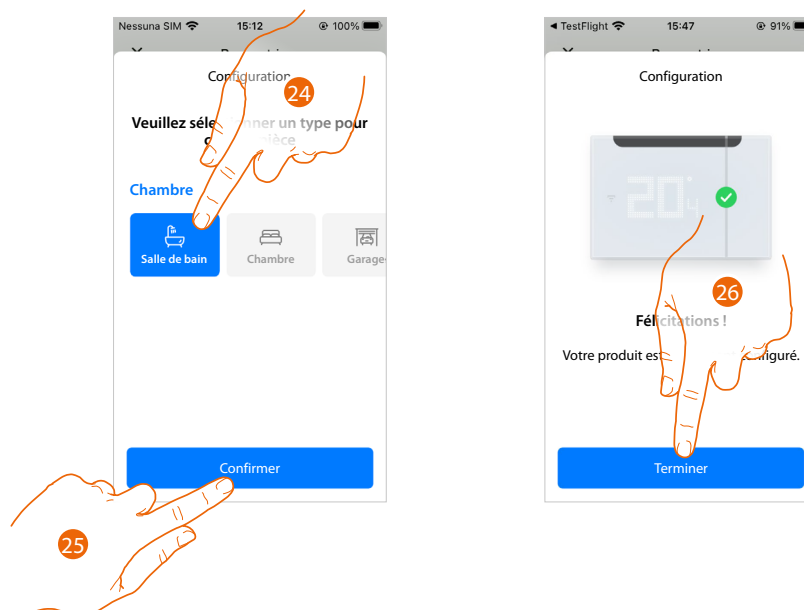


- 24. Toucher pour sélectionner le type de pièce dans laquelle ajouter le Smarther AC
- 25. Toucher pour confirmer.
- 26. Le Smarther AC est correctement configuré, toucher pour terminer la configuration du Smarther AC

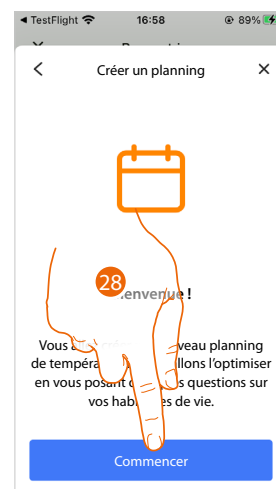

27. Toucher pour entamer l'association du thermostat à l'unité Split IR

28. Il est à présent possible de passer au tutoriel et de créer un programme de thermorégulation (voir [Création d'une programmation via la procédure guidée](#)).

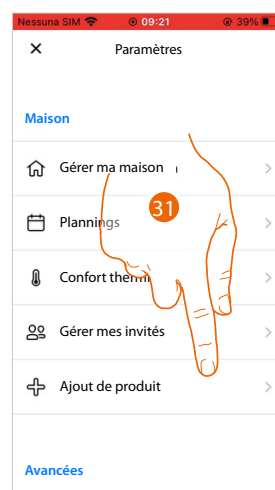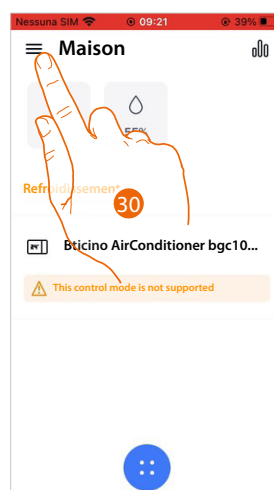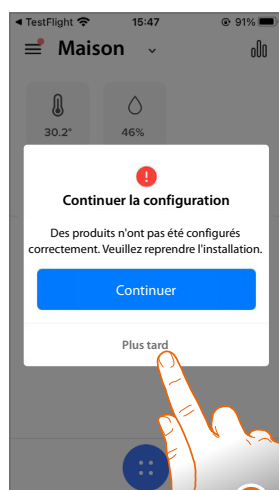

29. Toucher pour reprendre la configuration

30. Toucher pour ouvrir le menu Réglages


31. Toucher pour ajouter un produit à la maison



32. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.


33. Toucher pour sélectionner l'actionneur HVAC

34. Toucher pour créer un réseau de fréquence radio entre l'actionneur fan coil et le Smarther AC

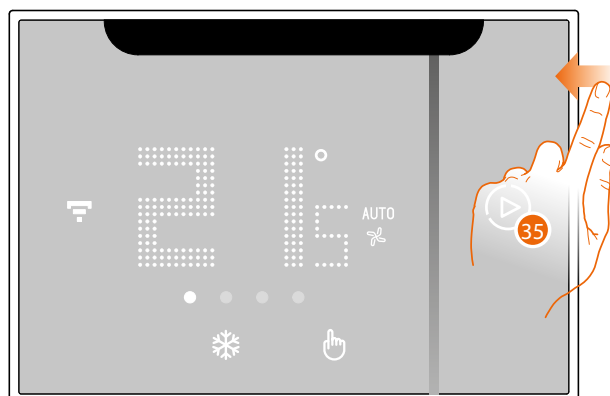

35. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche le symbole " " "


36. Toucher pour continuer

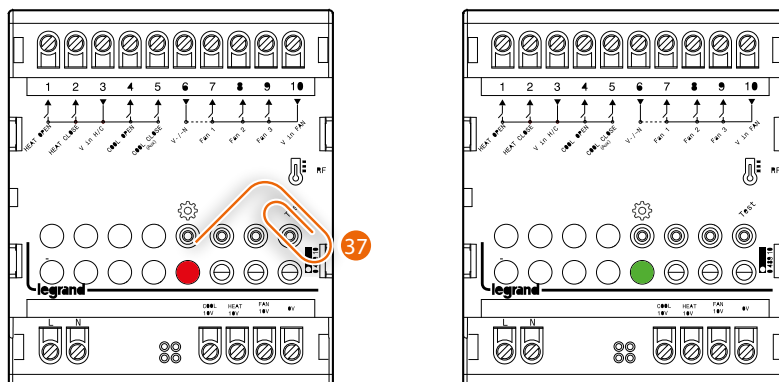

37. Appuyer brièvement sur la touche « Program » de l'actionneur ou attendre que le voyant s'allume sur le vert. Répéter la même procédure pour tous les actionneurs (maximum 5 actionneurs de Fan coil, 1 Smarther AC par pièce).





38. Toucher pour continuer

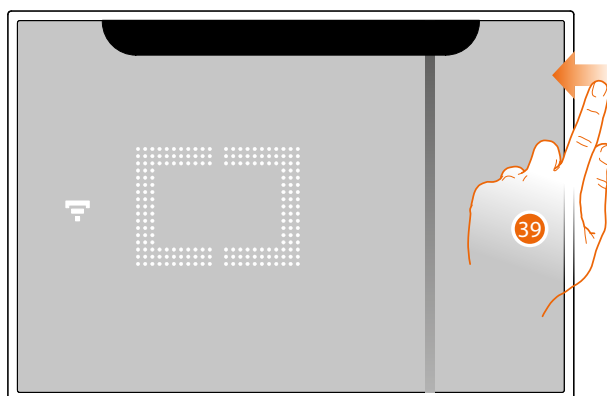


39. Le voyant de réseau s'allume, appuyer sur le bouton supérieur du Smarther AC et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes puis le relâcher pour terminer.

40. Toucher pour continuer.

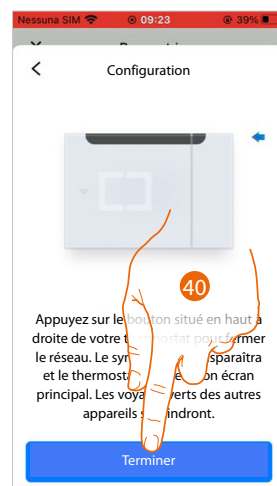


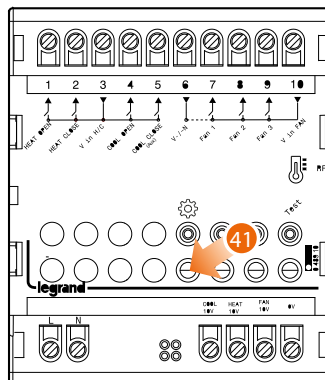


41. Le voyant de l'actionneur s'éteint

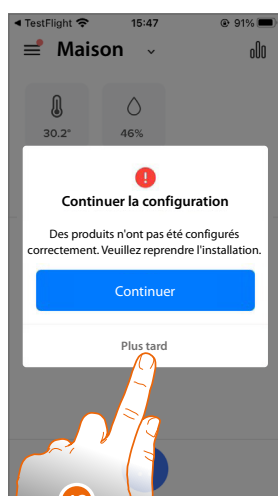

42. Toucher pour reprendre la configuration

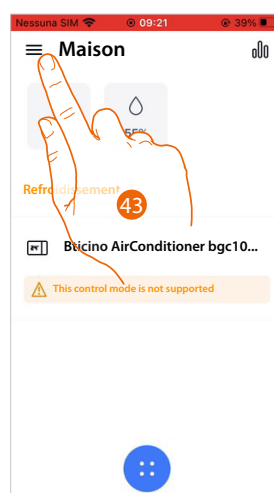

43. Toucher pour ouvrir le menu réglages

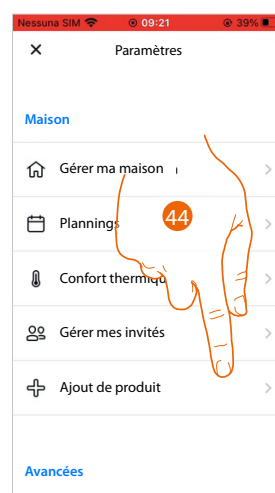


44. Toucher pour ajouter un produit à la maison et compléter la configuration




45. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.



46. Toucher pour sélectionner l'actionneur fan coil associé au Smarter AC

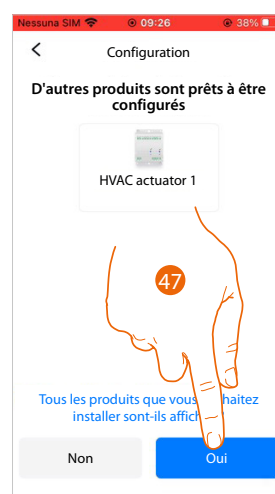

47. Toucher pour confirmer que les actionneurs sont visibles et entamer la configuration des paramètres hydrauliques de l'actionneur

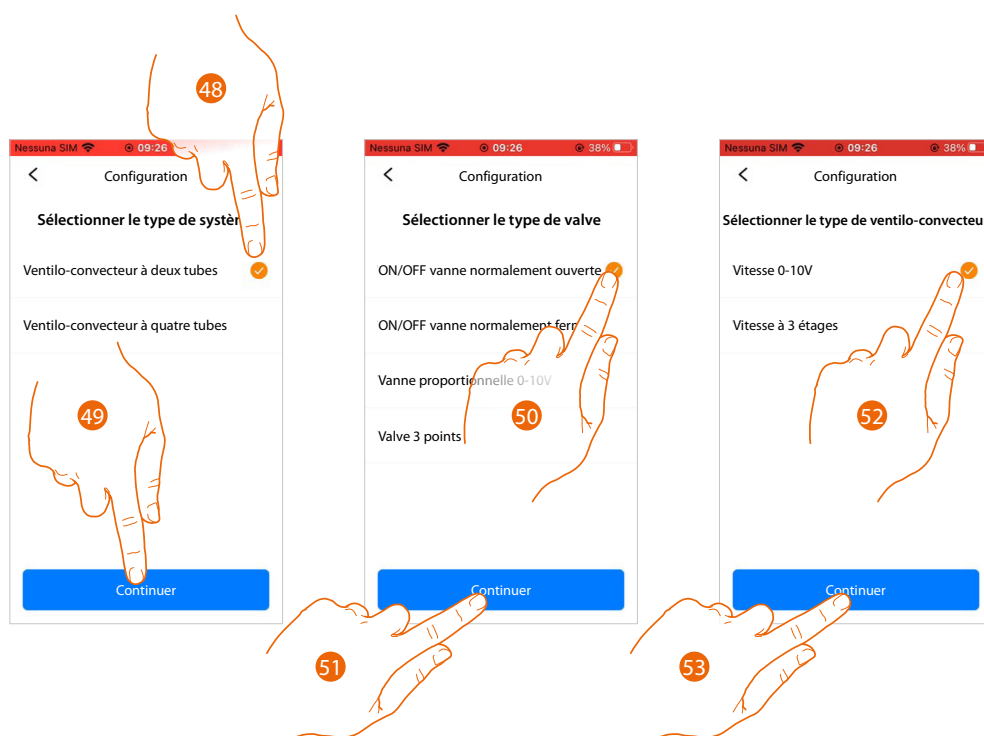

NOTE : Avant de régler ces paramètres, il est conseillé de consulter le chauffagiste qui a conçu le système. Les paramètres à configurer varient en fonction du type de Fan coils installés.

48. Sélectionner le type d'installation

49. Toucher pour continuer


50. Sélectionner le type de valve

NOTE : Si le type « vanne à trois points » est sélectionné, il est demandé de définir le paramètre « temps d'ouverture vanne ».

51. Toucher pour continuer

52. Sélectionner le type de ventilateur

53. Toucher pour continuer

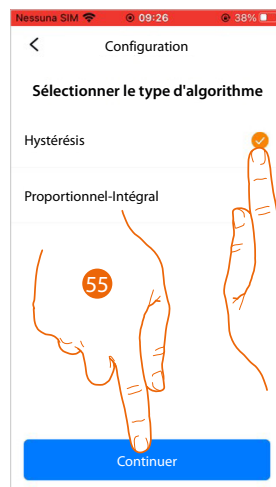

54. Sélectionner le type d'algorithme entre :

Algorithme d'hystérésis : cet algorithme est basé sur l'hystérésis, c'est à dire la capacité d'une structure à modifier plus ou moins lentement sa propre température en fonction du type d'installation et, conséquemment, de la vitesse à laquelle les dispositifs installés assurent chauffage/climatisation.

Si cet algorithme est sélectionné, il est nécessaire de définir les seuils de réglage correspondants (voir page suivante).

Algorithme proportionnel (PI) : ce mode de réglage adapte en permanence le temps de fonctionnement du système en fonction de la différence entre la température ambiante et la température programmée.

Par exemple, le système peut s'éteindre lorsque la température ambiante est inférieure à la température programmée puisque le thermostat estime que la température sera atteinte sans apport d'énergie supplémentaire grâce à l'inertie.


Au contraire, le système peut s'allumer lorsque la température programmée est déjà atteinte afin d'anticiper une éventuelle baisse de température.

Le réglage Proportionnel intégral permet de maintenir avec précision la température programmée, sans effets de surchauffe ni de surconsommation.

Il améliore le confort et permet de réaliser jusqu'à 10 % d'économies d'énergie.

Cet algorithme ne nécessite pas d'autres réglages.

55. Toucher pour continuer

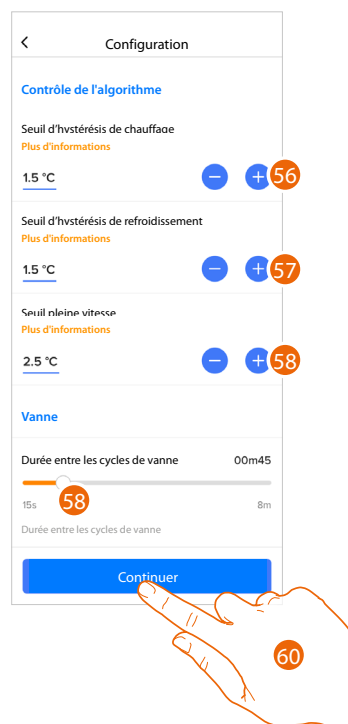

NOTE : Cette configuration est nécessaire uniquement en cas de sélection de « Hystérésis » comme algorithme.

56. Toucher pour régler la valeur d'hystérésis de chauffage

Valeurs d'hystérésis :

0,1°C: adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation à haute hystérésis (lents).

5°C: réglage adapté aux systèmes de chauffage et de climatisation à basse hystérésis (rapides).

57. Toucher pour définir la valeur d'hystérésis pour la climatisation

58. Toucher pour régler la valeur de seuil d'activation du Fan coil à la vitesse maximale.


Exemple : température programmée = 24°C, seuil vitesse max = 1,5°C, température mesurée 25,5°C ; le Fan coil se met en marche à la vitesse maximale pour atteindre la température programmée le plus rapidement possible.

59. Faire défiler pour sélectionner le temps minimum pendant lequel le thermostat doit activer l'installation.

Cette fonction sert à éviter les actionnements inutiles de l'installation.

Par exemple, la valve commandée par le thermostat a un temps d'ouverture de 2 minutes ; il est recommandé de régler ce paramètre sur 2 minutes.

60. Toucher pour continuer

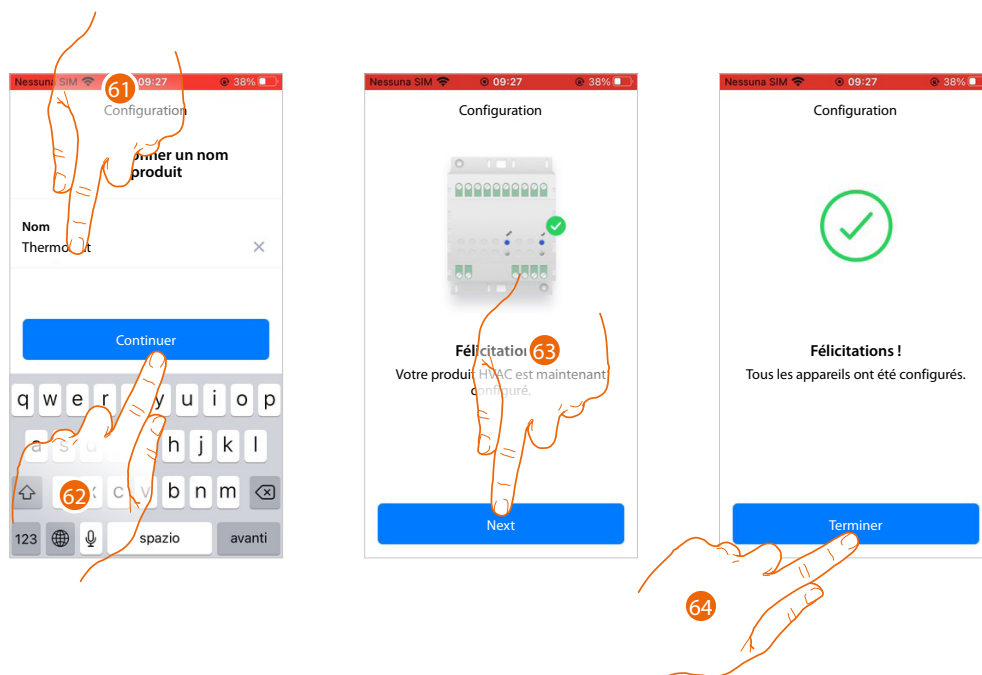


61. Saisir un nom pour l'actionneur
62. Toucher pour continuer
63. Toucher pour continuer
64. Toucher pour terminer.



Création d'une programmation via la procédure guidée

A ce stade, par l'intermédiaire de questions auxquelles il est nécessaire de répondre, la procédure propose de créer une programmation pour régler la température.


Pour approfondir le fonctionnement des programmes, consulter le chapitre [Planifications programmées](#).

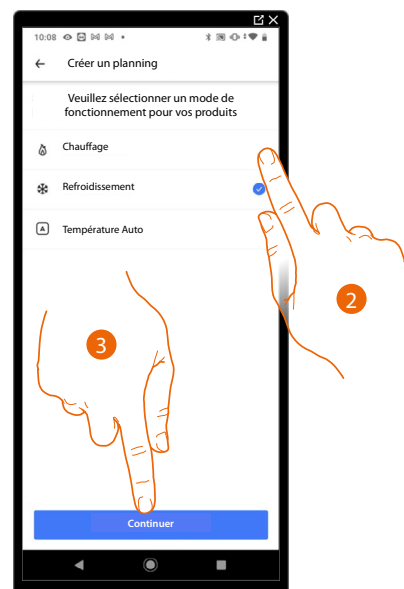


1. Toucher pour entamer la procédure guidée
2. Effectuer la sélection pour indiquer si l'installation est en mode chauffage, climatisation ou automatique.
3. Toucher pour continuer.




4. Programmer les horaires qui doivent délimiter les intervalles de temps (heure du lever et heure du coucher pendant la semaine)
5. Toucher pour continuer
6. Indiquer la présence ou l'absence à la maison pendant la journée (habituellement)
7. Programmer les horaires qui doivent délimiter les intervalles de temps
8. Toucher pour continuer

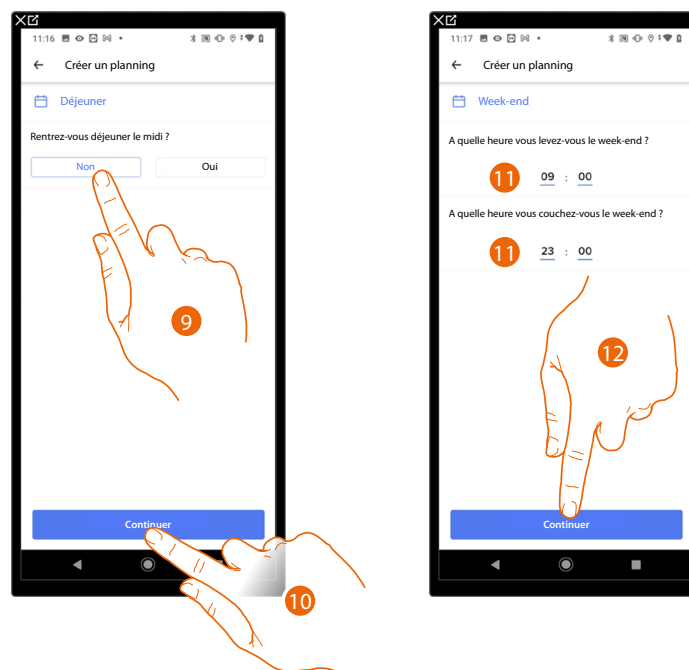

9. Confirmer ou pas le déjeuner à la maison pendant la semaine (habituellement)
10. Toucher pour confirmer.
11. Programmer les horaires qui doivent délimiter les intervalles de temps (heure du lever et heure du coucher pendant le week-end)
12. Toucher pour continuer

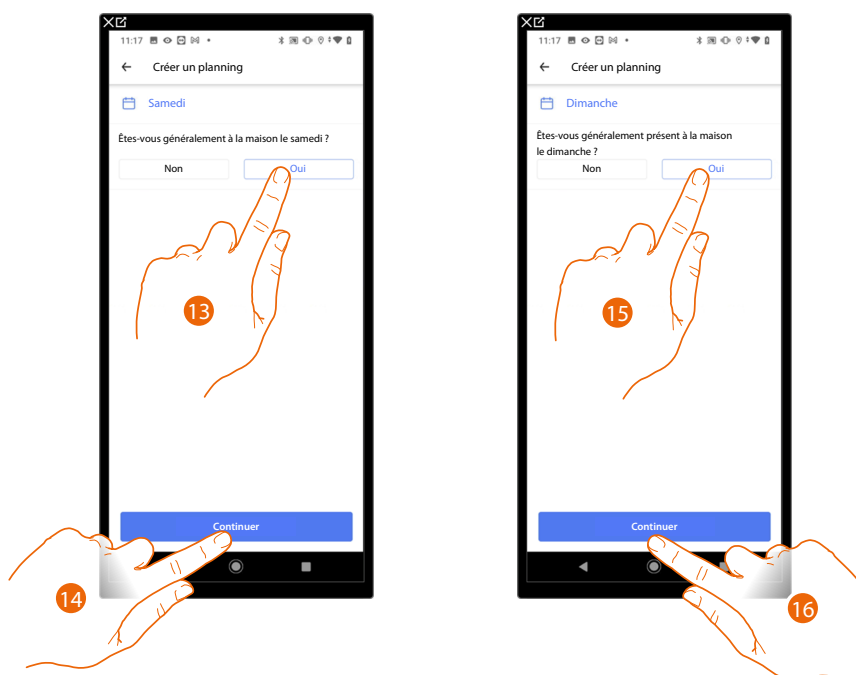

13. Indiquer la présence ou l'absence à la maison le samedi (habituellement)
14. Toucher pour continuer
15. Indiquer la présence ou l'absence à la maison le dimanche (habituellement)
16. Toucher pour continuer

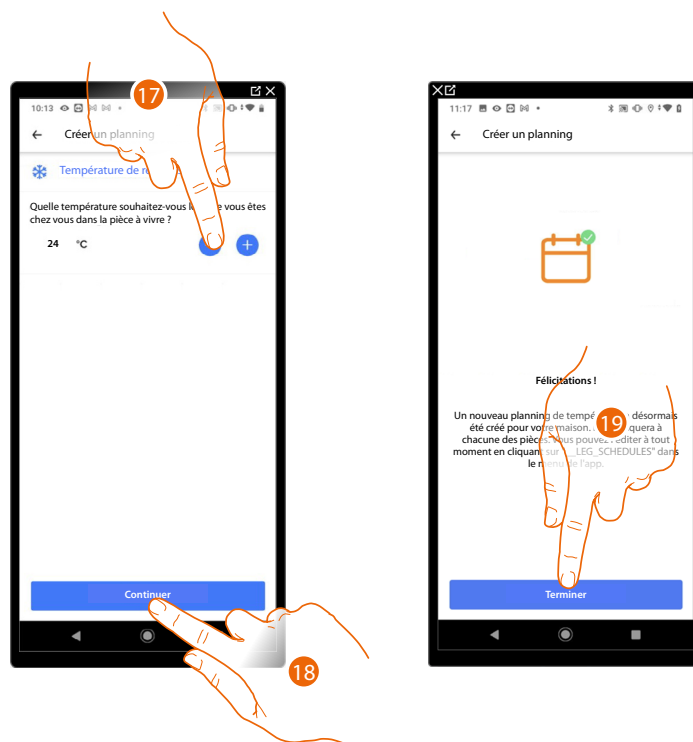

17. Sélectionner une température jugée confortable à la maison pendant la journée

18. Toucher pour continuer.

19. Toucher pour terminer, la [Page d'Accueil](#) s'affiche




Accéder à sa propre maison via invitation

Il est possible d'accéder à la maison créée par l'installateur ou par un membre de la famille, en procédant comme indiqué ci-après.


NOTE : Tous les utilisateurs ont les mêmes droits de commande, invitation et modification.

- Télécharger l'Appli sur les stores
- S'enregistrer et créer un compte
- **Accepter l'invitation** envoyée par mail par l'installateur ou un membre de la famille
- **Accéder à l'Appli** avec les données à peine créées
- **Commander la maison** avec l'Appli

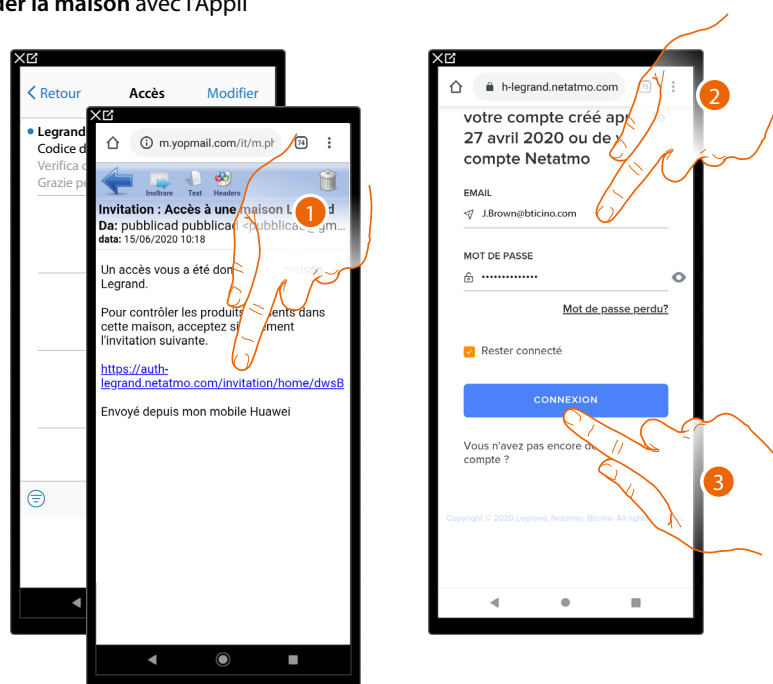

1. Toucher le lien présent dans l'e-mail envoyé par le système après une invitation
2. Saisir les données d'authentification avec laquelle l'enregistrement a été effectué
3. Toucher pour accéder


Un message et un mail confirment ensuite que l'invitation a été acceptée ; démarrer l'Appli et saisir les données d'authentification

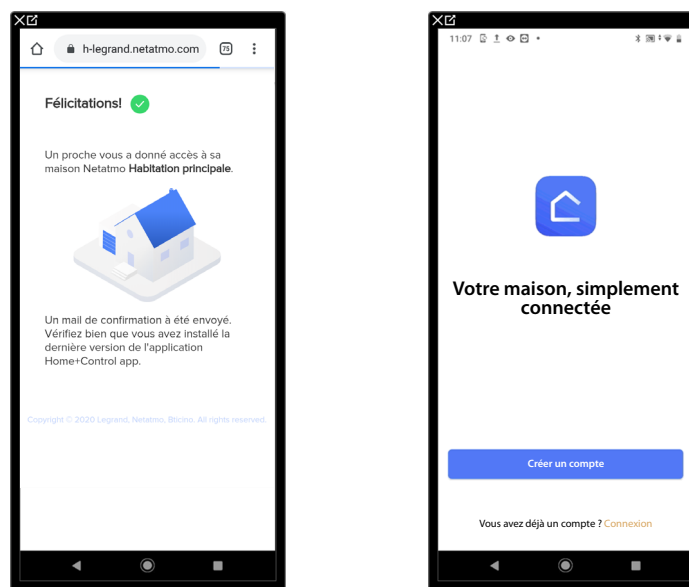




Mot de passe oublié

En cas d'oubli du mot de passe :

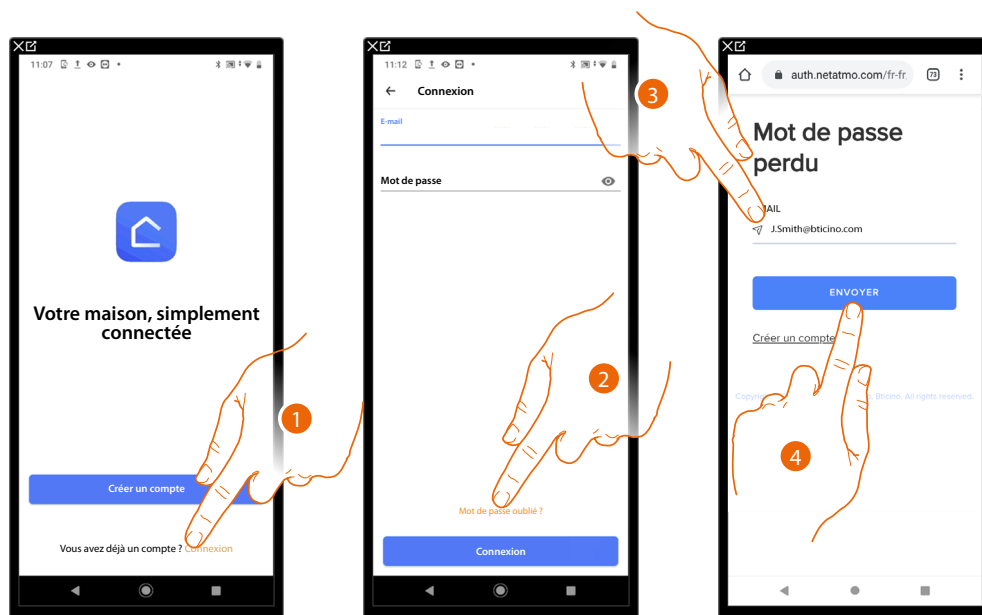

1. Toucher pour ouvrir la page de connexion
2. Toucher pour lancer la procédure de récupération de mot de passe
3. Saisir l'adresse e-mail à laquelle le système doit envoyer le lien pour modifier le mot de passe
4. Toucher pour envoyer le lien



Après avoir confirmé, le système envoie à l'adresse e-mail indiquée le lien permettant de modifier le mot de passe

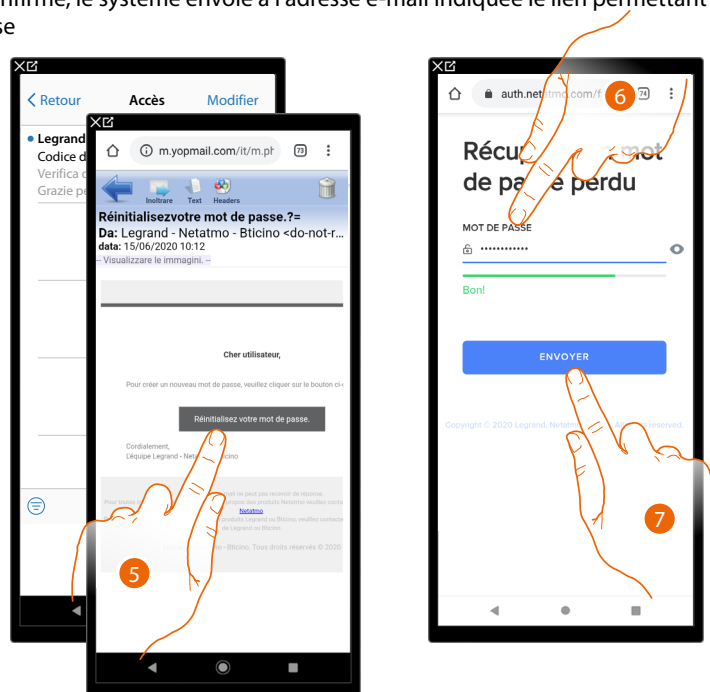

5. Toucher pour modifier le mot de passe
6. Saisir le nouveau mot de passe qui doit respecter les critères suivants :
 - au moins 8 caractères ;
 - au moins une lettre minuscule (ex. « a ») ;
 - au moins une lettre majuscule (ex. « A ») ;
 - au moins un chiffre (ex. « 1 ») ;
 - au moins un caractère spécial (ex. « \$ »).
7. Toucher pour confirmer.





Un message confirme ensuite que le mot de passe a été correctement modifié ; démarrer l'Appli et saisir les données d'authentification

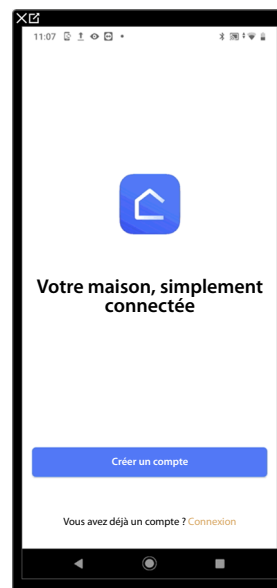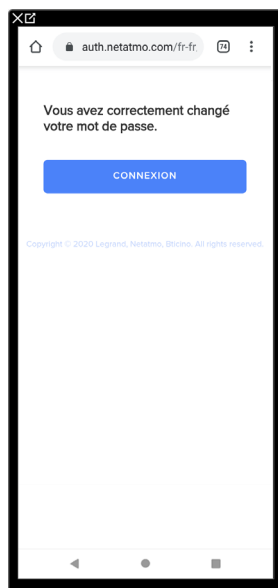

Authentification

Après s'être enregistré sur le portail, il est possible de s'authentifier en indiquant adresse e-mail et mot de passe

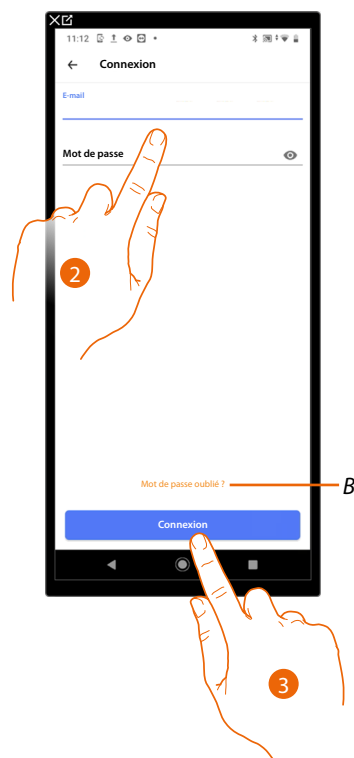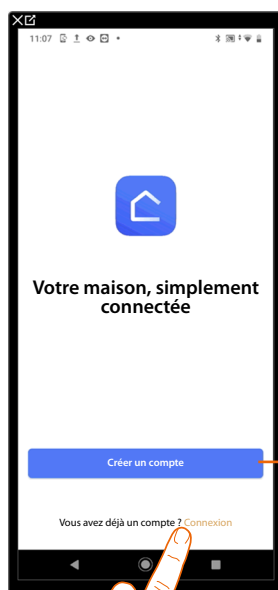

A Toucher pour créer un nouveau compte

1. Toucher pour ouvrir la page de connexion
2. Saisir adresse e-mail et mot de passe
3. Toucher pour accéder


B Toucher pour lancer la procédure de récupération de mot de passe




Fonctions depuis le dispositif

Fonction Boost

Le mode Boost permet de forcer l'allumage de l'installation pendant une durée limitée (15, 30 ou 45 minutes) indépendamment de la température mesurée et de la température programmée. Une fois la durée programmée écoulée, Smarther AC se remet à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

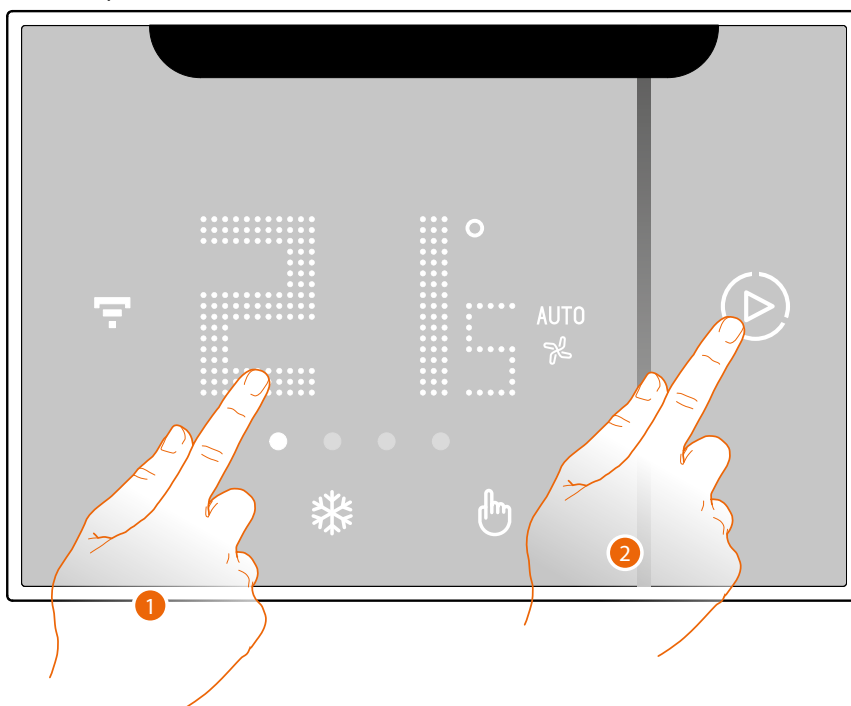


1. Toucher l'écran, le symbole  s'allume
2. Toucher une ou plusieurs fois le symbole pour régler la durée de la fonction : l'écran affiche la durée programmée et simultanément l'indicateur s'allume.

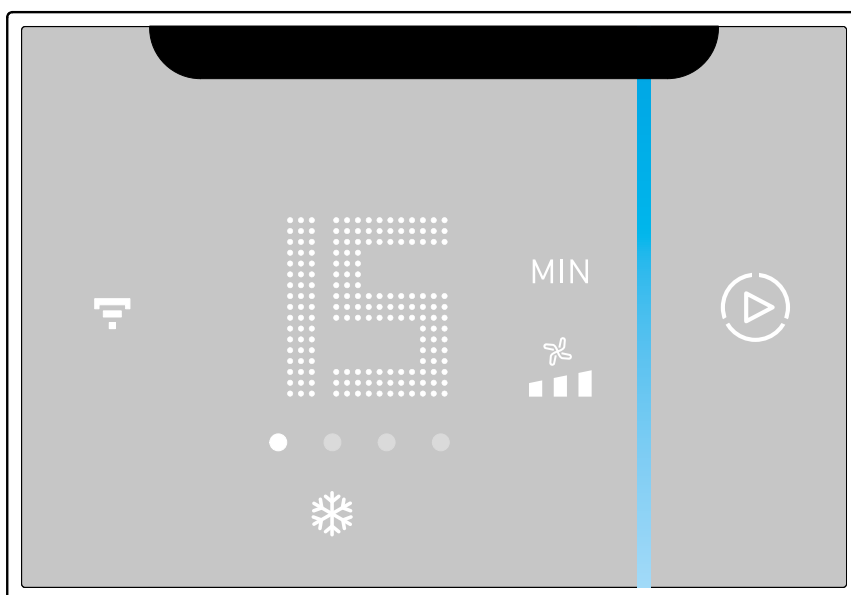


Après avoir programmé la durée voulue (15, 30 ou 45 minutes), attendre que les chiffres cessent de clignoter ; ensuite le mode Boost est actif.



L'écran affiche la température mesurée ; l'indicateur lumineux s'éteint progressivement au fur et à mesure que la durée programmée s'écoule.

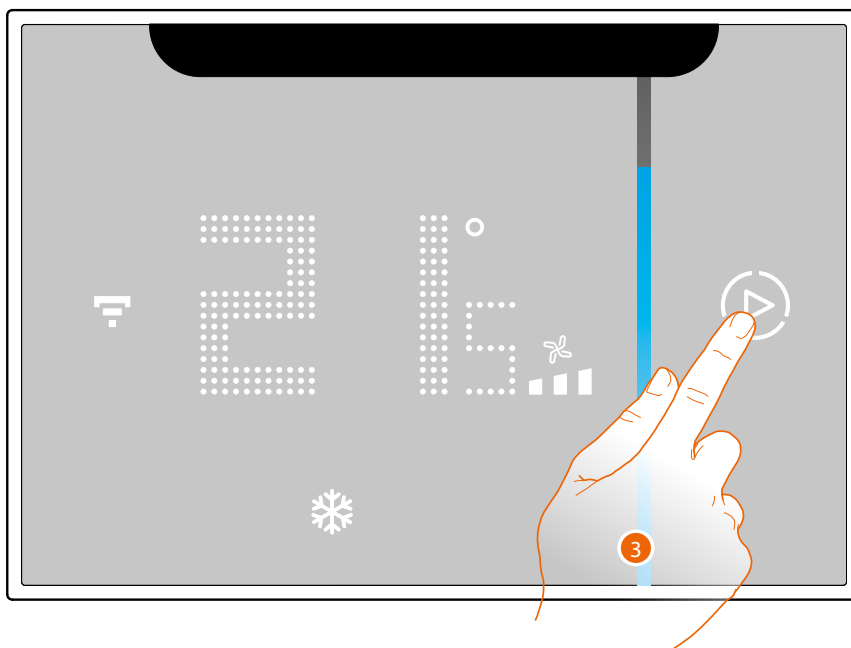


3. Pour désactiver de manière anticipée la fonction sélectionnée, toucher le symbole  ; Smarther AC se remet ensuite à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

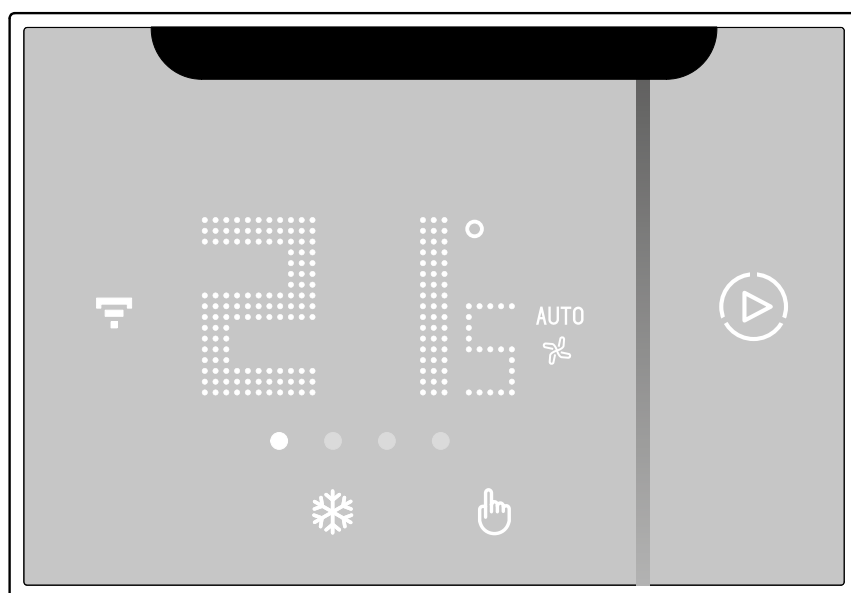




Réglage de la température


Le niveau de température programmable localement se réfère au seul fonctionnement en mode manuel.

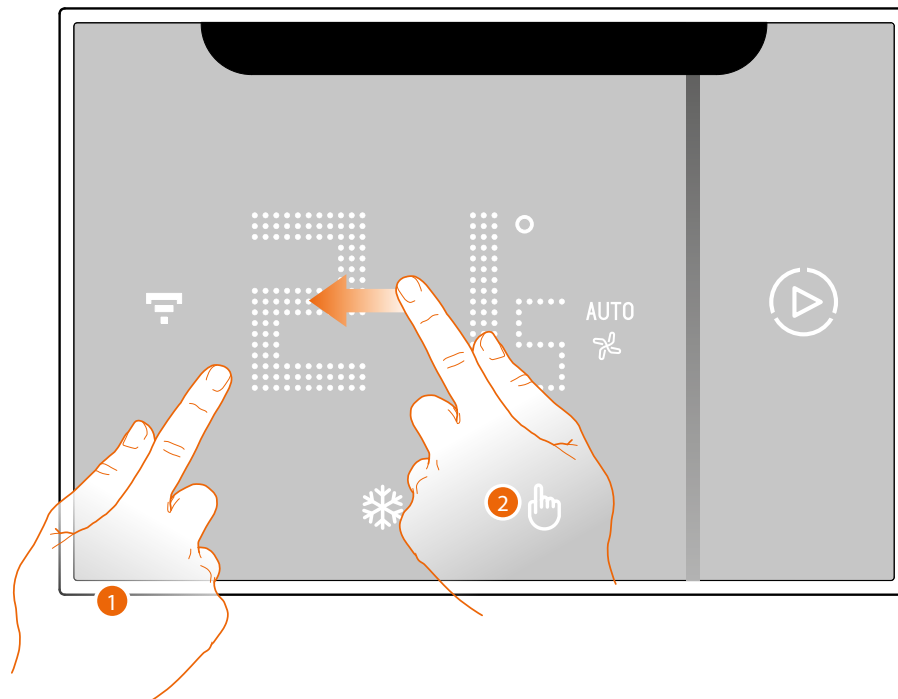


1. Toucher l'écran
2. Glisser sur l'écran pour passer à la page suivante

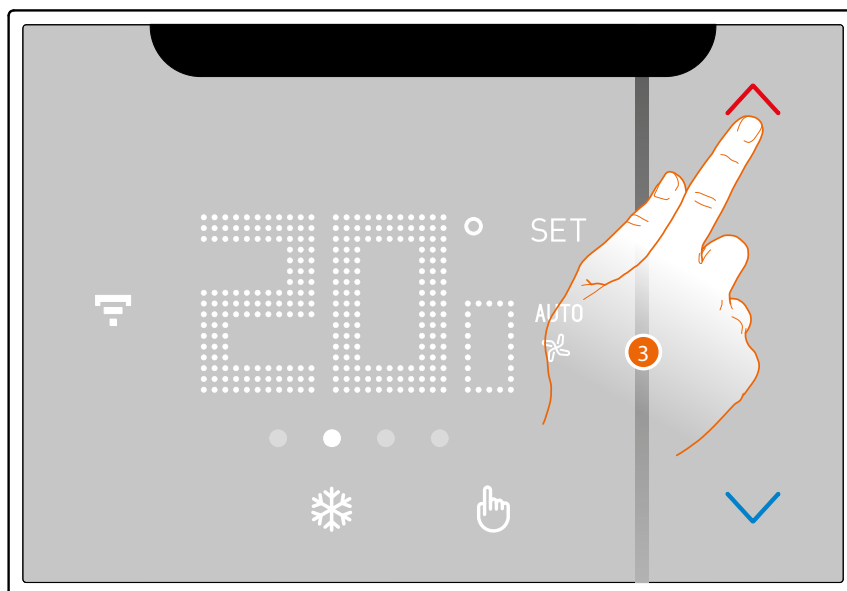

3. Le réglage actuel s'affiche : modifier le réglage à l'aide des touches 

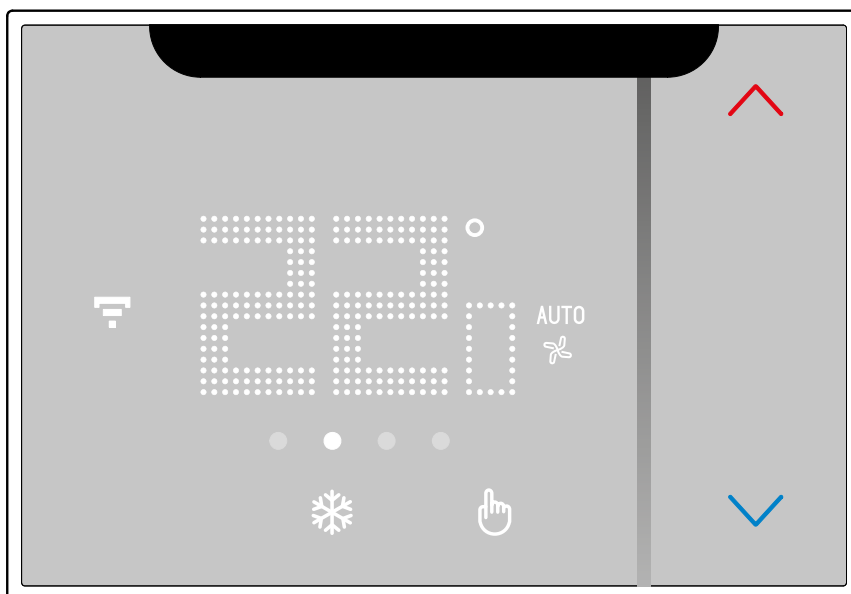

Une fois la durée programmée écoulée, attendre quelques secondes au bout desquelles la visualisation de la température mesurée s'affiche à nouveau.

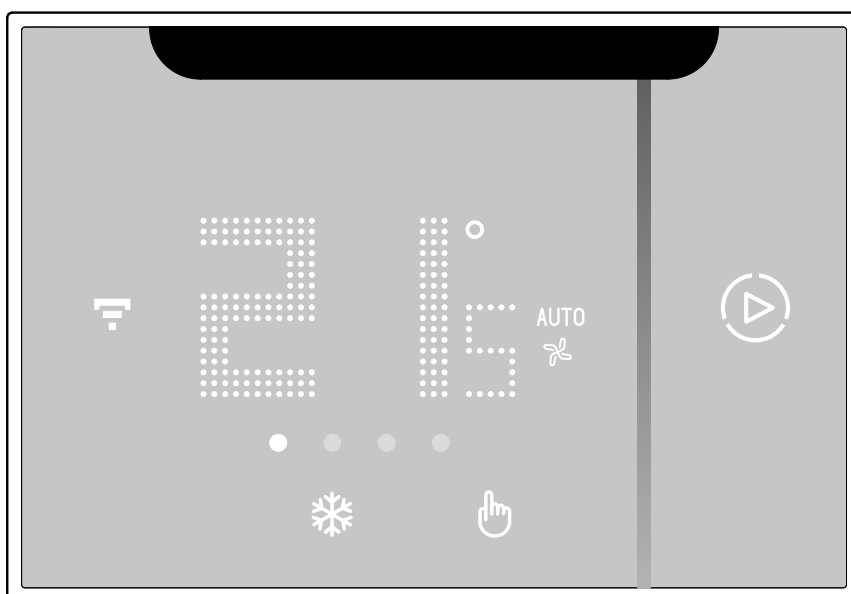




NOTE : Il possible d'éteindre l'installation en réglant la température :

- < 16°C (avec programme chauffage actif)
- > 30°C (avec programme climatisation actif)
- < 16°C ou > 30°C (avec programme automatique actif)


en envoyant une commande OFF depuis l'application

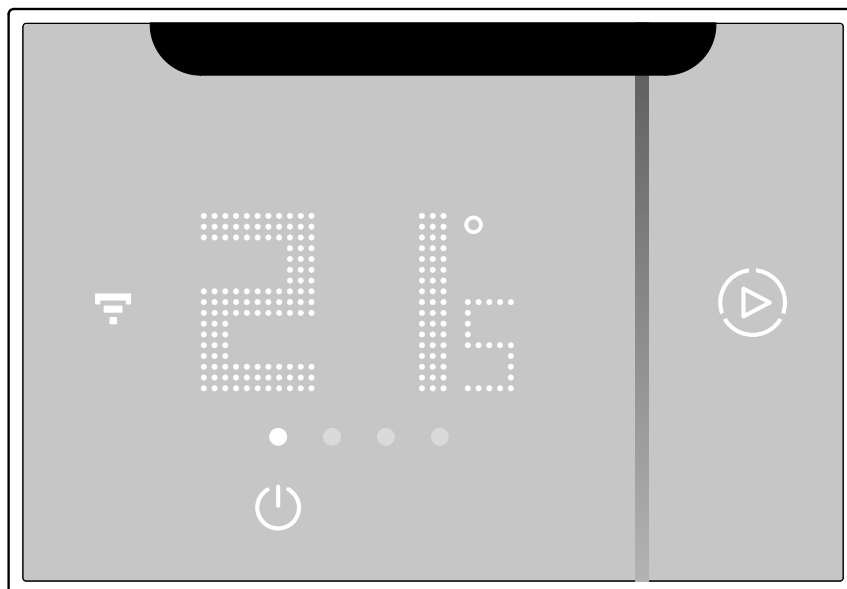




Définir la vitesse du ventilateur

En fonction du dispositif présent sur l'installation, cette page permet de régler la vitesse du ventilateur d'une unité Split IR ou d'un Fan coil.

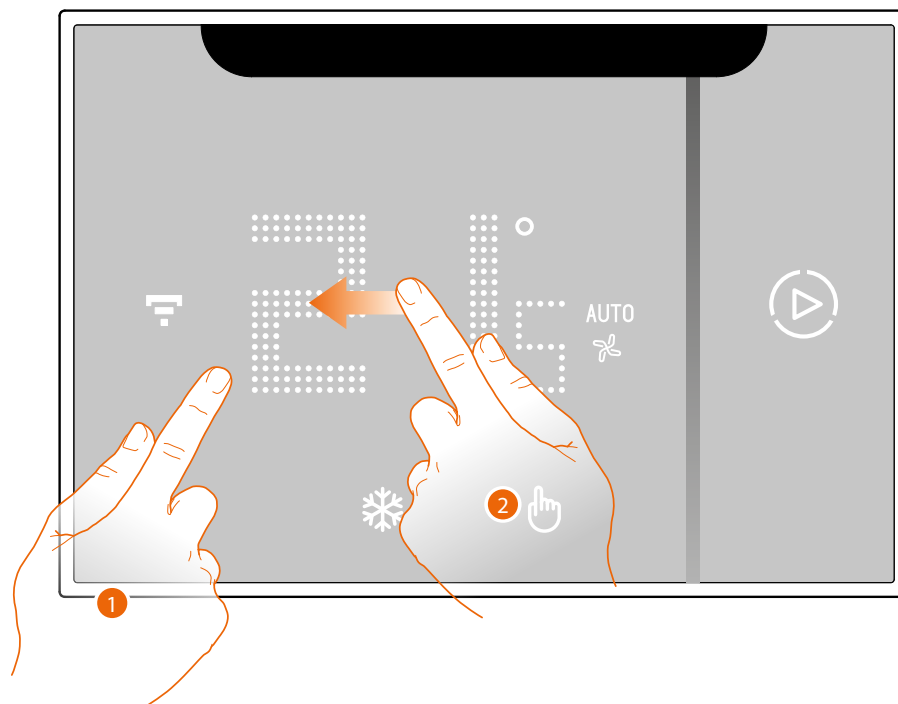


1. Toucher l'écran
2. Glisser sur l'écran 2 fois pour passer à la page dédiée

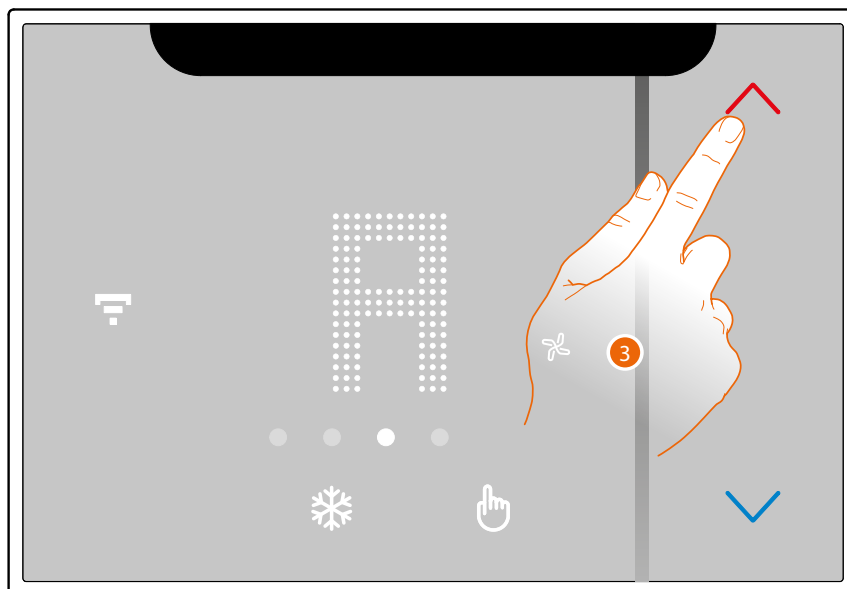


3. Le réglage actuel s'affiche : modifier le réglage à l'aide des touches

Il est possible de sélectionner la valeur de vitesse sur 3 niveaux (1, 2 ou 3) ou de sélectionner la vitesse automatique (A).

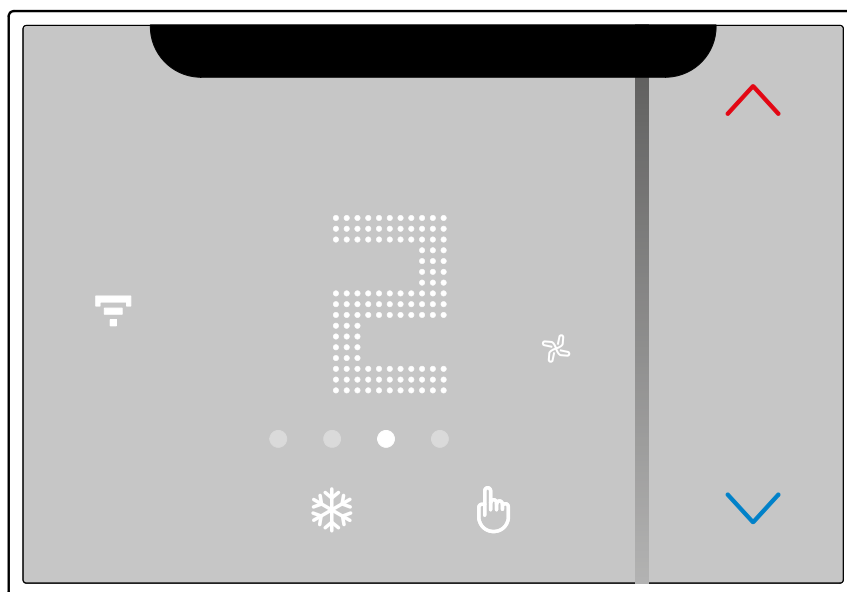


Une fois la durée programmée écoulée, attendre quelques secondes au bout desquelles la visualisation de la température mesurée s'affiche à nouveau.

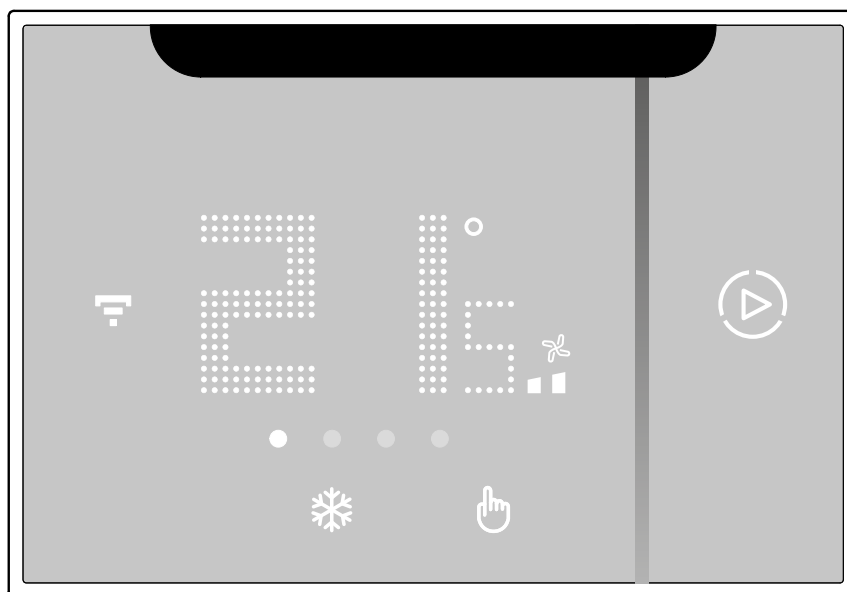




Visualisation de l'humidité ambiante

Smarther AC est doté d'un capteur qui mesure le pourcentage d'humidité ambiante ; suivre la procédure décrite plus bas pour visualiser la valeur mesurée.

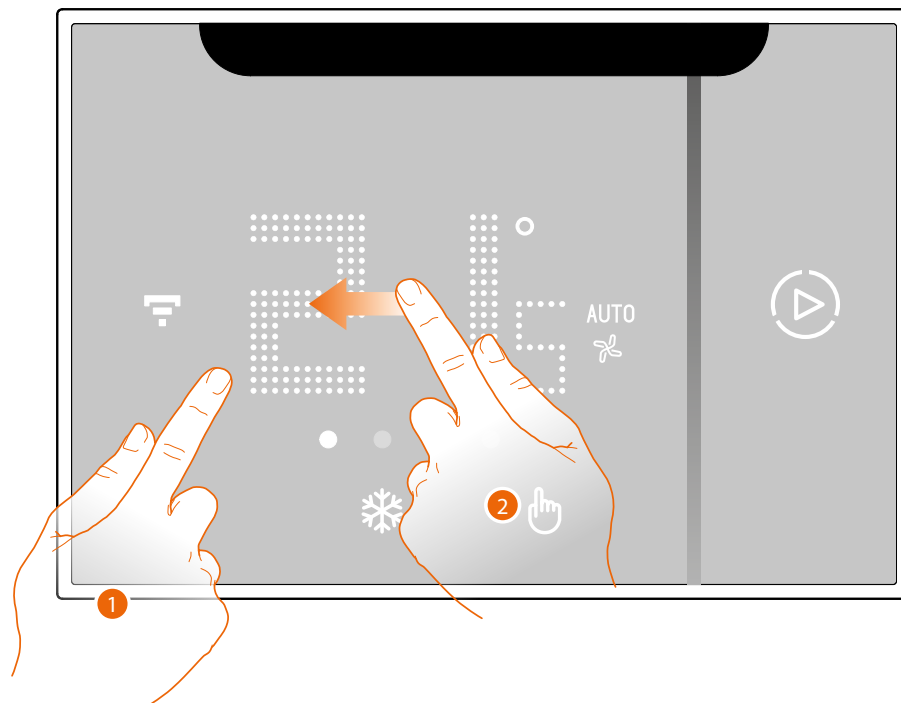

1. Toucher l'écran
2. Glisser sur l'écran 3 fois pour passer à la page dédiée

Le pourcentage d'humidité mesuré reste affiché pendant quelques secondes au bout desquelles la visualisation de la température mesurée s'affiche à nouveau.

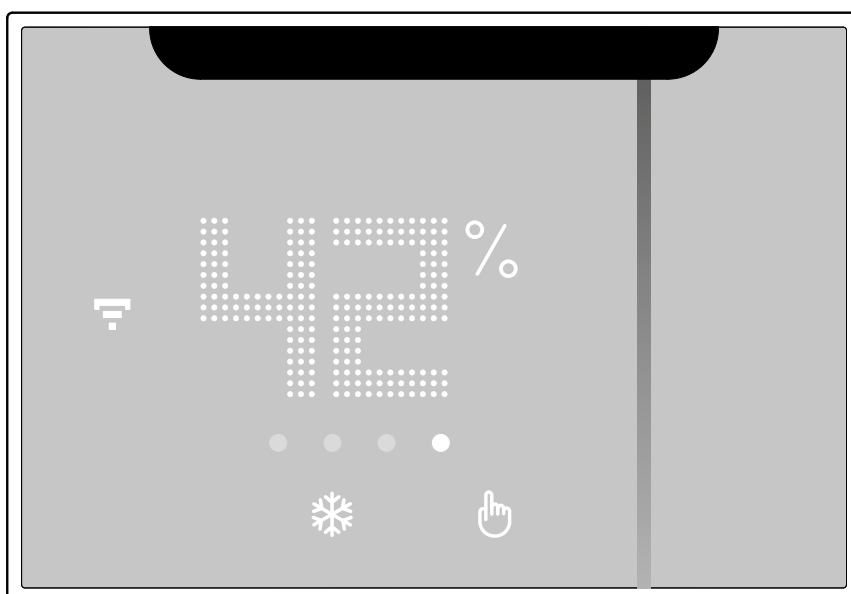



Fonctions depuis Appli

Page d'accueil

Après s'être authentifié, depuis cette page, il est possible de gérer la température de la maison, via le Smarther AC.

Les fonctions disponibles dépendent des dispositifs associés à l'installation (unité Split IR ou actionneur Fan coil). En outre, la page d'accueil se présente différemment si plusieurs Smarther AC sont présents sur l'installation.


NOTE : Les fonctions décrites sont relatives à des Smarther AC avec unité Split IR et non pas avec actionneur Fan coil. Les pages relatives à des Smarther AC avec actionneur Fan coil pourraient différer.

NOTE : Il n'est pas possible d'associer simultanément une unité Split IR ou un actionneur Fan coil.

NOTE : Il n'est pas possible de gérer plus d'un Smarther AC dans la même maison.

Les commandes disponibles pour régler la température peuvent être adressées à un **unique dispositif** ou à **tous les dispositifs** de la maison.


Page d'accueil avec un Smarther AC

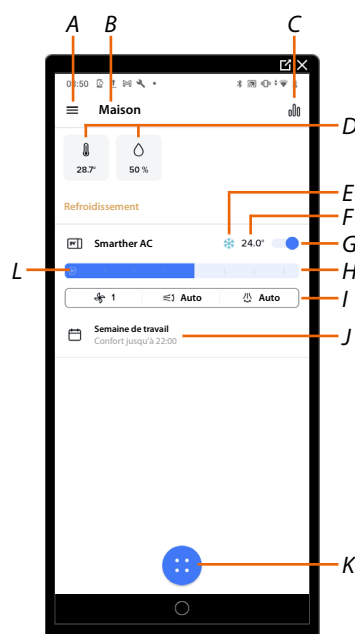

- A Menu déroulant Réglages
- B Nom de la maison
- C Ouvrir la section « **Graphique** » qui permet de visualiser les graphiques de température et humidité enregistrés par le système
- D Température mesurée et pourcentage d'humidité mesuré
- E Visualise le mode actif: chauffage / climatisation / auto
- F Température programmée
- G Réglage de la **fonction OFF**
- H Réglage de la **température manuellement**
- I Ouvre le panneau qui permet de **régler la vitesse du ventilateur régler l'oscillation verticale et de horizontale des ailettes** (uniquement si une unité Split IR ou un actionneur Fan coil est associé)
- NOTE :** Concernant le réglage de l'oscillation verticale/horizontale des ailettes, il existe plusieurs combinaisons possibles en fonction de la configuration et de l'unité Split IR.
- J Visualisation des fonctions Smarther AC actives
- K Ouvre le panneau des **Commandes pour tous les dispositifs de la maison**
- NOTE :** En présence d'un seul dispositif dans la maison, le panneau affiche les commandes disponibles pour le dispositif présent.
- L Réglage de la fonction « **Boost** »



Page d'accueil avec plusieurs Smarther AC

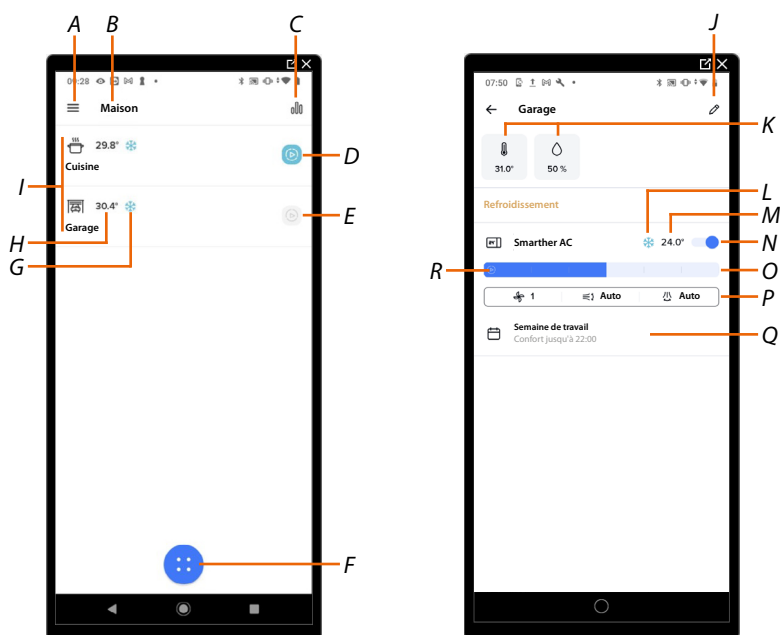

- A Menu déroulant Réglages
- B Nom de la maison
- C Ouvrir la section « **Graphique** » qui permet de visualiser les graphiques de température et humidité enregistrés par le système
- D Boost actif (15 min)
- E Boost désactivé, toucher pour l'activer
- F Ouvre le panneau des **Commandes pour tous les dispositifs de la maison**
- G Visualise le mode actif : chauffage / climatisation / auto
- H Température mesurée
- I Pièce dans laquelle un Smarther AC est présent
- J Ouvre la section **Gérer ma maison**
- K Température mesurée et pourcentage d'humidité mesuré
- L Visualise le mode actif : chauffage / climatisation / auto
- M Température programmée
- N Réglage de la **fonction OFF**
- O Réglage de la **température manuellement**
- P Ouvre le panneau qui permet de régler la **vitesse du ventilateur** et de **régler l'oscillation verticale / horizontale des ailettes** (uniquement si une unité Split IR ou un actionneur Fan coil est associé).
- Q Visualisation des fonctions Smarther AC actives
- R Réglage de la fonction "**Boost**"



	<u>Gérer ma maison</u>	Ouvre la section dans laquelle il est possible de modifier quelques réglages relatifs aux pièces et dispositifs ou les réglages de toute la maison. Il est également possible de régler certains paramètres du Smarther AC
	<u>Planifications programmées</u>	Ouvre la section qui permet de créer et de gérer les programmations
	<u>Confort thermique</u>	Il est possible de régler différents paramètres qui permettent d'améliorer le confort thermique de la maison.
	<u>Gérer mes invités</u>	Ouvre la section qui permet de visualiser les utilisateurs qui peuvent interagir avec la maison, en inviter de nouveaux ou en éliminer
	<u>Ajouter un produit à la maison</u>	Ouvre la section qui permet d'ajouter des dispositifs à la maison
	<u>Installer une nouvelle maison</u>	Ouvre la section qui permet d'installer une nouvelle maison associée au compte (ex. maison à la montagne)
	<u>Sélections rapides</u>	Ouvre la section qui permet d'ajouter à la page d'accueil du smartphone quelques sélections rapides préétablies pour commander la maison
	<u>Aide</u>	Ouvre la section qui permet de visualiser et de rechercher les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ) concernant l'utilisation de l'Appli Home + Control
	<u>Paramètres de l'appli</u>	Ouvre la section qui permet de personnaliser le thème de l'application et de gérer certains paramètres de sécurité.
	<u>Mon compte</u>	Ouvre la section qui permet de visualiser et de gérer le compte
	<u>Quitter</u>	Effectue la déconnexion depuis l'Appli Home + Control



Commander un dispositif

Dans ce mode, il est possible :

- de définir une température jusqu'à une certaine heure
- exécuter le boost
- régler la vitesse du ventilateur
- définir l'état OFF


les réglages n'ont d'effet que sur le dispositif à l'intérieur de la pièce

Réglage de la température

Cette fonction permet de régler une température.

Une indication textuelle indique le temps restant.


Il est en outre possible de modifier le réglage avant que la durée programmée ne se soit écoulée en utilisant la fonction prévue à cet effet.

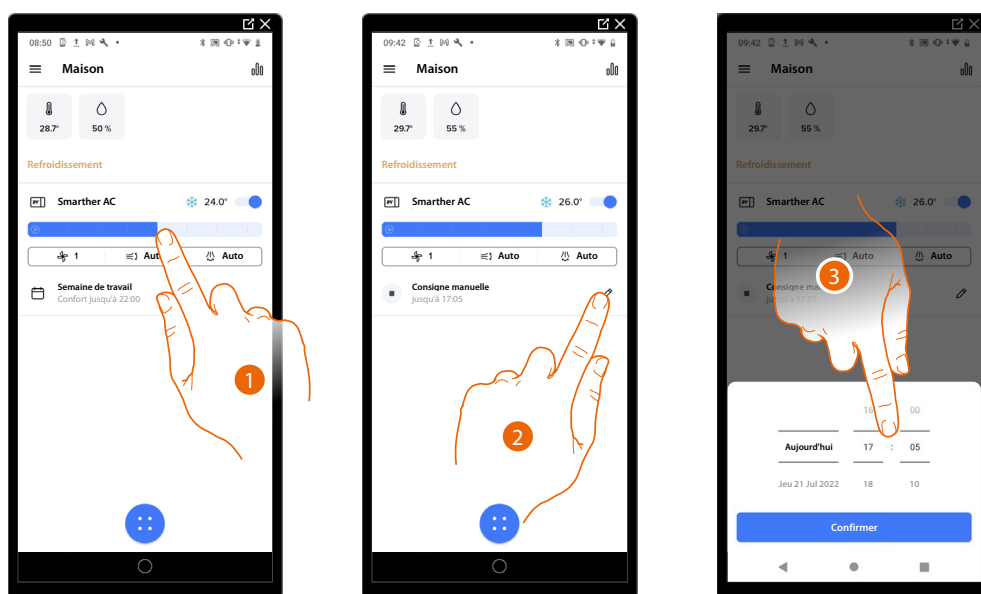

1. Toucher et glisser pour régler la température
2. Toucher pour régler l'heure jusqu'à laquelle la température doit être maintenue
3. Régler l'heure jusqu'à laquelle la température choisie doit être maintenue



La température est à ce stade programmée.

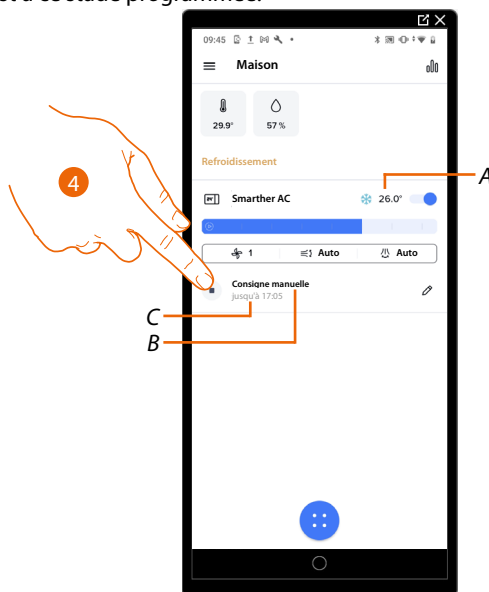

A Température programmée

B Indication du mode sélectionné

C Heure de fin de programmation


4. Toucher pour quitter le mode présentement actif et revenir au mode programmé.



Régler la vitesse du ventilateur


En fonction du dispositif présent sur l'installation, cette fonction permet de régler la vitesse du ventilateur d'une unité Split IR ou d'un Fan coil.

NOTE : Dans le cas où le Smarther AC serait dans un mode programmé, la modification de la vitesse du ventilateur permet de passer automatiquement en mode de programmation manuelle

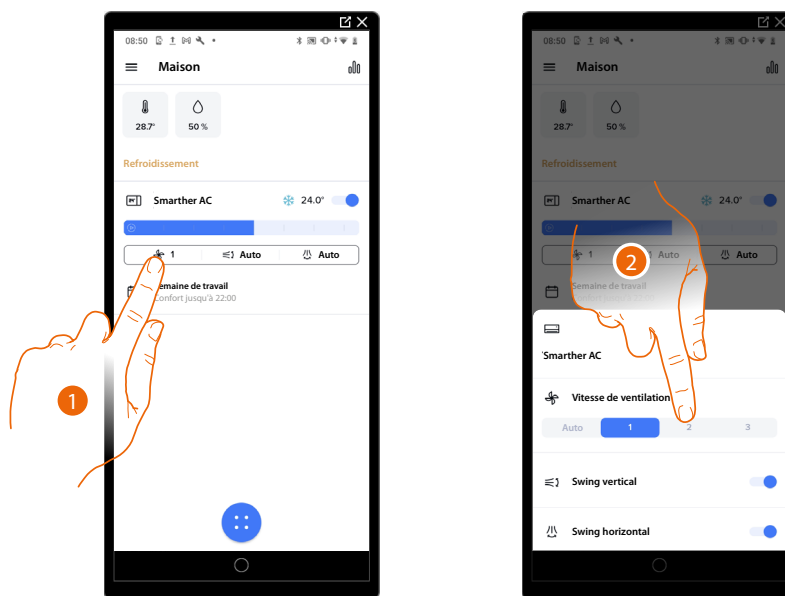

1. Toucher pour ouvrir le panneau de réglage de la vitesse du ventilateur.
2. Toucher pour régler la vitesse du ventilateur ; il est possible de sélectionner la valeur de la vitesse sur 3 niveaux (1, 2 et 3) ou régler la vitesse automatique

La vitesse du ventilateur est à ce stade programmée

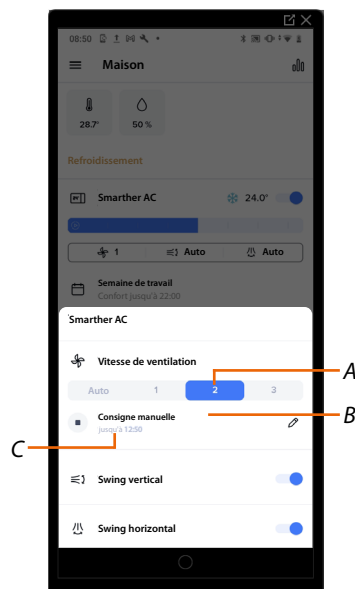


- A Vitesse ventilateur programmée
- B Indication du mode sélectionné
- C Heure de fin de programmation



Règle l'oscillation verticale / horizontale des ailettes

En fonction du dispositif présent sur l'installation, cette fonction permet de régler l'oscillation verticale / horizontale des ailettes d'une unité Split IR ou d'un Fan coil.

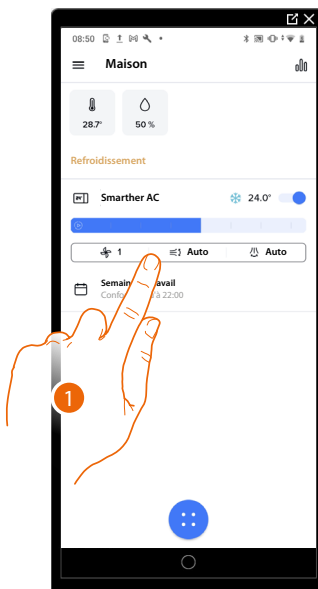


1. Toucher pour ouvrir le panneau de réglage de l'oscillation verticale / horizontale des ailettes.

NOTE : Concernant le réglage de l'oscillation verticale/horizontale des ailettes, il existe plusieurs combinaisons possibles en fonction de la configuration et de l'unité Split IR.

NOTE : Dans le présent manuel, seul le mode d'oscillation verticale des ailettes est représenté graphiquement. Le mode d'oscillation horizontale des ailettes fonctionne de la même manière que le mode vertical.

Cas 1 : contrôle ON/OFF

Il est uniquement possible d'activer/désactiver l'oscillation verticale/horizontale des ailettes.

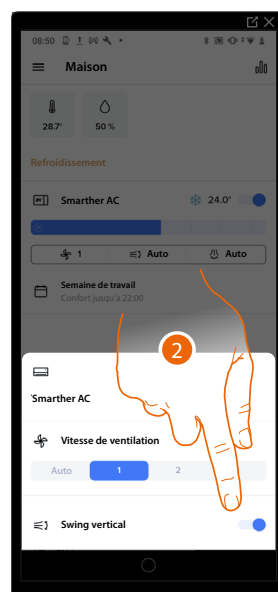


2. Toucher pour activer/désactiver l'oscillation verticale automatique des ailettes



Cas 2: seulement gestion des pré-réglages


Il n'est pas possible d'activer/désactiver l'oscillation verticale/horizontale des ailettes et seules des positions prédéfinies sont disponibles.

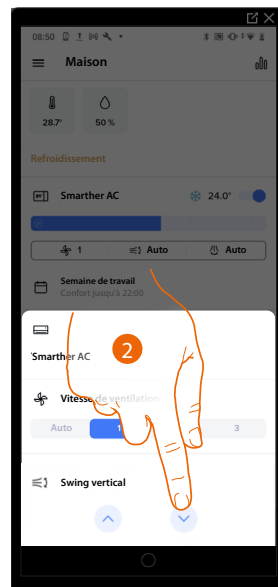

2. Toucher pour régler une position prédéfinie des ailettes.

Cas 3: contrôle ON/OFF et gestion des pré-réglages

Il est possible d'activer/désactiver l'oscillation verticale/horizontale des ailettes et de sélectionner des positions prédéfinies.

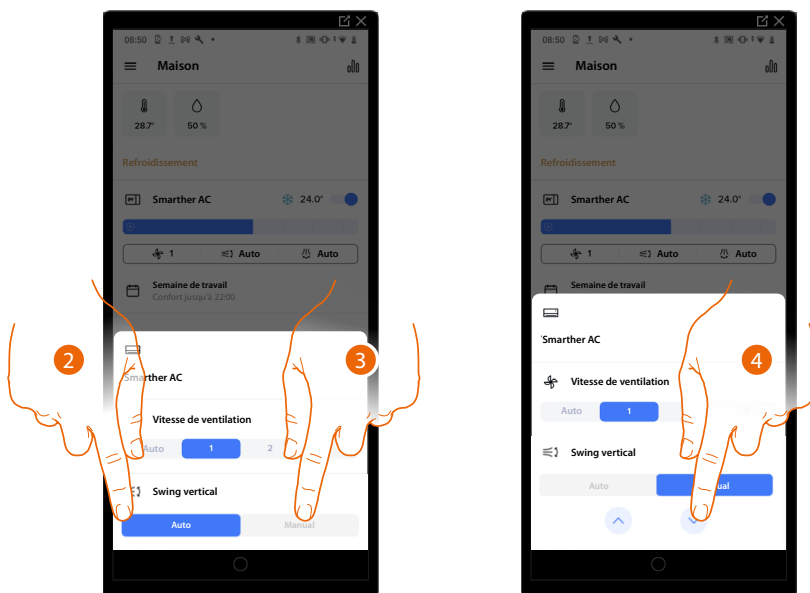


2. Toucher pour régler l'oscillation verticale/horizontale des ailettes en mode automatique
3. Toucher pour régler l'oscillation verticale/horizontale des ailettes en mode manuelle
4. Toucher pour régler une position prédéfinie des ailettes.



Réglage de la fonction OFF

Cette fonction permet d'éteindre le Smarther AC en activant la fonction OFF.

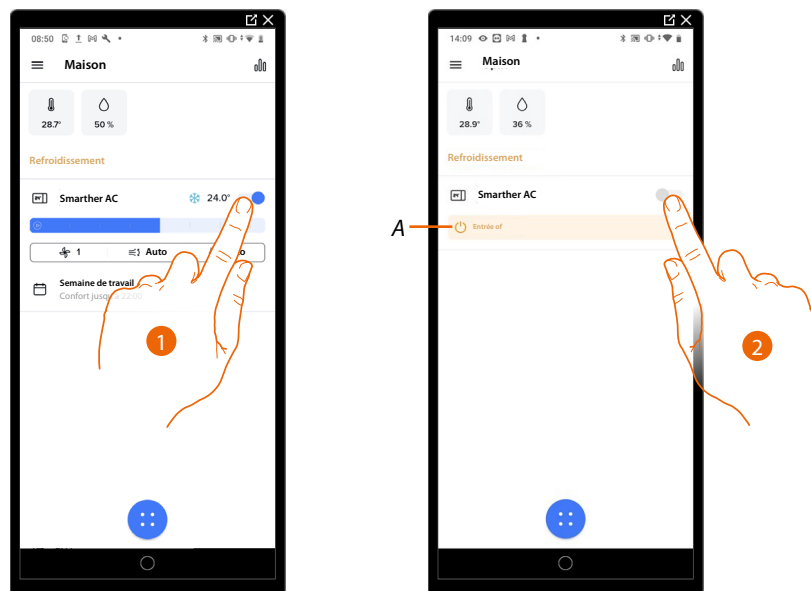


1. Toucher pour activer la fonction OFF et éteindre le Smarther AC

La fonction est à ce stade sélectionnée.

A Indication mode sélectionnée

2. Toucher pour rallumer le dispositif

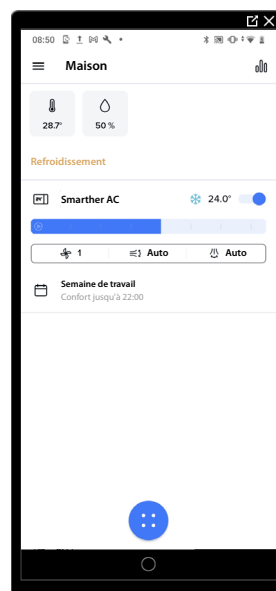




Régler la fonction Boost


Cette fonction permet de forcer l'allumage de l'installation (aussi bien en chauffage qu'en climatisation) pendant une durée limitée (15,30,45 minutes) indépendamment de la température mesurée ou programmée.

Une fois la durée programmée écoulee, le Smarther AC se remet à fonctionner sur la base de la programmation précédente.

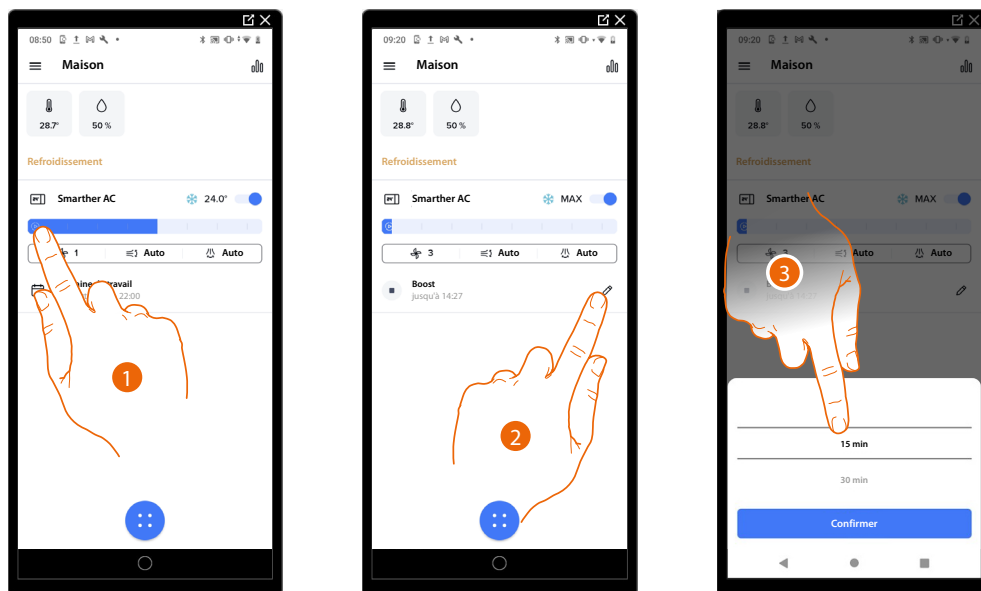

1. Toucher pour régler la fonction
2. Toucher pour régler la durée voulue
3. Glisser pour choisir la durée voulue, 15, 30 ou 45 minutes (par défaut 15 minutes)

La fonction est à ce stade sélectionnée.

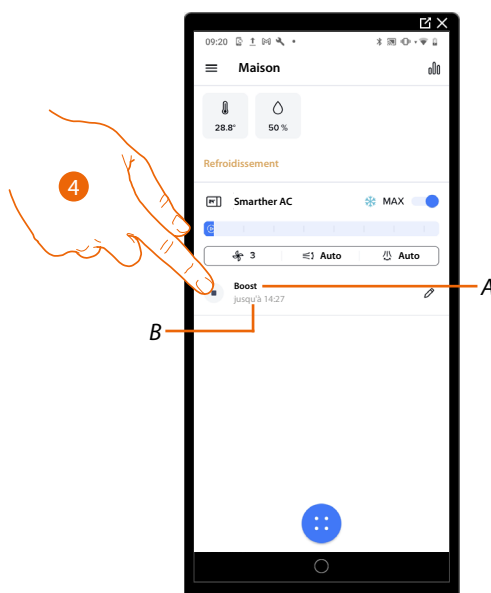

A Indication mode sélectionnée

B Heure de fin de programmation

3. Toucher pour quitter le mode présentement actif et revenir au mode programmé.



Commander tous les dispositifs de la maison


A l'aide du bouton central de la page d'accueil, il est possible de régler la température de la maison, en envoyant des commandes qui ont effet sur tous les dispositifs.

Il est ensuite possible d'effectuer les opérations suivantes :

- Sélectionner une programmation pour régler la température
- programmer une fonction absente
- définir l'état OFF

les réglages auront effet dans toute la maison

Sélectionner une programmation pour tous les dispositifs de la maison

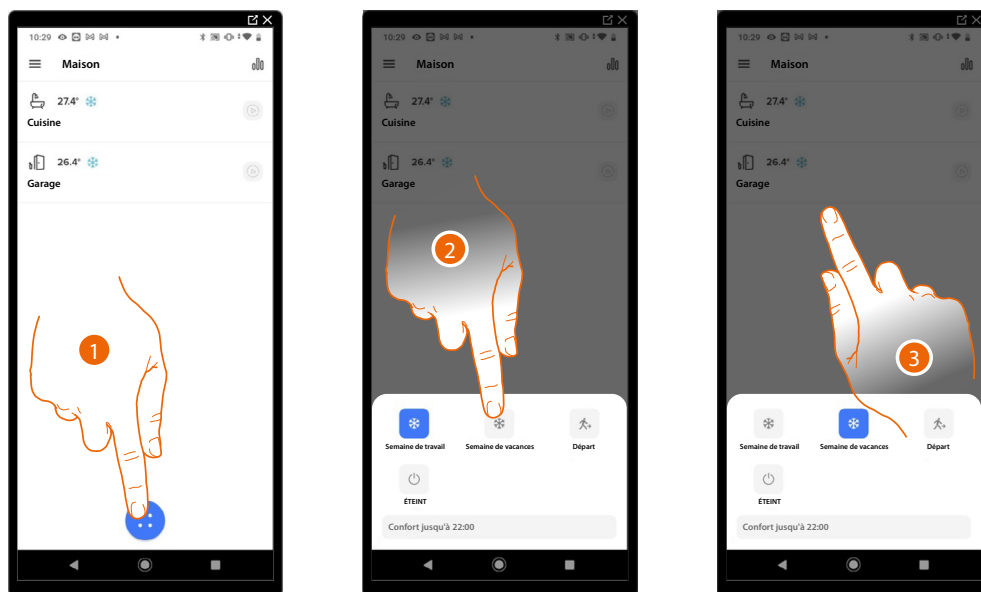

1. Toucher pour accéder à la section des planifications programmées
2. Toucher pour sélectionner une programmation parmi celles disponibles
3. Toucher pour confirmer.



La programmation sélectionnée est ensuite active sur tous les dispositifs de la maison.
Pour créer ou gérer des nouvelles programmations, voir [Planifications programmées](#).





Fonction Absent

Ce réglage permet d'activer la fonction « Absent » sur le Smarther AC (Par défaut : Chauffage : 12°C / Climatisation : OFF).

La fonction « Absent » est très utile quand il est nécessaire de sortir pendant une durée moyennement longue voire brève en maintenant une température acceptable tout en évitant de gaspiller de l'énergie.

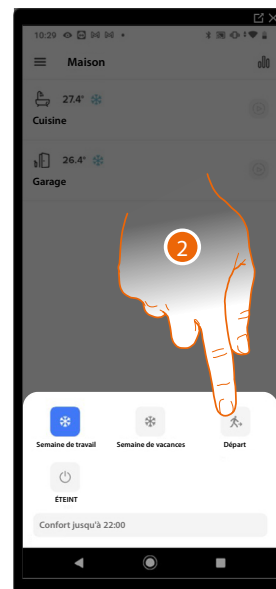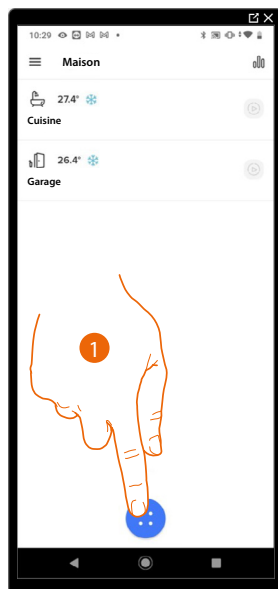

1. Toucher pour accéder à la section de commande pour toute la maison
2. Toucher pour sélectionner la fonction « Absent »

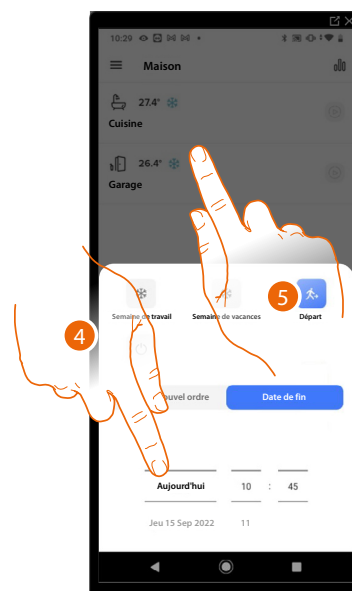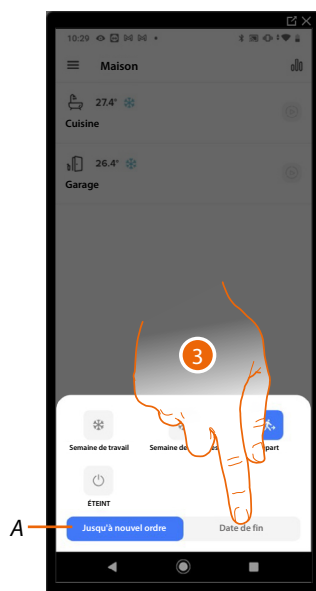



- A Toucher pour régler les dispositifs en mode absent jusqu'à ce que le réglage soit modifié manuellement.
3. Toucher pour sélectionner une date et une heure de fin de la fonction « Absent »
4. Sélectionner le jour et l'heure jusqu'à laquelle la fonction « Absent » doit rester active
5. Toucher pour confirmer.

La fonction « Absent » est ensuite active sur tous les dispositifs de la maison





Fonction OFF

Ce réglage permet d'éteindre le Smarther AC en activant la fonction OFF jusqu'à une certaine date et une certaine heure.

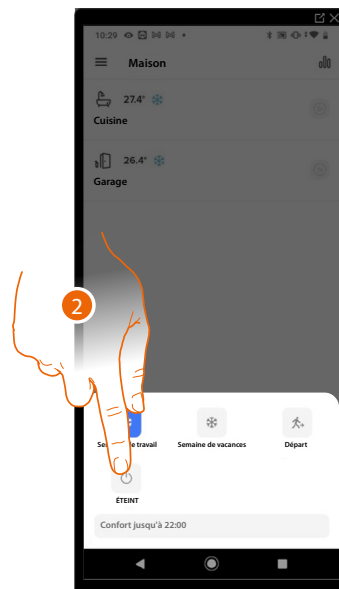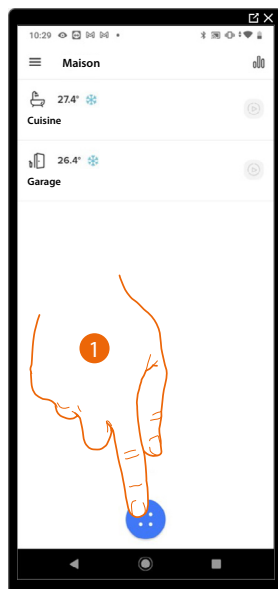

1. Toucher pour accéder à la section de commande pour toute la maison
2. Toucher pour sélectionner la fonction « OFF »

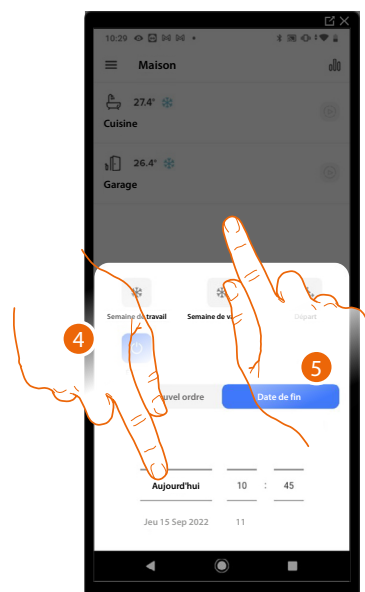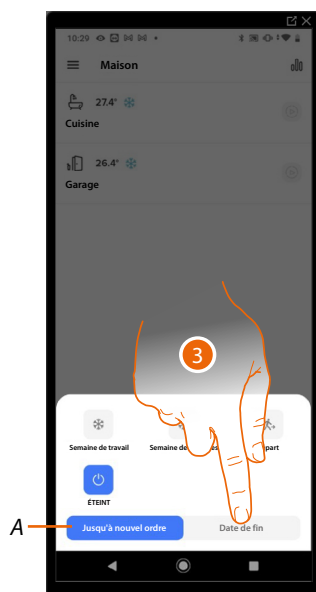


- A Toucher pour régler les dispositifs en mode OFF et éteindre le Smarther AC.
3. Toucher pour sélectionner une date et une heure de fin de la fonction « OFF »
 4. Sélectionner jusqu'à quel jour et quelle heure les Smarther AC de la maison resteront éteints
 5. Toucher pour confirmer.
- La fonction « OFF » est ensuite active sur tous les dispositifs de la maison



Réglages


Gérer ma maison

Dans cette section, il est possible de modifier quelques réglages des pièces et de toute la maison. Dans les pièces, l'on trouve les Smarther AC et les autres dispositifs associés et il est possible de modifier certains paramètres.

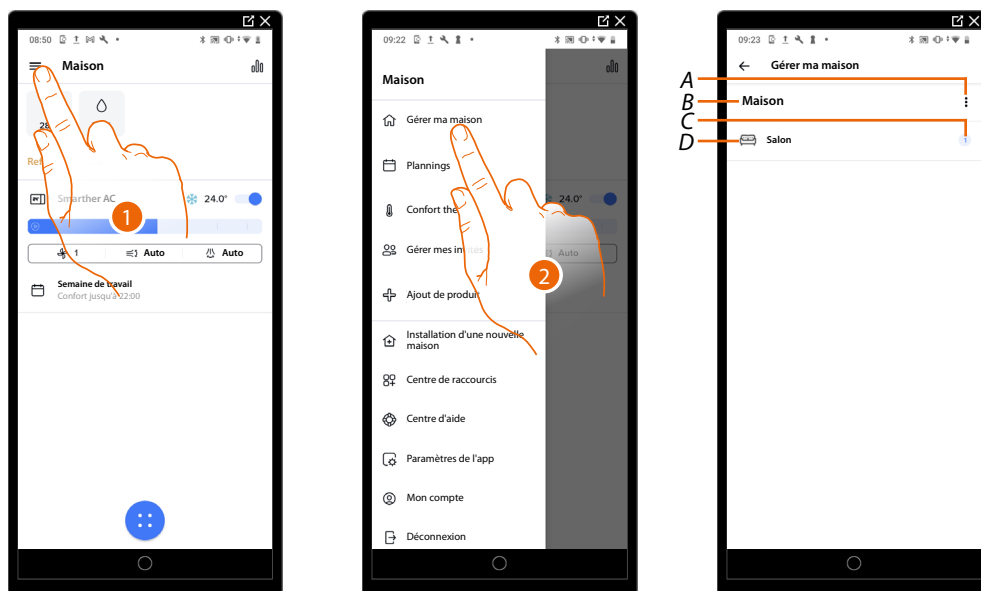

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la page de gestion de la maison
- A Ouvre la section Paramètres maison
- B Nom de la maison
- C Nombre de dispositifs présents dans la pièce
- D Ouvre la section Réglages pièces et dispositifs


Paramètres maison

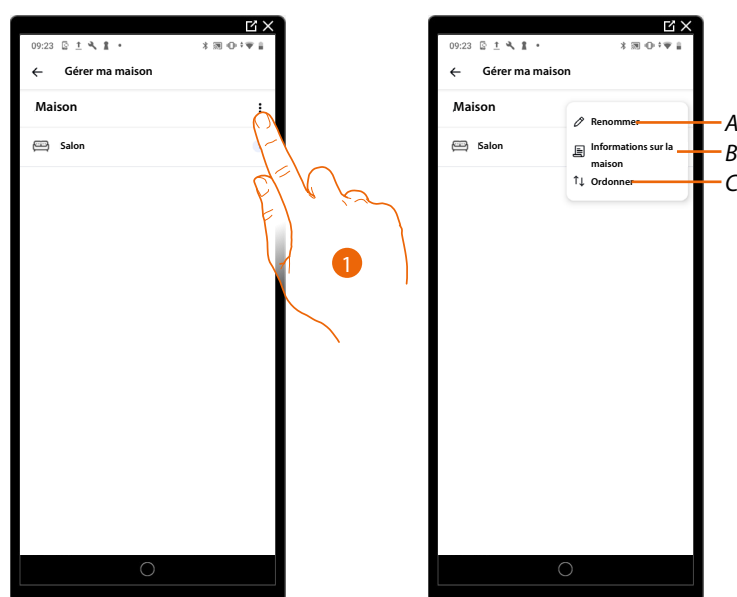

1. Toucher pour accéder aux paramètres de la maison
- A Modifie la description de la maison
- B Réglage des paramètres avancés tels que Localisation Fuseau horaire
- C Personnaliser l'ordre des pièces visualisées



Localisation

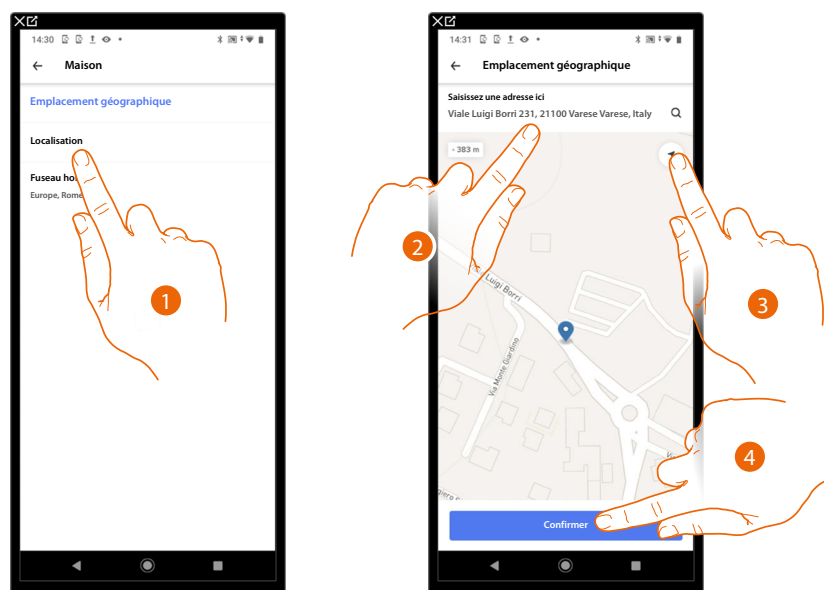


1. Toucher pour régler la position de la maison
2. Saisir l'adresse et la sélectionner parmi celles proposées

Ou

3. Toucher pour activer la géolocalisation automatique
4. Toucher pour confirmer.

Fuseau horaire

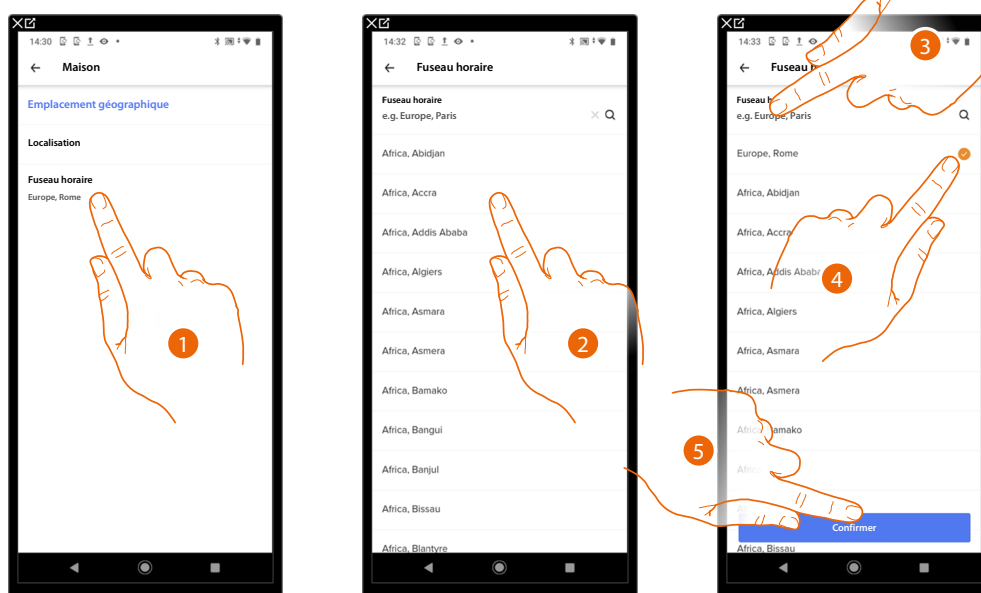


1. Toucher pour régler la zone du fuseau horaire de référence
 2. Faire défiler la liste des zones
- Ou
3. Saisir la zone
 4. Toucher pour sélectionner
 5. Toucher pour confirmer.



Réglages pièces et dispositifs

Dans cette section, il est possible de renommer et d'éliminer une pièce ou de configurer le Smarther AC et les autres dispositifs associés.

Les fonctions disponibles dépendent du dispositif associé à l'installation au Smarther AC (unité Split IR ou actionneur Fan coil)

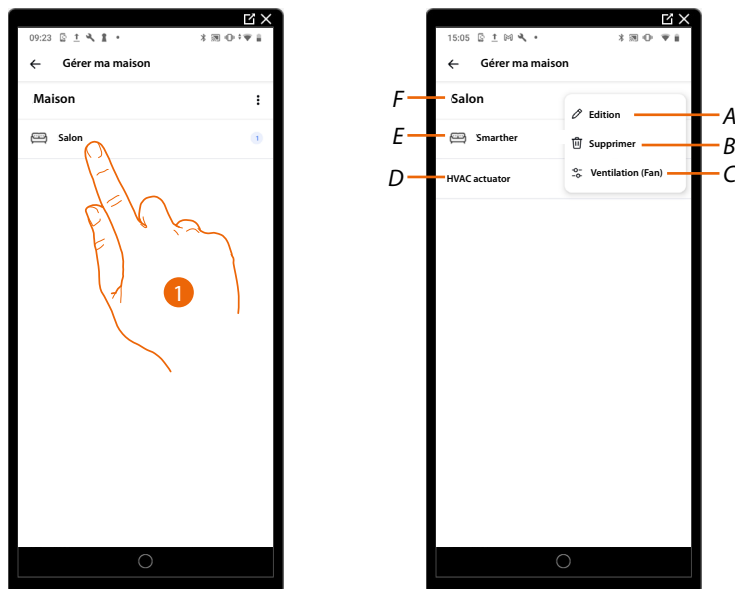

1. Toucher pour accéder à la pièce

A Modifier le nom et l'icône de la pièce

B Supprimer la pièce

NOTE : Pour pouvoir éliminer une pièce, il est tout d'abord nécessaire d'éliminer tous les dispositifs installés à l'intérieur.

C Régler paramètre « Fan » (uniquement si un actionneur Fan coil est associé)

D Configurer Smarther AC et dispositifs associés - voir paragraphes :

- Configurer le Smarther AC associé à une unité Split IR;
- Configurer le Smarther AC associé à un Actionneur fan coil


E Gérer Actionneur Fan coilr (uniquement si un actionneur Fan coil est associé)

F Nom pièce



"Paramètre « Fan » (uniquement avec Smarther AC associé à un actionneur Fan coil)"

Dans cette section, il est possible de modifier certains paramètres des ventilateurs.

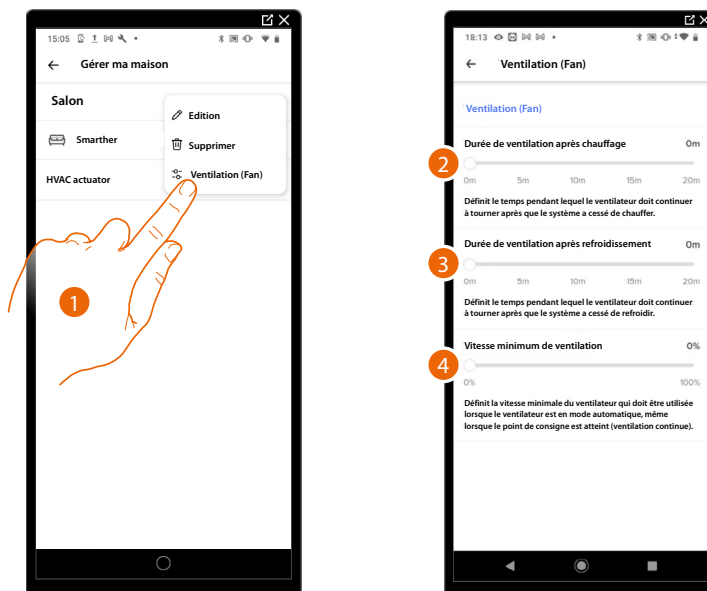


1. Toucher pour accéder à la section de modification des paramètres des ventilateurs
2. Déplacer pour régler la durée pendant laquelle les ventilateurs continuent à fonctionner après l'arrêt du système de chauffage.
3. Déplacer pour régler la durée pendant laquelle les ventilateurs continuent à fonctionner après l'arrêt du système de climatisation.
4. Déplacer pour régler la vitesse minimale du ventilateur quand le système est en mode automatique.




Configurer le Smarther AC associé à une unité Split IR

Dans cette section, il est possible de visualiser quelques informations relatives au Smarther AC et à l'unité Split IR. Il est également possible d'effectuer différentes configurations sur le Smarther AC, telles que la configuration du réseau et autres, ou d'effectuer à nouveau l'association avec l'unité Split IR.

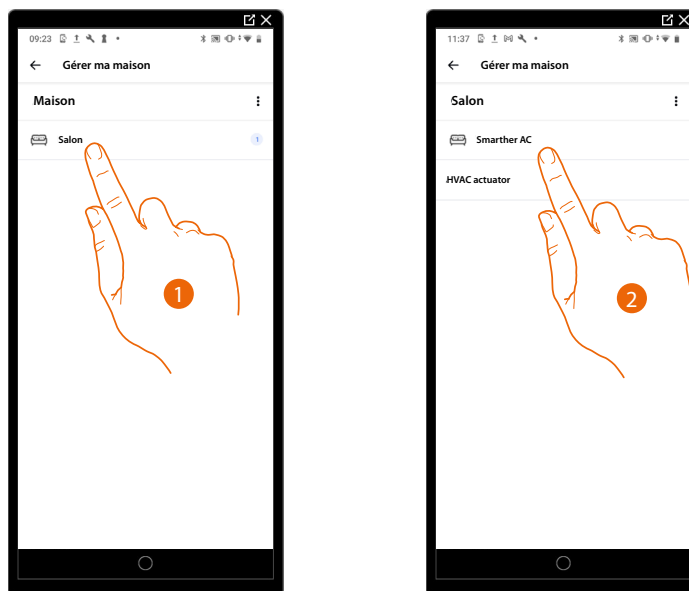

1. Toucher pour accéder à la pièce dans laquelle le Smarther AC est installé
2. Toucher pour accéder à la page de gestion du dispositif

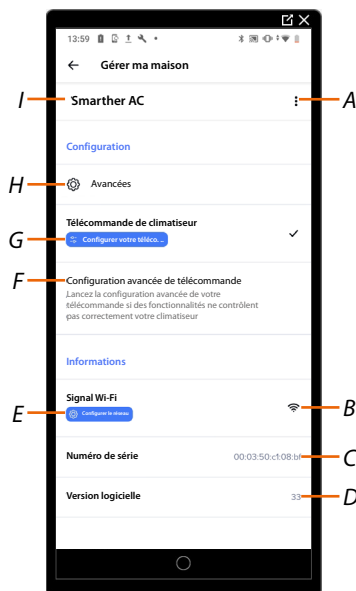


- A **Gestion du Smarther AC**
- B Visualiser la qualité du signal Wi-Fi
- C Visualiser le numéro de série du Smarther AC
- D Visualiser la version firmware
- E **Configurer réseau**
- F Entamer la **procédure de auto-apprentissage de la télécommande**
- G **Configurer l'unité Split IR**
- H **Réglages avancés**
- I Nom du Smarther AC



Configurer le Smarther AC associé à un Actionneur fan coil

Dans cette section, il est possible de visualiser quelques informations relatives au Smarther AC et à l'Actionneur fan coil. Il est également possible d'effectuer différentes configurations sur le Smarther AC, telles que la configuration du réseau et autres, ou de modifier les paramètres hydrauliques de l'actionneur Fan coil.

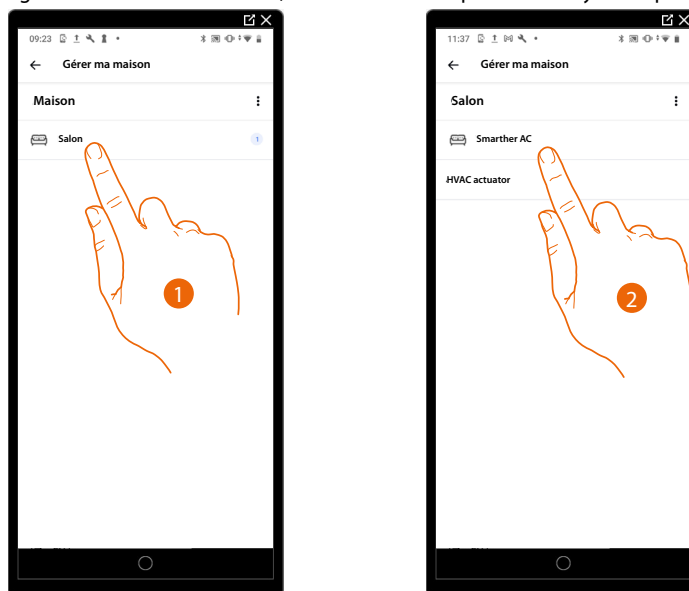



1. Toucher pour accéder à la pièce dans laquelle le Smarther AC est installé
2. Toucher pour accéder à la page de gestion du dispositif



- A **Gestion du Smarther AC**
- B Visualiser la qualité du signal Wi-Fi
- C Visualiser le numéro de série du Smarther AC
- D Visualiser la version firmware
- E Nombre d'actionneurs fan coil associés au Smarther AC (maximum 5 associables)
- F Configurer les paramètres hydrauliques de l'actionneur Fan coil (**Système d'exploitation Android**), (**Système d'exploitation iOS**)
- G **Configurer réseau**
- H Permet de lancer la configuration avancée de la télécommande si certaines fonctions ne permettent pas de contrôler correctement le climatiseur
- I **Réglages avancés**
- J Nom du Smarther AC





Gestion du Smarther AC

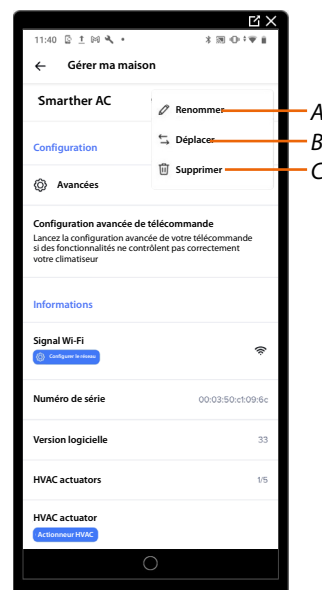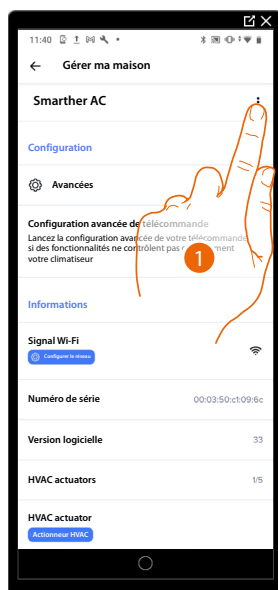

1. Toucher pour gérer le dispositif
- A Toucher pour renommer le produit
- B **Déplacer**
- C **Éliminer**



Déplacer

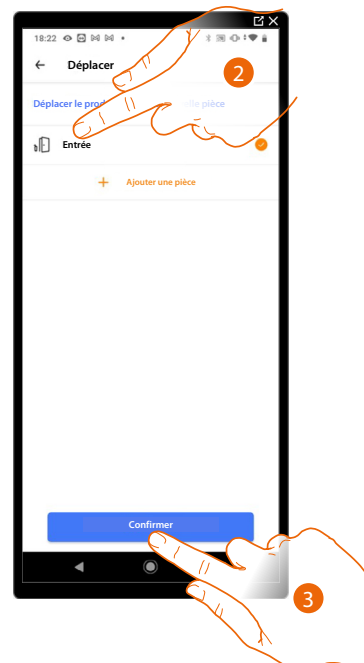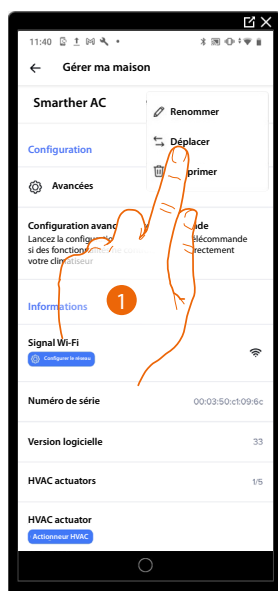

1. Toucher pour déplacer le Smarther AC dans une autre pièce
2. Toucher pour sélectionner la pièce dans laquelle ajouter le Smarther AC
3. Toucher pour confirmer.




Éliminer

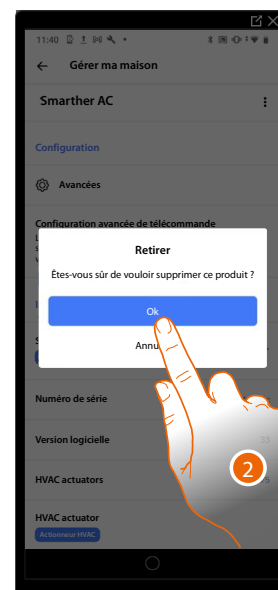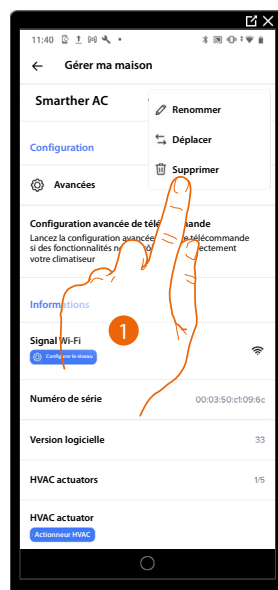

1. Toucher pour éliminer le Smarther AC de la maison
2. Toucher pour confirmer.




Réglages avancés

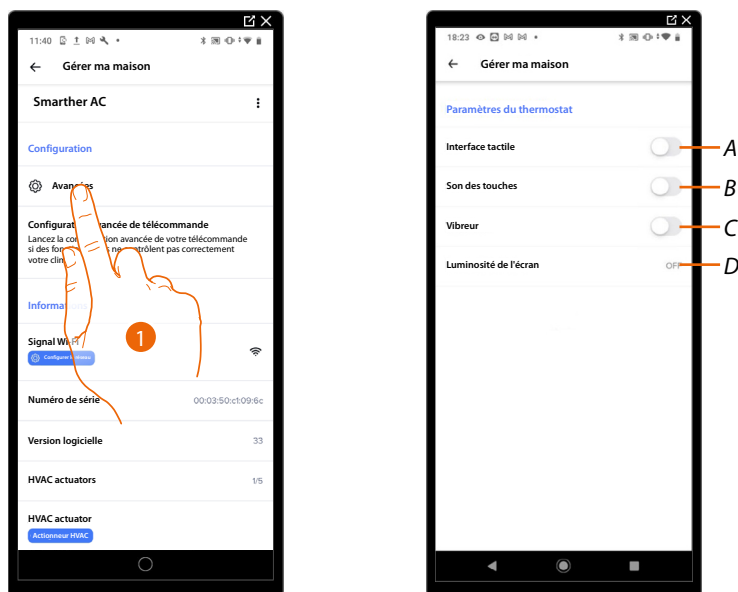

1. Toucher pour accéder à la section des paramètres avancés
- A Activer/désactiver l'interface tactile et les touches physiques du Smarther AC ; si la fonction est désactivée, il n'est plus possible d'interagir avec l'interface physique du Smarther AC, il est uniquement possible de visualiser les informations.
Cette fonction peut être utile dans le cas où il serait nécessaire d'empêcher la modification des réglages (ex. chambre des enfants ou local public) depuis le Smarther AC et de la permettre uniquement depuis l'appli.
- B Activer/désactiver la reproduction d'un son à chaque pression sur une touche (de l'écran ou physique).
- C Activer/désactiver la vibration à chaque pression sur une touche (de l'écran ou physique).
- D Régler le niveau d'éclairage quand l'écran est en stand-by




Luminosité Écran

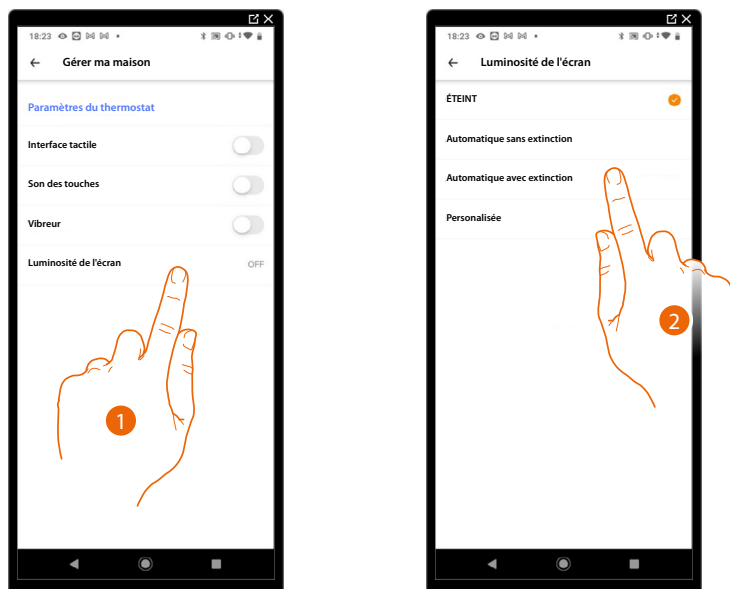

1. Toucher pour sélectionner la logique de fonctionnement de l'éclairage de l'écran.
Au bout de 10 secondes, l'écran s'éteint et se place en stand-by en exécutant la logique de fonctionnement sélectionnée.
2. Sélectionner un des modes suivants :

OFF	Il s'éteint.
Automatico senza Off	L'écran est réglé en fonction de la luminosité ambiante (en présence d'une faible luminosité, il est réglé sur le minimum).
Automatico con spegnimento	L'écran est réglé en fonction de la luminosité ambiante et en présence d'une faible luminosité, il est éteint (la nuit par exemple).
Personalizzata	Règle l'écran de manière précise et programmable par l'utilisateur (voir ci-dessous).

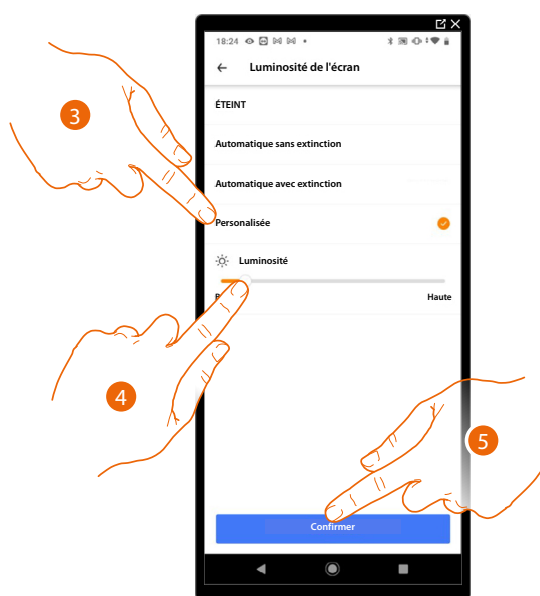


3. Sélectionner le mode personnalisé
4. Faire glisser pour régler avec précision la luminosité en stand-by.
5. Toucher pour sauvegarder




Configurer réseau

Cette section permet de sélectionner le réseau Wi-Fi auquel le Smarther AC est connecté. Cette fonction est utile par exemple dans le cas où le routeur serait remplacé ou bien pour connecter le Smarther AC à un réseau autre que celui sélectionné lors de la première installation.


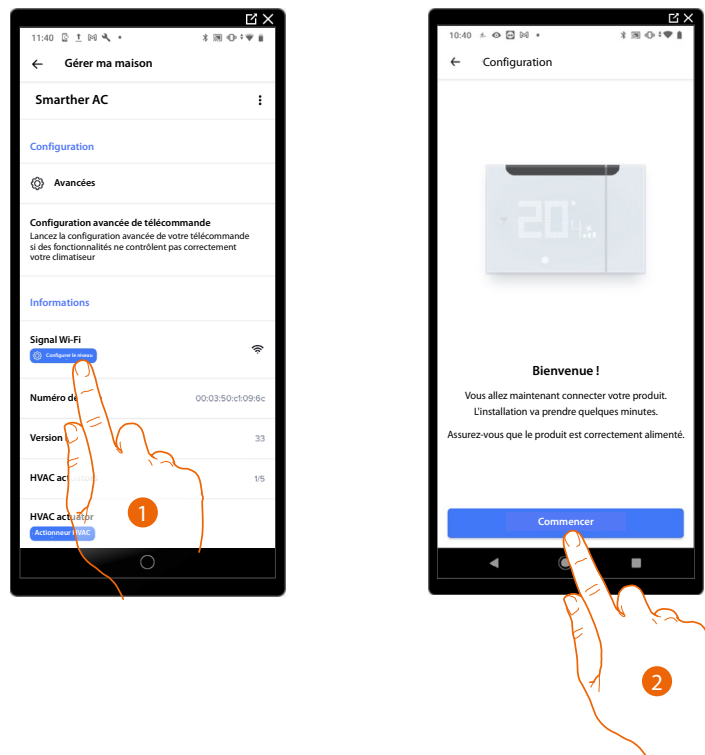


1. Toucher pour changer le réseau Wi-Fi auquel le Smarther AC est connecté
2. Toucher pour commencer

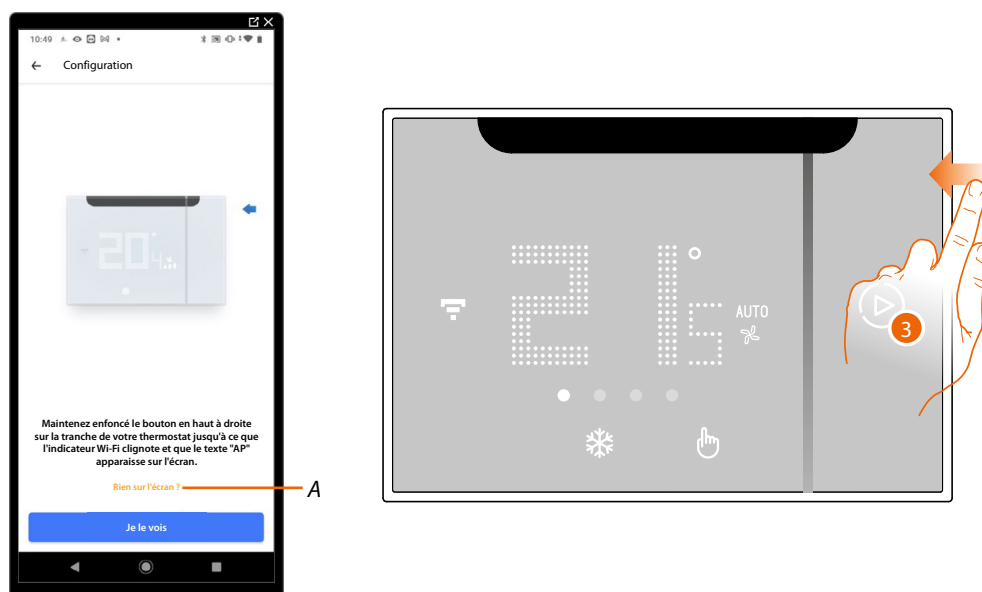


A Ouvre la section FAQ pour résoudre le problème

3. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche l'indication « AP »

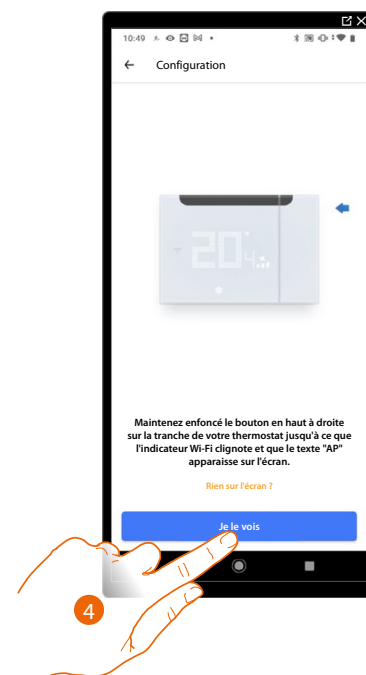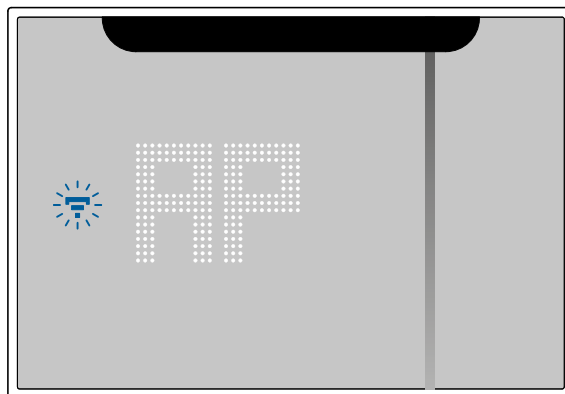


4. Appuyer pour continuer

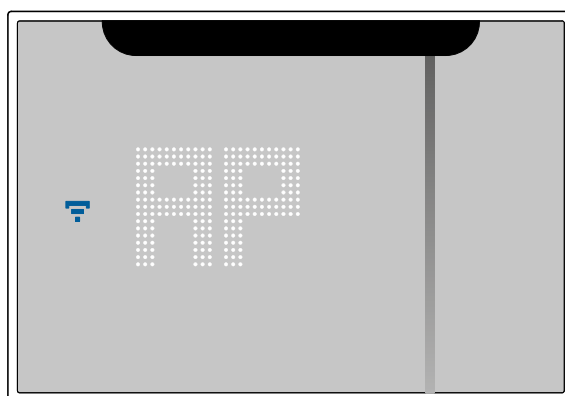

5. Sur le Smarther AC, le symbole du Wi-Fi de couleur bleue s'affiche : toucher pour continuer la configuration


A Indique l'utilisation d'une Appli qui ne permet pas d'effectuer l'association

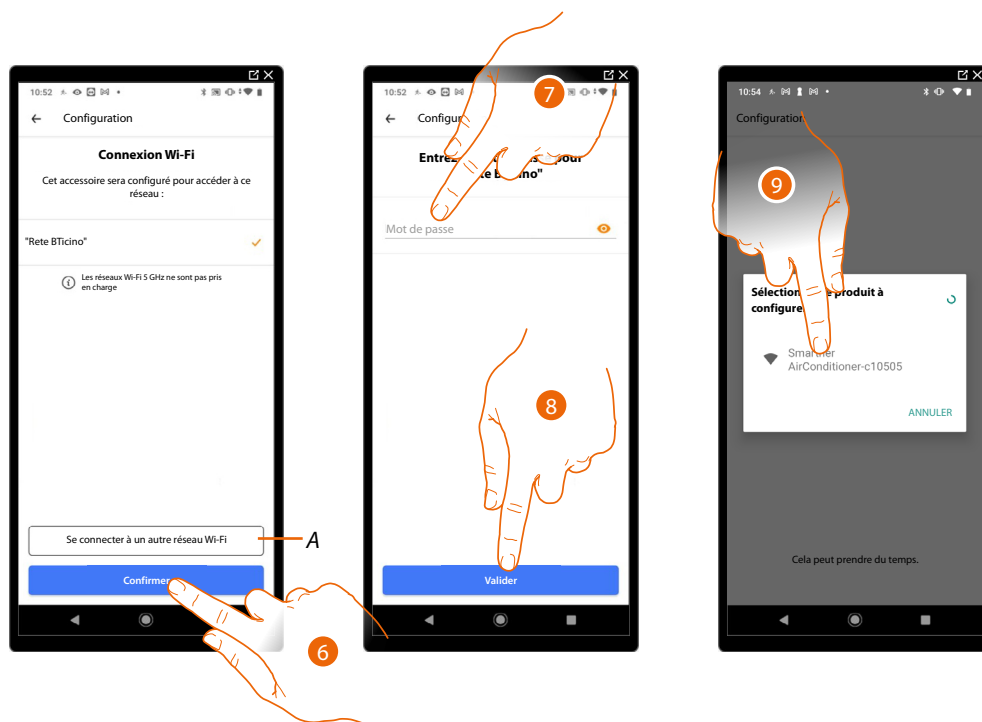

6. Toucher pour confirmer le réseau Wi-Fi de la maison proposé, différemment toucher (A) pour en sélectionner un autre
7. Saisir le mot de passe du Wi-Fi de la maison.
8. Toucher pour continuer.

NOTE : Si le firmware du dispositif n'est pas à jour, les pages de mise à jour du firmware peuvent s'afficher.

9. Sélectionner le Smarther AC

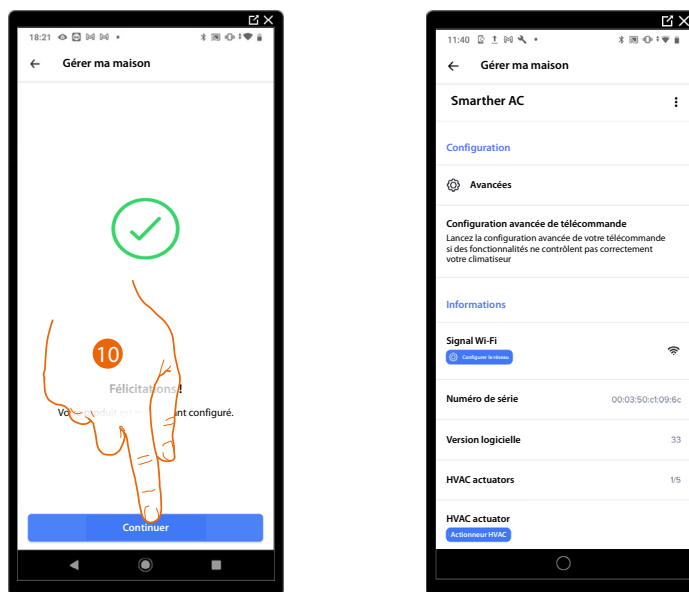


10. Le Smarther AC est correctement configuré, toucher pour terminer la procédure



Configurer l'unité Split IR

Cette procédure permet d'associer le Smarther AC à une unité Split IR afin de pouvoir contrôler par infrarouge l'unité Split IR directement depuis le Smarther AC.

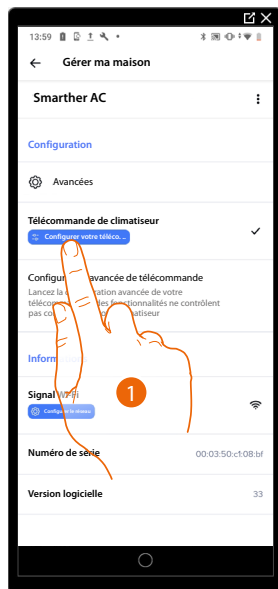


1. Toucher pour associer une unité Split IR
2. Toucher pour entamer la procédure, voir :
 - [Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système Android](#)
 - ou
 - [Association du Smarther AC à l'unité Split IR en utilisant un smartphone avec système iOS](#)



Configuration l'Actionneur fan coil

Cette procédure permet de modifier les paramètres hydrauliques de l'actionneur du Fan coil associé au Smarther AC.

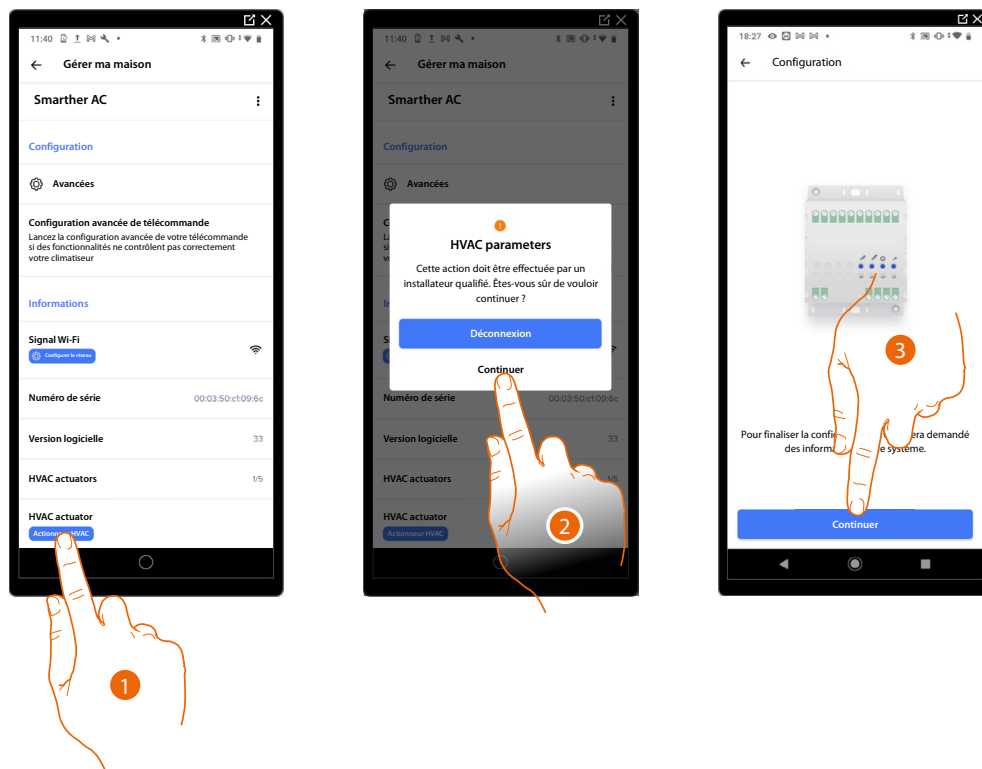

1. Appuyer pour modifier les paramètres


ATTENTION : Les modifications des paramètres doivent être effectuées par un personnel qualifié afin d'éviter d'éventuels dysfonctionnements du système.

2. Toucher pour accéder dans la section de modification
3. Toucher pour entamer la modification des paramètres, voir :
 - [Association du Smarther AC à l'Actionneur \(Actionneur Fan coil\) en utilisant un smartphone avec système Android \(point 42\)](#)
 - ou
 - [Association du Smarther AC à l'Actionneur \(Actionneur Fan coil\) en utilisant un smartphone avec système iOS \(point 46\)](#)




Gestion de l'Actionneur fan coil associé au Smarther AC

Dans cette section, il est possible de visualiser quelques informations relatives au Smarther AC et à l'Actionneur fan coil. Il est également possible d'effectuer différentes configurations sur le Smarther AC, telles que la configuration du réseau et autres, ou de modifier les paramètres hydrauliques de l'actionneur Fan coil.

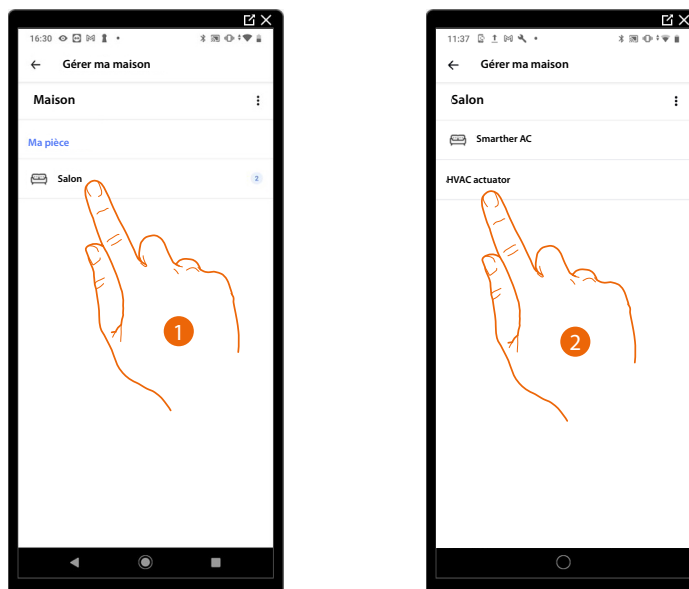



1. Toucher pour accéder à la pièce dans laquelle l'actionneur est installé
2. Toucher pour accéder à la page de gestion du dispositif

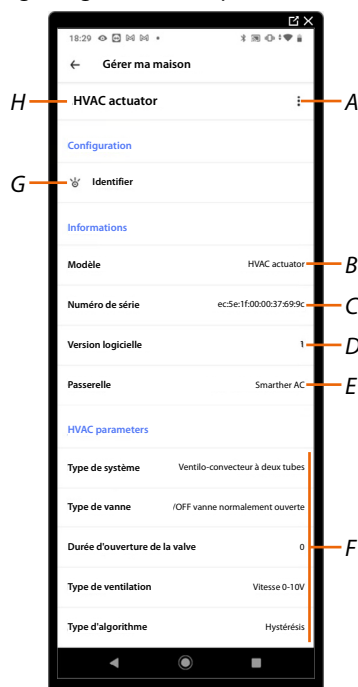

- A **Renommer et éliminer l'actionneur**
- B Visualiser le modèle de dispositif
- C Visualiser le numéro de série de l'actionneur
- D Visualiser la version firmware
- E Dispositif auquel l'actionneur Fan coil est connecté.
- F Visualiser les paramètres hydrauliques, pour les modifier, voir Configurer paramètres hydrauliques Actionneur Fan coil (**Système d'exploitation Android**), (**Système d'exploitation iOS**)
- G Toucher pour identifier l'actionneur sur l'installation
- H Nom du Smarther



Renommer l'Actionneur fan coil associé au Smarther AC

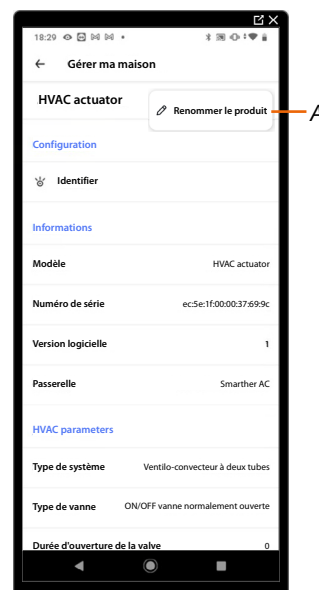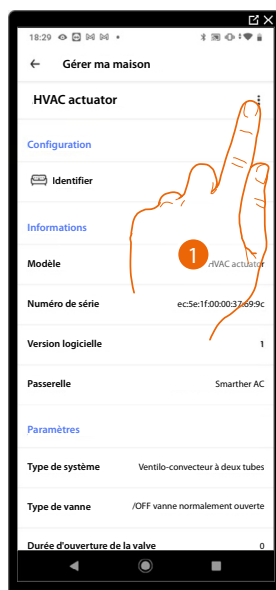

1. Toucher pour gérer l'actionneur

A Renommer l'actionneur



Planifications programmées

Pendant l'association du Smarther AC au Smartphone, en répondant à quelques questions sur ses propres habitudes de vie, le tutoriel permet de créer une programmation permettant de gérer la température de la maison en fonction de ses propres besoins.

La programmation créée programme une température diversifiée en fonction de l'heure et du jour de la semaine ; les températures préétablies qu'il est possible d'utiliser sont les suivantes :


CONFORT  Température à régler quand l'utilisateur est chez lui.

ÉCO  Température à régler quand l'utilisateur n'est pas chez lui


NUIT  Température à régler pendant la nuit

Il est possible de modifier ou de créer de nouvelles valeurs de consigne, voir [Valeurs de consigne](#)

Créer une nouvelle programmation

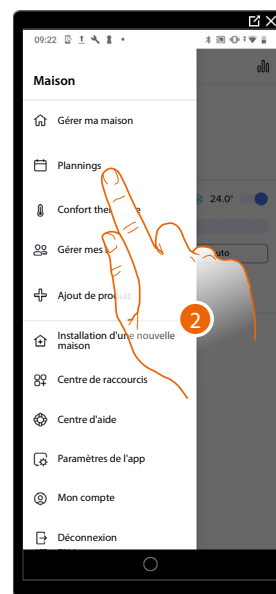

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la page des planifications programmées

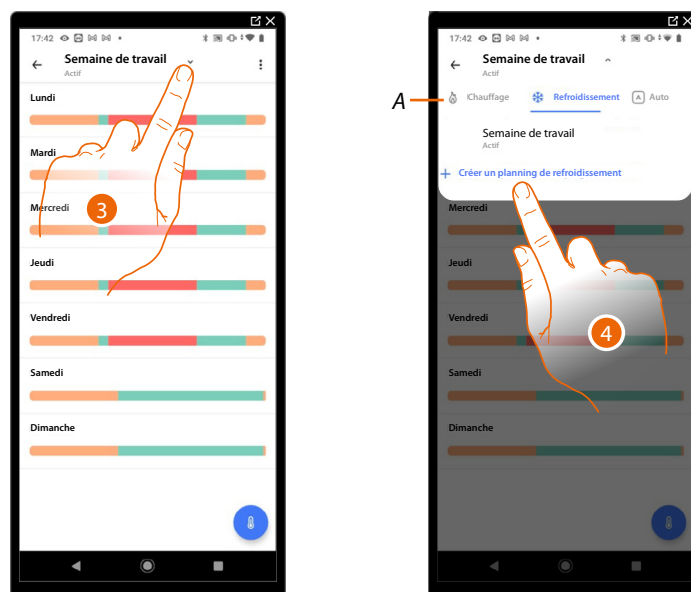

3. Toucher pour ouvrir le menu de visualisation des programmations


A Sélectionner le type d'installation pour la nouvelle programmation :

Chauffage : si la température mesurée est inférieure à la valeur de consigne dans la période programmée, le système de chauffage s'active. Quand la température est atteinte, le thermostat éteint la zone.

Climatisation : si la température mesurée est supérieure à la valeur de consigne dans la période programmée, le système de climatisation s'active. Quand la température est atteinte, le thermostat éteint la zone.

Automatique : si la température mesurée est inférieure ou supérieure à la valeur de consigne pendant la période programmée, le système active automatiquement le chauffage ou le refroidissement. Quand la température est atteinte, le thermostat éteint la zone. Cette fonction peut être utilisée lorsqu'il est nécessaire que le thermostat gère automatiquement la commutation chauffage / climatisation et est utile, par exemple, dans le cas des fan coil à 4 tuyaux.

4. Toucher pour créer une nouvelle programmation

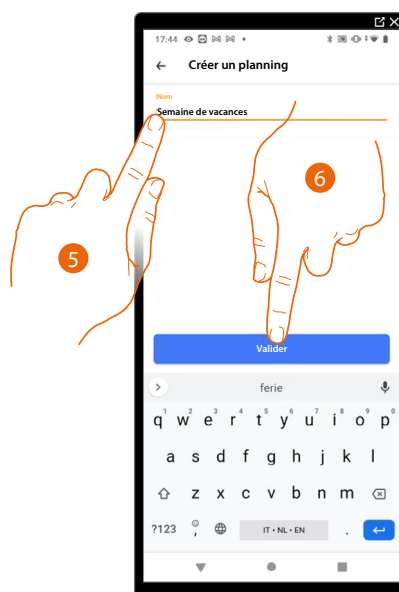

5. Saisir un nom à attribuer à la programmation

6. Toucher pour confirmer



Il est à présent possible de créer une nouvelle programmation via la **procédure guidée**.

NOTE : Outre la création d'une nouvelle programmation via la procédure guidée, il est également possible de personnaliser une programmation existante ([voir Exemple de création d'une nouvelle programmation à partir d'une programmation existante](#))





Dupliquer une programmation

Cette fonction permet de dupliquer et au besoin de modifier une programmation existant

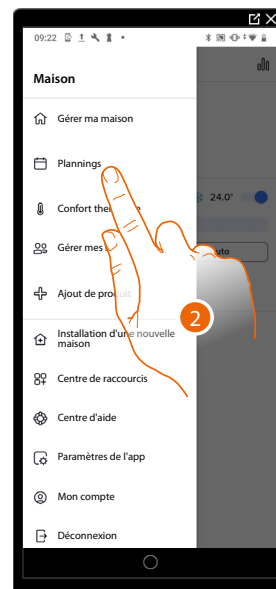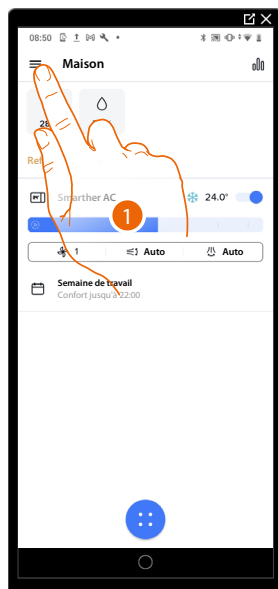



1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la page des planifications programmées et créer une nouvelle programmation* par duplication

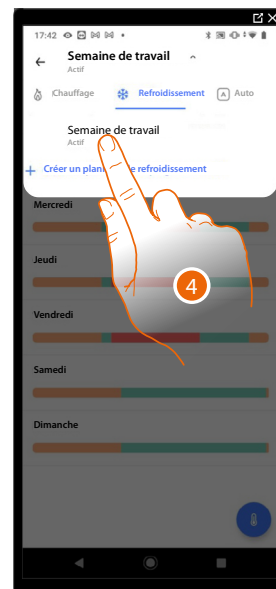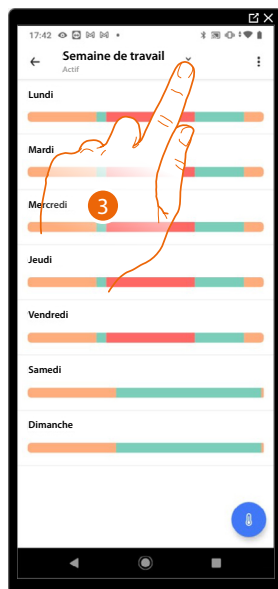


3. Toucher pour ouvrir le menu de visualisation des programmations

***ATTENTION : chaque Smarther peut gérer jusqu'à un maximum de 10 programmes, 150 variations de température hebdomadaires et 12 températures différentes**

4. Toucher pour sélectionner la programmation à copier

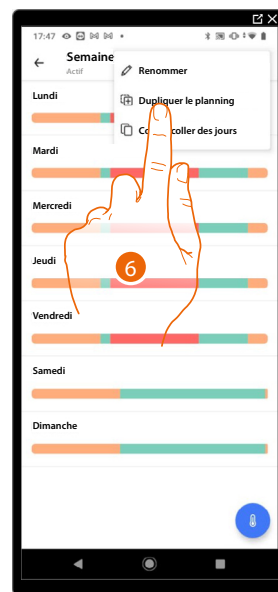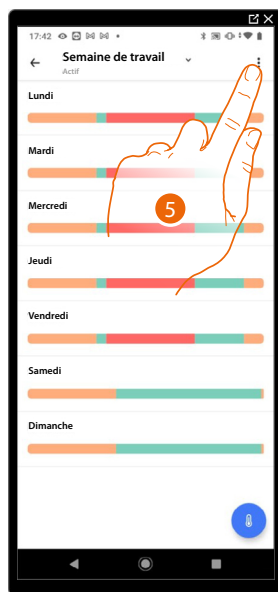

5. Toucher pour dupliquer la programmation
6. Sélectionner pour dupliquer la programmation

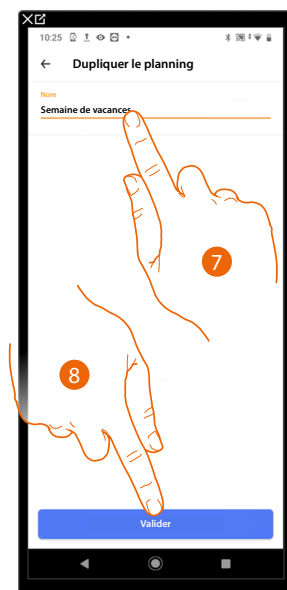


7. Saisir une description à attribuer à la programmation
8. Toucher pour confirmer.

A présent la programmation s'affiche dans la liste des programmes et peut être **activée**, **modifiée** ou **éliminée**.




Renommer une programmation

Cette fonction permet de renommer une programmation.

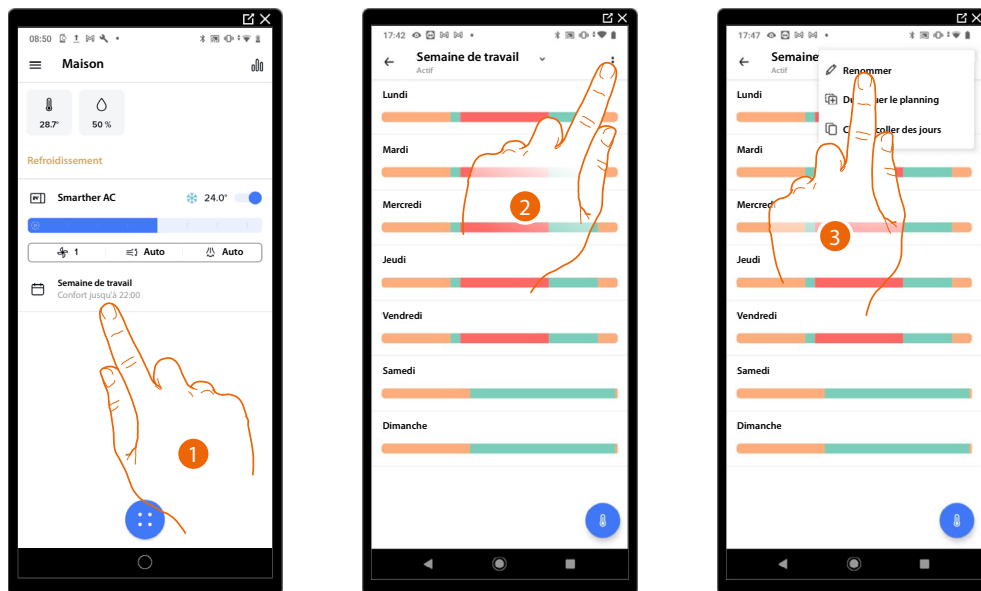

1. Toucher pour accéder à la section des programmations
2. Toucher pour visualiser les options de programmation
3. Toucher pour renommer la programmation

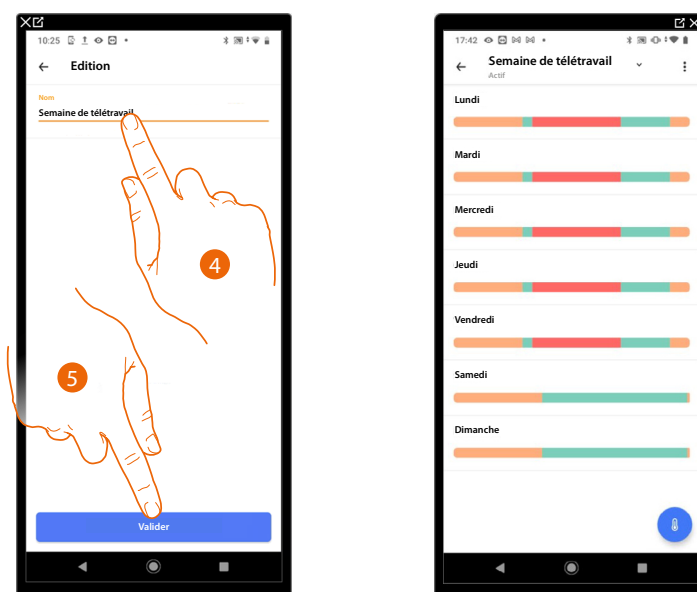

4. Renommer la programmation
5. Toucher pour confirmer.




Modifier une programmation


Il est possible de personnaliser au mieux une programmation en modifiant certains paramètres :

- [Modifier un intervalle horaire](#) ;
- [Copier-coller les jours](#) ;
- [Valeur de consigne](#).


Modifier un intervalle horaire

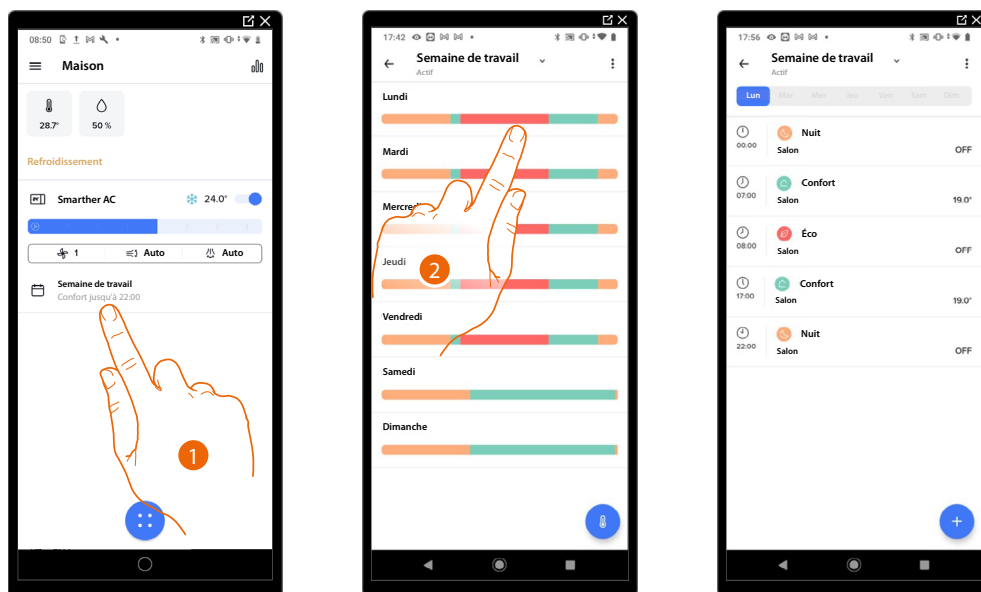

1. Toucher pour accéder à la section des programmations
2. Toucher pour sélectionner un profil de la programmation à modifier
3. Toucher pour sélectionner l'intervalle horaire à modifier

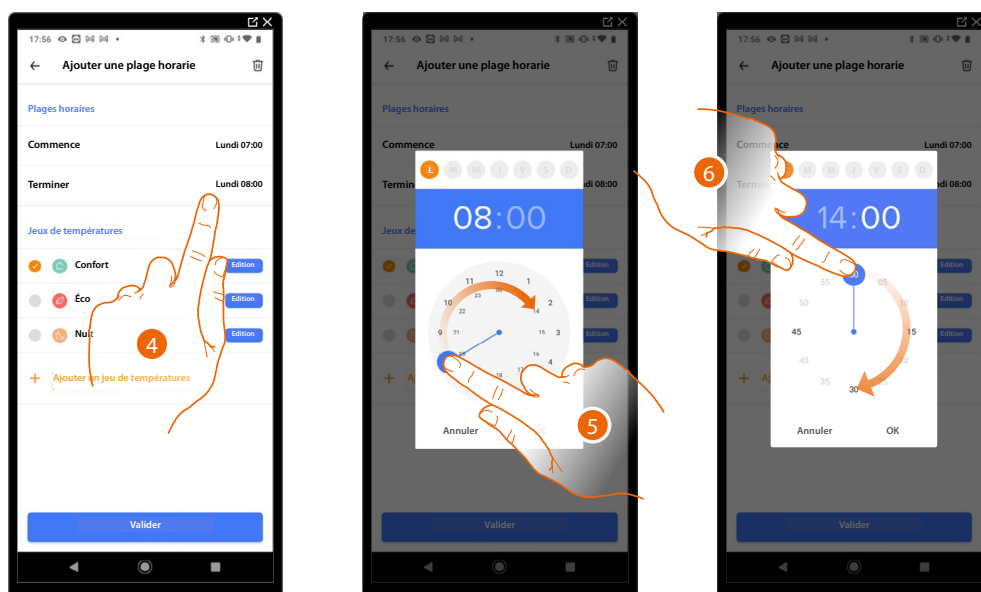

4. Toucher pour sélectionner le jour et l'heure de fin de l'intervalle
5. Sélectionner l'heure de fin d'intervalle
6. Sélectionner les minutes de fin d'intervalle

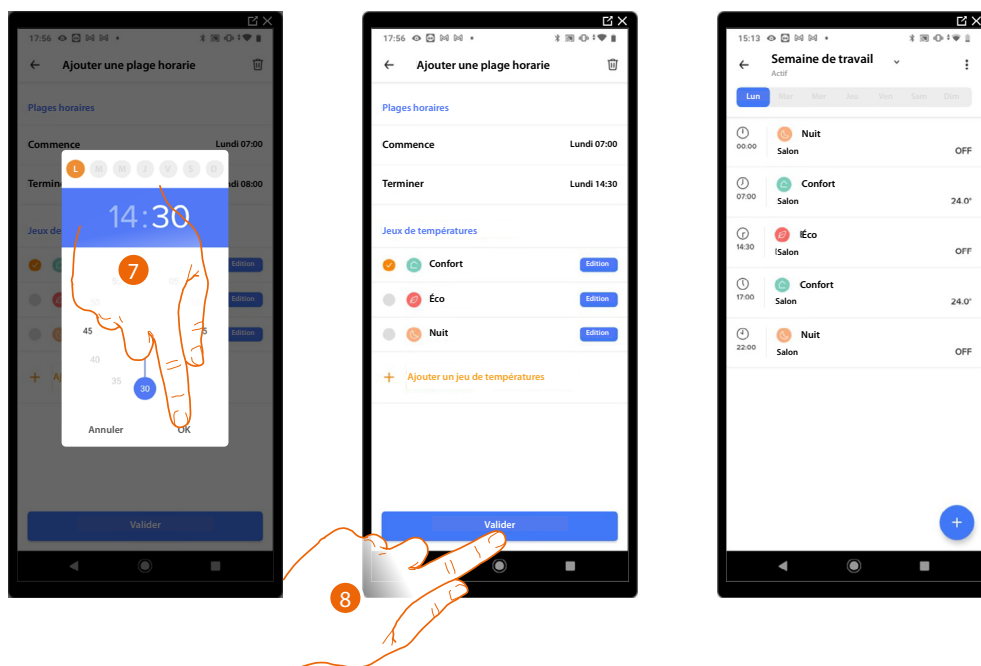


7. Toucher pour confirmer l'heure et les minutes sélectionnées
8. Toucher pour confirmer la modification




Copier-coller les jours

Cette fonction permet de copier le profil créé pour un jour donné sur un ou plusieurs jours de la semaine.

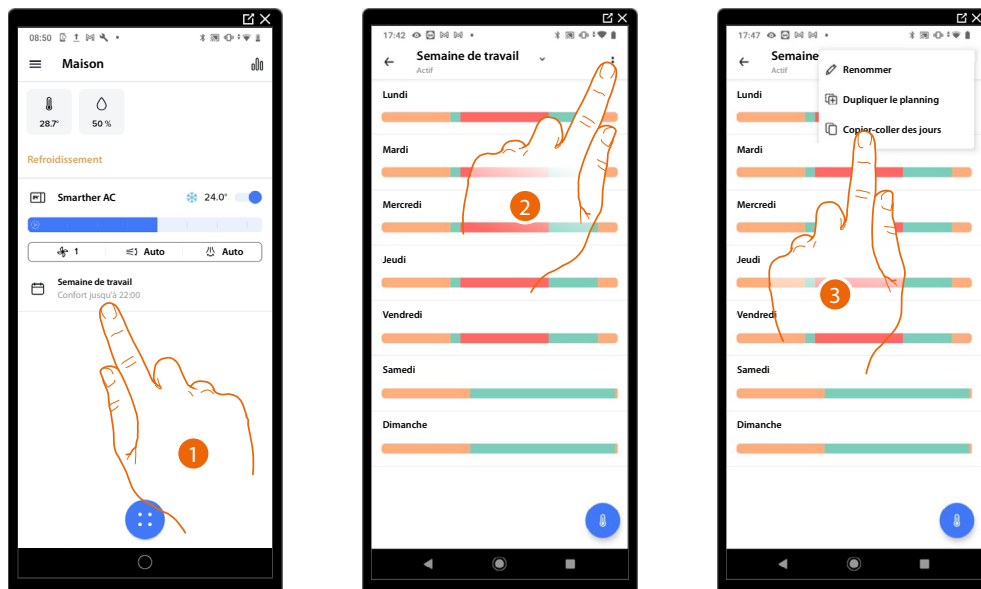

1. Toucher pour accéder dans la section Programmation
 2. Toucher pour visualiser les fonctions disponibles de la programmation
 3. Toucher pour sélectionner la fonction permettant de copier-coller les jours
- Sur cet exemple, le profil du vendredi est copié sur le samedi et sur le dimanche

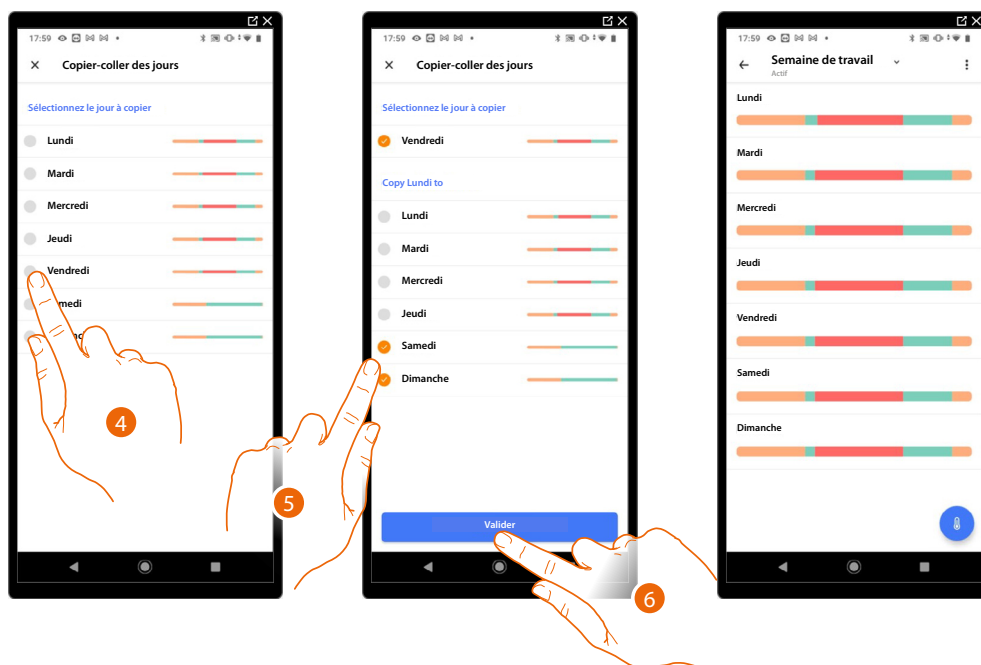

4. Sélectionner le jour avec le profil à copier
5. Sélectionner le/les jours sur lesquels le profil doit être copié
6. Toucher pour confirmer.




Valeur de consigne


Il est possible d'**ajouter** et d'**éliminer des valeurs de consigne** personnalisées pour gérer au mieux les programmations du Thermostat. Il est également possible de **modifier la température des valeurs de consigne** par défaut.

Ajouter une valeur de consigne



Cette fonction permet d'ajouter des valeurs de consigne en personnalisant la température et le nom en fonction des besoins. La valeur de consigne est ajoutée uniquement à l'intérieur de la programmation dans laquelle on se trouve.

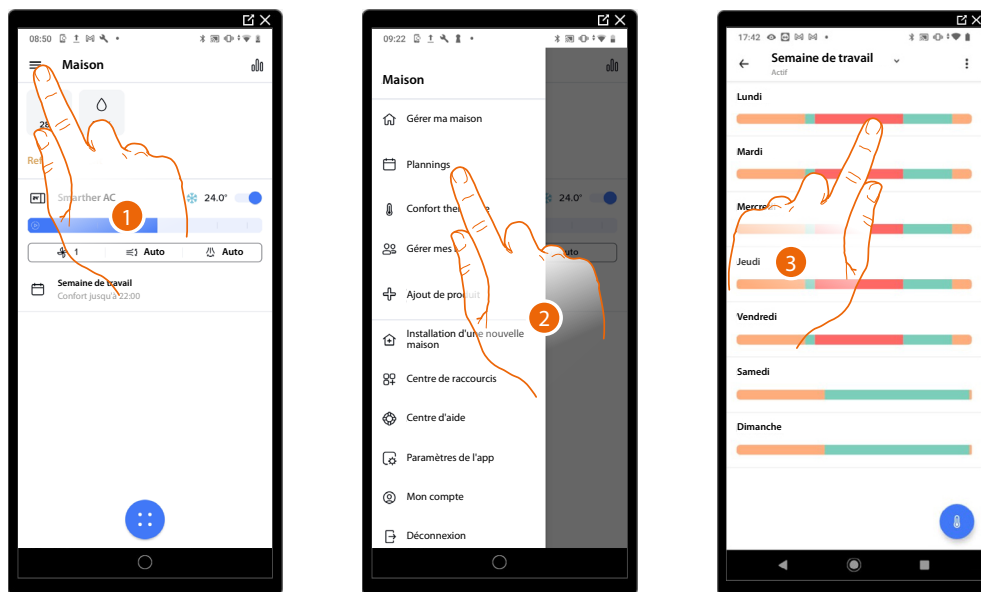

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la page des planifications programmées
3. Accéder au profil du jour auquel on souhaite ajouter la valeur de consigne personnalisée

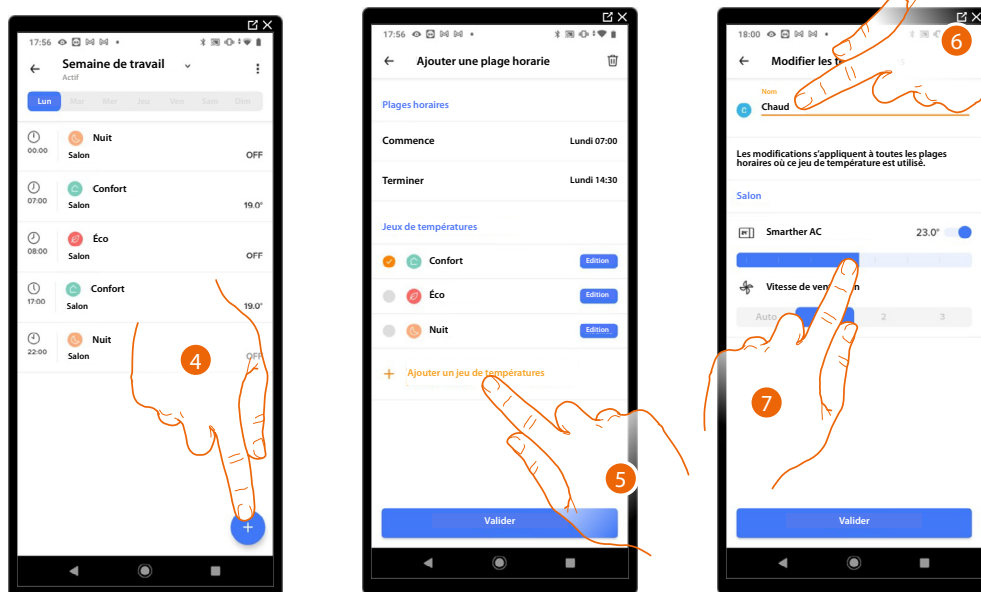

4. Toucher pour ajouter la valeur de consigne personnalisée
5. Toucher pour ajouter une valeur de consigne
6. En personnaliser le nom
7. Faire défiler pour sélectionner la température

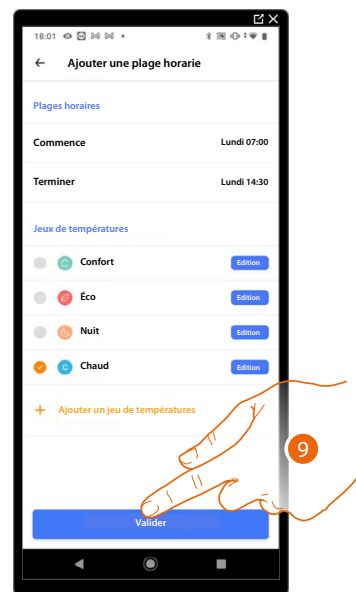
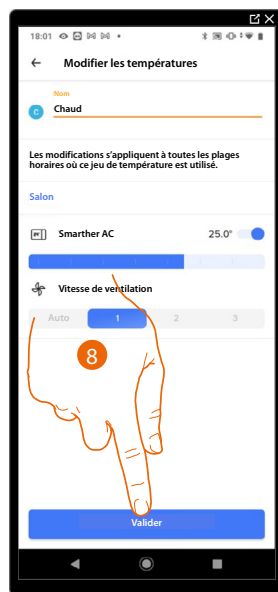


8. Toucher pour confirmer.

9. Toucher pour confirmer.

Modifier une valeur de consigne


Cette fonction permet de modifier la température d'une valeur de consigne existante
Ex. Augmentation de 2°C de la valeur de consigne confort qui passe ainsi de 19°C à 24°C

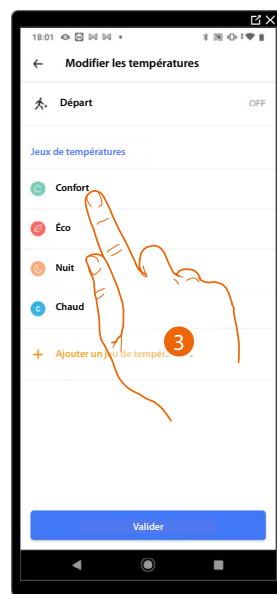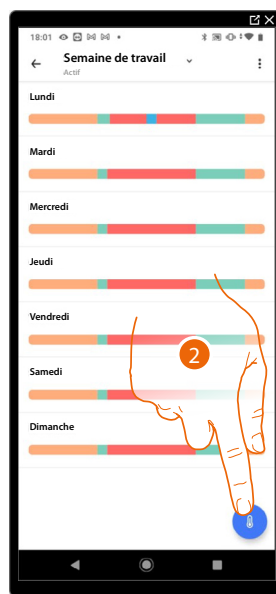


1. Toucher pour accéder dans la section Programmation

2. Toucher pour modifier la température d'une valeur de consigne

3. Sélectionner la valeur de consigne dont on souhaite modifier la température

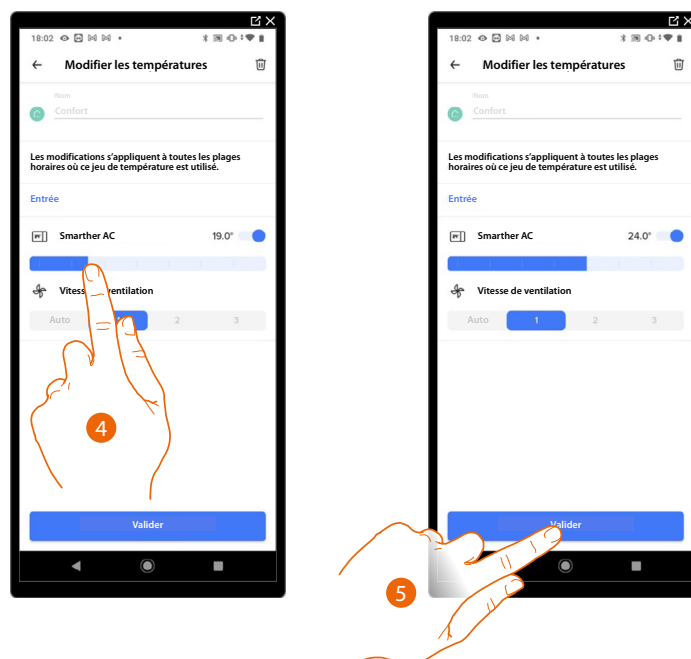

4. Faire défiler pour sélectionner la température voulue
5. Toucher pour confirmer la valeur de consigne modifiée

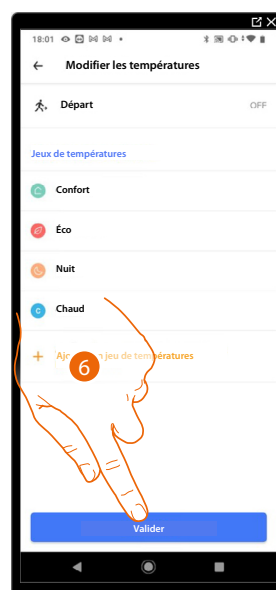

6. Toucher pour confirmer la modification de la valeur de consigne




Éliminer une valeur de consigne


Cette fonction permet d'éliminer d'une valeur de consigne existante.

NOTE : Il n'est pas possible d'éliminer les valeurs de consigne par défaut (Confort / Eco / Nuit).

NOTE : Pour être éliminée, la valeur de consigne ne doit pas s'afficher dans une programmation. Dans le cas où la valeur de consigne à éliminer figurerait dans une programmation, le système en empêche l'élimination jusqu'à ce qu'elle ne soit éliminée de la programmation des différents jours.

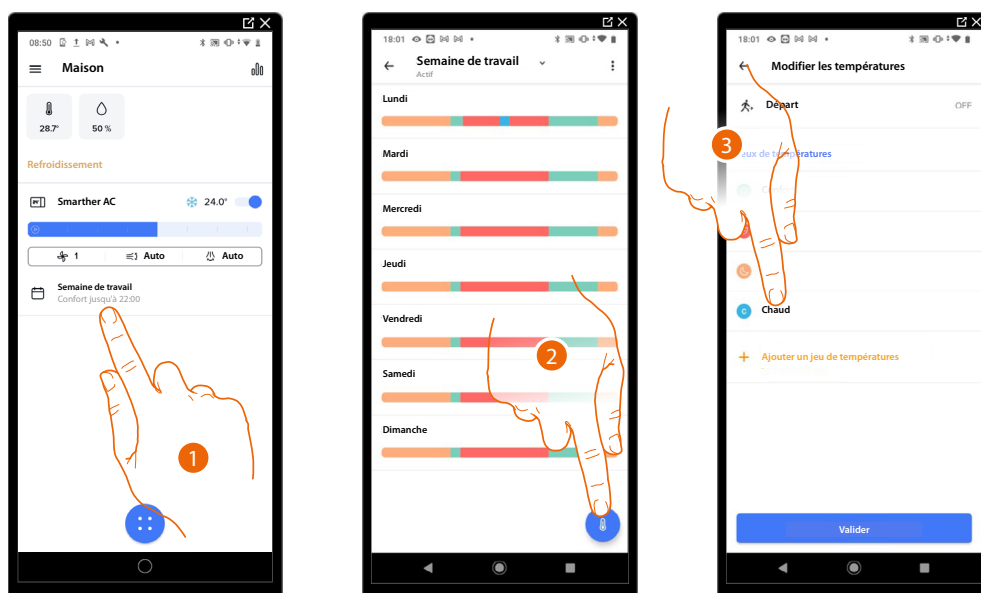

1. Toucher pour accéder dans la section Programmation
2. Toucher pour visualiser toutes les valeurs de consigne disponibles pour la programmation sélectionnée
3. Sélectionne la valeur de consigne à éliminer


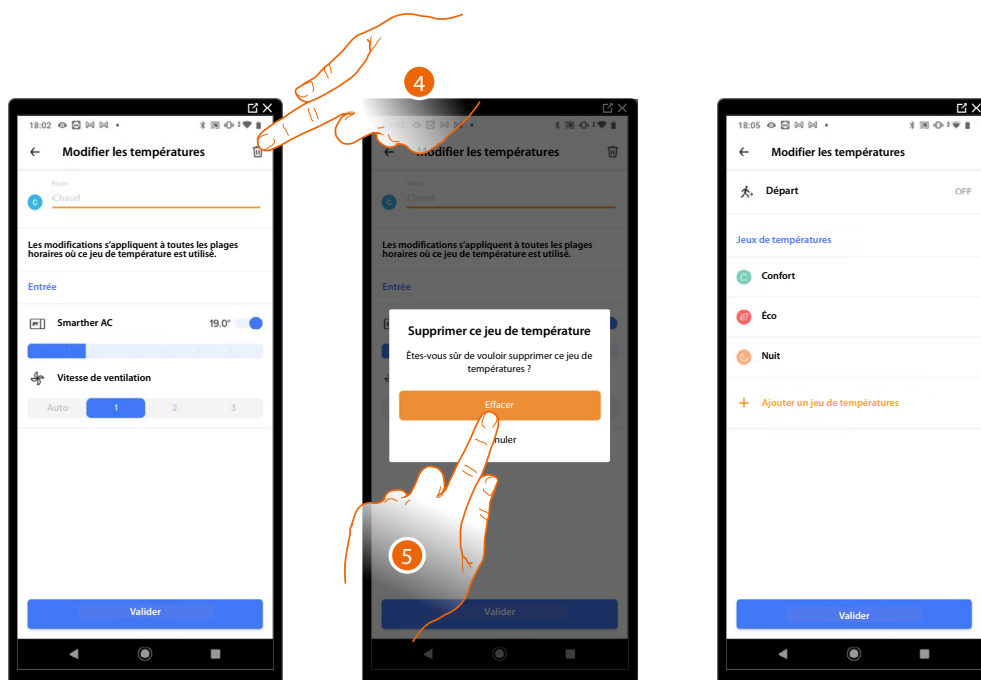


4. Toucher pour éliminer définitivement la valeur de consigne
5. Toucher pour confirmer.





Activer une programmation

Après avoir créé les programmes, il est nécessaire d'activer le programme voulu.

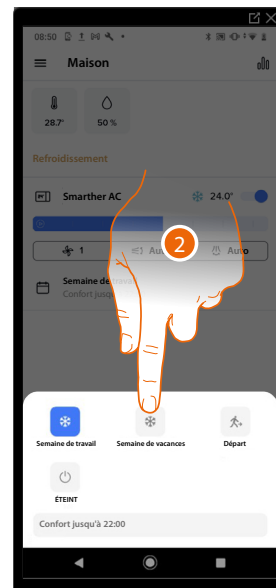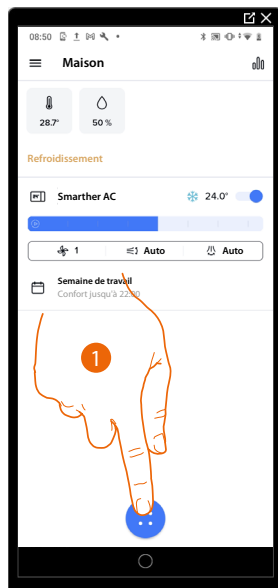


1. Toucher pour ouvrir le menu des planifications programmées
2. Sélectionner la programmation à activer

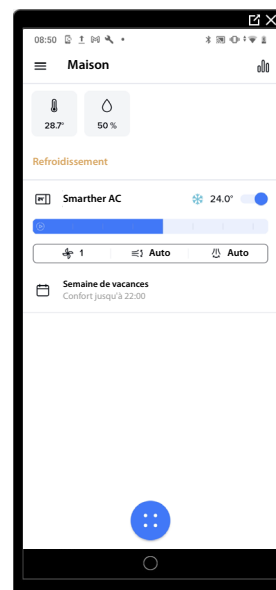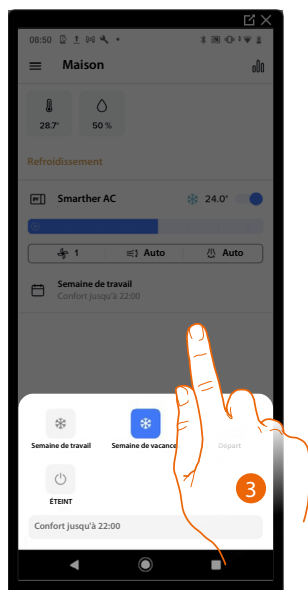

3. Toucher pour fermer le menu des planifications programmées
La programmation est à présent active


Éliminer une programmation

Cette fonction permet d'éliminer définitivement une programmation existante.

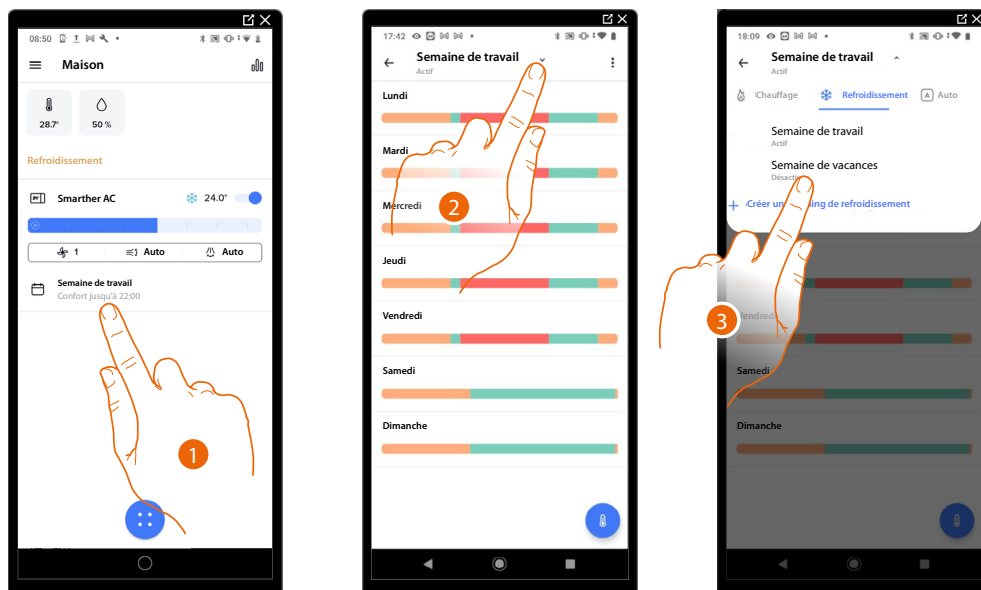

1. Toucher pour accéder à la section des programmations
2. Toucher pour sélectionner une des programmations disponibles
3. Sélectionner la programmation à éliminer.

NOTE : Il n'est pas possible d'éliminer une programmation active.

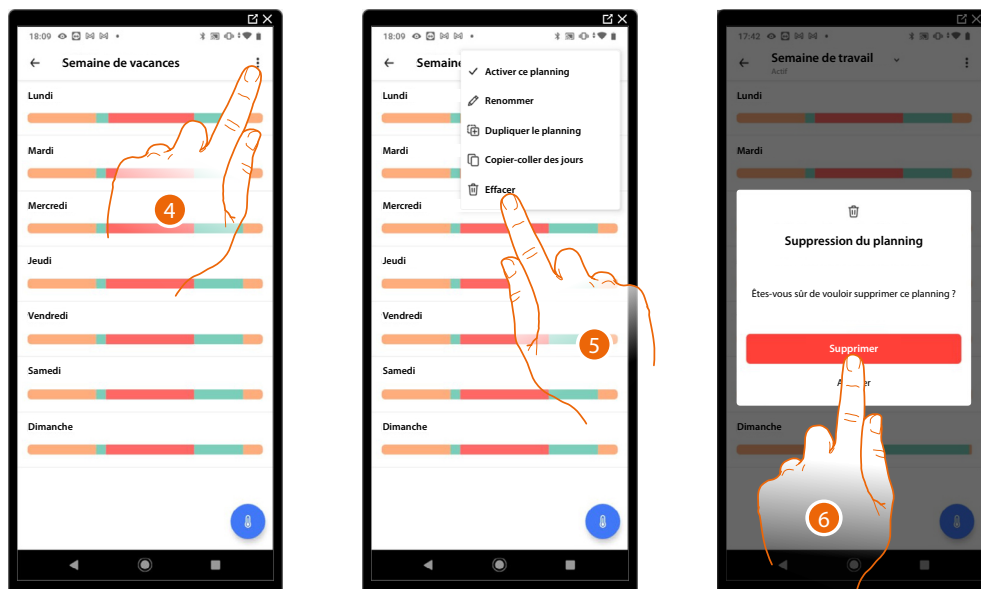

4. Toucher pour éliminer la programmation
5. Éliminer la programmation
6. Toucher pour confirmer l'élimination de la programmation




Exemple de création d'une nouvelle programmation à partir d'une programmation existante

Il est possible de modifier une programmation en définissant de manière précise et totalement libre les différents paramètres dont elle est constituée (niveaux de température, intervalles de temps et jours d'application). Ci-après la procédure à suivre pour modifier une programmation existante répondant aux réglages suivants :


- absence de chez soi pendant une semaine ;
- changement de profil le mercredi quand vient la femme de ménage ;
- garantir une température optimale au moment du retour chez soi.

- A du dimanche à **00:00** au mercredi à **14:00**, la température doit être réglée sur la valeur de consigne « Eco » (OFF)
- B du mercredi à **14:00**, au mercredi à **18:00**, la température doit être réglée sur la valeur de consigne « Confort » (24°)
- C du mercredi à **18:00** au vendredi à **23:45**, la température doit être réglée sur la valeur de consigne « Eco » (OFF)
- D le samedi, température de la programmation existante

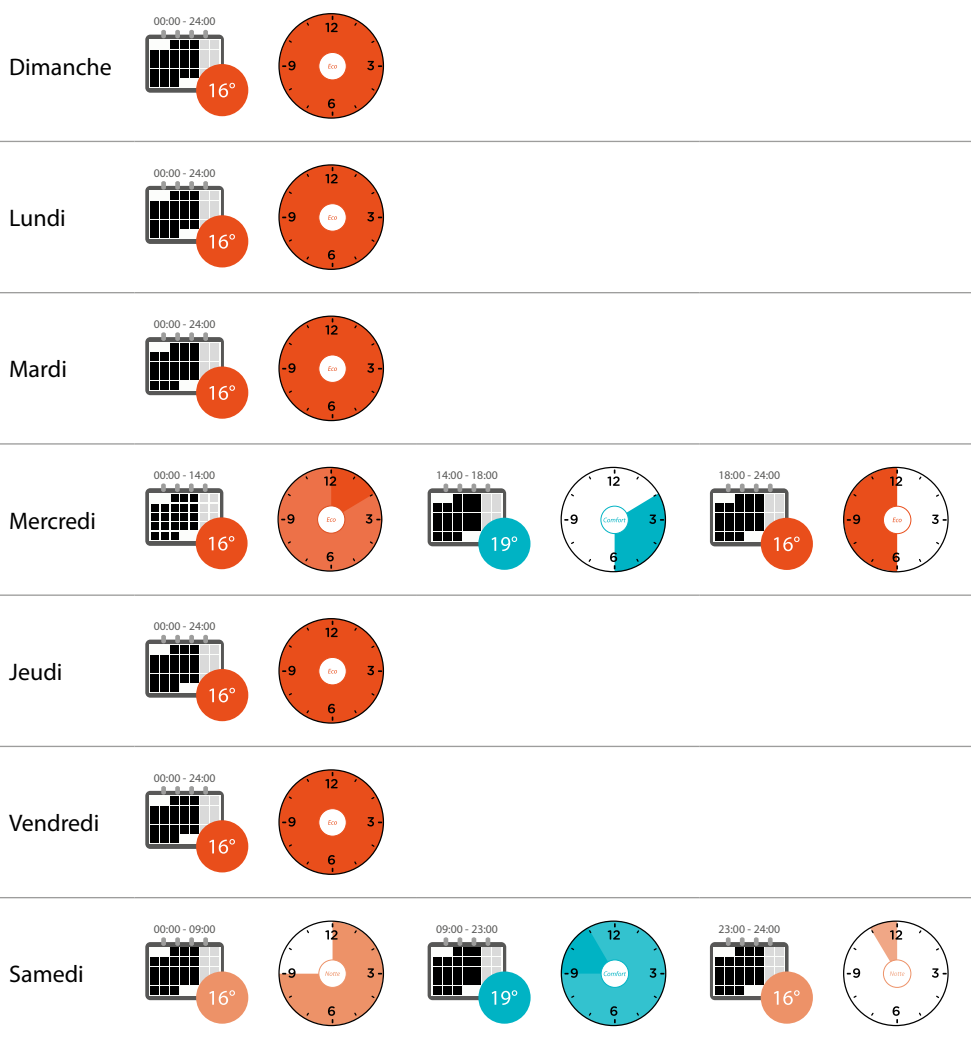




Pour créer une nouvelle programmation répondant aux conditions précédemment décrites, **dupliquer** la programmation existante puis la personnaliser :

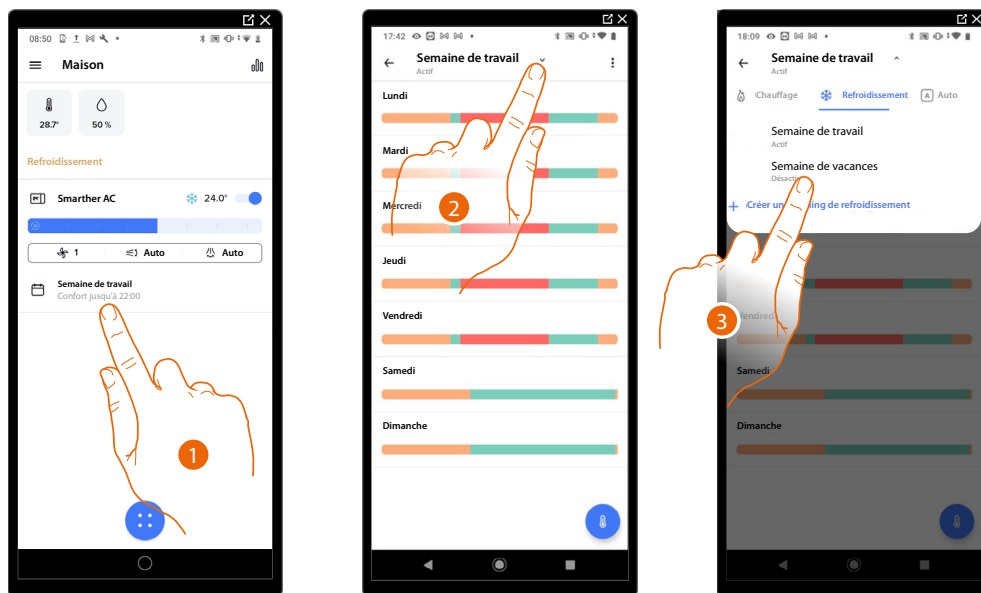


1. Toucher pour accéder à la section des programmations
2. Toucher pour sélectionner la programmation à modifier
3. Sélectionner la programmation à modifier

A Régler la température du dimanche à 00:00 au mercredi à 14:00 sur la valeur de consigne « Eco » (OFF)

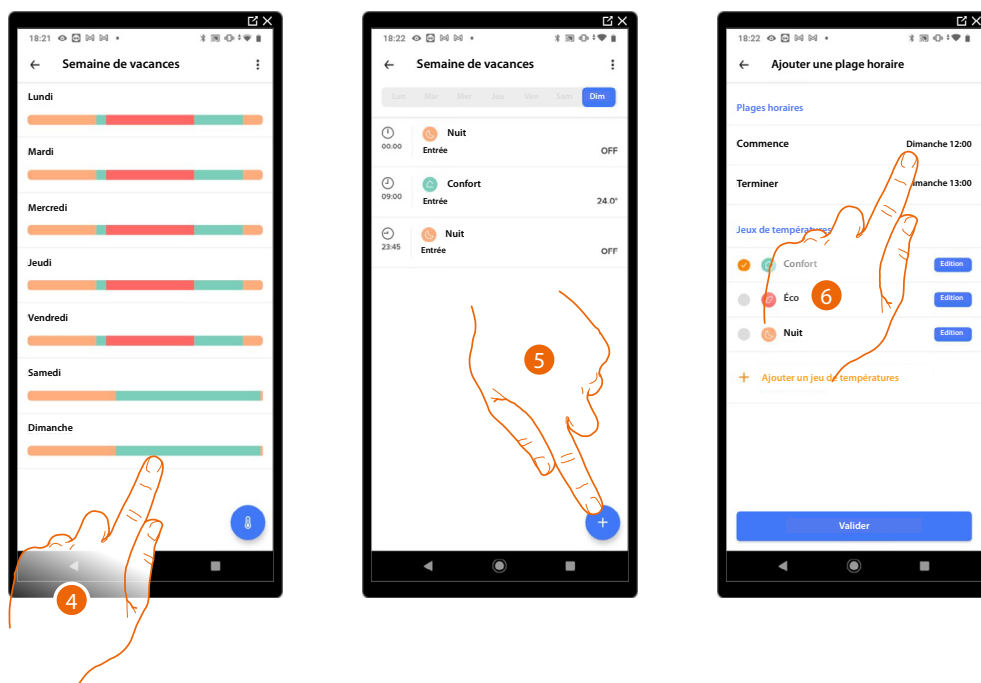


4. Toucher le jour de la semaine
5. Toucher  pour saisir l'heure de début et de fin du premier intervalle*
6. Toucher pour sélectionner l'heure de début de l'intervalle


***NOTE :** Il est possible de saisir un maximum de 8 intervalles dans une unique programmation

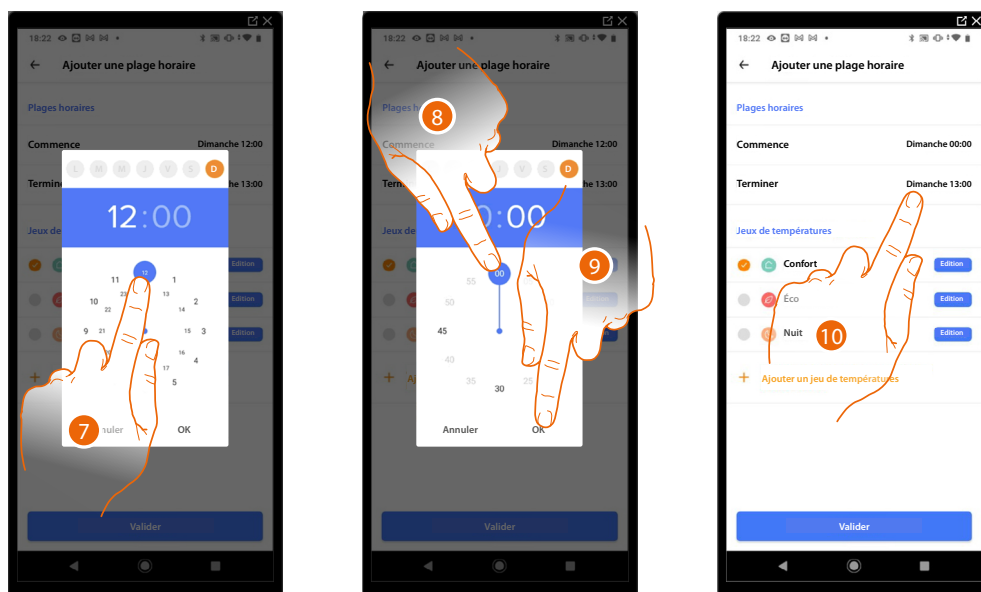

7. Sélectionner l'heure de début de l'intervalle
8. Sélectionner les minutes de début de l'intervalle
9. Toucher pour confirmer.
10. Toucher pour sélectionner le jour et l'heure de fin de l'intervalle



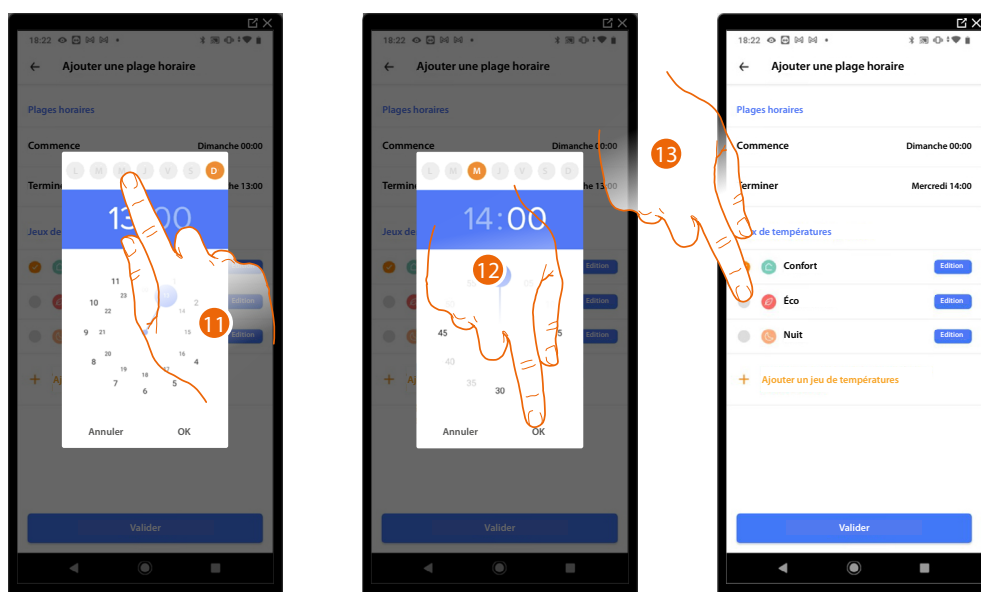


11. Sélectionner le jour de fin de l'intervalle
12. Sélectionner l'heure et les minutes de fin de l'intervalle et confirmer
13. Sélectionner la valeur de consigne de température à utiliser pour les jours et les horaires à peine créés

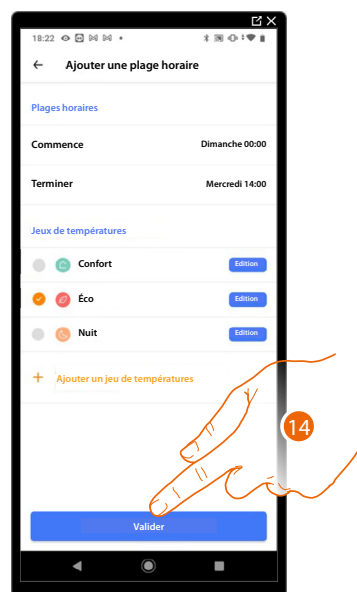

14. Toucher pour confirmer.




B Régler la température du mercredi à 14:00 au mercredi à 18:00 sur la valeur de consigne « Confort » (24°)

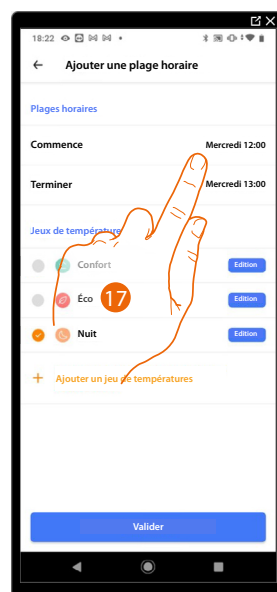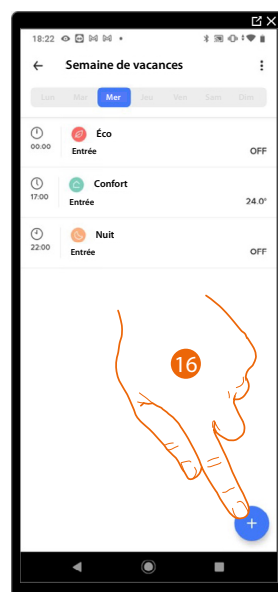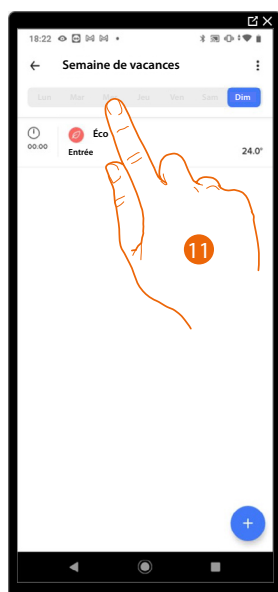

15. Sélectionner le jour de la semaine où vient la femme de ménage

16. Toucher  pour saisir l'heure de début et de fin du deuxième intervalle


17. Toucher pour sélectionner l'heure de début de l'intervalle

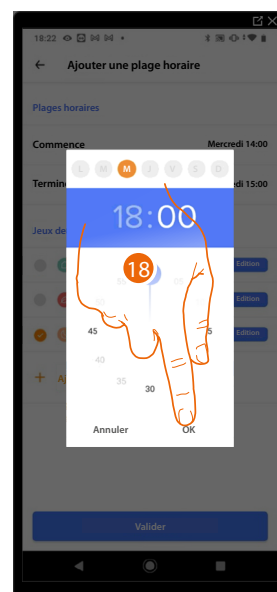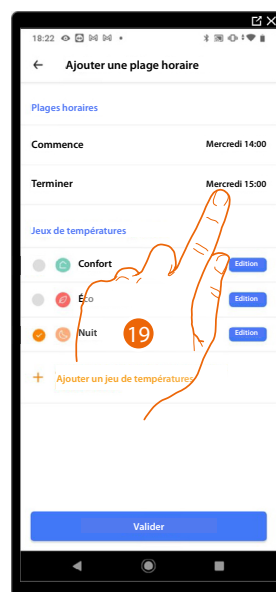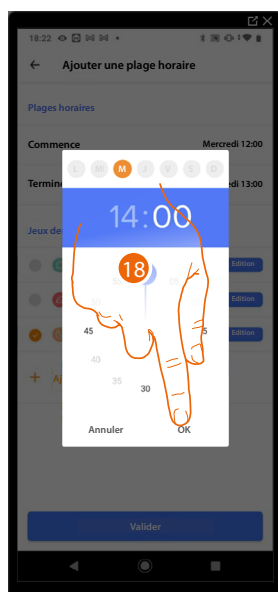

18. Sélectionner l'heure et les minutes de début de l'intervalle et confirmer

19. Toucher pour sélectionner l'heure de fin de l'intervalle

20. Sélectionner l'heure et les minutes de fin de l'intervalle et confirmer



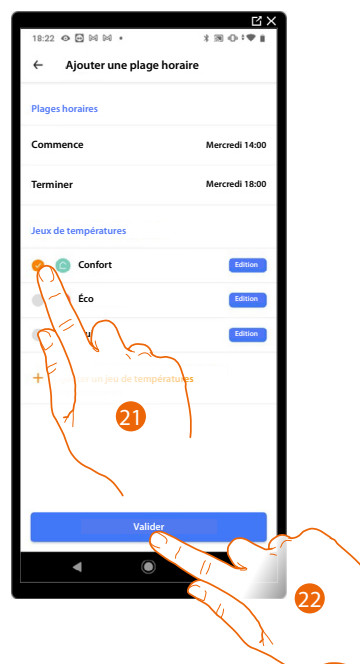


21. Sélectionner la valeur de consigne de température à utiliser pour les jours et les horaires à peine créés

22. Toucher pour confirmer.





C Régler la température du mercredi à 18:00 au vendredi à 23:45 sur la valeur de consigne « Eco » (OFF)

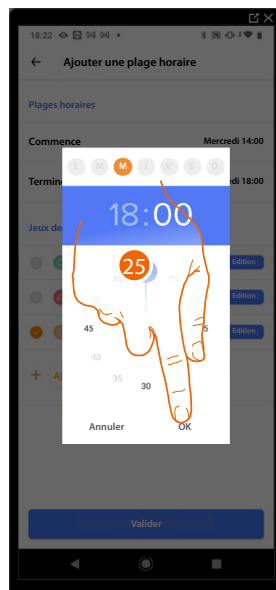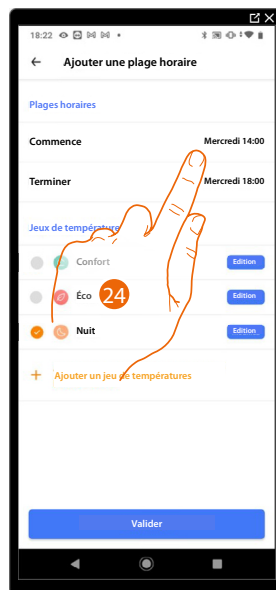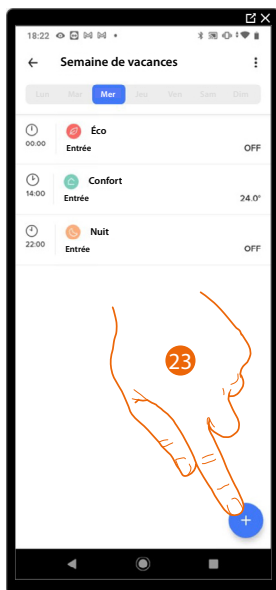

23. Toucher pour saisir l'heure de début et de fin du troisième intervalle

24. Toucher pour sélectionner l'heure de début de l'intervalle


25. Sélectionner l'heure et les minutes de début de l'intervalle et confirmer

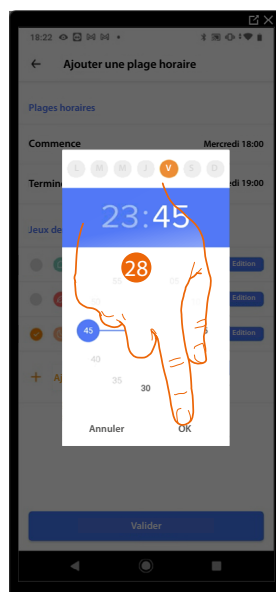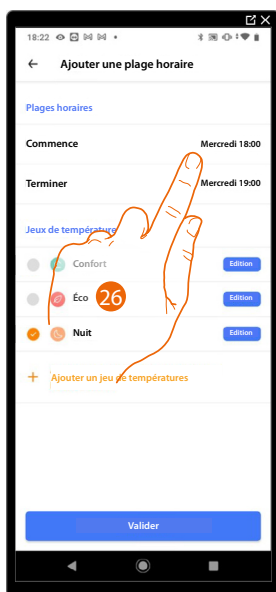


26. Toucher pour sélectionner le jour et l'heure de fin de l'intervalle

27. Sélectionner le jour de fin de l'intervalle

28. Sélectionner l'heure et les minutes de fin de l'intervalle et confirmer

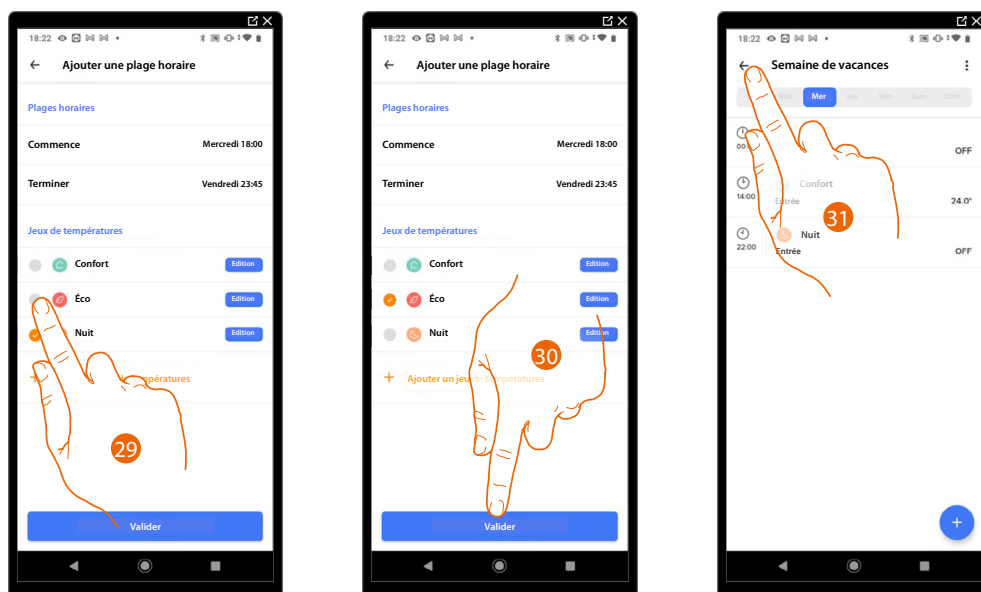

29. Sélectionner la valeur de consigne de température à utiliser pour les jours et les horaires à peine créés
30. Toucher pour confirmer.
31. Toucher pour visualiser la semaine créée

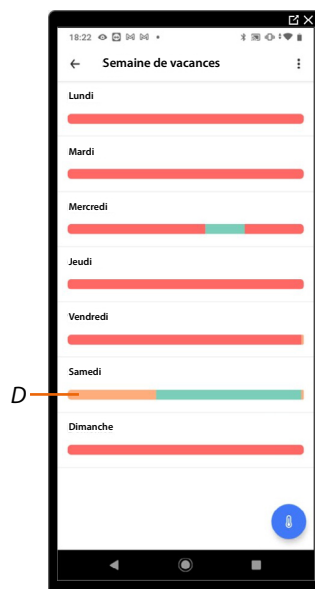


D le samedi, température de la programmation existante



Confort thermique

Dans cette section, il est possible de régler certains paramètres qui permettent d'améliorer le confort thermique de la maison.

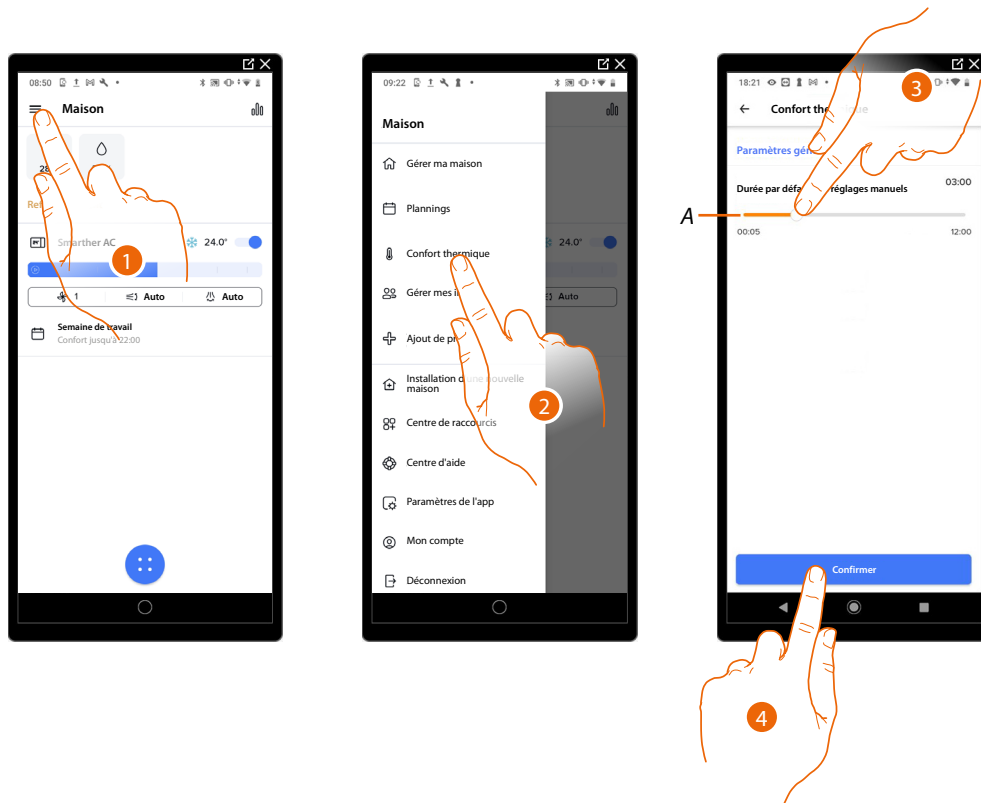


1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la page Confort thermique
3. Toucher pour modifier les réglages :
A Régler la **durée par défaut pour température manuelle**
4. Toucher pour confirmer.



Durée prédéfinie (par défaut) pour Température manuelle

Quand la **température est réglée manuellement**, il est demandé pendant combien de temps le réglage doit être maintenu.

Ici, il est possible de régler la valeur par défaut

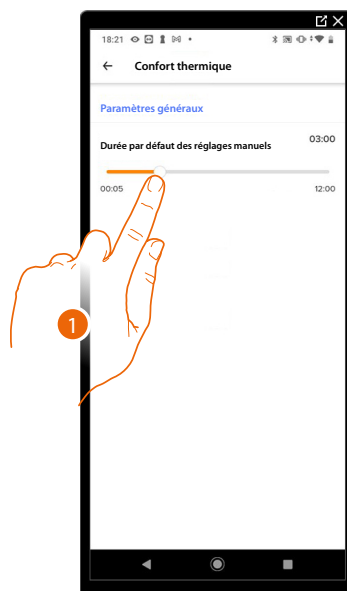


1. Glisser pour régler le temps par défaut pendant lequel le réglage manuel de la température reste actif.




Graphique

Dans cette section, il est possible d'afficher les graphiques des données relevées par le Smarther AC relatives aux valeurs de température, à l'allumage/extinction de l'installation et à l'humidité

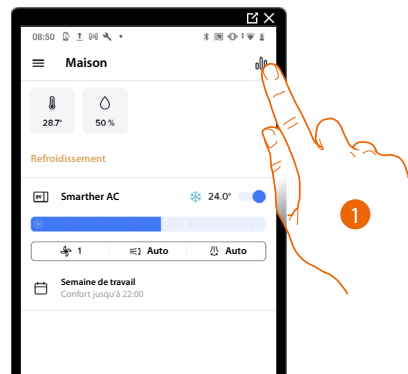

1. Toucher pour accéder à la page des graphiques

Graphique de la température

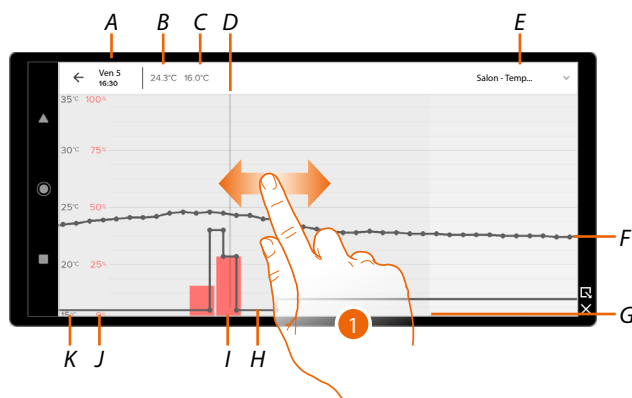

- A Date/heure lecture
- B Lecture de la température mesurée
- C Lecture de la température programmée
- D Indicateur lecture
- E Sélection des graphiques de température/humidité
- F Courbe de la température mesurée
- G Barre du temps (date/heure) (seulement Actionneur Fan coil)
- H Courbe de la température programmée
- I Graphique de la valeur en pourcentage d'allumage de l'installation pendant la période (indiquée sur échelle rouge).
Bleu ciel = climatisation
Rouge = chauffage
- J Barre des valeurs d'allumage de l'installation en pourcentage
- K Barre des valeurs de température

1. Faire défiler pour visualiser les valeurs relevées à hauteur de la barre de lecture.

Sur l'exemple, mercredi 3 à 8h15, les valeurs suivantes ont été relevées :

- Température mesurée 24,3 C°
- Température programmée 16C°
- Installation de chauffage allumée pendant 28 % environ du temps


L'icône  indique l'activation de la fonction Boost.

Il est en outre possible d'utiliser la fonction pinch-to- zoom pour visualiser en détails les données enregistrées

NOTE : certains paramètres pourraient ne pas être visualisés selon le niveau de zoom actif ; l'augmenter ou le diminuer avec deux doigts



Graphique de l'humidité

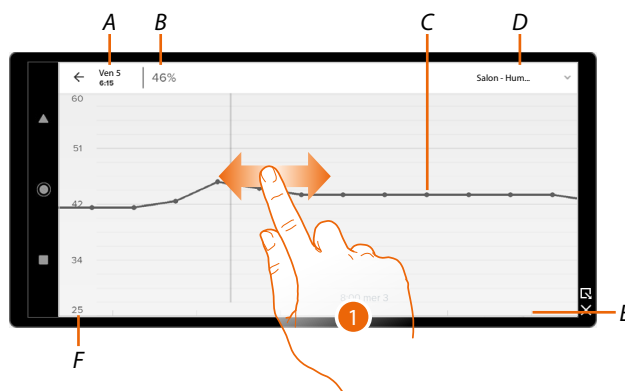

- A Date/heure lecture
- B Lecture de l'humidité
- C Courbe de l'humidité mesurée
- D Sélection des graphiques de température/humidité
- E Barre du temps (date/heure)
- F Barre des valeurs de l'humidité

1. Faire défiler pour visualiser les valeurs relevées à hauteur de la barre de lecture.

Sur l'exemple, mercredi 3 à 6h15, les valeurs suivantes ont été relevées :


- Humidité 46%



Gérer mes invités

Dans cette section, il est possible de visualiser les utilisateurs qui peuvent interagir avec la maison, d'en inviter de nouveaux et éventuellement de les éliminer (ça n'est pas l'utilisateur qui est éliminé mais la possibilité d'interagir avec la maison).

NOTE : Si plusieurs dispositifs sont présents dans l'appli Home+Control, les utilisateurs invités ont la possibilité d'interagir avec tous ces dispositifs.

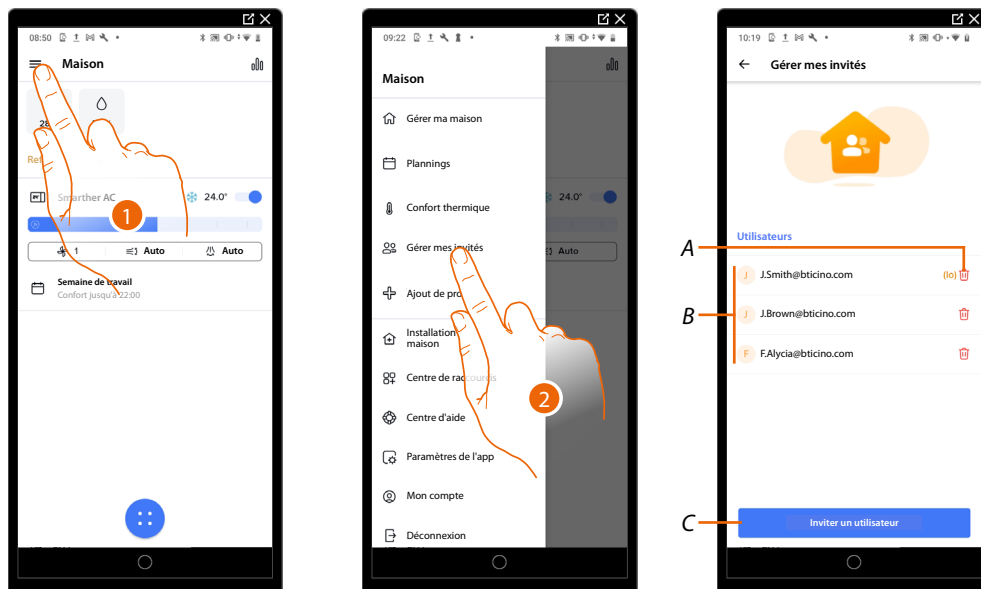

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la page de gestion des invités


A **Effacer l'utilisateur**

B **Liste des utilisateurs**

C **Inviter utilisateur**




Inviter utilisateur

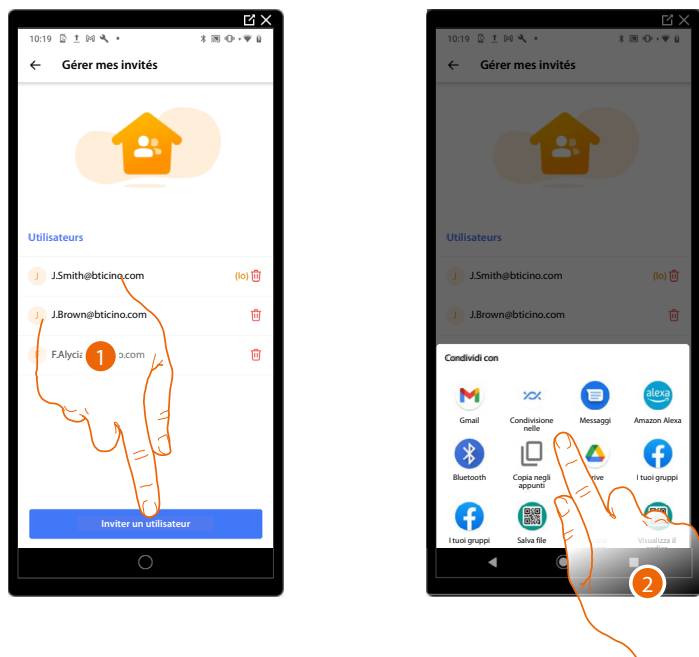

1. Toucher pour inviter une ou plusieurs personnes à contrôler les dispositifs de sa propre maison
2. Sélectionner le mode d'envoi de l'invitation

Une fois que la personne aura accepté l'invitation, se sera enregistrée et aura accédé à l'Appli, elle figurera dans la liste des utilisateurs autorisés.

Effacer l'utilisateur

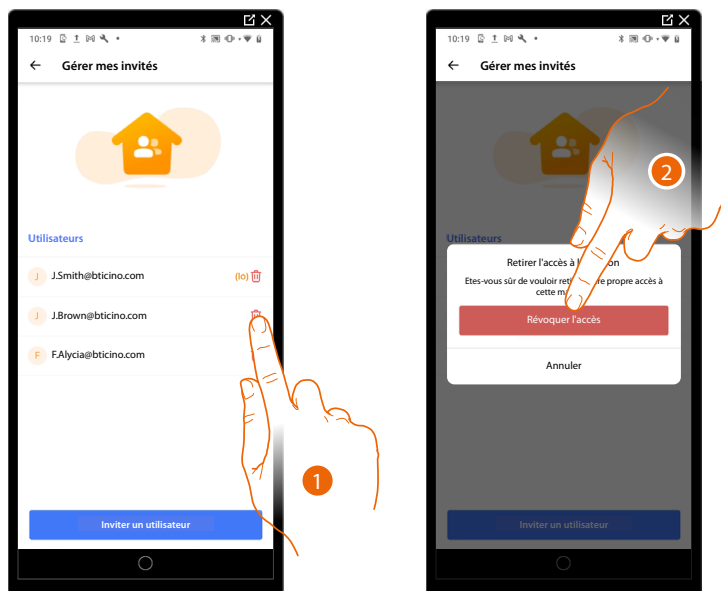

1. Toucher pour éliminer l'utilisateur
2. Toucher pour confirmer, ensuite l'utilisateur n'a plus la possibilité de commander la maison.




Ajouter un produit à la maison

Ajouter un Smarther AC


Cette section permet d'ajouter des dispositifs connectés.

Cette procédure est nécessaire dans le cas où l'on souhaiterait ajouter un nouveau dispositif ainsi que dans le cas où l'on souhaiterait en remplacer un existant

NOTE : La procédure décrite ci-dessous est valable uniquement pour ajouter ou remplacer un Smarther AC.

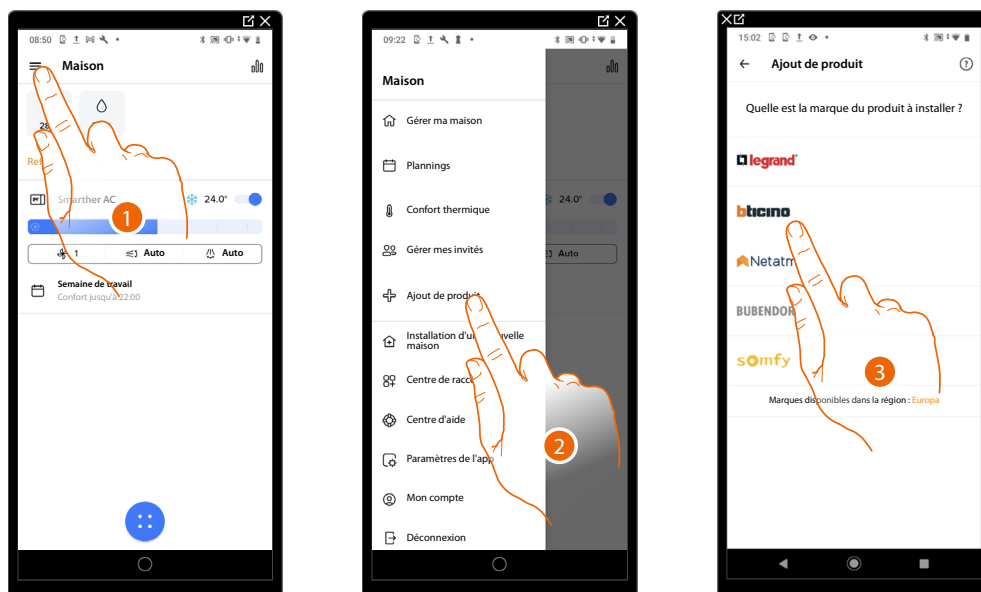

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour ajouter un produit à la maison
3. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.


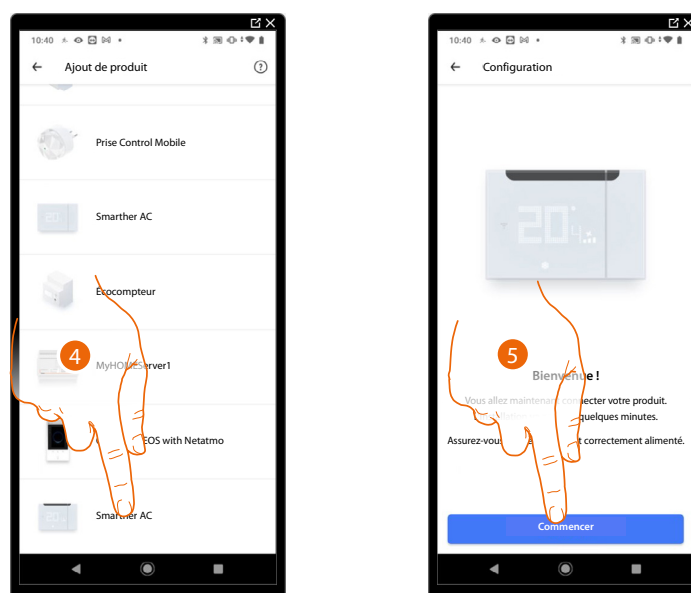


4. Toucher pour sélectionner le Smarther AC
5. Toucher pour commencer, voir [Associer le Smarther AC](#)






Ajouter un actionneur fan coil

Dans cette section, il est possible d'ajouter un actionneur fan coil installé dans la maison en l'associant au thermostat Smarther AC.

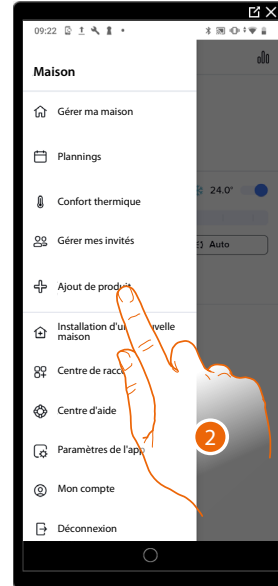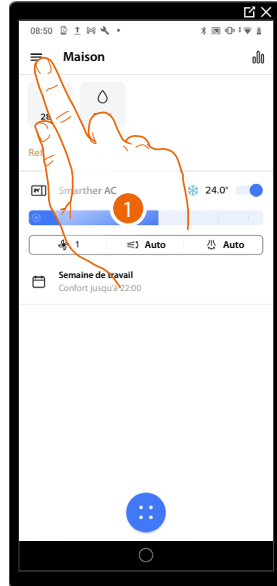

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour ajouter un produit à la maison
3. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

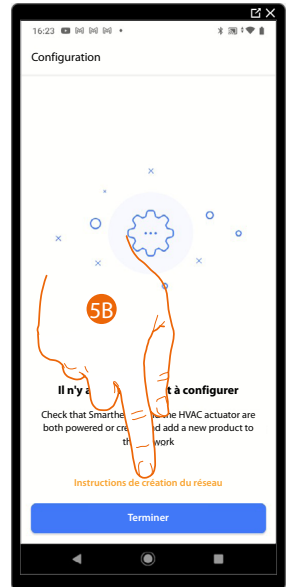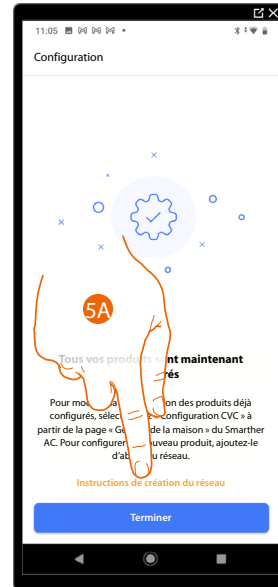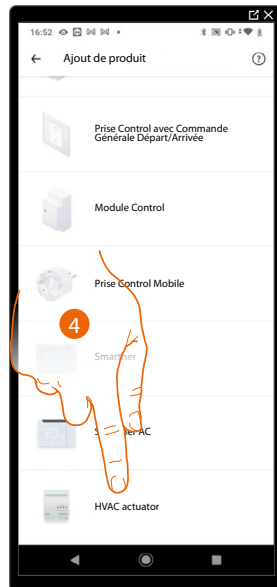


4. Toucher pour sélectionner l'actionneur fan coil associé au Smarther AC
- 5A. Toucher pour ajouter un actionneur Fan coil supplémentaire ; il est nécessaire de créer un réseau de radiofréquence entre les actionneurs et le Smarther - voir :
 - [créer un réseau de fréquence radio en utilisant un smartphone avec système Android](#) ;
 - [créer un réseau de fréquence radio en utilisant un smartphone avec système iOS](#) ;
- 5B. Toucher pour configurer l'actionneur Fan coil dans le cas où la procédure aurait été interrompue.
Il est nécessaire de créer un réseau de radiofréquence entre les actionneurs et le Smarther - voir :
 - [créer un réseau de fréquence radio en utilisant un smartphone avec système Android](#) ;
 - [créer un réseau de fréquence radio en utilisant un smartphone avec système iOS](#) ;




Ajouter un Émetteur IR en utilisant un smartphone avec système Android



Dans cette section, il est possible d'ajouter un émetteur IR installé dans la maison en l'associant à la télécommande à infrarouges d'une unité Split IR

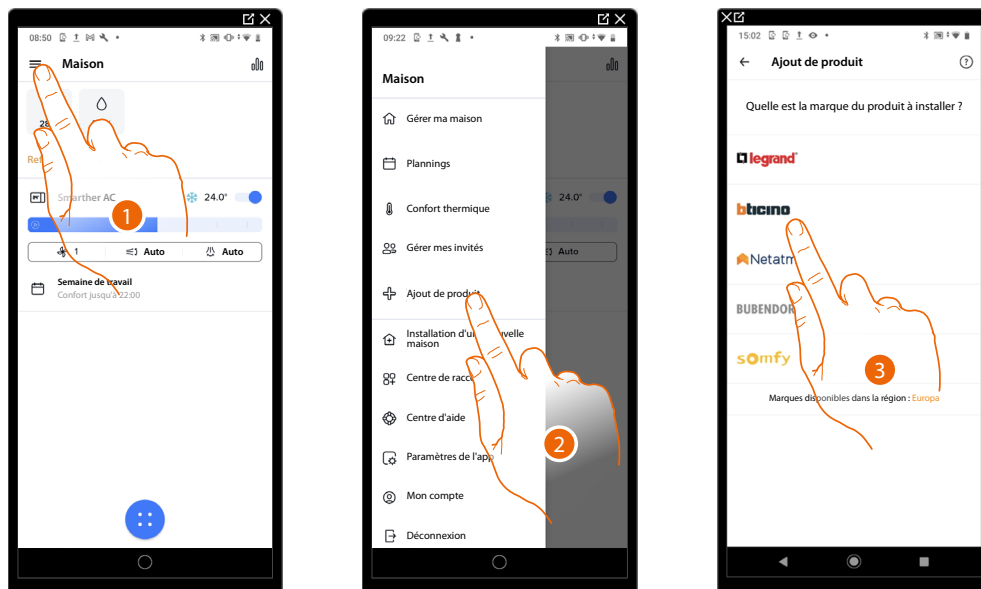


1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour ajouter un produit à la maison
3. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

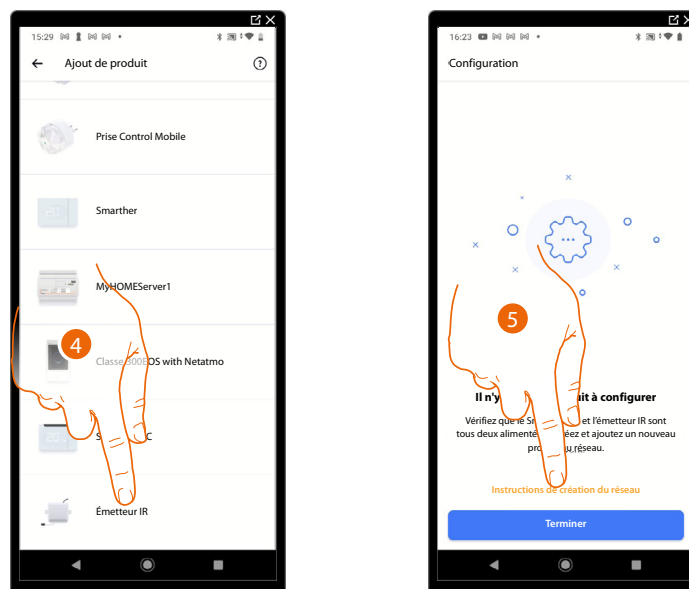


4. Toucher pour sélectionner l'émetteur IR
5. Toucher pour créer un réseau de fréquence radio entre l'émetteur IR et le Smarther AC

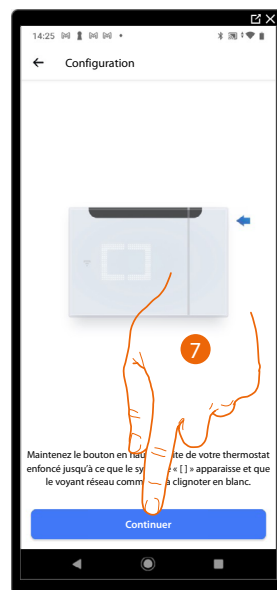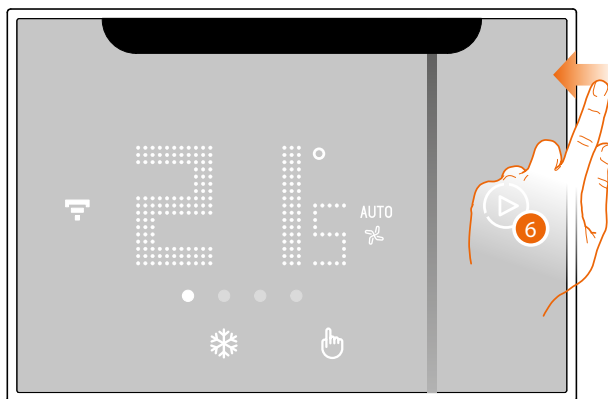



6. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche le symbole " [] "
7. Toucher pour continuer.

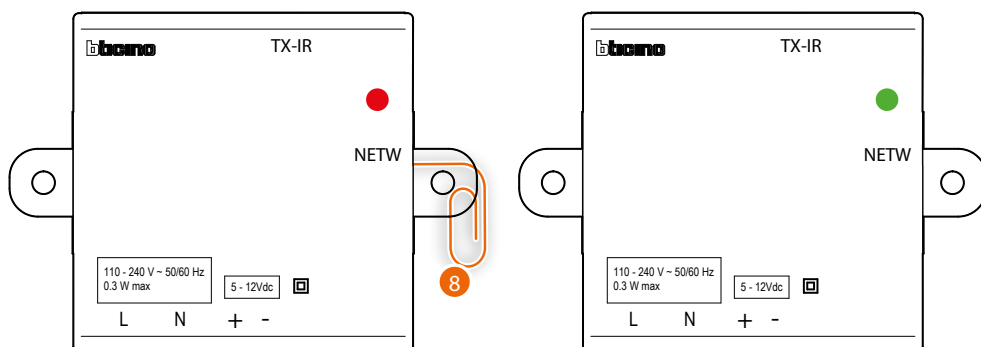

8. Appuyer brièvement sur la touche « Program » de l'émetteur IR ; le voyant, initialement rouge, se met à clignoter sur le vert puis devient vert fixe Répéter la même procédure pour tous les émetteurs IT (maximum 5 émetteurs IR, 1 Smarther AC par pièce).


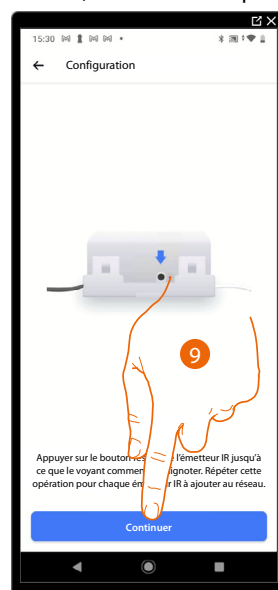


9. Toucher pour continuer

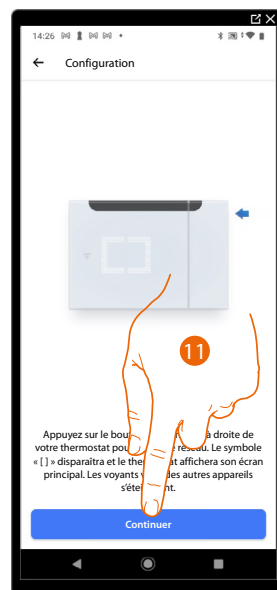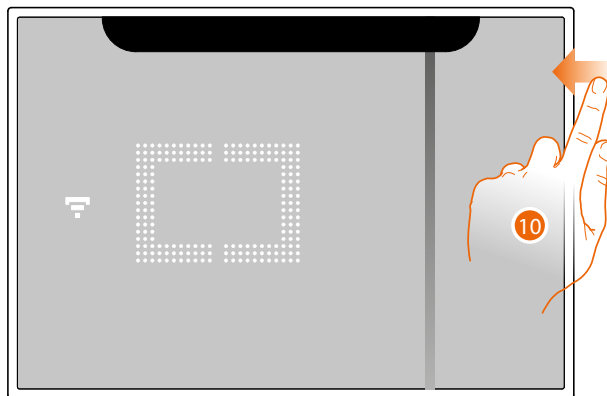

10. Le voyant de réseau s'allume, appuyer sur le bouton supérieur du Smarther AC et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes puis le relâcher pour terminer. Le voyant de l'émetteur IR s'éteint


11. Toucher pour continuer.

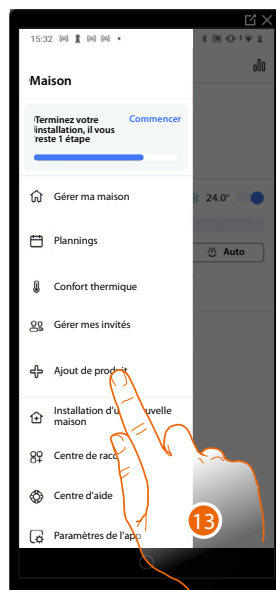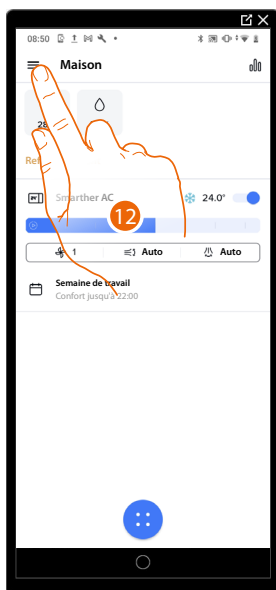

12. Toucher pour ouvrir le menu Réglages

13. Toucher pour ajouter un produit à la maison et compléter la configuration


14. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

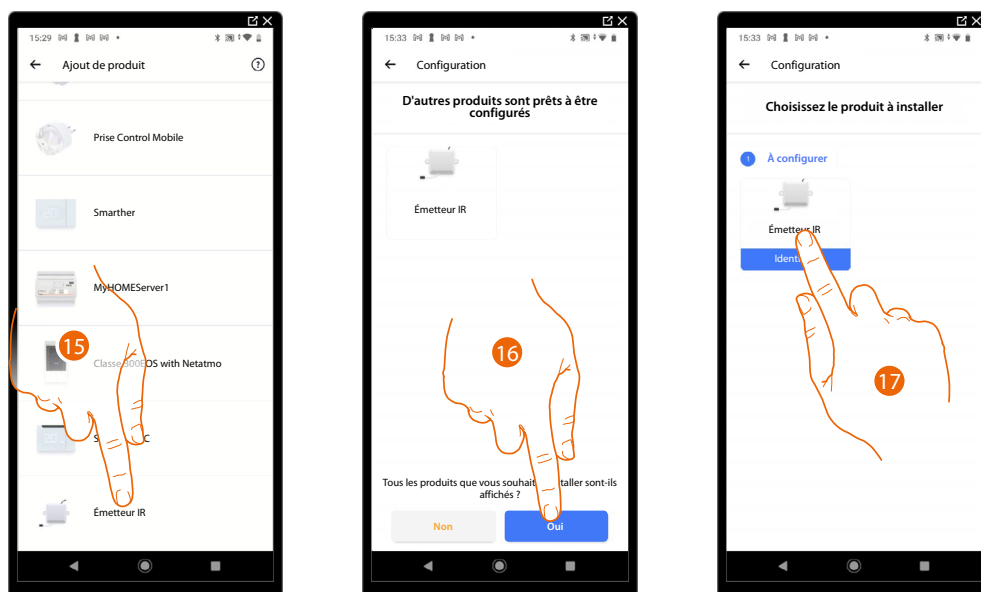

15. Toucher pour sélectionner l'émetteur IR

16. Toucher pour confirmer si tous les émetteurs IR sont visibles

17. Toucher pour sélectionner l'émetteur IR à installer

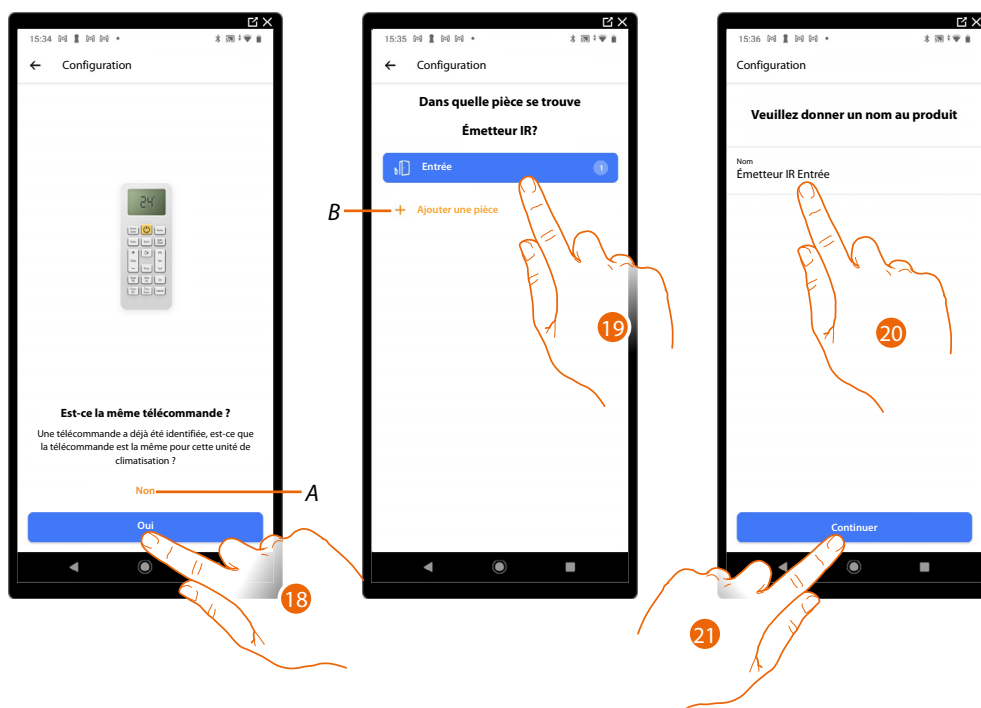

18. Toucher si la télécommande est la même que celle précédemment mémorisée lors de la **procédure d'association du Smarther AC à l'unité Split IR**


A Toucher si la télécommande est différente de celle précédemment mémorisée lors de la procédure d'association du Smarther AC à l'unité Split IR.

La procédure relative **à l'association du thermostat à l'unité Split IR** est proposée

19. Toucher pour positionner l'émetteur IR dans une pièce existante ou en créer une nouvelle (B)

20. Personnaliser le nom de l'émetteur IR

21. Toucher pour continuer.

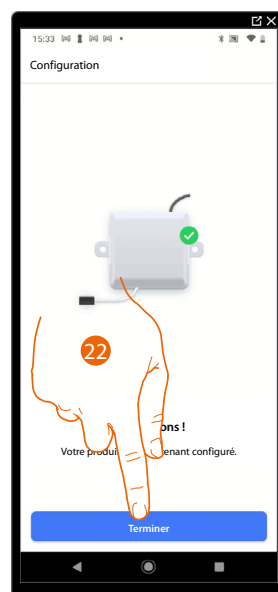


22. Toucher pour confirmer la fin de la configuration




Ajouter un Émetteur IR en utilisant un smartphone avec système iOS


Dans cette section, il est possible d'ajouter un émetteur IR installé dans la maison en l'associant à la télécommande à infrarouges d'une unité Split IR

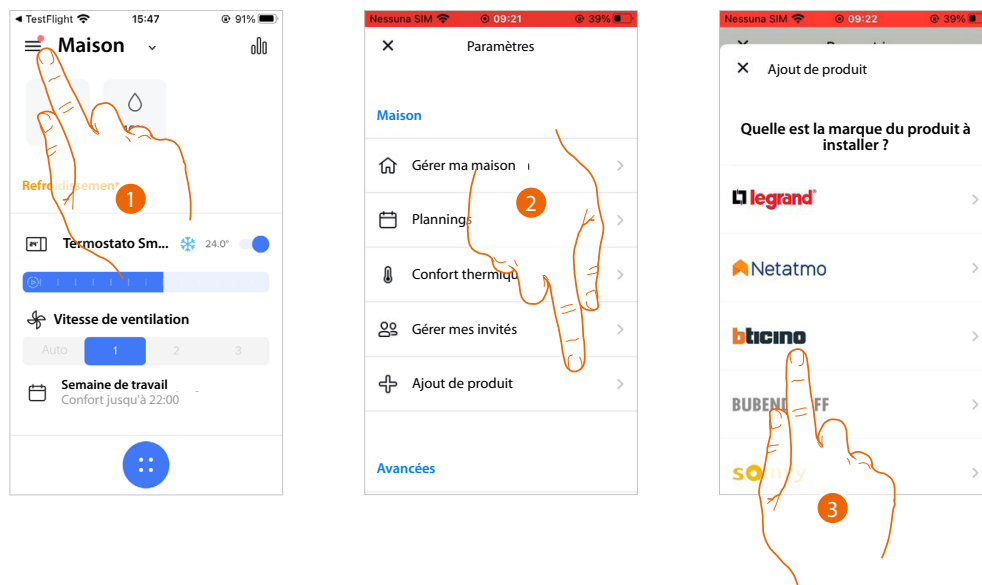


1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour ajouter un produit à la maison
3. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

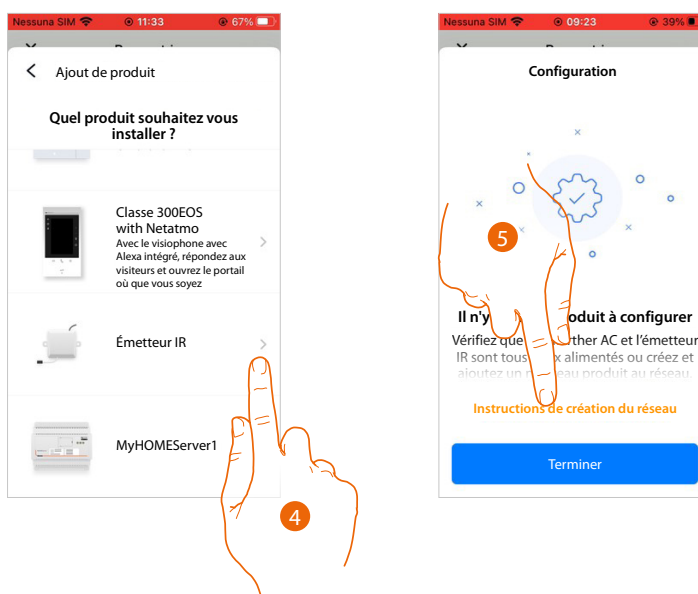

4. Toucher pour sélectionner l'émetteur IR
5. Toucher pour créer un réseau de fréquence radio entre l'émetteur IR et le Smarther AC

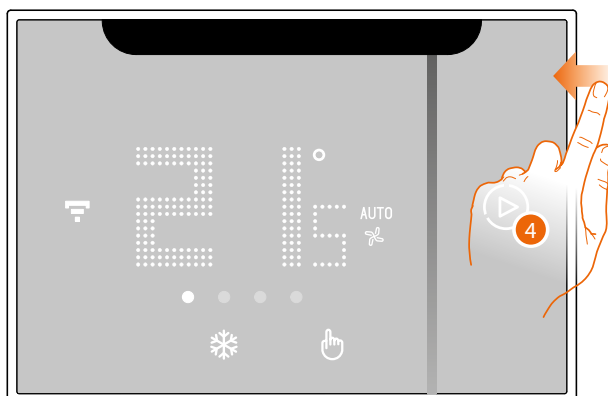


6. Maintenir le bouton supérieur du Smarther AC enfoncé, jusqu'à ce que s'affiche le symbole "°C"
7. Toucher pour continuer.

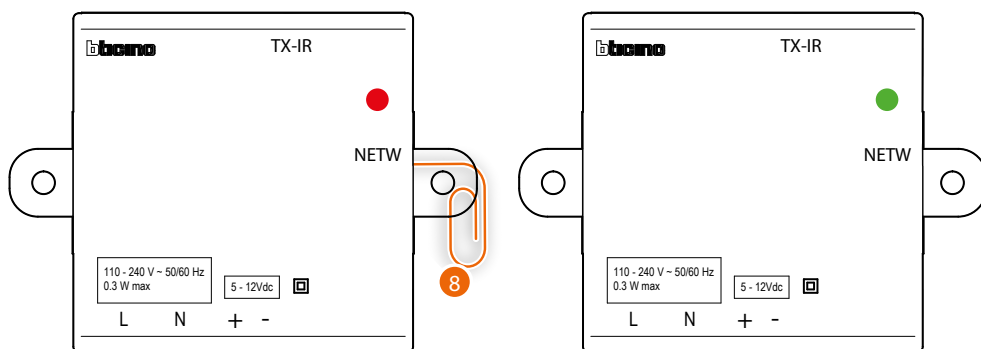

8. Appuyer brièvement sur la touche « Program » de l'émetteur IR ; le voyant, initialement rouge, se met à clignoter sur le vert puis devient vert fixe Répéter la même procédure pour tous les émetteurs IT (maximum 5 émetteurs IR, 1 Smarther AC par pièce).




9. Toucher pour continuer

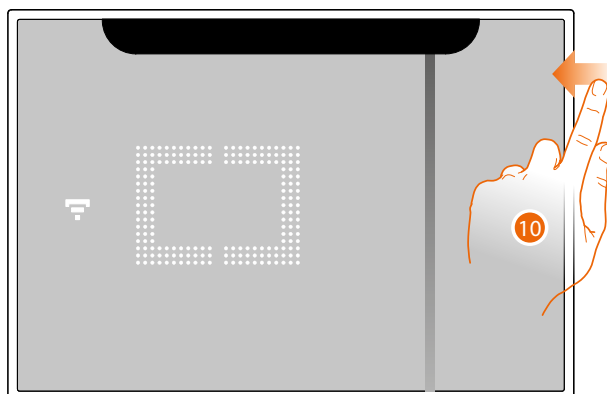

10. Le voyant de réseau s'allume, appuyer sur le bouton supérieur du Smarther AC et le maintenir enfoncé pendant quelques secondes puis le relâcher pour terminer. Le voyant de l'émetteur IR s'éteint.


11. Toucher pour continuer.

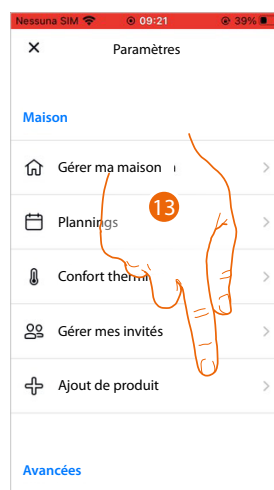

12. Toucher pour ouvrir le menu Réglages


13. Toucher pour ajouter un produit à la maison et compléter la configuration

14. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

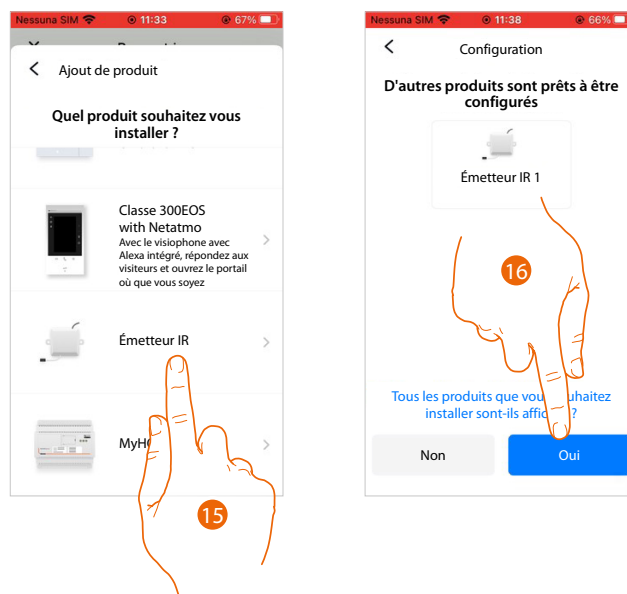

15. Toucher pour sélectionner l'émetteur IR

16. Toucher pour confirmer si tous les émetteurs IR sont visibles

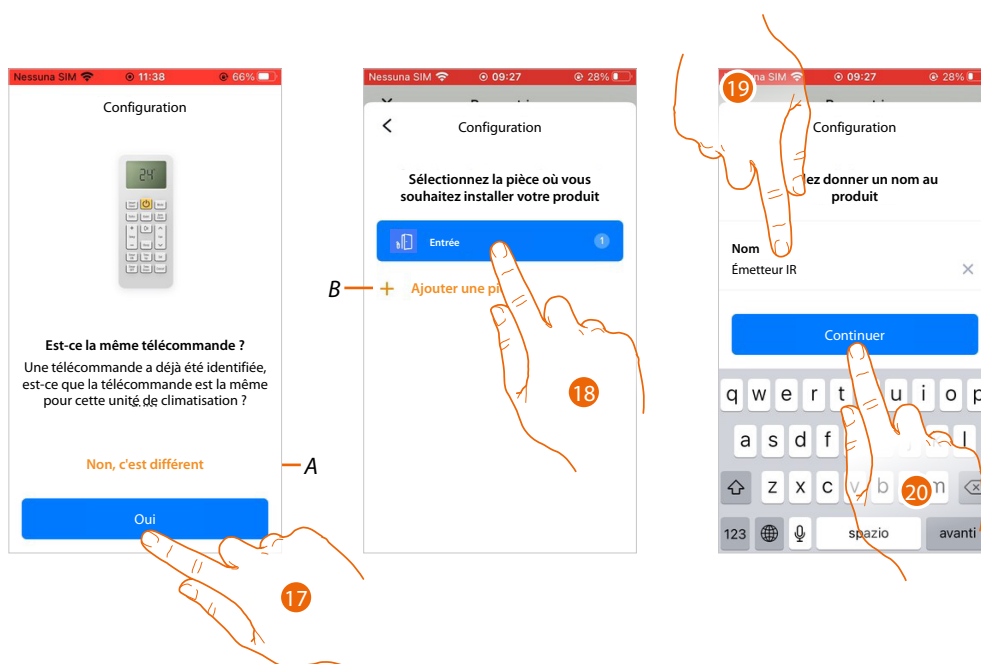

17. Toucher si la télécommande est la même que celle précédemment mémorisée lors de la **procédure d'association du Smarther AC à l'unité Split IR**

A Toucher si la télécommande est différente de celle précédemment mémorisée lors de la procédure d'association du Smarther AC à l'unité Split IR.
La procédure relative **à l'association du thermostat à l'unité Split IR** est proposée

18. Toucher pour positionner l'émetteur IR dans une pièce existante ou en créer une nouvelle (B)

19. Personnaliser le nom de l'émetteur IR

20. Toucher pour continuer.




21. Toucher pour confirmer la fin de la configuration.



Installer une nouvelle maison


Cette fonction permet d'installer une nouvelle maison associée au compte (ex. maison à la mer)

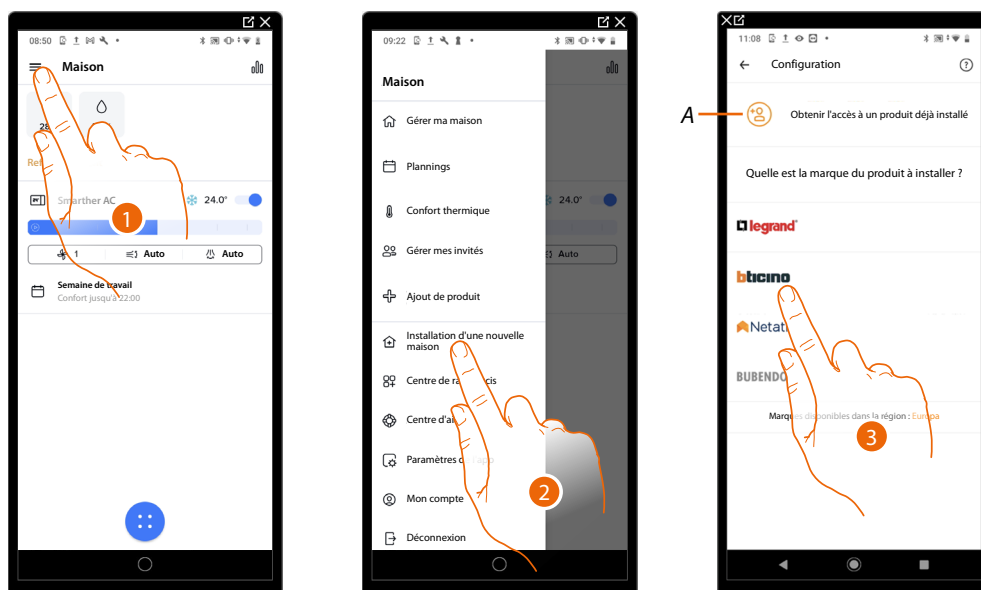

A Toucher en cas d'invitation à la gestion d'une maison par un utilisateur

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour installer une nouvelle maison
3. Toucher pour sélectionner la marque du produit à installer.

Après avoir installé une nouvelle maison, il est possible de choisir celle à visualiser et commander

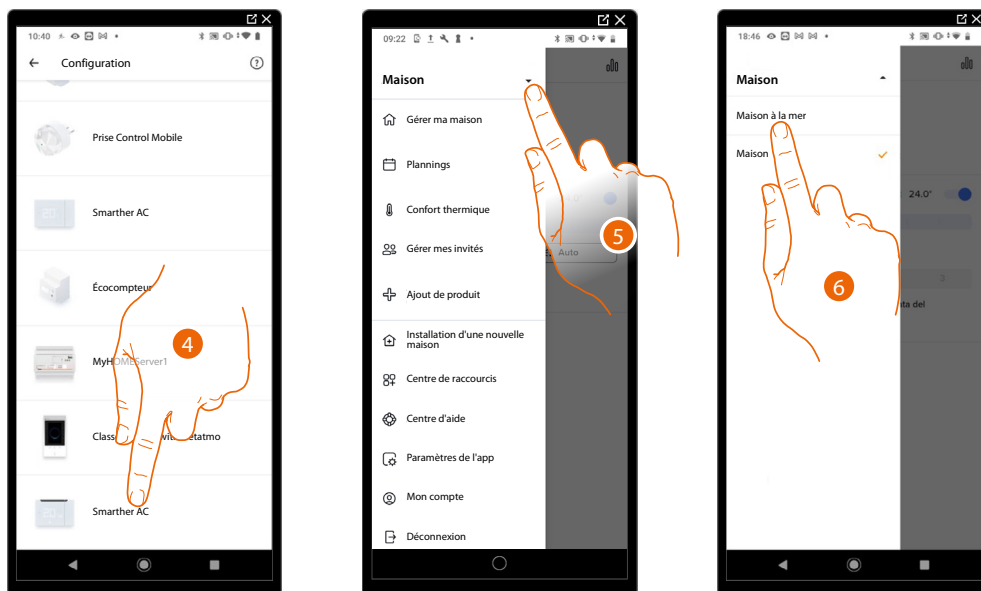


4. Toucher pour sélectionner le Smarther AC et effectuer la procédure décrite dans le paragraphe Associer le Smarther AC
5. Toucher pour visualiser les maisons disponibles
6. Toucher pour sélectionner la maison à visualiser et commander





Sélections rapides

NOTE : Cette fonction est disponible uniquement pour les dispositifs avec système Android®


Dans cette section, il est possible d'ajouter des sélections rapides à la page d'accueil du smartphone qui permettent d'accéder rapidement à certains outils (scénarios, horaires, etc.).

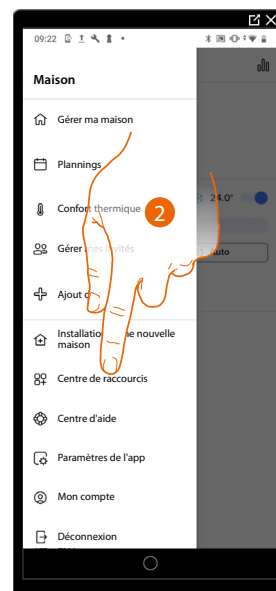

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder dans la section Sélections rapides.

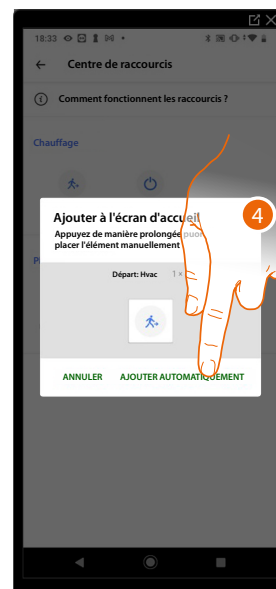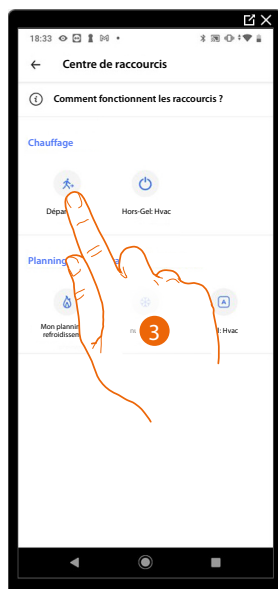

3. Sélectionner le type de sélection rapide à ajouter à la page d'accueil du smartphone.
4. Toucher pour ajouter la sélection rapide à la page d'accueil ou maintenir l'icône enfoncée et la faire dans la position voulue sur le smartphone.

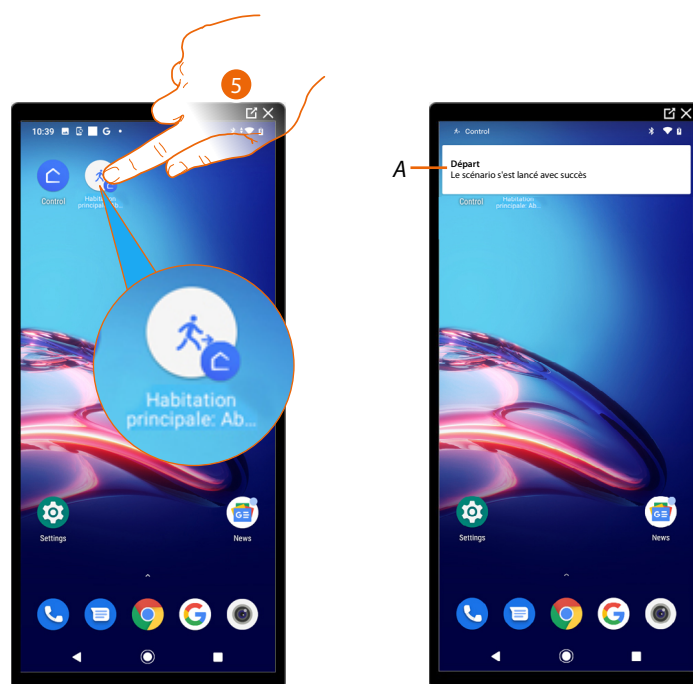


5. Toucher pour activer la sélection rapide

A Une notification signale l'activation de la sélection rapide




Aide

Dans cette section, il est possible de visualiser et de rechercher les réponses aux questions les plus fréquentes (FAQ) concernant l'utilisation de l'Appli Home+Control

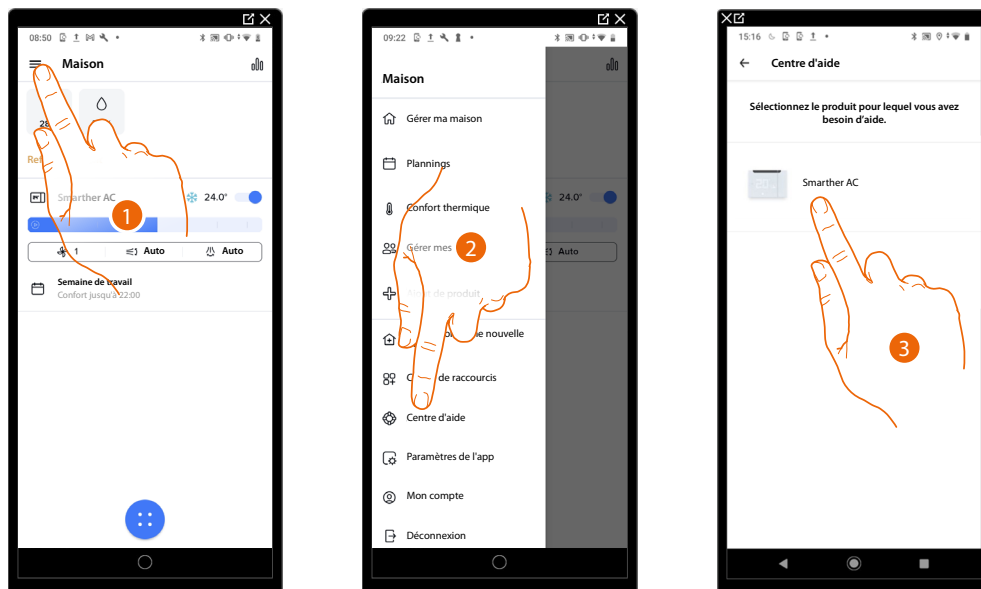

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder à la section des FAQ
3. Toucher pour sélectionner le produit pour lequel de l'aide est nécessaire

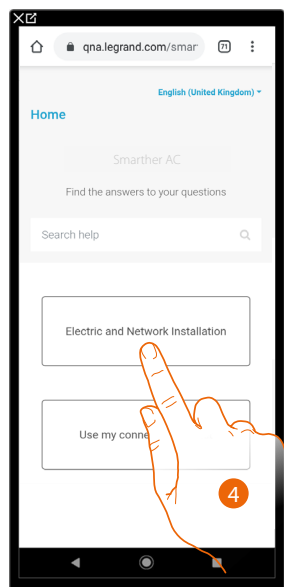

4. Sélectionner le sujet sur lequel on souhaite obtenir des éclaircissements




Paramètres de l'appli


Dans cette section, il est possible de définir le thème de l'application Home+Control, de gérer les vulnérabilités relatives à la sécurité sur le smartphone et d'afficher certaines informations.

Thème

Dans cette section, il est possible de choisir le thème de l'interface graphique de l'Application

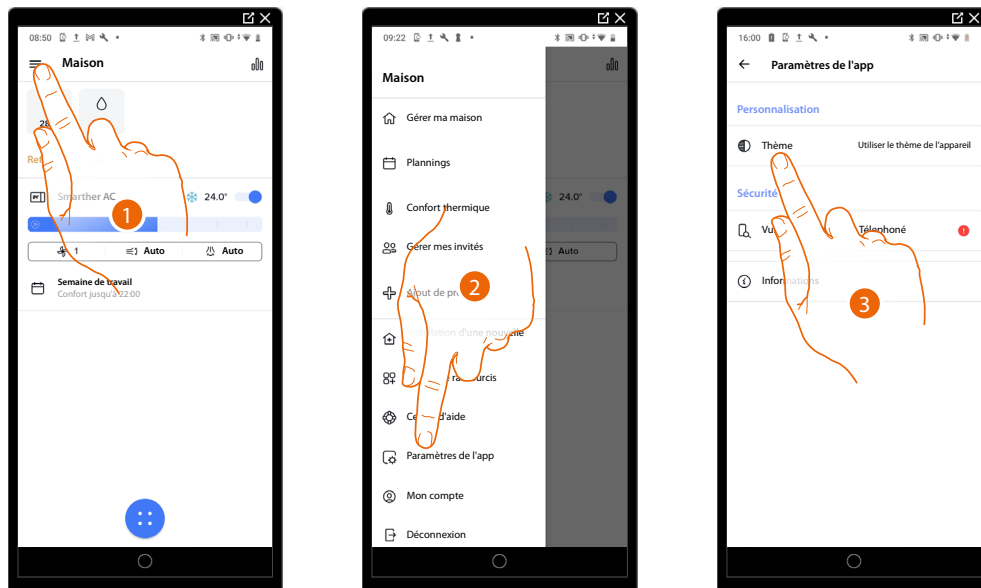

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour accéder aux réglages de l'appli
3. Toucher pour visualiser/modifier le thème de l'appli

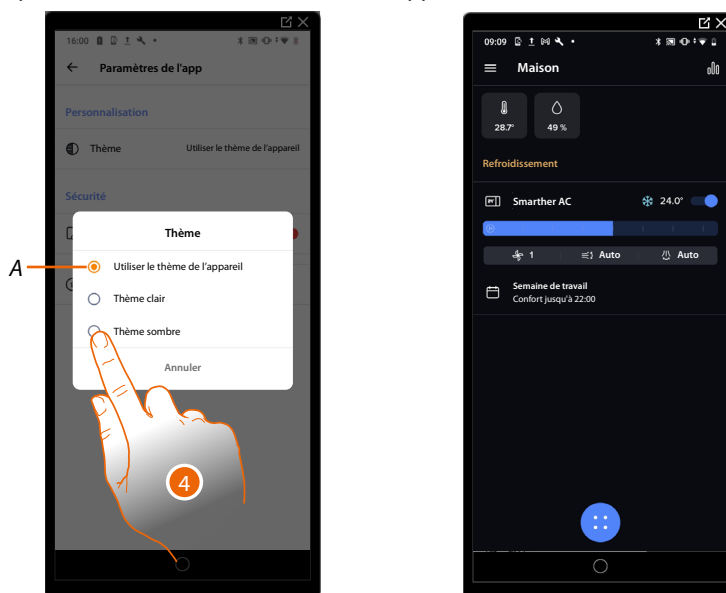

A Utiliser le même thème (clair/foncé) que celui utilisé sur le smartphone

4. Toucher pour choisir le thème de l'interface graphique de l'Appli entre le thème clair ou le thème foncé.

Vulnérabilité du téléphone

Ouvre les paramètres du smartphone en suggérant (si l'opération n'a pas déjà été effectuée) de définir un code de déverrouillage pour empêcher d'autres personnes d'accéder aux applications et aux mots de passe.


Informations

Permet d'accéder à certaines informations relatives à l'application Home+Control



Mon compte


Dans cette section, il est possible de visualiser et de gérer des fonctions relatives à son propre compte.

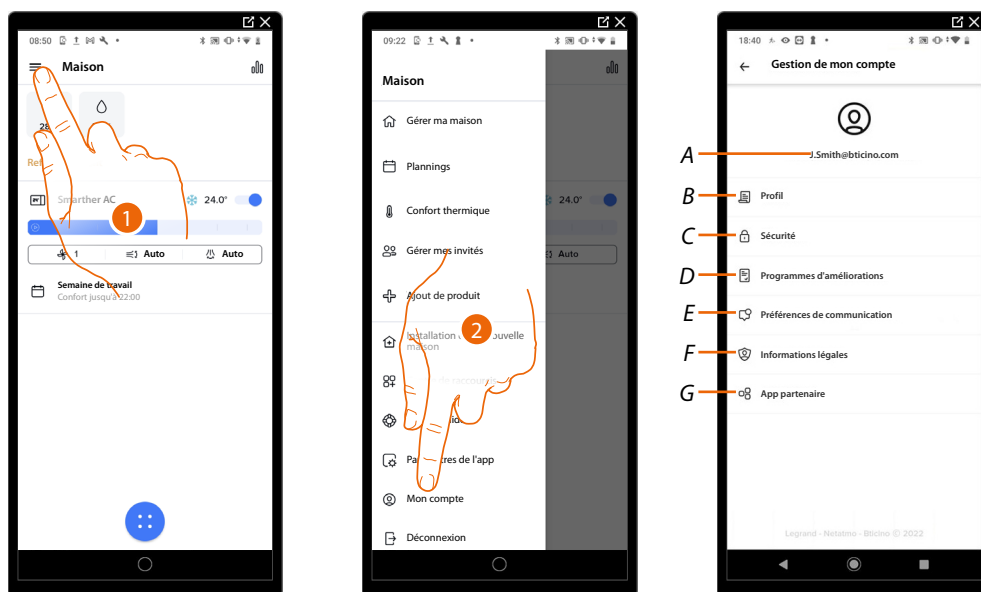

1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
 2. Toucher pour accéder dans la section compte
- A Login/adresse mail compte
 - B Visualiser/modifier différentes **données d'enregistrement** du compte Legrand
 - C Modifier certains **paramètres de sécurité** du compte tels que mot de passe et déconnexion de tous les objets
 - D Autoriser le partage des données pour contribuer à l'amélioration du produit.
 - E Gérer les **autorisations** aux communications et autres options relatives aux données personnelles
 - F Visualiser les **conditions des contrats** relatifs aux Applis Legrand utilisées
 - G Gérer les **Applications partenaires** auxquelles le compte est connecté (ex. Google Home, etc.)

Profil

Dans cette section, il est possible de modifier certaines données du compte qui gère actuellement le dispositif ou de le remplacer par un autre compte Legrand enregistré.

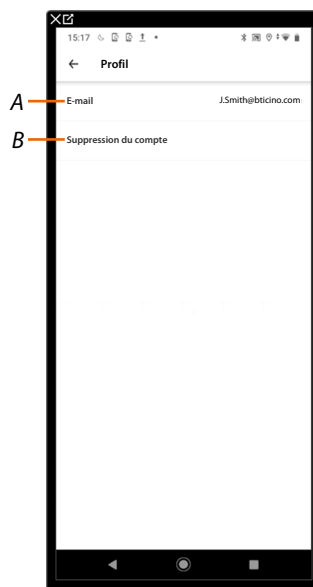


- A E-mail/compte actuel
- B Supprimer le compte




E-mail/compte (changement e-mail/compte gestion dispositif)

Pour modifier l'adresse e-mail utilisée pour l'accès

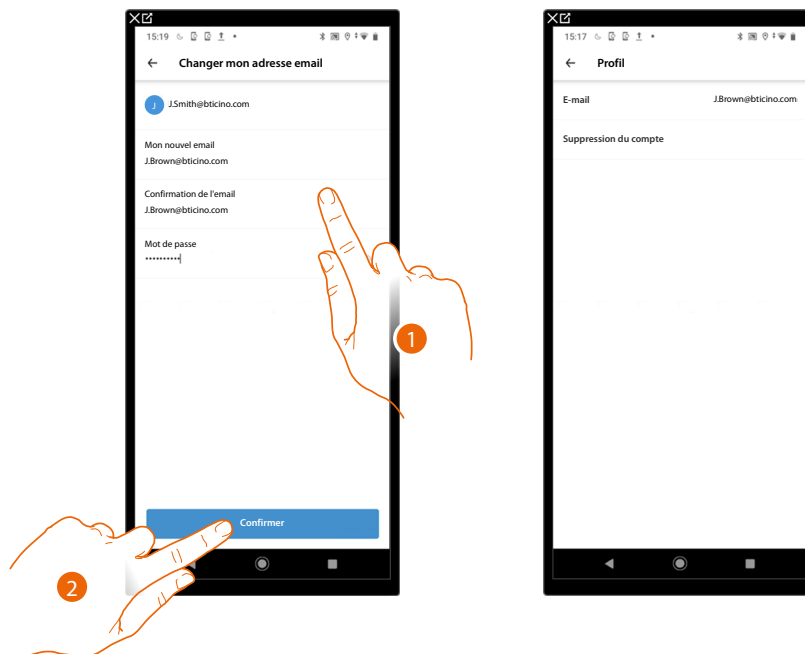

1. Saisir les données d'authentification (adresse mail et mot de passe) du nouveau compte Legrand enregistré à utiliser pour gérer le dispositif.
2. Toucher pour confirmer.

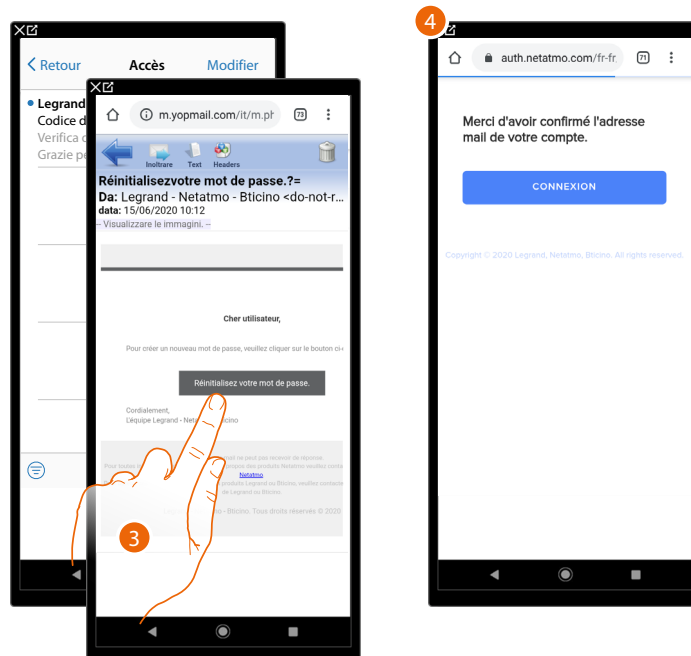


3. Toucher le lien présent dans l'e-mail envoyé par le système
4. S'affiche ensuite la page de confirmation de la validation de la nouvelle adresse e-mail



Supprimer compte


Dans cette section, il est possible d'éliminer définitivement son propre compte ; conséquemment, il n'est ensuite plus possible d'utiliser les applications auxquelles il était associé.

NOTE : En éliminant le compte, toutes les données associées aux applications sont par ailleurs perdues.

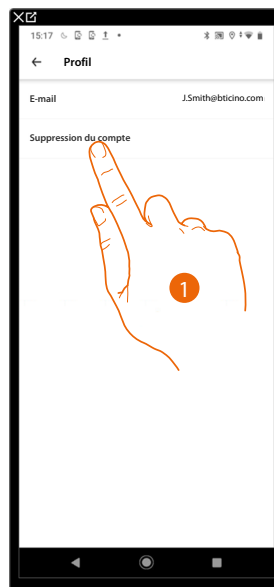

1. Toucher pour supprimer définitivement le compte.

L'on est ensuite redirigé vers une page web qui permet de procéder à la suppression du compte.

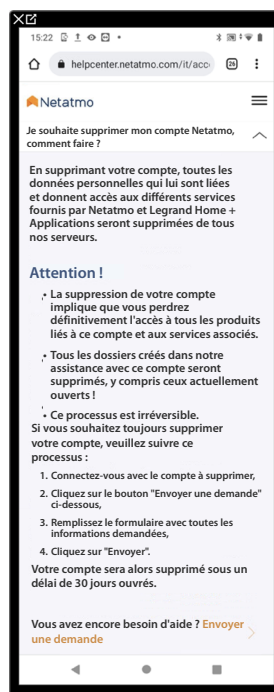




Sécurité

Dans cette section, il est possible de modifier le mot de passe du compte et le déconnecter de tous les dispositifs.




La déconnexion du compte de tous les dispositifs est utile en cas de perte ou de vol d'un de ceux-ci.

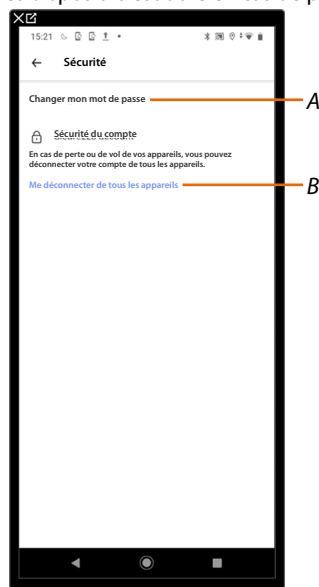

A Exécute la procédure de modification du mot de passe.

B Déconnecte de tous les dispositifs.


Modifier le mot de passe

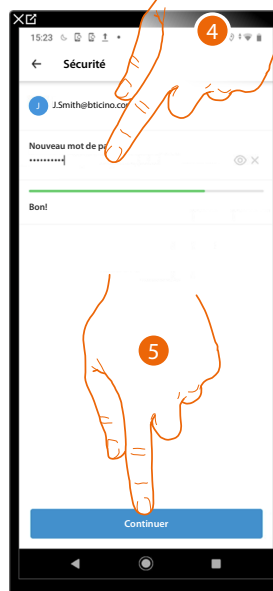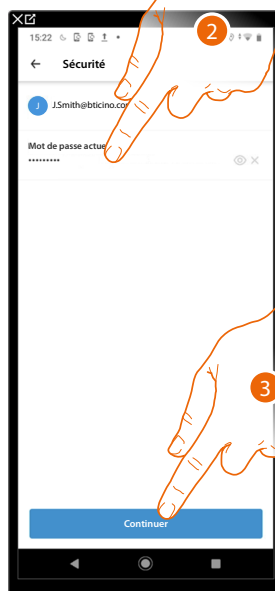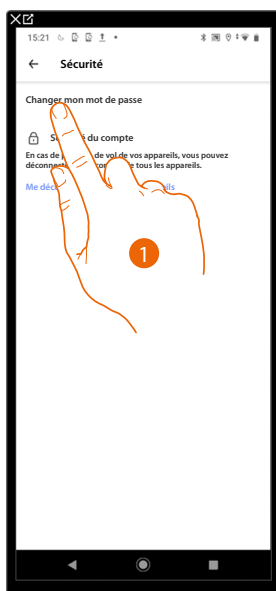

1. Toucher pour modifier le mot de passe
2. Saisir le mot de passe actuel
3. Toucher pour continuer
4. Saisir le nouveau mot de passe qui doit respecter les critères suivants :
 - au moins 8 caractères ;
 - au moins une lettre minuscule (ex. « a ») ;
 - au moins une lettre majuscule (ex. « A ») ;
 - au moins un chiffre (ex. « 1 ») ;
 - au moins un caractère spécial (ex. « \$ »).
5. Toucher pour confirmer.




Déconnecter de tous les dispositifs

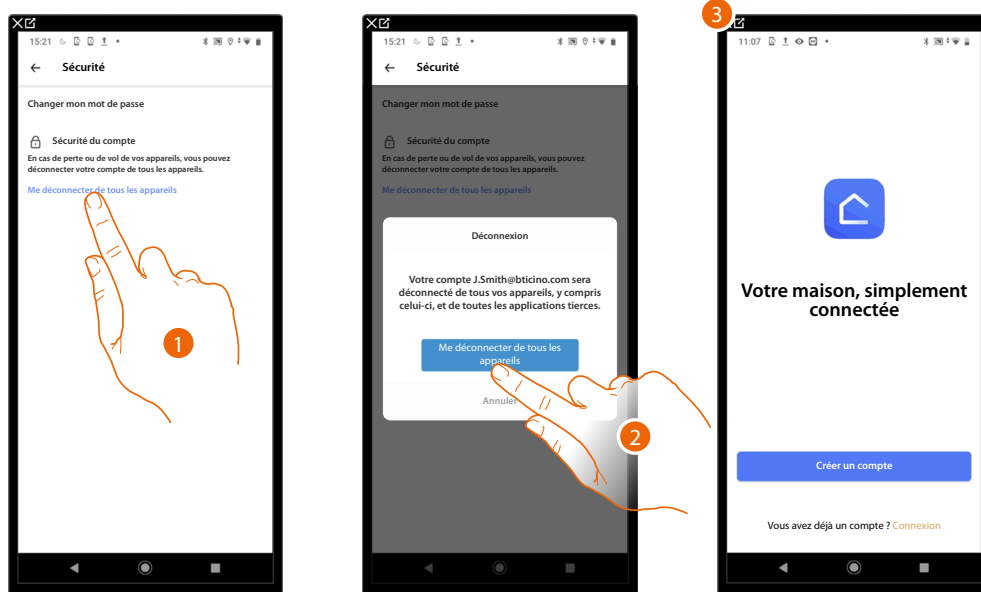

1. Toucher pour activer la procédure.
2. Toucher pour déconnecter le compte de tous les dispositifs et de toutes les applications de tiers.
3. La déconnexion est automatiquement effectuée par l'application et la page d'accueil s'affiche.

Programme d'amélioration

Dans cette section, il est possible d'activer le partage des données d'utilisation de l'application.

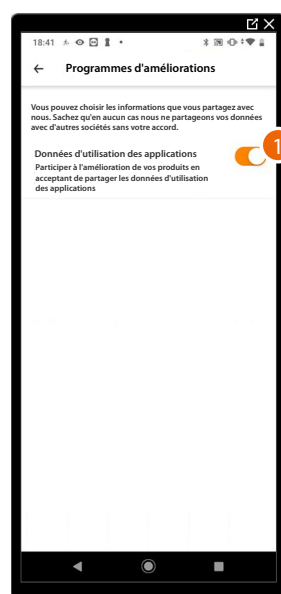


1. Toucher pour activer le partage des données d'utilisation de l'application



Préférences de communication


Dans cette section, il est possible d'activer/désactiver la réception de communications de Legrand

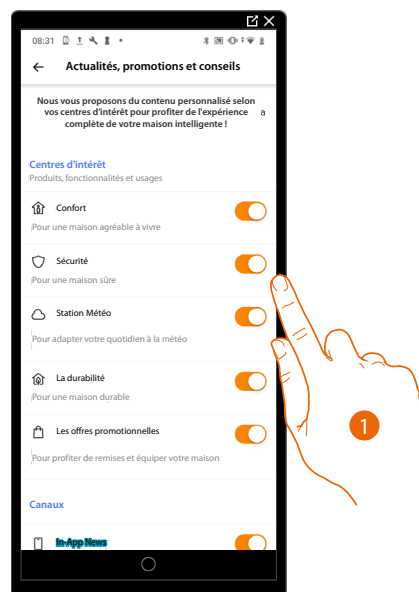

1. Toucher pour activer/désactiver la réception des contenus les plus utiles pour profiter de la maison intelligente.

Informations légales

Dans cette section, il est possible de visualiser, pour chaque Appli à laquelle le compte Legrand est associé, les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.

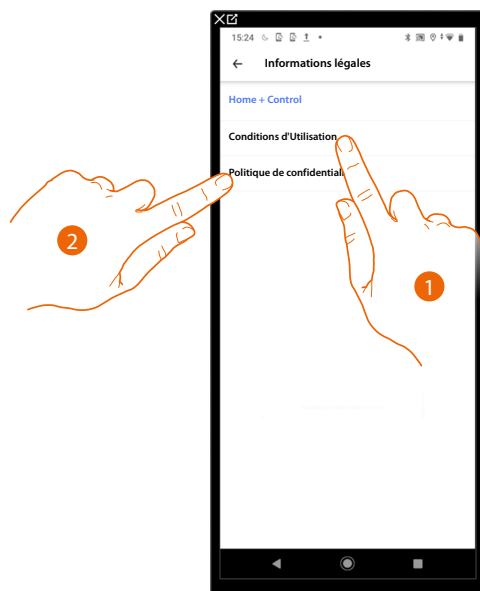


1. Toucher pour visualiser les Conditions d'utilisation.
2. Toucher pour visualiser la Politique de confidentialité.



Applis partenaires

Dans cette section, il est possible de visualiser tous les tiers auxquels a été accordé le droit d'intervenir sur les dispositifs connectés. (exemple : HOMEKIT, Google home, etc.)

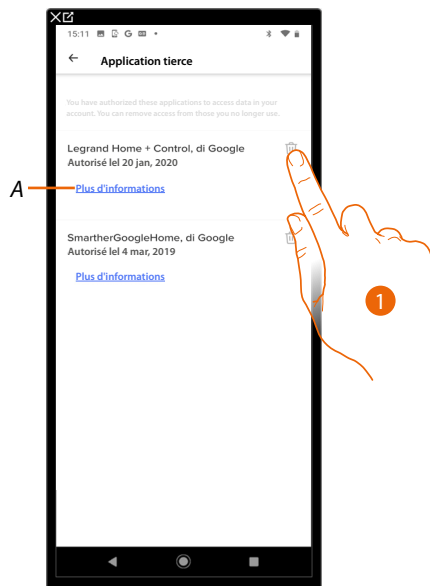


1. Toucher pour supprimer l'autorisation de cette application à accéder aux données.

A Visualise de plus amples informations concernant l'accès à votre maison par des applis partenaires.

Quitter

Dans cette section, il est possible de se déconnecter de l'Appli Home + Control

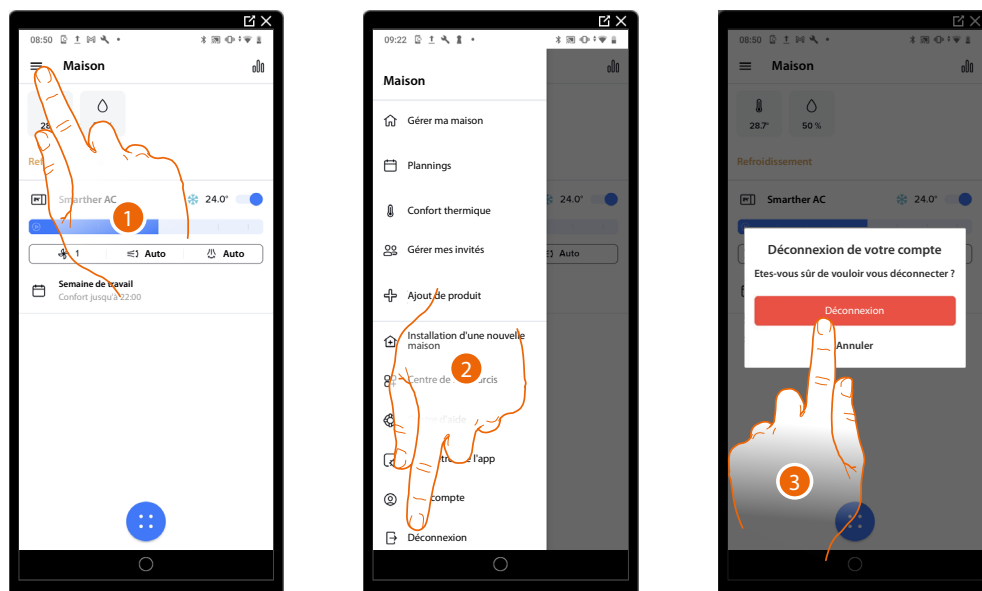


1. Toucher pour ouvrir le menu Réglages
2. Toucher pour quitter l'Appli
3. Toucher pour confirmer la fermeture de l'Appli, ensuite la page de connexion s'affiche




Réinitialisation

Réinitialisation configuration Wi-Fi et réglages HOMEKIT

Cette action efface la configuration Wi-Fi et les réglages HOMEKIT

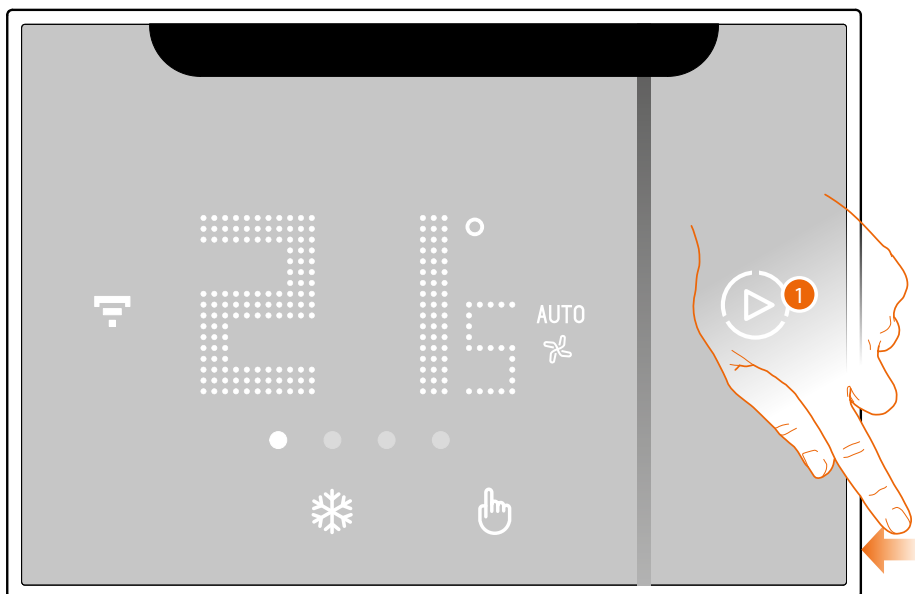


1. Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation sur le côté du thermostat Smarther AC. Le compte à rebours est lancé (d'environ 5 secondes) au terme duquel un bip de confirmation est émis.

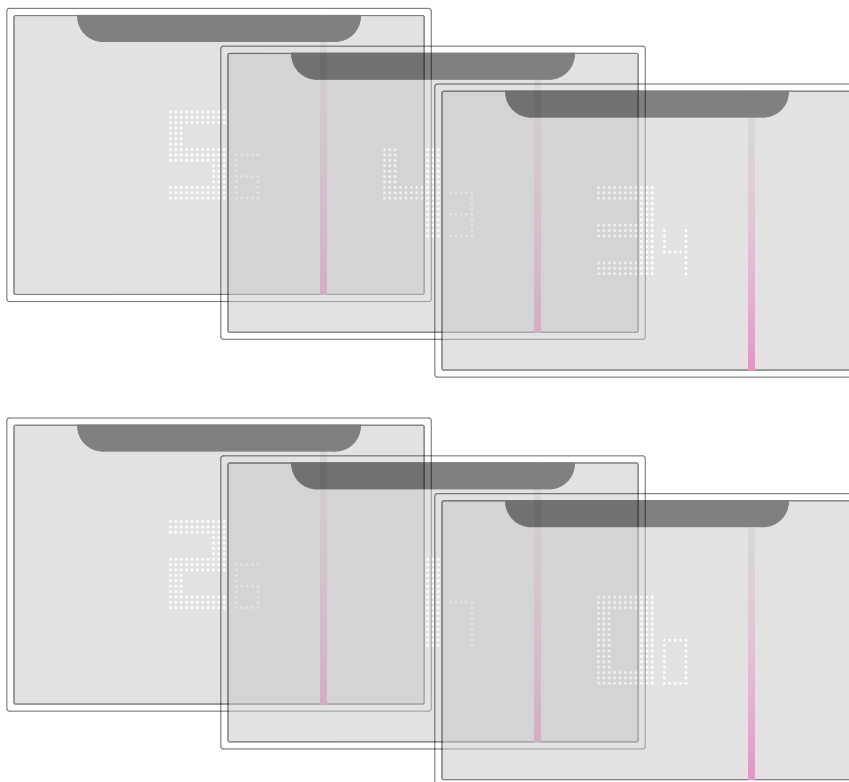



2. Relâcher la pression sur le bouton de réinitialisation.

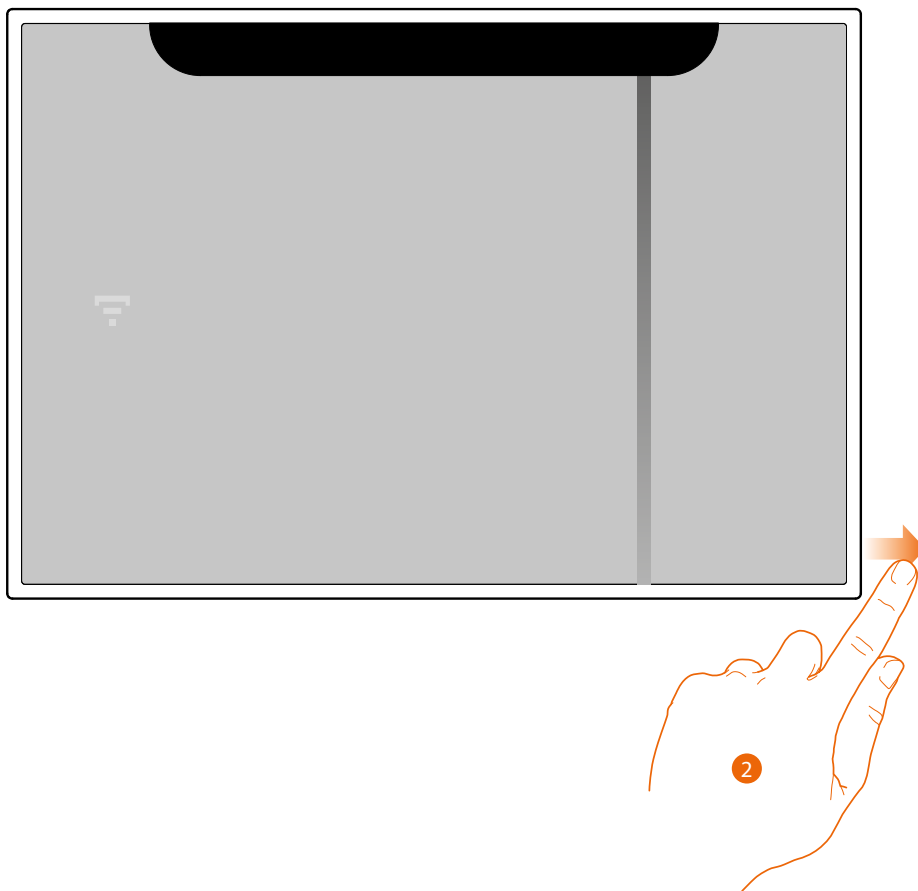

L'écran du Smarther AC s'éteint.

Au bout de quelques secondes, le Smarther AC se rallume et il est possible d'effectuer l'association avec l'Appli Home + Control à travers la procédure décrite dans le paragraphe [Associer le Smarther AC](#)






Rétablissement des réglages par défaut


ATTENTION : Il est possible d'effectuer la procédure de rétablissement des réglages par défaut (10" sec.) uniquement dans la minute qui suit l'allumage.

Pour effectuer cette procédure après le délai imparti (1 minute après allumage), couper et rétablir l'alimentation.

Cette action rétablit les conditions par défaut du Smarther AC ; toutes les programmations et associations à l'application et aux dispositifs (unité Split IR et actionneurs Fan coil) sont supprimées.

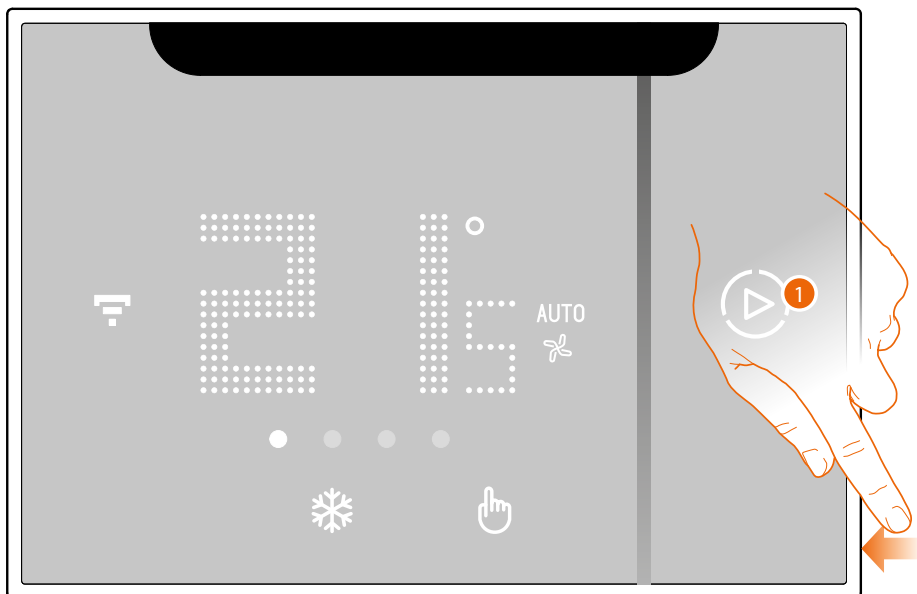


1. Maintenir enfoncé le bouton de réinitialisation sur le côté du thermostat Smarther AC. Le compte à rebours est lancé (d'environ 5 secondes) au terme duquel un bip de confirmation est émis.


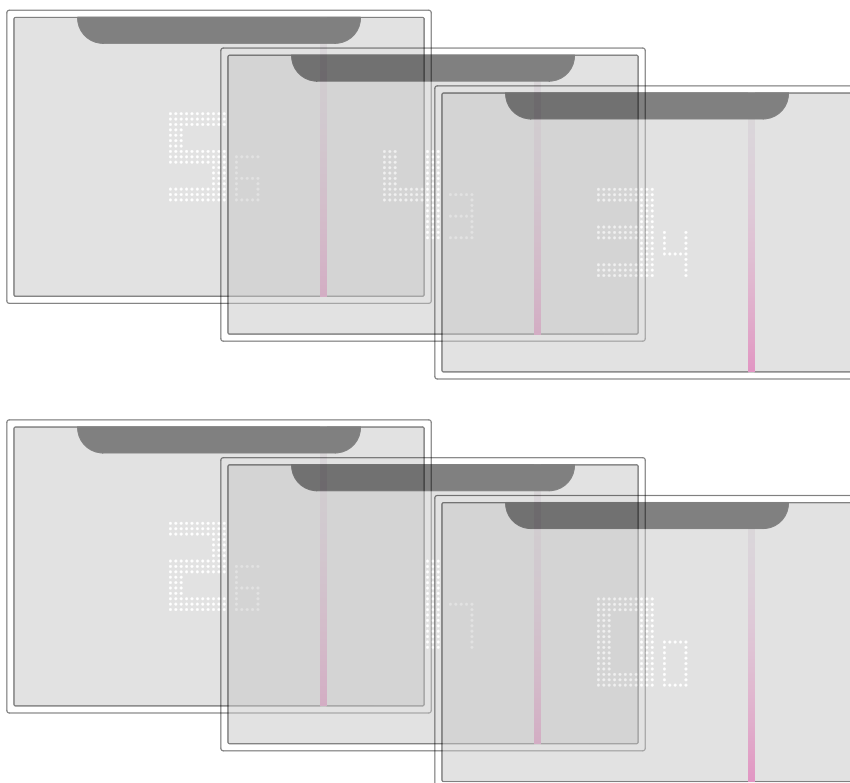




Le numéro 0.0 clignote sur l'écran du Smarther AC

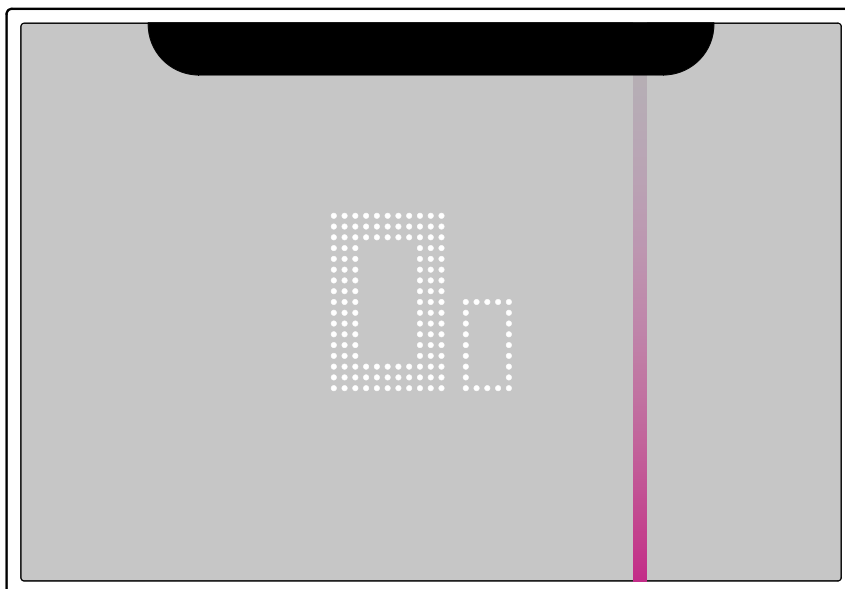

jusqu'à un double bip de confirmation.

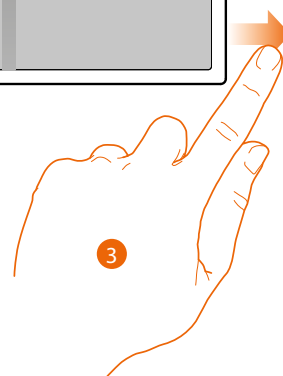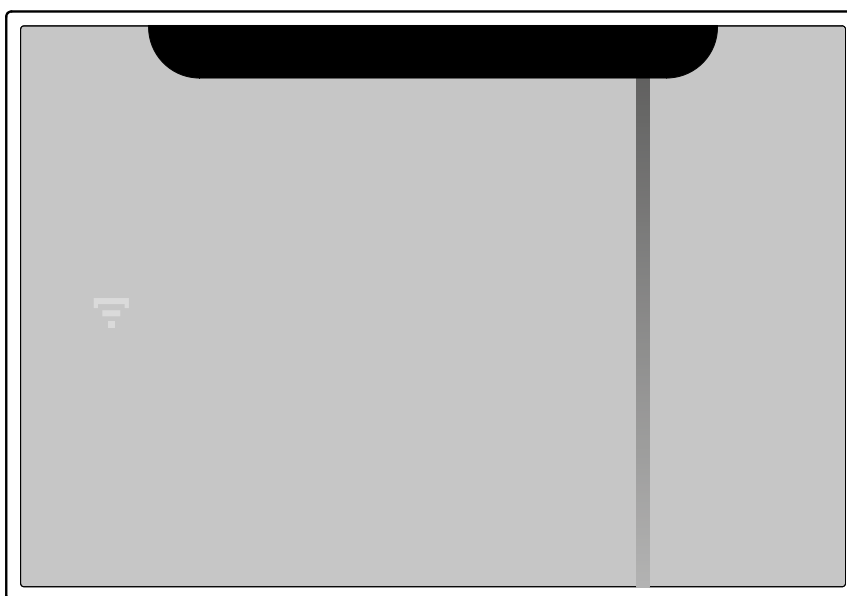


3. Relâcher la pression sur le bouton de réinitialisation.

L'écran du Smarther AC s'éteint.

NOTE : dans certains cas, le reset du dispositif peut durer jusqu'à une minute.



Au bout de quelques secondes, le Smarther AC se rallume et il est possible d'effectuer l'association avec l'Appli Home + Control à travers la procédure décrite dans le paragraphe [Associer le Smarther AC](#)

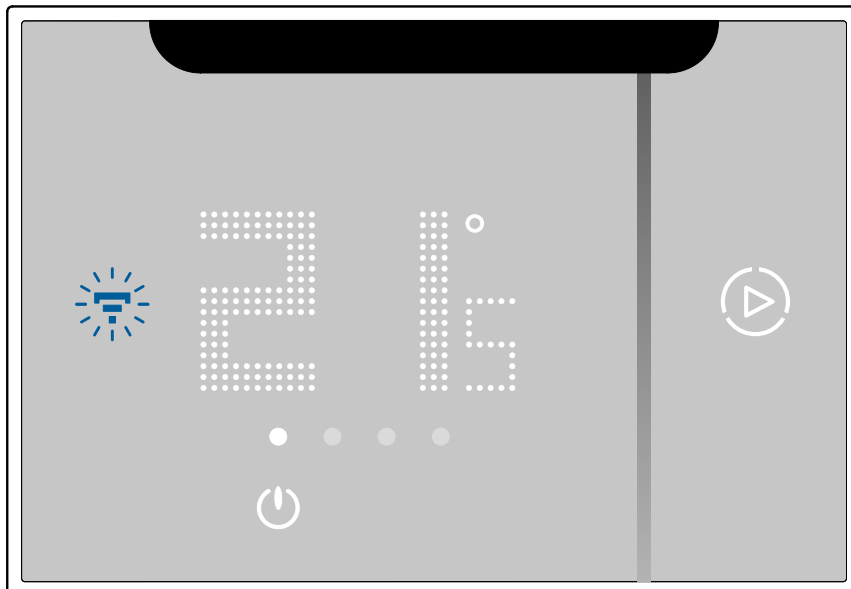

ATTENTION : Ce type de réinitialisation supprime également l'association au Smarther AC et, par conséquent, les associations aux unités Split IR et aux actionneurs Fan coil éventuellement présents. Cela entraîne l'effacement des données hydrauliques, dont le rétablissement (démontage du dispositif et reprogrammation) nécessite l'intervention de l'installateur.

