



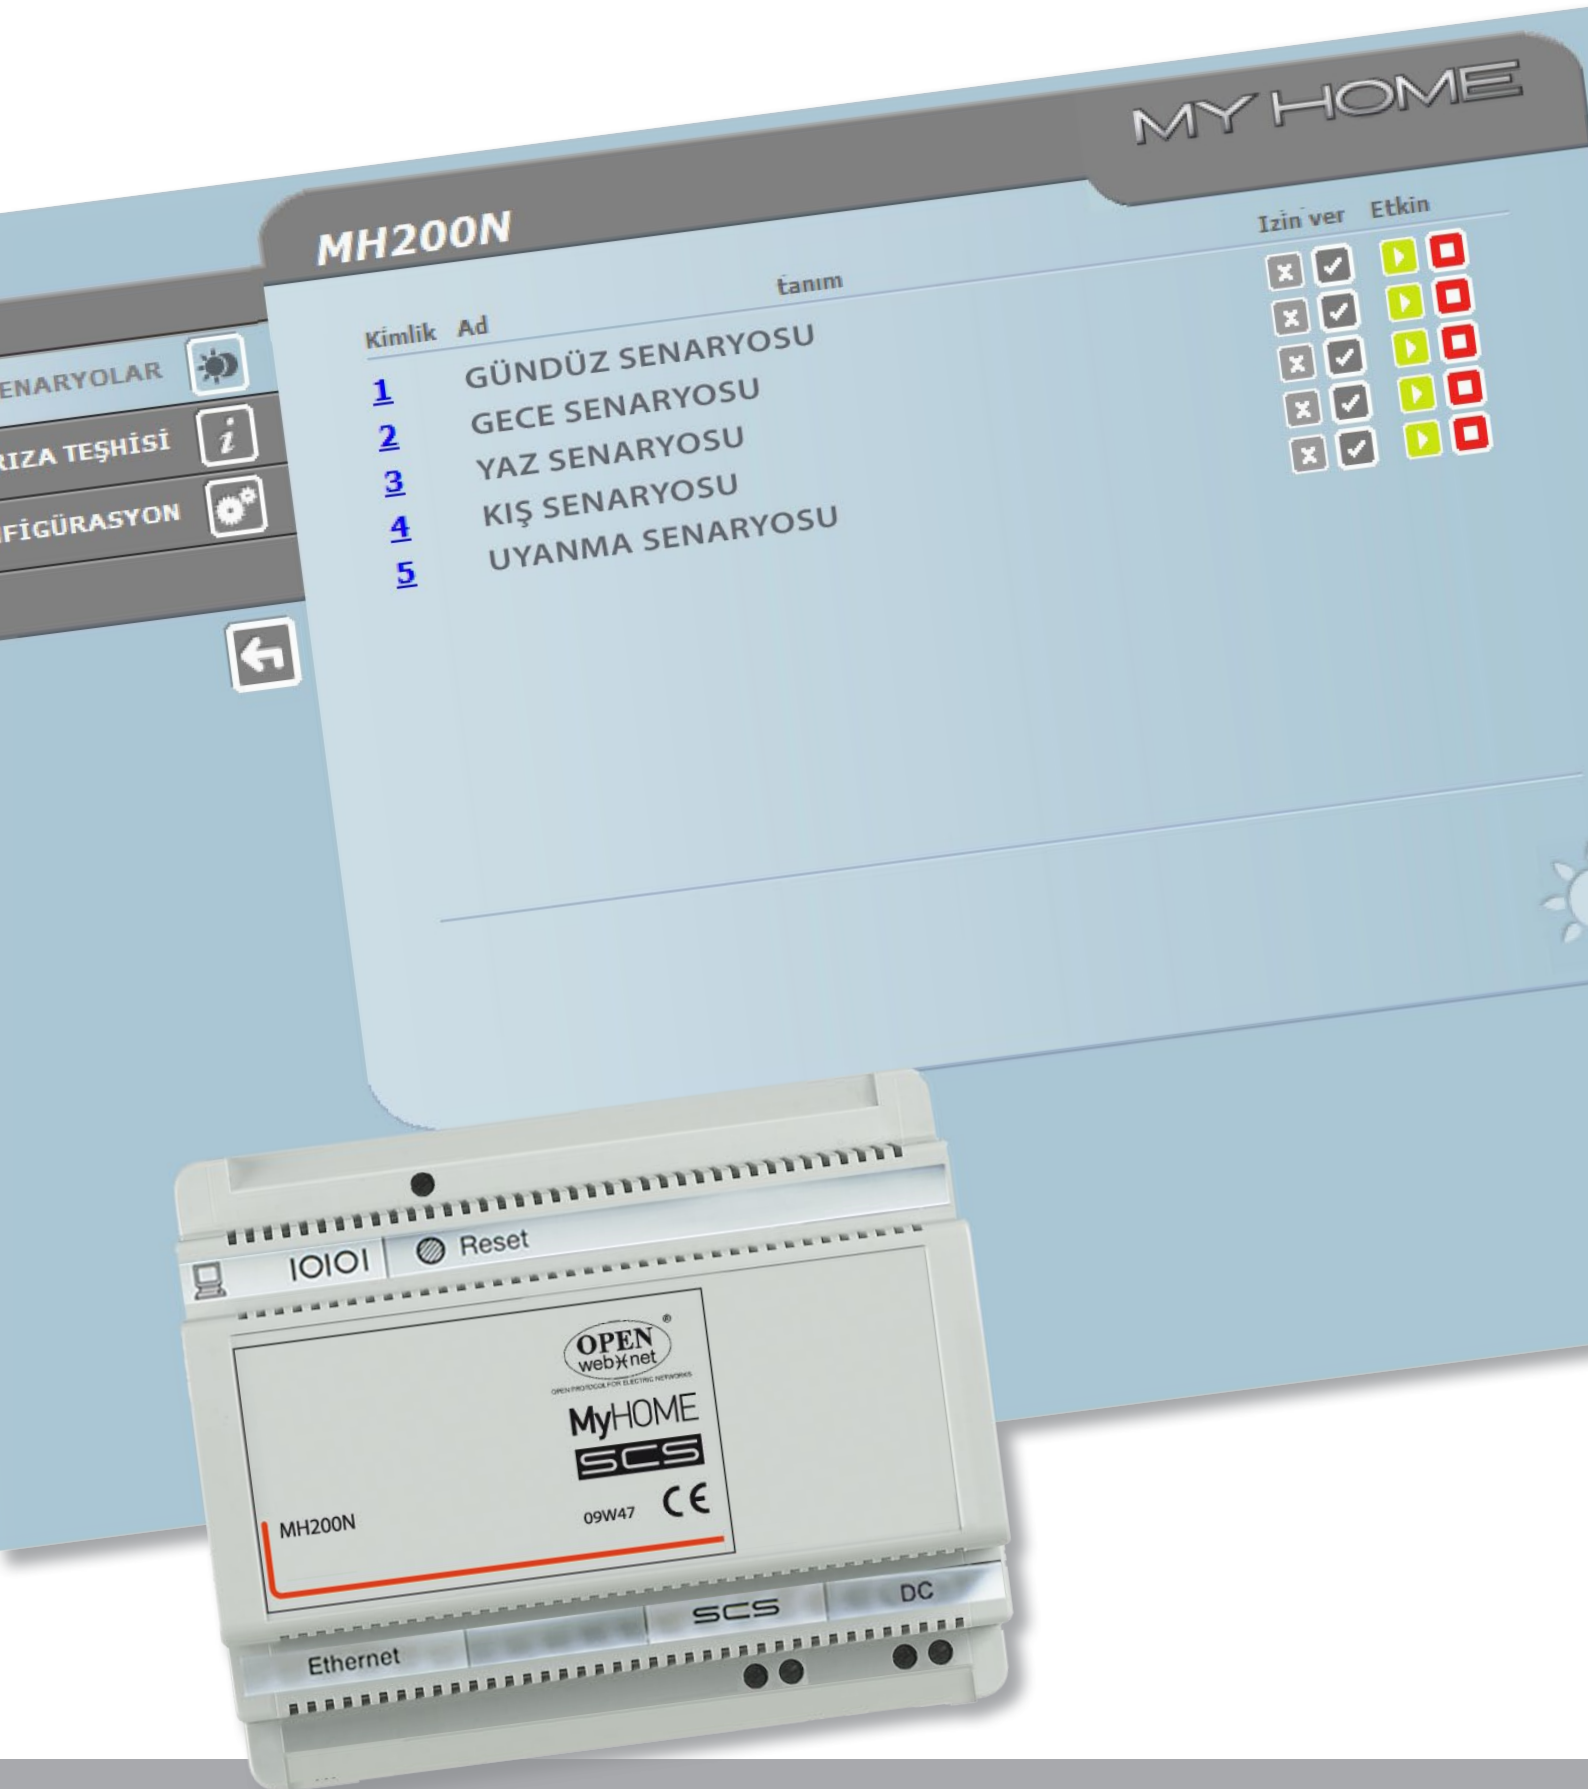

MH200N

Kullanım bilgileri

MyHOME

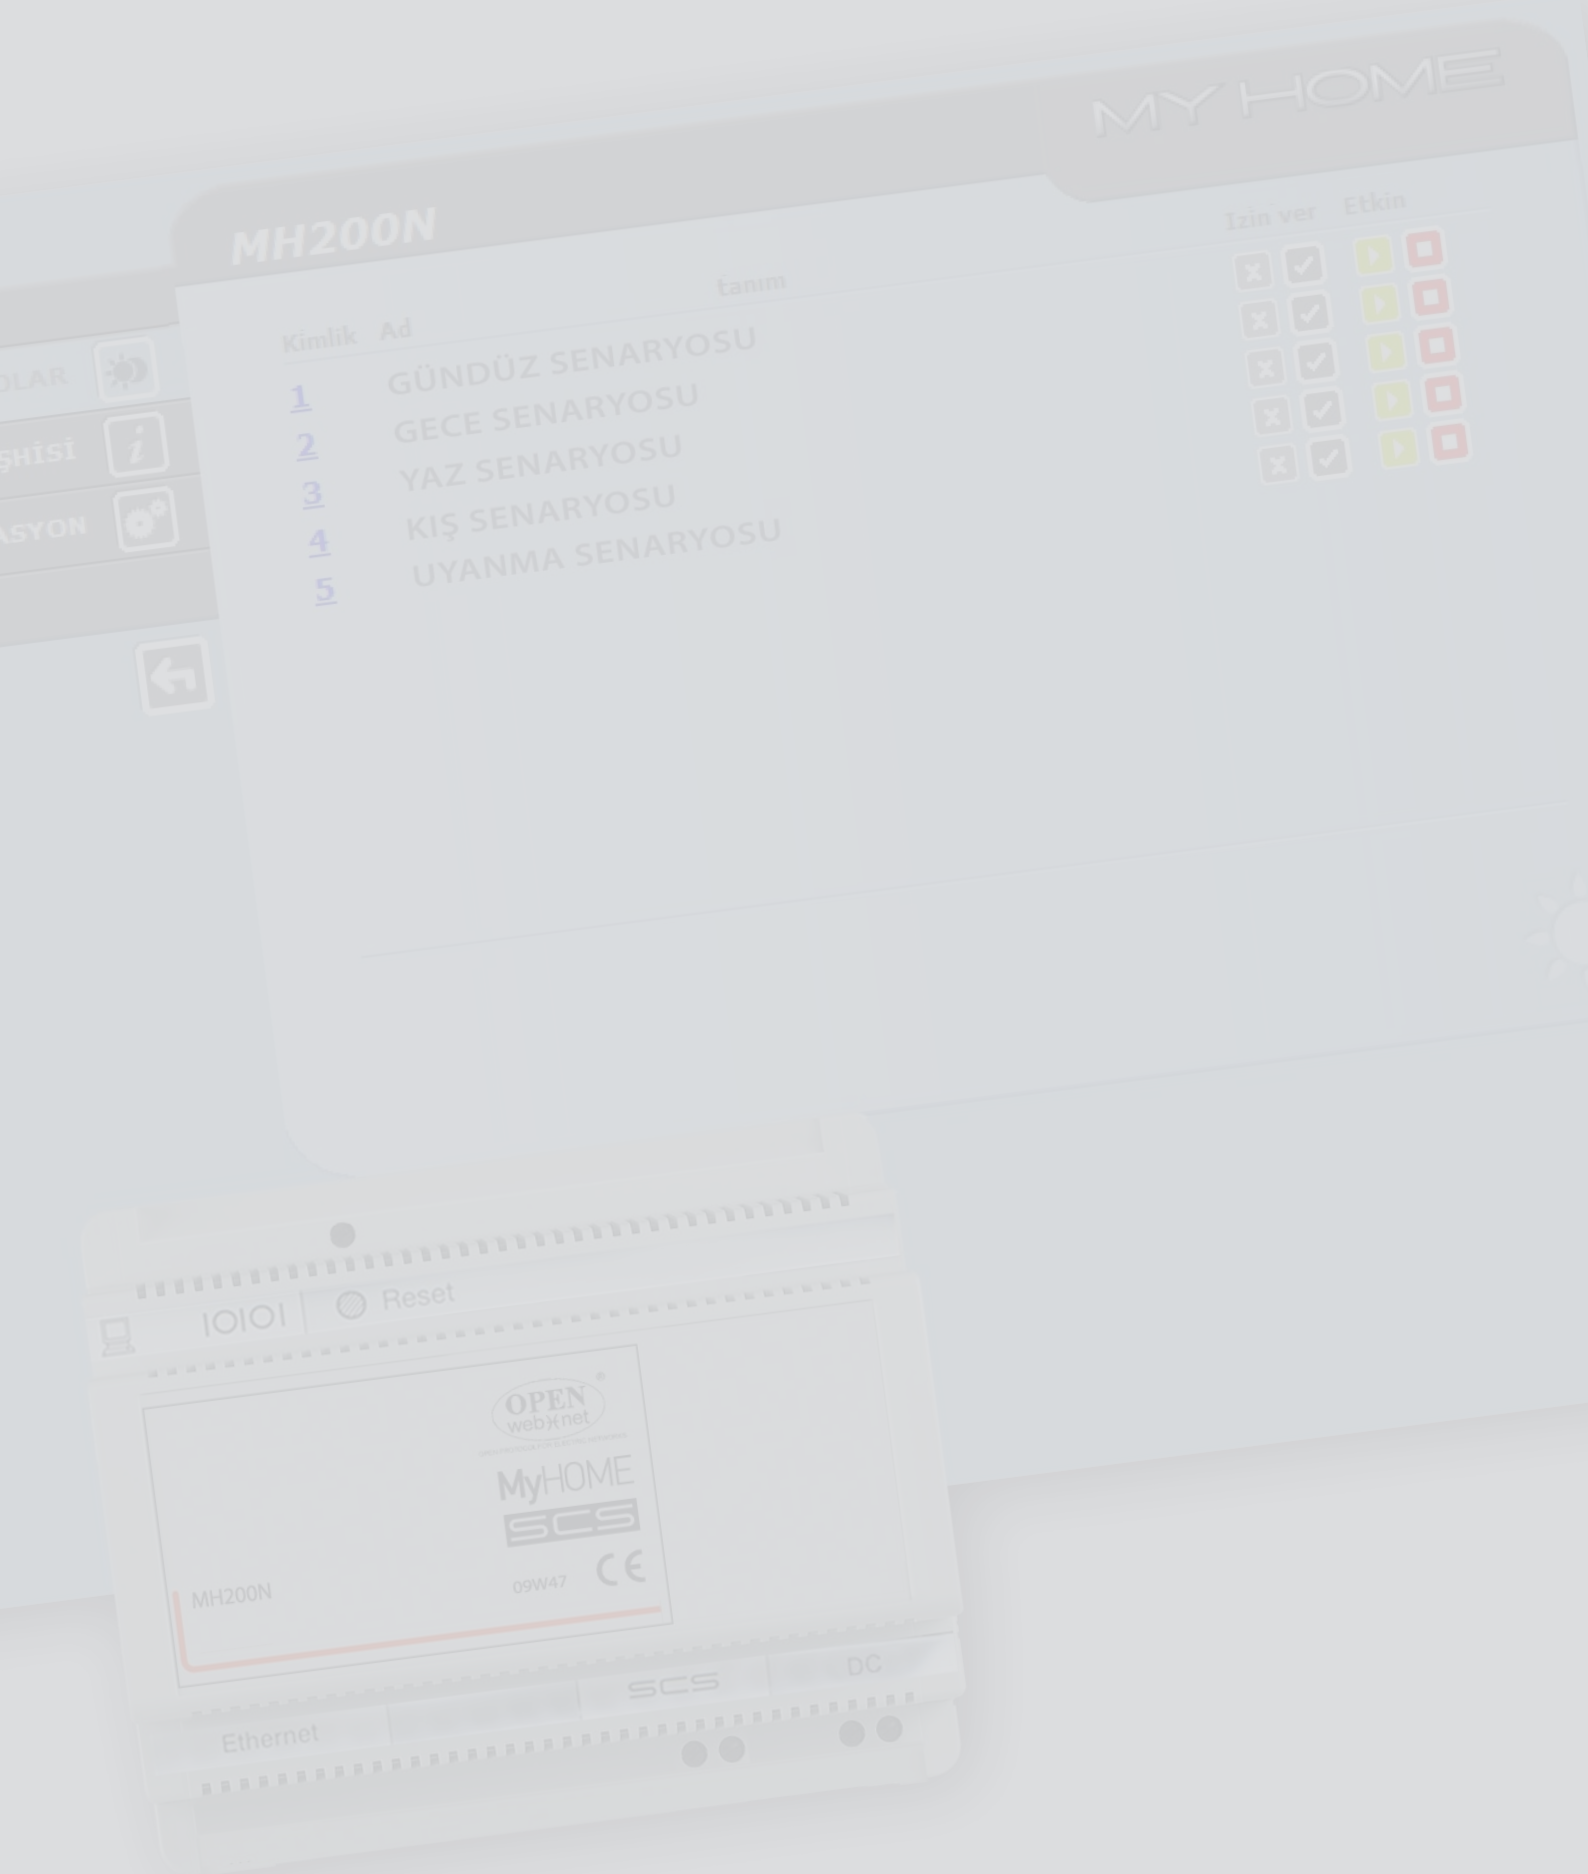






İçindekiler

MH200N tanımlaması	4
1. Kişisel bilgisayardan web sayfaları ile MH200N'in kullanımı	5
2. Temel işlevler	7
2.1 Senaryolar	7
2.2 Arıza teşhisi	7
3. Administrator kullanıcıya ayrılmış işlevler	8
3.1 Konfigürasyon – Cihaz	8
3.2 Konfigürasyon – Dil	9
4. Aksaklık nedenleri ve çözümler	10
4.1 MH200N, ethernet (browser, ping, v.b.) yolu ile yapılan taleplere cevap vermiyor	10

MH200N tanımlaması

Bu cihaz, maksimum 300'e kadar basit ve gelişmiş senaryoların yönetimine olanak tanır. Senaryo programlayıcısı sayesinde sistem, sadece kullanıcı komutlarından sonra devreye girmekle kalmayıp, örneğin bir kapının açılması gibi dış olayların meydana gelmesi halinde de belirli eylemleri uygulayacak düzeydedir. Özel bir saat veya tarih ile eşleştirilmiş gelişmiş bir senaryonun uygulanması, örneğin, panjurların otomatik etkinleştirilmesi veya evde bulunulmadığı bir dönem esnasında önceden belirlenmiş saatlerde ışıkların yakılması gibi eylemler aracılığı ile evde birinin bulunduğu simüle edilmesini sağlar. Senaryolar, birlikte tedarik edilen CD içinde bulunan yazılımı sayesinde cihazın içinde programlanırlar. Senaryo MH200N programlayıcısının kurulumu, sadece enerji kaynağına ve My Home Otomasyonu BUS'a bağlanılmasını gerektirir.

MH200N'te belleğe kaydedilebilecek senaryo örnekleri

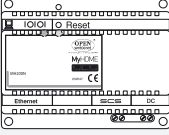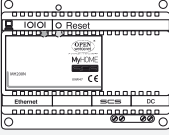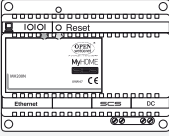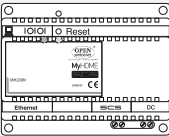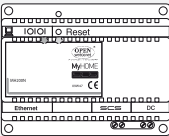OLAY	MH200N	SENARYO	SENARYO
 Gün ağarması		GÜNDÜZ SENARYOSU	 Bahçe ışığı OFF  Panjurlar YUKARI
 Güneş batışı		GECE SENARYOSU	 Bahçe ışığı ON  Panjurlar AŞAĞI
 Rüzgar yok ve saat 10.00		YAZ SENARYOSU	 Güneş tenteleri açık  Panjurlar YUKARI  Sulama ON
 Gün ağarması ve saat 7.15 Pazartesi'den Cuma'ya kadar		UYANMA SENARYOSU	 Bahçe ışığı OFF  Panjurlar YUKARI  Ses sistemi ON
 Güneş batışı ve saat 17.15		KIŞ SENARYOSU	 Bahçe ışığı ON  Panjurlar AŞAĞI  Sıcaklık ayarı ON 22°C

1. Kişisel bilgisayar- dan web sayfaları ile MH200N'in kullanımı




Dikkat: Programlama aşamasında belirlenmiş bir süre boyunca herhangi bir işlem gerçekleştirilmesi halinde MH200N, kullanıcıyı kimlik belirleme sayfasına geri götürür. Önceki bir web oturumu devam ederken ikinci bir kullanıcının doğru kullanıcı adı ve şifre değerlerini girmesi halinde, ikinci kullanıcının web sayfalarına erişmesine izin verilmez.

Pc ile MH200N arasındaki bağlantı, her defa tek bir girişe izin verir; bu doğrultuda, birden fazla kullanıcının MH200N ile ve bu şekilde santral ile aynı anda bağlanması mümkün değildir.

Bu şart, talep edilen eylemler (komutlar) ile bunların uygulanmaları arasındaki tutarlılığın garanti edilmesi açısından çok önemlidir. Doğal olarak santralin komut butonlarına erişim, sadece kullanıcı tarafından bilinen bir login (kimlik belirleyici ad/kullanıcı adı) ve bir şifrenin (giriş için anahtar kelime) belirtilmesinin talep edildiği "kimlik teşhis sayfası"nın başarı ile aşılmış olmasına bağlıdır.

Kimlik teşhisi olumlu sonuç vermiş ise, etkinleştirilmesi mümkün olan ve yazılımı aracılığı ile MH200N'in konfigürasyon aşamasında belirlenmiş bütün işlevlerin görüntülenmesi sağlanır.

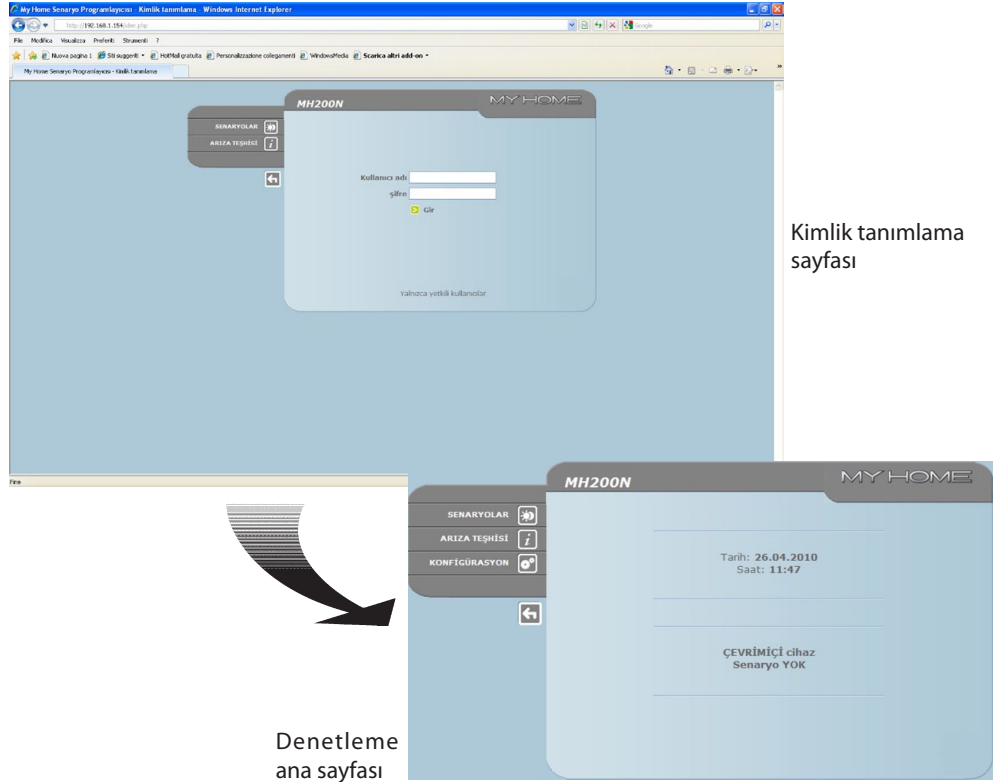

Web sayfalarına iki tip kullanıcı girebilir:

- **Administrator** kullanıcı
- **User** kullanıcı


Not: Administrator kullanıcının login ve şifresi programı ile belirlenir.

Administrator kullanıcı, user kullanıcının aynı sayfalarında gezinebilmekle birlikte, ayrıca KONFIGÜRASYON işlevine girebilir ve örneğin, user kullanıcı olarak giriş için kullanıcı adı ve şifre gibi MH200N'in bazı parametrelerini belirleyebilir, tarih ve saati ayarlayabilir, lisan seçiminde bulunabilir, v.b.

MH200N

Kullanım bilgileri

Web sayfası örneği:

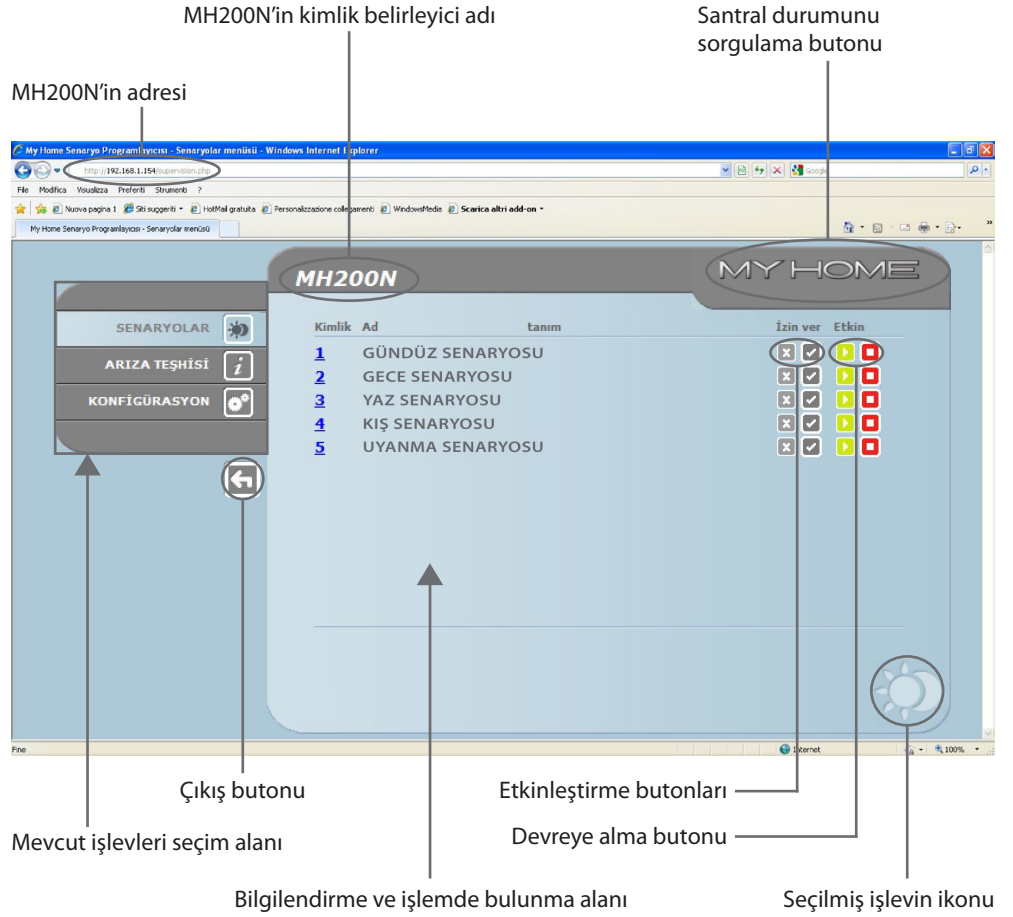

2. Temel işlevler

2.1 Senaryolar

Bu işlev, web sayfasında görüntülenen özel butonlar aracılığı ile Otomasyon santralinin senaryolar modülünde belleğe kaydedilmiş olan senaryoların devreye alınmasını sağlar.



Verilmiş ve olumlu sonuca ulaşmış olan her komut için sayfada onay mesajı görüntülenir: **Komut verildi**

2.2 Arıza teşhisi

"ARIZA TEŞHİSİ" metni üzerine tıklandığında, cihaz ve arıza teşhis mesajlarının parametrelerini kapsayan sayfa görüntülenir (örn.: Herhangi bir arıza ile karşılaşılmadı).



3.Administrator kullanıcıya ayrılmış işlevler

Web sayfalarına administrator kullanıcı olarak girdiğinde, işlevler çubuğunda, iki sayfayı kapsayan KONFIGÜRASYON karesi görüntülenir:

- CİHAZ
- DİL

3.1 Konfigürasyon – Cihaz


Administrator kullanıcı bu sayfada, user kullanıcının (web girişi) kullanacağı kullanıcı adı ve şifreye ilişkin verileri ve MH200N'e giriş için Ethernet konfigürasyon parametrelerini konfigüre edebilir.

Girilmiş olan verileri onaylamak için ➤ butonuna basın.

“TARİH / SAAT” yazısı üzerine tıklandığında, tarih, saat ve zaman dilimine ilişkin verilerin konfigüre edilebileceği sayfaya girilir. Geçiş meydana geldiği her defa WEB sayfasından yaz saatinin ayarlanması önemlidir.


Girilmiş olan verileri onaylamak için ➤ butonuna basın.

"IP DİZİSİ" metni üzerine tıklayarak, şifreyi sormadan bağlantı yapılmasına izin verecek IP adresleri dizisinin girileceği sayfayı görüntülemek mümkün olacaktır.

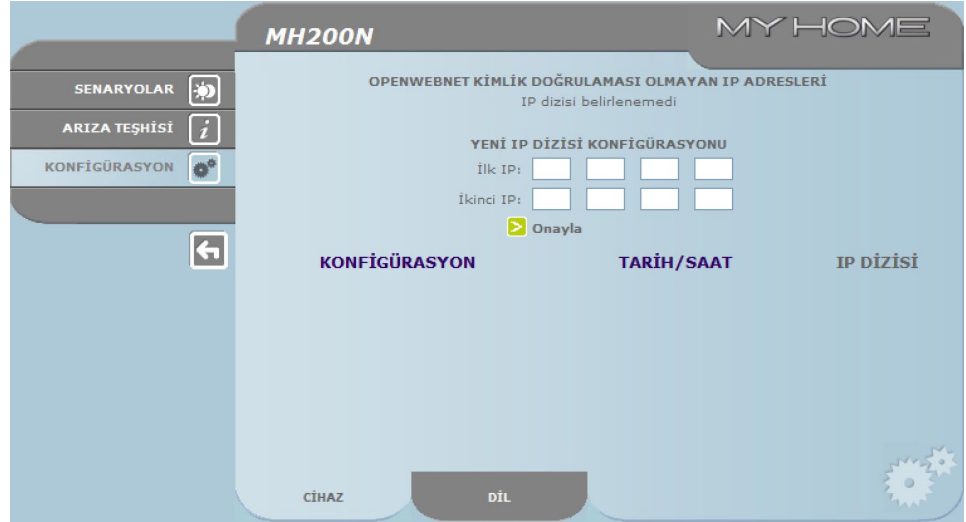

3.2 Konfigürasyon – Dil

Administrator kullanıcı, bu sayfada MH200N'in web sayfalarının görüntülenme dilini konfigüre edebilir.

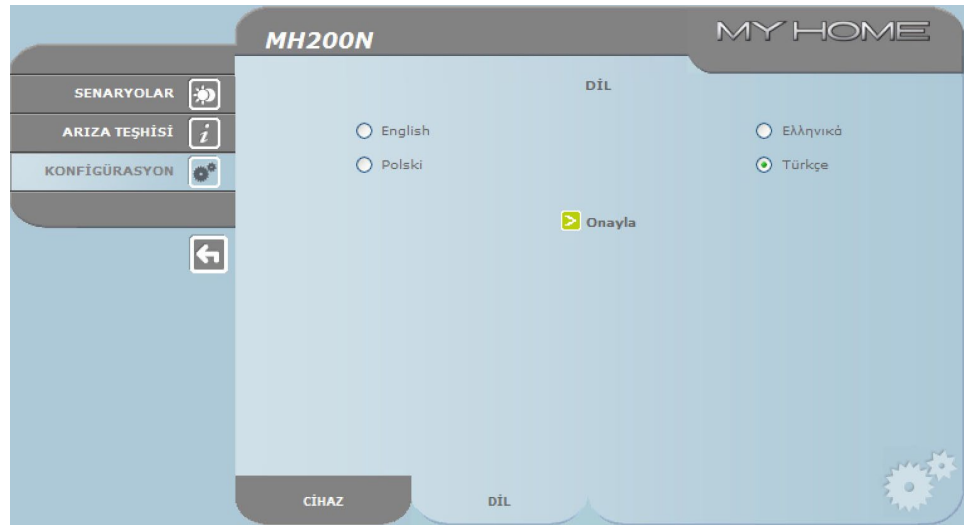

Default olarak ayarlanmış olan dil İtalyancadır, ancak tüm başlıca Avrupa dilleri kullanıma açıktır. Kullanılmak istenilen dil seçildikten ve onay verildikten sonra web sayfaları yeni dilde görüntülenecektir. Sistem başka bir işlem uygulamakta ise, beklemeye davet eden bir mesaj belirecektir.

4. Aksaklık nedenleri ve çözümler

Bağlantı yapıldıktan sonra çalıştırma esnasında genel denetlemeler

- Güç kaynağı bağlandığında LED sistemi yanar, söner ve bir sonraki çalıştırmada web sunucunun faal konumda olduğunu belirtir.

Bu şart meydana gelmez ise, teknik servise başvurun.

4.1 MH200N, ethernet (browser, ping, v.b.) yolu ile yapılan taleplere cevap vermiyor

- Besleme kablosunun takılı olduğunu kontrol edin.
- Video dahili ünitenin santralinin doğru şekilde beslendiği ve işler durumda olduğunu kontrol edin.
- Pc'nin Ethernet kablosunun (MH200N ile iletişimde bulunmak için kullanılan) ve MH200N kablосunun RJ45 ilişkin portlarına doğru bağlanmış olduklarını kontrol edin.
- MH200N ile iletişimde bulunmak için kullanılan Pc'nin ve MH200N'in doğru konfigüre edilmiş olduklarını kontrol edin (özellikle, Pc'nin etkin şebeke arayüzü bulunduğu, IP adresine sahip olduğu ve ağ maskesinin cihazinkiler ile uyumlu olduğunu kontrol edin).
- Ayrıca Pc ve MH200N'te ayarlanmış olan adreslerin LAN'da mevcut diğer cihazlar tarafından kullanılmadıklarını kontrol edin

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com