

Bedieningsinrichting 3M

MX5223 - Y4652M3


Beschrijving

Bediening met drie inbouwmodules die de volgende functies kunnen beheren: 6 lichten AAN/UIT en dimmer, 3 OMHOOG/OMLAAG rolluik en geavanceerde functies als 6 activeringen van scenario's en VDE-functies oproep op verdieping, inschakeling trappenhuisverlichting en activering slot. Aanvullen met cover voor 1 of 2 modules.


Technische gegevens

Voeding met BUS SCS: 18 – 27 Vdc
Stroomopname: 6 mA (stand-by)
7 mA (max)
Bedrijfstemperatuur: 0 – 40 °C


Afmetingen

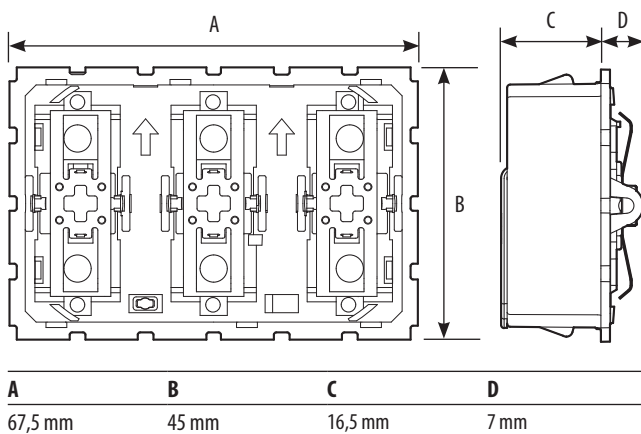

Vooraanzicht

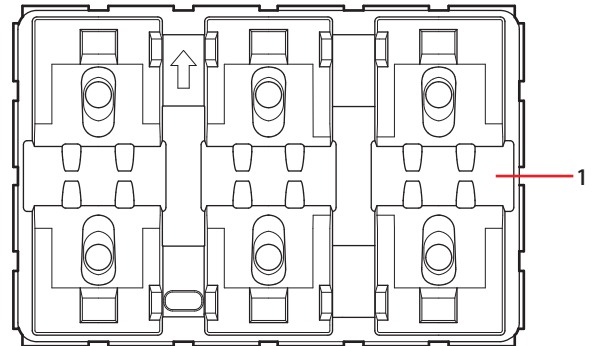

Vooraanzicht zonder beschermkapje

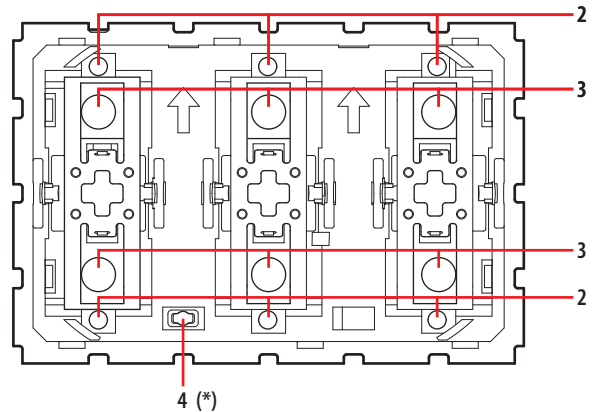


Legende


1. Beschermkapje
2. Statussignalering met led
Y4652M3:
Blauw aan = lading ingeschakeld
Wit aan = lading uitgeschakeld
Blauw knippert = object niet geconfigureerd
MX5223:
Paars aan = lading ingeschakeld
Blauw aan = lading uitgeschakeld
Paars knippert = object niet geconfigureerd
3. Bedieningsknop
4. Knop LED (*)

(*) Bij geconfigureerd apparaat kan worden ingesteld of de leds altijd zijn ingeschakeld (maximum-, medium-, of minimumniveau) of altijd zijn uitgeschakeld met een druk op de knop led.

Wanneer de knop in de staat MEDIUMNIVEAU lang ingedrukt wordt gehouden, schakelen de leds elke 2 seconden over naar MINIMUM; UIT; MAXIMUM, MEDIUM, enzovoorts.

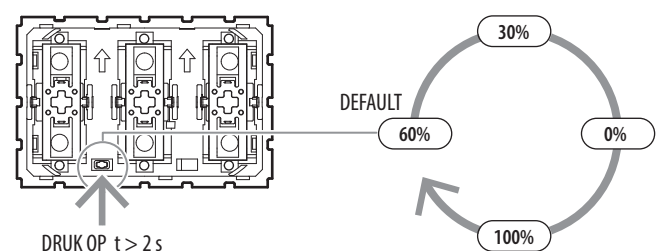

Achteraanzicht

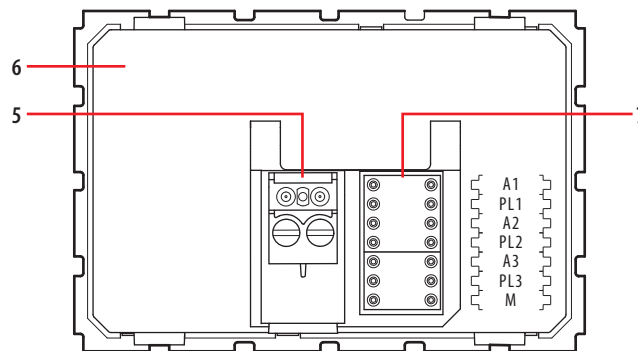

Legende

- 5. BUS-aansluitklem
- 6. Transparante sluit- en veiligheidsdop
Opgelet: niet verwijderen
- 7. Plaats configuratoren:
 - A1 = omgeving 1
 - PL1 = lichtpunt 1
 - A2 = omgeving 2
 - PL2 = lichtpunt 2
 - A3 = omgeving 3
 - PL3 = lichtpunt 3
 - M = modus

Lijst van functies

Het apparaat verricht de volgende functies:

- Lichtbediening
- Bediening automatisering
- Activering geprogrammeerde scenario's Plus
- Bedieningen beeldhuistelefoon
- Bedieningen die alleen met de virtuele configuratie beschikbaar zijn

Configuratie

Als het apparaat in een MyHOME-installatie geïnstalleerd is, kan het nu direct worden geconfigureerd met Home + Project door de flux eenvoudig en direct in de app te volgen. Raadpleeg de app of de documentatie die van de website gedownload kan worden voor de configuratie en installatie van het apparaat.



www.homesystems-legrandgroup.com

Download App



Home + Control



Home + Project

• ANDROID: Vereist Android 5.0 of hoger met toegang tot Google Play



• iOS: vereist een iPhone met iOS 9.0 of hoger



De FYSIEKE CONFIGURATIE blijft gewaarborgd door de configuratoren op de specifieke plaatsen aan te brengen (*).

De configuratie met de Home + Project die van de website www.homesystems-legrandgroup.com kan worden gedownload biedt veel meer opties dan de fysieke configuratie.

Raadpleeg de aanwijzingen van deze fiche en de app Home + Project voor de lijst met werkwijzen en de desbetreffende betekenis.

(*) Fysieke configuratie

1. Lichtbediening

1.1 Adressering

Adrestype		Configuratoren
Punt-punt	Omgeving	A1, A2, A3=1-9
	Lichtpunt	PL1, PL2, PL3=1-9
Omgeving		A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Groep		A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Algemeen		A1, A2, A3=GEN

1.2 Modus

1.2.1 Bediening AAN/UIT:

Functie	Configuratoren
Cyclisch	Zie tabel A

1.2.2 Bediening AAN/UIT en dimmer uitsluitend punt-punt:

Functie	Configuratoren
AAN/UIT met cyclische REGELING AAN/UIT kort ingedrukt en dimmer lang ingedrukt.	Zie tabel A
AAN met bovenste knop, UIT met onderste knop en DIMMER lang ingedrukt	Zie tabel A

Voor de fysieke configuratie is het apparaat opgebouwd uit drie onafhankelijke bedieningen met aan de achterkant drie verschillende posities A en PL die verwijzen naar de toetsen aan de voorkant van de bediening. Van links naar rechts komen de drie toetsen overeen met de bediening 1 (A1, PL1), de bediening 2 (A2, PL2) en de bediening 3 (A3, PL3). Zie tabel A.

2. Bediening automatisering

2.1 Adressering

Adrestype		Configuratoren
Punt-punt	Omgeving	A1, A2, A3=1-9
	Lichtpunt	PL1, PL2, PL3=1-9
Omgeving		A1, A2, A3=AMB, PL1, PL2, PL3=1-9
Groep		A1, A2, A3=GR, PL1, PL2, PL3=1-9
Algemeen		A1, A2, A3=GEN

Met de virtuele configuratie kan voor de bedieningen van de omgeving, de groep en algemeen een lichtpuntadres voor de terugkeer van de ladingstatus worden ingesteld.

2.2 Modus

Functie	Configuratoren
Bistabiele bediening	Zie tabel A
Monostabiele bediening	Zie tabel A

Opmerking: Voor de fysieke configuratie is het apparaat opgebouwd uit drie onafhankelijke bedieningen met aan de achterkant drie verschillende posities A en PL die verwijzen naar de toetsen aan de voorkant van de bediening. Van links naar rechts komen de drie toetsen overeen met de bediening 1 (A1, PL1), de bediening 2 (A2, PL2) en de bediening 3 (A3, PL3). Zie tabel A.

3. Beeldhuistelefoonfuncties

3.1 Bediening voor openen slot

3.1.1 Adressering

Adrestoewijzing type	Configuratoren
Adres van de buitenpost	A=1-9 PL=1-9 ¹⁾

Opmerking ¹⁾: Definieer het adres P (tweecijferig) van de buitenpost waar het slot wordt aangestuurd.

Type functie

Functie	Configuratoren
Bediening voor openen slot	Zie tabel A

3.2 Bediening voor Oproep op verdieping

3.2.1 Adressering

Definieer het adres (tweecijferig) van de buitenpost met die met de bediening moet worden opgeroepen.

Adrestoewijzing type	Configuratoren
Adres van de binnenpost	A=1-9 PL=1-9
Algemeen	A=GEN A/PL=0

Type functie:

Functie	Configuratoren
Bediening voor Oproep op verdieping	Zie tabel A

3.3 Bediening voor inschakeling van de traphuisverlichting

3.3.1 Adressering

Het apparaat neemt de functie aan van de knop voor de inschakeling van de trappenhuisverlichting van de binnenpost die door diens (tweecijferige) adres wordt geïdentificeerd.

Adrestoewijzing type	Configuratoren
Adres van de binnenpost	A=1-9 PL=1-9

Type functie:

Functie	Configuratoren
Bediening voor inschakeling van de traphuisverlichting	Zie tabel A

TABEL A - Fysieke configuratie naar aanleiding van de lading

M-configurator	Lading 1 - A1 PL1	Lading 2 - A2 PL2	Lading 3 - A3 PL3
	Modus	Modus	Modus
0	Cyclische AAN/UIT	Cyclische AAN/UIT	Cyclische AAN/UIT
1	Cyclische AAN/UIT	Cyclische AAN/UIT	↑↓
2	Cyclische AAN/UIT	↑↓	↑↓
3	↑↓	↑↓	↑↓
4	Cyclische AAN/UIT	Cyclische AAN/UIT	↑↓M
5	Cyclische AAN/UIT	↑↓M	↑↓M
6	↑↓M	↑↓M	↑↓M
7	Cyclische AAN/UIT	Cyclische AAN/UIT	Oproep op verdieping
8	Cyclische AAN/UIT	Bediening van het slot	Trappenhuisverlichting
9	0/I	0/I	0/I