



Centrale Antifurto 3486

Manuale d'uso

MyHOME



Indice

Introduzione	4
La Centrale Antifurto	4
La tastiera	5
Il display	6
Cosa segnala il display	7
Funzionamento	9
Inserisci – disinserisci l'antifurto	9
Scenari di attivazione	11
Attiva – disattiva le zone	12
Interrompi il suono della sirena	15
Il telecomando radio (348220)	17
Che tipo di allarme si è verificato?	18
Abilitazione delle automazioni	20
Abilitazione chiavi e codici numerici	21
Abilitazione del controllo remoto	22
Personalizzazioni	23
Il menù della Centrale	23
Accedi al menù di personalizzazione	23
Imposta la data e l'ora	24
Segnalazione acustica	25
Memorizza il Numero jolly	26
Crea la tua rubrica telefonica	27
Visualizzazione gestione SMS	28
Imposta le chiamate	29
Conosci il credito residuo	31
Quante volte ripetere le chiamate?	31
Personalizza i messaggi vocali	33
Cambia il codice utente	35
Cambia i codici numerici	36
Se utilizzi una segreteria telefonica	37
Uso a distanza	39
Il portale MyHOME_Web	39
MyHome Alarm	39
Rispondi ad una chiamata della Centrale	40
Interroga la Centrale	40
Comanda la tua casa a distanza	41

Introduzione

L'Antifurto vigila sulla sicurezza della tua casa; l'impianto è suddiviso in zone che puoi attivare indipendentemente le une dalle altre; ad esempio, durante la notte, puoi attivare la protezione solo nella zona giorno oppure solo sul perimetro della casa, avendo così la possibilità di muoverti liberamente anche con impianto inserito. È possibile memorizzare fino a 16 scenari di attivazione ed utilizzarli in funzione delle esigenze.

In caso di allarme il Comunicatore telefonico integrato ti avvisa con un messaggio vocale, consentendoti anche quando sei lontano, di avere un controllo diretto su quanto avviene nella tua abitazione.

Da un telefono fisso o mobile puoi verificare lo stato della Centrale e dell'impianto, ascoltare da lontano cosa accade a casa tua o inviare un messaggio vocale che verrà diffuso tramite l'altoparlante della Centrale o, se collegato, dall'impianto di diffusione sonora.

Grazie all'integrazione con i dispositivi di movimentazione delle tapparelle e accensione luci, puoi programmare che si azionino in caso di allarme per disorientare l'intruso.


Puoi comandare le funzioni della tua casa (luce, tapparelle, ecc.) anche a distanza con una semplice telefonata.

La Centrale è anche in grado di comunicare con istituti di vigilanza tramite un apposito protocollo, aumentando ulteriormente il livello di protezione sui tuoi beni (per l'impostazione di questo servizio consulta il tuo installatore).

Servizi portale MyHOME_Web

Permette la connessione al portale MyHOME_Web rendendo disponibili i servizi MyHOME_Web, per maggiori informazioni vedi capitolo "Il portale MyHOME_Web"

La Centrale Antifurto

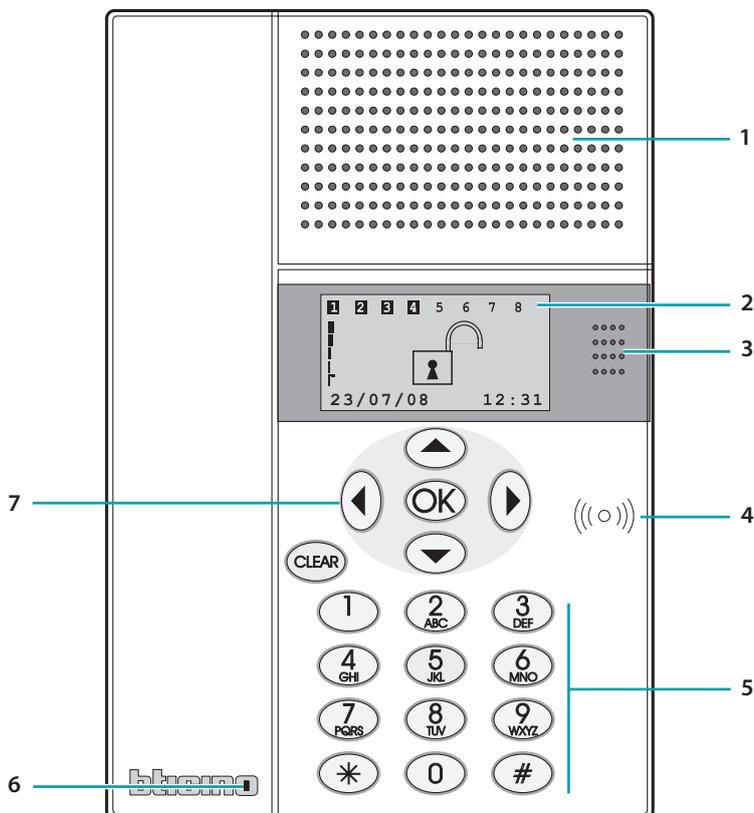


- | | |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1 - Altoparlante | 5 - Tastiera alfanumerica |
| 2 - Display grafico | 6 - Microfono |
| 3 - Ricevitore di infrarossi IR | 7 - Tasti di navigazione |
| 4 - Lettore chiavi transponder | |

La tastiera

I tasti di navigazione


Tasti di scorrimento:

permettono di scorrere l'elenco delle voci nel menù

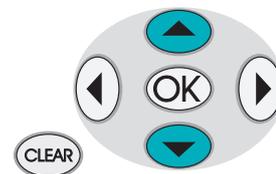

Tasti di selezione

permettono la selezione delle funzioni che in alcuni menù compaiono nell'ultima riga

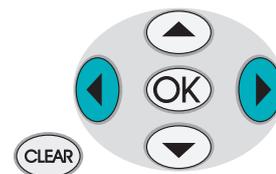

OK - Tasto di conferma della selezione o dei dati inseriti

CLEAR - Tasto di annullamento della selezione e ritorno alla schermata precedente; se tenuto premuto consente l'uscita dal menù di programmazione



La tastiera alfanumerica

Scrittura del testo

- Premi più volte un tasto numerico finché non viene visualizzato il carattere desiderato; se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendi lo spostamento del cursore.
- Per inserire uno spazio premi 0.
- Per spostare il cursore usa i tasti (←) (→).
- Per cancellare una lettera posiziona il cursore su di essa con i tasti (←) (→) e premi 0.
- Per passare dal minuscolo al maiuscolo tieni premuto il tasto quando viene visualizzato il carattere desiderato, i caratteri successivi saranno in maiuscolo; per tornare al minuscolo la procedura è identica.
- Ai singoli tasti corrispondono i seguenti caratteri:

1 ., - / : ' ? 1

4 g h i 4 î

7 p q r s 7

2 a b c 2 à á â ã ä å ç

5 j k l 5

8 t u v 8 ú ü

3 d e f 3 è é ê


6 m n o 6 ó ô õ

9 w x y z 9

0 spazio + = * # 0

Il display

Schermata iniziale

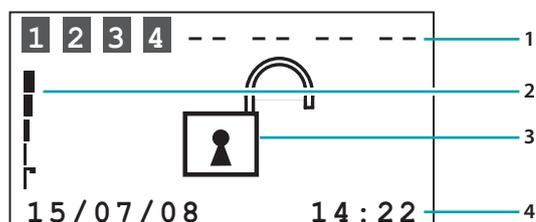


1. Zone dell'impianto (max 8 zone)
2. Livello segnale GSM
3. Indicazione inserito/disinserito
4. Data e ora



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!
 - Non rimuovere la Scheda SIM!
- In caso di necessità contatta il tuo installatore!

In caso di allarme

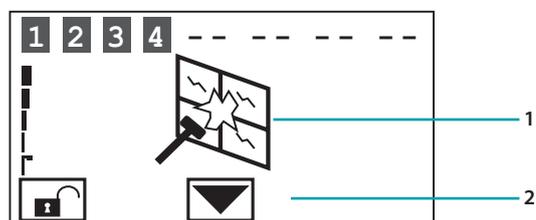

1. Zona segnalazione di avvenuto allarme
2. Zona indicazioni tecniche


Menù di personalizzazione



1. Zone attive
2. Zona disattivata
3. Funzioni

Cosa segnala il display


Impianto disinserito, es: zone 1, 2, 3, 4 attive

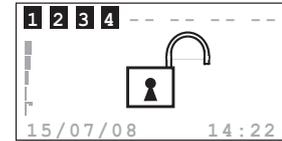


Impianto inserito
es: attivazione zone come da scenario 2




Impianto disinserito, segnalazione di allarme generico, tamptest con impianto disinserito o batteria di un dispositivo radio scarica

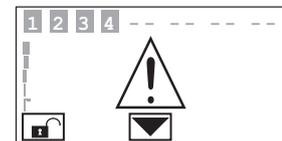


Impianto inserito, segnalazione di allarme intrusione e chiamata telefonica PSTN (su telefono fisso) in corso

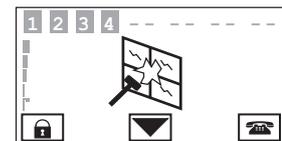


Impianto disinserito, batteria della Centrale guasta o scarica

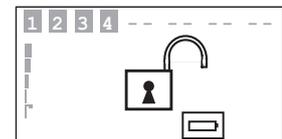


Impianto disinserito, manca corrente

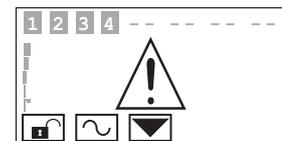


Impianto disinserito, batteria del sistema antifurto scarica o guasta e segnalazione di allarme tecnico

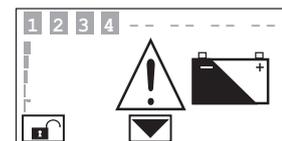


Impianto disinserito, uno o più sensori disabilitati (Vengono disabilitate importanti funzioni della Centrale; disabilitare solo in caso di effettiva esigenza.)

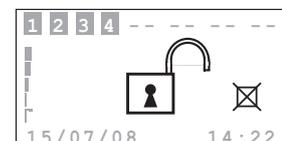


Impianto disinserito, tutte le chiamate telefoniche sono disabilite. (Vengono disabilite importanti funzioni della Centrale; disabilitare solo in caso di effettiva esigenza.)

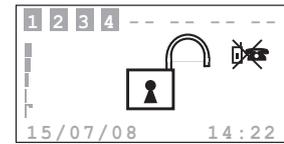

Impianto disinserito, le sole chiamate telefoniche GSM sono disabilite (Vengono disabilite importanti funzioni della Centrale; disabilitare solo in caso di effettiva esigenza.)

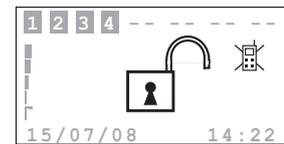


Impianto disinserito, le sole chiamate telefoniche PSTN sono disabilite (Vengono disabilite importanti funzioni della Centrale; disabilitare solo in caso di effettiva esigenza.)

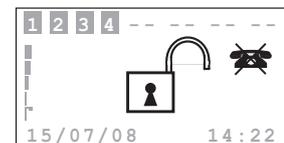


Scenario 4 selezionato, ricezione segnale GSM ottimale



Impianto inserito, scheda SIM mancante o bloccata (vedi Manuale d'installazione)

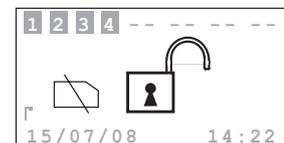

Impianto inserito, segnalazione di allarme intrusione e chiamata GSM in corso

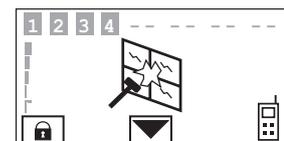

Impianto disinserito, modulo spento a causa di problemi sulla rete GSM (manca segnale)



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!;
- Non rimuovere la Scheda SIM!


In caso di necessità contatta il tuo installatore!

Funzionamento

Inserisci – disinserisci l'antifurto


Con il codice utente

Quando l'antifurto è disinserito, al centro del display compare un lucchetto aperto

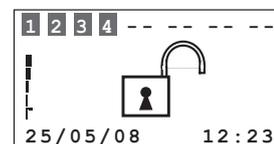


Premi il tasto *

Digita il codice utente (di base 00000) o un codice numerico abilitato; digitando un codice errato, dopo il terzo tentativo la tastiera si blocca per circa 1 minuto

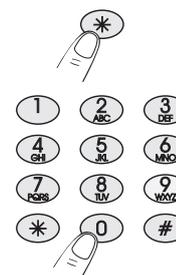


Sul display comparirà un lucchetto chiuso, se la diffusione sonora è abilitata sentirai il messaggio vocale "inserito"; esegui la medesima operazione per disinserire l'antifurto

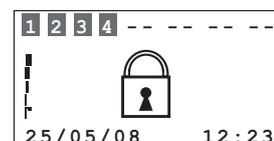


Con il telecomando

Quando l'antifurto è disinserito, al centro del display compare un lucchetto aperto

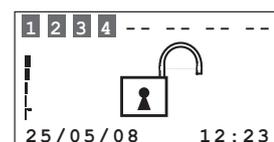

Per inserire l'antifurto premi il pulsante del telecomando dopo averlo direzionato verso il ricevitore di infrarossi della Centrale ad una distanza massima di 30 cm.

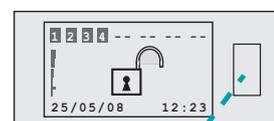


Sul display comparirà un lucchetto chiuso, se la diffusione sonora è abilitata sentirai il messaggio vocale "inserito"; esegui la medesima operazione per disinserire l'antifurto




Con la chiave transponder

Quando l'antifurto è disinserito, al centro del display compare un lucchetto aperto

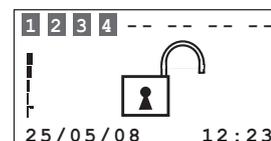

Per inserire l'antifurto premi il tasto # o * sulla tastiera della Centrale ed avvicina la chiave a meno di un centimetro dal lettore per 2 secondi

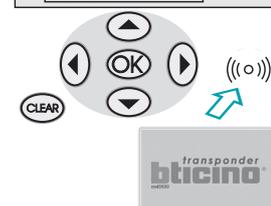


Sul display comparirà un lucchetto chiuso, se la diffusione sonora è abilitata sentirai il messaggio vocale "inserito"; esegui la medesima operazione per disinserire l'antifurto




Inserimento rapido


Quando l'antifurto è disinserito, al centro del display compare un lucchetto aperto

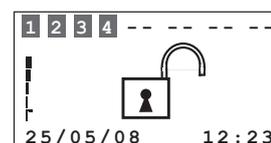

Per effettuare l'inserimento rapido tieni premuto il tasto * per 3 secondi

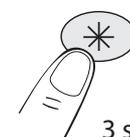


Sul display comparirà un lucchetto chiuso, se la diffusione sonora è abilitata sentirai il messaggio vocale "inserito".

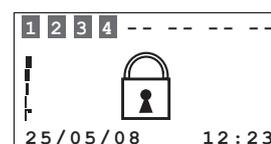


Scenari di attivazione

La Centrale può memorizzare fino a 16 scenari di attivazione, è possibile selezionare quello voluto nel seguente modo:

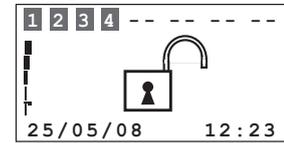


Tramite i tasti   seleziona lo scenario voluto

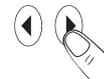

Dopo la conferma verranno attivate solamente le zone previste nello scenario.
Per la creazione o modifica degli scenari consulta il manuale d'installazione



Conferma la scelta utilizzando il codice utente, una chiave transponder o un codice numerico

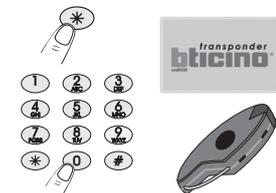

Attiva – disattiva le zone

In qualsiasi momento puoi scegliere di disattivare (o riattivare) una o più zone, questo ti permette di personalizzare il funzionamento dell'impianto antifurto secondo le tue esigenze.

Se ad esempio desideri la protezione dalle intrusioni anche quando sei in casa, puoi disattivare le zone relative ai sensori ad infrarossi lasciando attive le zone perimetrali (porta d'ingresso e finestre), ciò ti permette di muoverti liberamente all'interno della tua casa senza provocare allarmi non rinunciando alla sicurezza.


Le zone in cui è suddiviso il tuo impianto antifurto appaiono sulla prima riga del display.

Le zone attive sono evidenziate da un riquadro scuro;

nell'esempio che segue, l'impianto è composto da 4 zone tutte attive; viene disattivata la zona 3.

Con il codice utente

Le zone (max 8) dell'impianto sono tutte attive (es. 1-2-3-4)

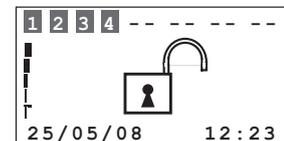

Per disattivare la zona 3, premi il tasto corrispondente sulla tastiera della Centrale




Premi il tasto *



Digita il codice utente (di base 00000) o un codice numerico abilitato




La Centrale conferma l'operazione con il messaggio vocale "eseguito", sul display la zona 3 appare senza il riquadro scuro (disattivata)

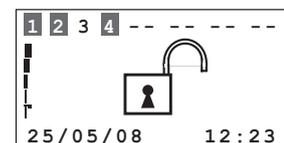

Con il telecomando


Le zone (max 8) dell'impianto sono tutte attive (es. 1-2-3-4)

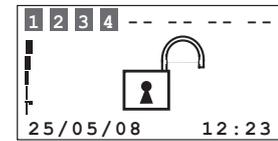


Per disattivare la zona 3, premi il tasto corrispondente sulla tastiera della Centrale



Conferma l'operazione premendo il pulsante del telecomando entro 5 secondi.

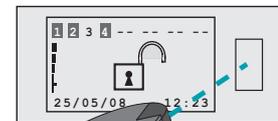


La Centrale conferma l'operazione con il messaggio vocale "eseguito", sul display la zona 3 appare senza il riquadro scuro (disattivata)

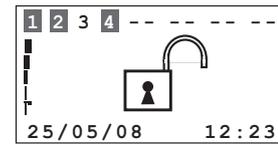

Con la chiave transponder



Le zone (max 8) dell'impianto sono tutte attive (es. 1-2-3-4)

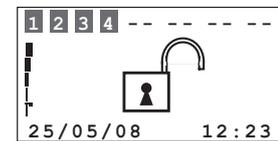


Per disattivare la zona 3, premi il tasto corrispondente sulla tastiera della Centrale



Conferma l'operazione avvicinando un transponder al lettore entro 5 secondi.

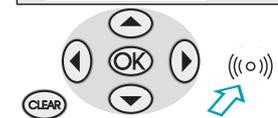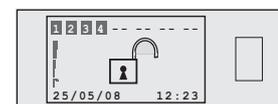


La Centrale conferma l'operazione con il messaggio vocale "eseguito", sul display la zona 3 appare senza il riquadro scuro (disattivata)

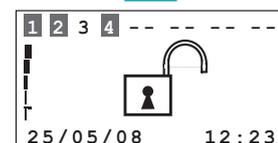


Dal menù zone

Dopo aver eseguito l'accesso al menù di personalizzazione (capitolo successivo)

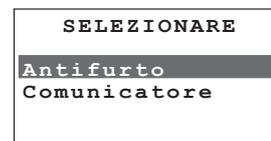

Premi  per entrare nel menù Antifurto

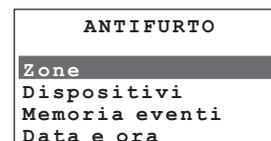

Premi  per entrare nel menù Zone




Seleziona con i tasti   la zona da disattivare o attivare (es. 3)



Premi  per confermare



Esci dal menù tenendo premuto il tasto 

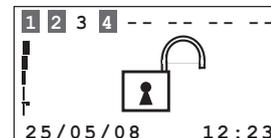


Interrompi il suono della sirena


Se durante la tua presenza scatta l'allarme, puoi interrompere il suono della sirena nei seguenti modi:

Con il telecomando


Accertati che in casa non ci siano degli intrusi

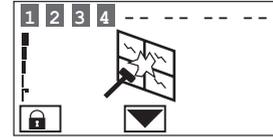

Premi il pulsante del telecomando dopo averlo direzionato verso il ricevitore di infrarossi della Centrale ad una distanza massima di 30 cm

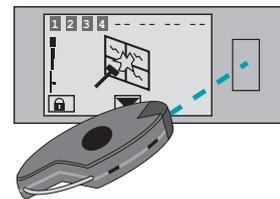


La sirena smette di suonare; la Centrale risponde con il messaggio vocale "disinserito".

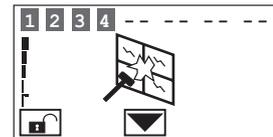

Con il codice utente

Accertati che in casa non ci siano degli intrusi

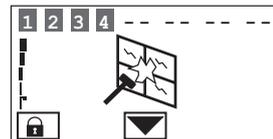


Premi il tasto *



Digita il codice utente (di base 00000) o un codice numerico abilitato




La sirena smette di suonare; la Centrale risponde con il messaggio vocale "disinserito".

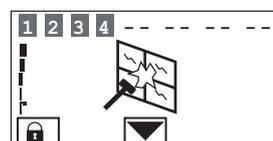


Con la chiave transponder


Accertati che in casa non ci siano degli intrusi

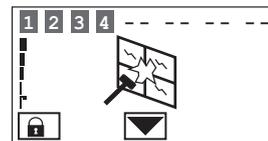


Premi il tasto  sulla tastiera della Centrale

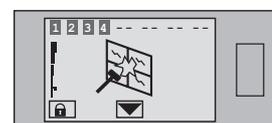

Avvicina la chiave transponder al lettore per 2 secondi

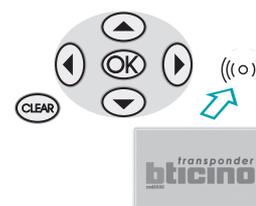


La sirena smette di suonare; la Centrale risponde con il messaggio vocale "disinserito".

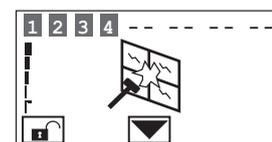

Il telecomando radio (348220)


Le azioni descritte in questo paragrafo possono essere eseguite anche utilizzando il telecomando radio opportunamente configurato (con L/N/NT/HC/HS 4618). Per maggiori informazioni contatta il tuo installatore di fiducia.

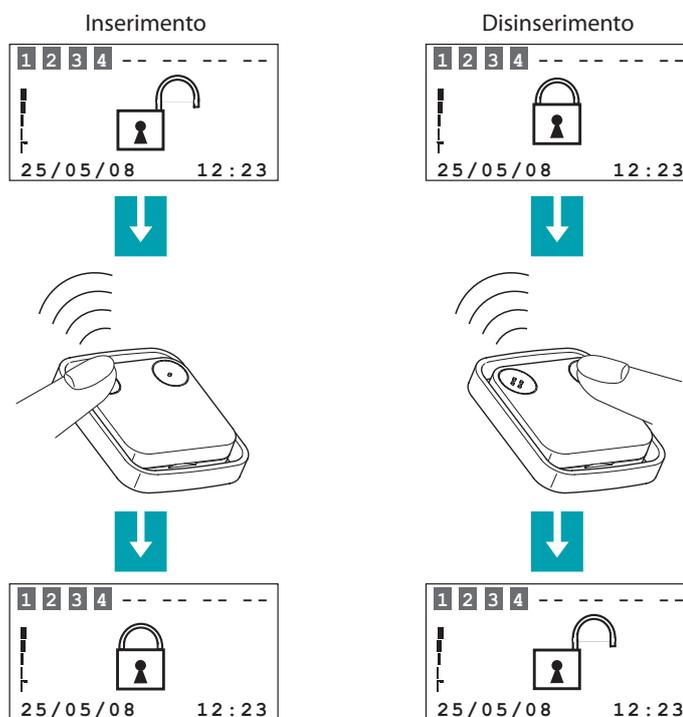

Che tipo di allarme si è verificato?

Quando sul display compare una segnalazione di allarme, puoi conoscerne il tipo (intrusione, allarme tecnico, ecc.) ed il sensore che lo ha rilevato; ad ogni sensore l'installatore avrà assegnato un nome (finestra cucina, ingresso, ecc.) per una più facile identificazione. Per avere queste informazioni devi premere un solo tasto.

La Centrale ha rilevato un allarme...

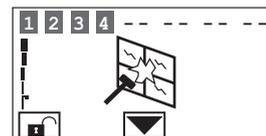


Per saperne di più premi il tasto 




Il display ti fornisce le seguenti informazioni:

- sensore e relativo nome (finestra cucina)
- tipo di allarme (intrusione)
- stato dell'antifurto al momento dell'allarme (inserito)

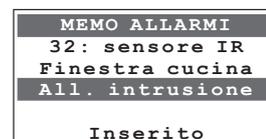


La segnalazione di allarme viene cancellata dal display al prossimo inserimento dell'antifurto, ma rimane memorizzata nella "Memoria eventi" che può essere consultata selezionando nel menù Antifurto la voce Memoria eventi.

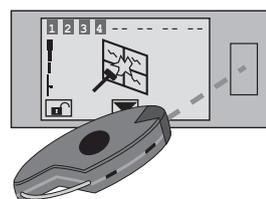

In caso di allarme tecnico (appare il simbolo relativo), puoi conoscere il dispositivo che ha generato l'allarme ed anche resettarlo.


La Centrale ha rilevato un allarme tecnico

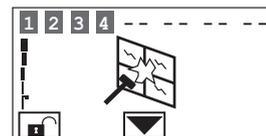


Per saperne di più premi il tasto 



Il display ti fornisce le seguenti informazioni:
– dispositivo relativo nome (telesoccorso)
– tipo di allarme (inizio tecnico)
– stato dell'antifurto al momento dell'allarme (disinserito)

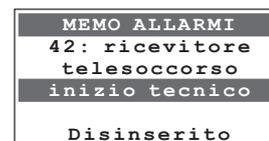

Premendo il tasto  ti appare la schermata che ti consente di resettare il singolo allarme o eseguire un reset totale

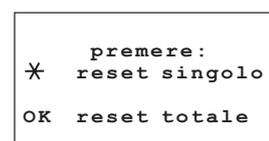


Abilitazione delle automazioni


La centrale antifurto può essere programmata in modo che ad un determinato evento venga abbinata un'automazione. Ad esempio l'accensione delle luci quando la centrale registra un allarme intrusione.

In questo menù puoi abilitare o disabilitare le automazione programmate dall'installatore.


Accedi al menù di personalizzazione.
Premi **OK** per accedere al menù Antifurto

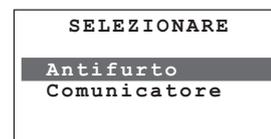

Con i tasti **▲▼** seleziona Automazioni

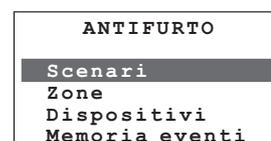

Premi **OK** per accedere

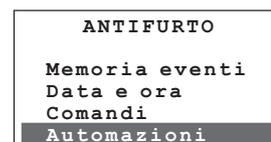

Con i tasti **▲▼** seleziona l'automazione che intendi abilitare o disabilitare; se l'automazione selezionata è abilitata nell'ultima riga del display appare la scritta Disabilita e viceversa.



Premi **OK** per confermare



La zona selezionata è abilitata; il numero che la identifica appare evidenziato da un riquadro scuro. Per tornare alla schermata iniziale tieni premuto il tasto **CLEAR**




Abilitazione chiavi e codici numerici

Telecomandi, chiavi transponder e codici numerici possono essere abilitati o disabilitati in funzione delle tue esigenze.

Accedi al menù di personalizzazione.
Premi **OK** per accedere al menù Antifurto



Con i tasti **▲▼** seleziona Impostazioni

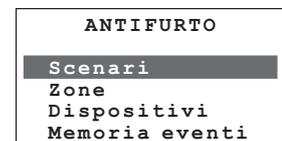


Premi **OK** per accedere




Con i tasti **▲▼** seleziona Codice/chiavi



Premi **OK** per confermare

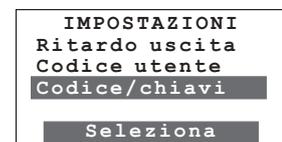

Con i tasti **▲▼** seleziona la chiave di cui intendi cambiare lo stato.
Se la chiave selezionata è abilitata nell'ultima riga del display appare la scritta Disabilita e viceversa.

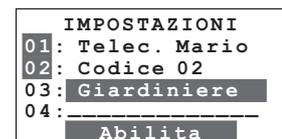

La chiave è stata abilitata; il numero che la identifica appare evidenziato da un riquadro scuro.
Per tornare alla schermata iniziale tieni premuto il tasto **CLEAR**



Abilitazione del controllo remoto

Puoi abilitare/disabilitare la tua centrale alla teleassistenza o alla telegestione degli allarmi tramite linea telefonica.


Prima di modificare le impostazioni di questo menù contatta il tuo installatore.

Accedi al menù di personalizzazione e seleziona Comunicatore


Premi **OK** per accedere al menù




Con i tasti **▲▼** seleziona Funzioni telefoniche

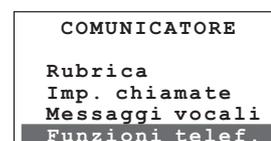

Premi **OK** per accedere

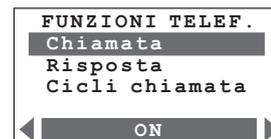


Con i tasti **▲▼** seleziona Controllo remoto

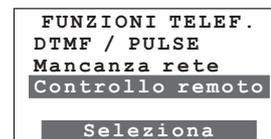

Premi **OK** per confermare

Di seguito trovi le indicazioni relative alle impostazioni ed al loro significato. Terminata l'impostazione tieni premuto il tasto **CLEAR** per tornare alla schermata iniziale

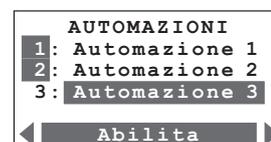

Teleassistenza

Se questa impostazione è abilitata la centrale permette l'ingresso di chiamate di teleassistenza da centrali che utilizzano il protocollo Contact ID.

Telegestione

permette la gestione degli allarmi intrusione tramite linea telefonica; l'impostazione prevede le seguenti opzioni:

- **ON**: la telegestione è permessa all'utente ed alla centrale di sorveglianza.
- **Gestore**: la telegestione è permessa solo alla centrale di sorveglianza.
- **Utente**: la telegestione è permessa solo all'utente
- **OFF**: la telegestione è disabilitata

Personalizzazioni


Il menù della Centrale

In questo manuale si è ritenuto di illustrare le personalizzazioni che ti potranno essere utili per l'uso corrente della Centrale, alle quali potrai tranquillamente accedere senza rischiare di compromettere il corretto funzionamento della Centrale e quindi la sicurezza di casa tua. Accedendo al menù di configurazione noterai che questo si compone di numerose altre schermate che permettono di configurare la Centrale per soddisfare tutte le tue esigenze. Ad alcune di queste schermate non potrai accedere in quanto sono riservate all'installatore e protette da un apposito codice. Ti consigliamo di consultare sempre il tuo installatore prima di effettuare qualsiasi modifica alla configurazione della Centrale che non sia tra quelle descritte in questo manuale.

Accedi al menù di personalizzazione

Questa procedura è necessaria per accedere al menù di personalizzazione:


Accertati che l'impianto sia disinserito

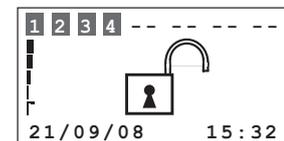


Premi il tasto OK



Digita il codice utente oppure utilizza il telecomando o la chiave transponder come per l'inserimento dell'antifurto

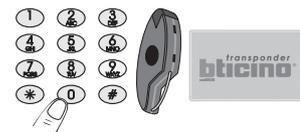

A questo punto puoi iniziare la personalizzazione della centrale

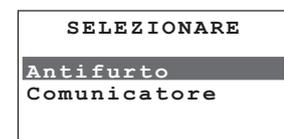

Per uscire dal menù di personalizzazione attendi 30 secondi senza premere alcun tasto oppure premi il tasto CLEAR.


Imposta la data e l'ora

Impostare correttamente la data e l'ora è importante affinché si possano tenere costantemente sotto controllo tutti gli eventi memorizzati dal sistema.


Accedi al menù di personalizzazione.




Premi **OK** per accedere al menù Antifurto

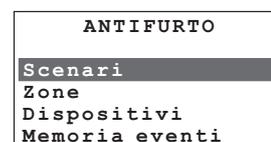

Con il tasto **↓** seleziona Data e ora

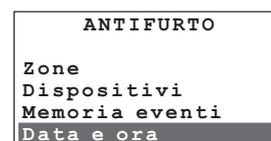


Premi **OK** per confermare

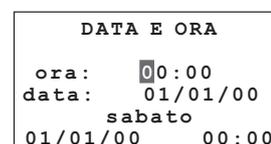

Digita sulla tastiera l'ora e la data attuali; puoi spostare il cursore dalla riga dell'ora a quella della data con i tasti **↑** **↓**.



Terminato l'inserimento Premi **OK** per confermare

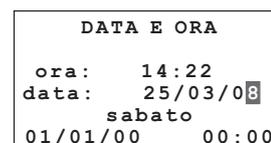


Segnalazione acustica

Se nel tuo impianto sono presenti dei sensori ritardati in ingresso e/o in uscita puoi abilitare una segnalazione acustica per il tempo impostato per il ritardo.

Accedi al menù di personalizzazione.
Premi **OK** per accedere al menù Antifurto




Con i tasti **▲▼** seleziona Impostazioni

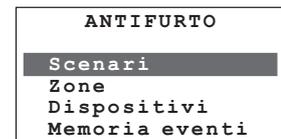


Premi **OK** per accedere




Con i tasti **▲▼** seleziona Segnal. acustica

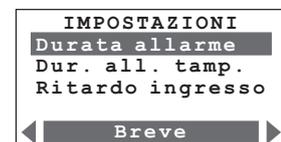

Con i tasti **◀▶** seleziona l'impostazione

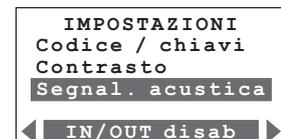

Premi **OK** per confermare l'impostazione
Per tornare alla schermata iniziale tieni premuto il tasto **CLEAR**

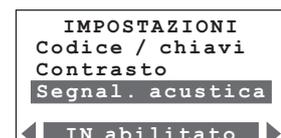


Memorizza il Numero jolly

Il Numero jolly è il primo numero telefonico che viene chiamato dalla Centrale al verificarsi di qualsiasi tipo di allarme (intrusione o tecnico) **se sono attivati il portale MyHOME_Web o il protocollo Ademco non modificare il numero jolly.**


Accedi al menù di personalizzazione
Seleziona Comunicatore e conferma premendo **OK**




Premi nuovamente **OK** per entrare nel menù Numero jolly

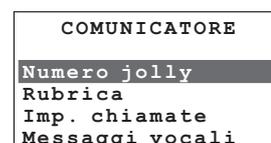


Premi **OK** ed inserisci il nome che identifica il telefono da chiamare (es. mio cellulare), utilizzando la tastiera alfanumerica
In caso di errore puoi tornare sulla lettera sbagliata premendo **←** e ridigitarla; per inserire uno spazio tra due parole premi il tasto **0**

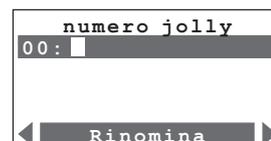


Premi **OK** per confermare il nome
Dopo la conferma del nome viene evidenziato lo spazio riservato al numero di telefono

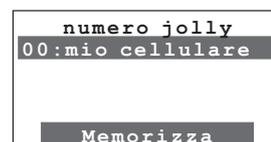

Premi **OK** per confermare e componi il numero telefonico
Se necessario è possibile inserire delle pause (ad es. tra prefisso e numero) utilizzando il tasto **#**, la pausa viene rappresentata sul display da una virgola.

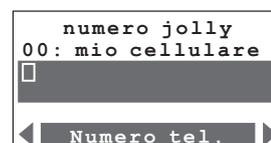

Conferma premendo **OK**
Premi **CLR** per tornare alla schermata precedente

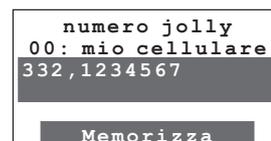

Dopo aver memorizzato il numero jolly è possibile selezionare tramite i tasti **←** **→** la funzione "Prova GSM" ed effettuare una chiamata al numero impostato, al fine di verificare l'esatta impostazione del numero jolly e contemporaneamente il corretto funzionamento del modulo GSM.



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna;
 - Non rimuovere la Scheda SIM!
- In caso di necessità contatta il tuo installatore!


Crea la tua rubrica telefonica

In questo menù hai la possibilità di memorizzare fino a 10 numeri telefonici tra i quali scegliere quelli da chiamare in funzione del tipo di allarme verificatosi (vedi capitolo "Imposta le chiamate").


Accedi al menù di personalizzazione
Seleziona Comunicatore e conferma premendo **OK**



Seleziona Rubrica e premi **OK** per entrare nel menù

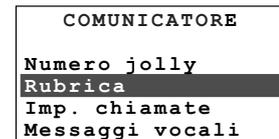

Ti appare la schermata che vedi a fianco;
seleziona una voce dell'elenco (es. 01) e premi **OK**
per confermare

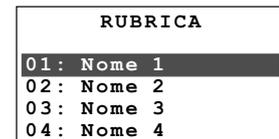


Conferma premendo **OK**

Componi il nome da inserire nella rubrica
utilizzando la tastiera della Centrale come se
stessi digitando un SMS
Conferma premendo il tasto **OK**
In caso di errore puoi tornare sulla lettera
sbagliata premendo **◀** e ridigitarla; per inserire
uno spazio tra due parole premi il tasto **⓪**




Dopo la conferma del nome viene evidenziato lo
spazio destinato al numero telefonico

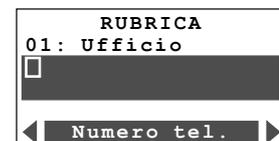

Conferma premendo **OK**

Componi il numero telefonico Se necessario è possibile
inserire delle pause (ad es. tra prefisso e numero)
utilizzando il tasto **#**, la pausa viene rappresentata sul
display da una virgola
N.B. per chiamare numeri italiani non inserire davanti al
numero il prefisso internazionale +39

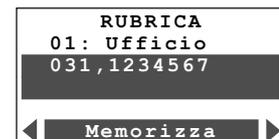

Conferma premendo **OK**

Per inserire un altro numero nella rubrica premi
una sola volta il tasto **⓪** se invece hai terminato la
personalizzazione, premilo più volte fino alla comparsa
della schermata iniziale



Visualizzazione gestione SMS

Questo menù permette di visualizzare che tipo di funzioni sono abilitate o non abilitate, ad un nominativo presente nella rubrica della centrale (vedi capitolo "Gestione SMS").

Le funzioni visualizzabili sono:

- notifiche;
- notifiche inserimento;
- invio inserimento;
- richiesta stato dell'impianto

Seleziona una voce dell'elenco con i tasti  

RUBRICA	
01:	Rossi
02:	nome
03:	nome
04:	nome

Premi  per confermare



Utilizza i tasti   per selezionare la funzione SMS

RUBRICA	
01: Rossi	
◀ Rinomina ▶	
◀ SMS ▶	

Premi  visualizzare lo stato SMS



Appare la schermata di sola visualizzazione delle funzioni abilitate e disabilitate per il nominativo selezionato.

Il numero Jolly inserito nella centrale, sarà il numero che può gestire le abilitazioni di tutti gli altri numeri. Premi  una sola volta per tornare all'elenco della rubrica


GESTIONE SMS		
01: Rossi		1
Notifiche	: ON	
Not. ins.	: OFF	
Invio inser.	: ON	
Rich. stato	: ON	

Imposta le chiamate

La Centrale in caso di allarme chiama il numero jolly ed in seguito quelli che tu avrai programmato scegliendoli tra quelli della rubrica in base anche al tipo di allarme (max 4 per ogni tipo di allarme), ad esempio in caso di intrusione potrai decidere di farti chiamare in ufficio dalla Centrale, oppure in caso di allagamento potrai avvisare automaticamente l'idraulico.

Gli allarmi che danno origine ad una chiamata telefonica sono di tre tipi: intrusione, guasto e tecnico.


Gli allarmi di tipo tecnico sono generati da dispositivi che non sono direttamente collegati al sistema antifurto, come ad esempio rivelatori di gas o di allagamento; ti consigliamo in questo caso di consultare il tuo installatore il quale potrà fornirti le indicazioni necessarie per la corretta programmazione delle relative chiamate.

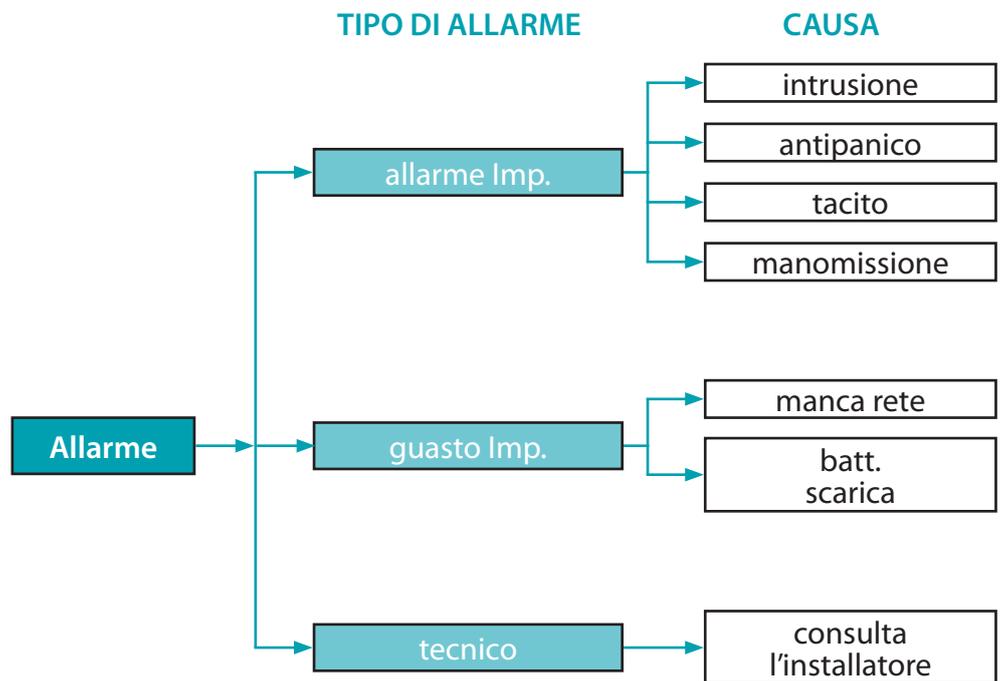


Accedi al menù di personalizzazione
Seleziona Comunicatore e conferma premendo **OK**




Seleziona Imposta chiamate e premi **OK** per entrare nel menù

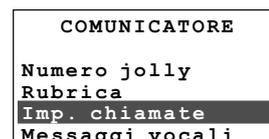

Seleziona una voce dell'elenco (es. Allarme impianto)
Tramite i tasti **◀ ▶** seleziona la funzione Numeri tel. (ultima riga del display)
Premi **OK** per confermare

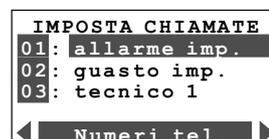


Sul display appare la lista dei 4 numeri telefonici abbinati all'allarme impianto

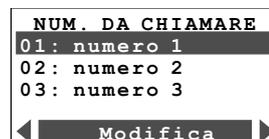


Seleziona una delle voci e premi **OK** per confermare

Appare la rubrica telefonica che hai in precedenza memorizzato; scegli un numero da abbinare al tipo di allarme (es. ufficio)

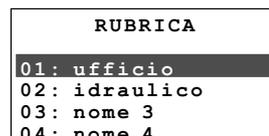

Premi **OK** per confermare

Dopo la conferma puoi selezionare "numero 2" ed abbinare un secondo numero telefonico allo stesso allarme oppure premere **CLEAR** per tornare alla prima pagina del menù e quindi impostare le chiamate per altri tipi di allarme

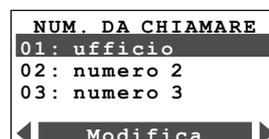

La funzione **DISABILITA** si riferisce ai soli numeri impostati, il numero Jolly verrà comunque chiamato.

Conosci il credito residuo

Se utilizzi una scheda SIM prepagata puoi conoscere il credito residuo con la seguente procedura:


Accedi al menù Comunicatore e seleziona Gestione GSM



Premi **OK** per confermare



Seleziona Verifica credito

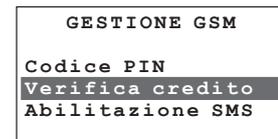

Premi **OK** per confermare



Componi il numero indicato dal gestore telefonico e premi **OK** per confermare



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!
 - Non rimuovere la Scheda SIM!
- In caso di necessità contatta il tuo installatore!

I numeri da chiamare indicati dai principali gestori al momento della stesura di questo manuale sono:

TIM: chiama il **40916** per ascoltare un messaggio vocale

VODAFONE: chiama il **414** per ascoltare un messaggio vocale

WIND: chiama il **4242** per ascoltare un menù vocale che indirizza al messaggio relativo al credito residuo

Quante volte ripetere le chiamate?

Una volta che la Centrale si è attivata per effettuare le chiamate telefoniche a seguito di un allarme, si comporta nel seguente modo:

Come primo numero chiama il numero jolly;

di seguito chiama nell'ordine i numeri di telefono impostati per quel particolare allarme (vedi capitolo "Imposta le chiamate"); tra una chiamata e la successiva trascorrono circa 20 secondi.

Concluso il primo ciclo di chiamate la Centrale ricomincia con il secondo (se impostato); nel ciclo successivo chiamerà solamente i numeri di telefono che:

- Non hanno risposto alla prima chiamata.
- Erano occupati al momento della chiamata.
- Hanno risposto alla chiamata ma chi ha risposto non ha premuto un numero quando richiesto dalla Centrale.

E così di seguito per il numero di cicli impostato (max. 4).

Se sono attivati il portale MyHOME_Web o il protocollo Ademco, il numero jolly sarà quello del portale o della centrale di sorveglianza.


Nella configurazione base sono abilitati entrambi i canali PSTN (linea fissa) e GSM, le chiamate verranno effettuate, per il numero di cicli impostato, prima su un canale e poi sull'altro seguendo la priorità programmata dall'installatore.



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!
 - Non rimuovere la Scheda SIM!
- In caso di necessità contatta il tuo installatore!

Seleziona Comunicatore e conferma premendo **OK**

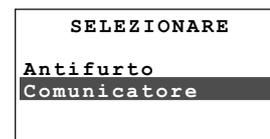

Seleziona Funzioni telef. e premi **OK** per entrare nel menù



Seleziona Cicli chiamata tramite i tasti **▲▼**




Una volta effettuata la selezione, sull'ultima riga del display compare il numero di cicli programmato



Utilizzando i tasti **◀▶** modifica il numero di chiamate secondo le tue esigenze



Premi **OK** per memorizzare la modifica, sul display appare per un paio di secondi la scritta "in esecuzione", dopodichè, l'operazione è completata.

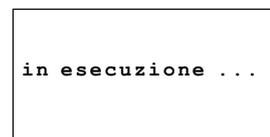

Puoi bloccare il ciclo di chiamate in due modi:

Localmente: digitando il codice utente o un codice numerico abilitato oppure utilizzando una chiave abilitata (telecomando o transponder).

Da remoto (linea telefonica): dopo aver ricevuto la chiamata dalla Centrale digita il codice utente sulla tastiera del tuo telefono quando richiesto.

Se la chiamata diretta al portale MyHOME_Web o alla centrale di vigilanza non fosse andata a buon fine, questa verrà ripetuta anche se il ciclo di chiamate è stato bloccato.

N.B. se il codice digitato non è quello corretto, al terzo tentativo la Centrale interrompe la comunicazione e nei cicli successivi non richiamerà quel numero.

Personalizza i messaggi vocali

Quando ricevi una chiamata dalla Centrale, questa ti comunica con un messaggio vocale ciò che sta avvenendo, ad esempio potresti ricevere un messaggio del tipo:

Sistema MyHOME. Attenzione allarme gas premere un numero dopo aver premuto un numero sentirai:

Messaggio personalizzato (indirizzo) + l'impianto è inserito, attenzione allarme gas + inserire codice.

Dopo aver digitato la password corretta, hai la possibilità di inviare dei comandi alla Centrale, in risposta otterrai un messaggio vocale es. eseguito.

Il messaggio si compone di parti preregistrate e di altre personalizzabili.

Messaggi preregistrati	Parte preregistrata	Parte da registrare	Parte preregistrata
Messaggi personalizzabili			
Sistema MyHome, attenzione + tipo di allarme (es. intrusione)	Per ascoltare premere un numero	Messaggio registrato da.. nome e indirizzo utente	Stato dell'impianto (es. inserito) + tipo di allarme + inserire codice
Sistema MyHome, attenzione + tipo di allarme (es. manca rete)			
Sistema MyHome, attenzione + messaggio personalizzato			

Le parti personalizzabili sono quelle relative all'indirizzo, dove potrai registrare un messaggio contenente i tuoi dati (nome, via e numero civico) e quelle relative agli allarmi tecnici ed ai comandi telefonici; per queste ultime consulta il tuo installatore in quanto il messaggio da dettare dovrà essere coerente al tipo di allarme tecnico o comando ad esso associato (es. "allarme gas" o "tapparelle")

Durante la registrazione dei messaggi presta attenzione al tempo disponibile, che è fissato in 8 secondi per l'indirizzo ed in 2 secondi per gli altri messaggi.


Il tempo disponibile per la dettatura del messaggio viene visualizzato sul display da una serie di asterischi che man mano si spengono al trascorrere dei secondi.

I messaggi registrabili sono: il primo per l'indirizzo, i successivi 4 per gli allarmi tecnici e gli ultimi 4 per i primi 4 comandi telefonici (da 911 a 914).

Per il corretto abbinamento tra il messaggio vocale da registrare ed il relativo allarme tecnico, fai riferimento alla tabella sottostante compilata dall'installatore.

Messaggio vocale	Allarme tecnico abbinato
Tecnico 1	
Tecnico 2	
Tecnico 3	
Tecnico 4	


Accedi al menù di personalizzazione
 Seleziona Comunicatore e conferma premendo **OK**

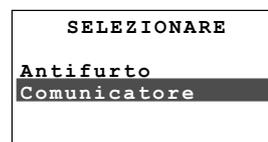

Seleziona Messaggi vocali e premi **OK** per entrare nel menù



Seleziona una voce dell'elenco (es. Indirizzo) e premi **OK** per confermare

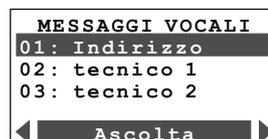

Adesso puoi ascoltare il messaggio esistente premendo **OK**, oppure




Seleziona tramite i tasti **◀ ▶** la funzione Registra per dettare un nuovo messaggio



Premendo **OK** inizia la registrazione, detta il messaggio, (contenente il tuo nome ed indirizzo) con tono di voce normale, stando a 10 - 15 cm dal microfono della Centrale (logo bticino)



Terminata la dettatura seleziona la funzione Ascolta per verificare la buona riuscita della registrazione; seleziona Memorizza solo quando sei sicuro di voler sostituire il messaggio esistente con quello appena registrato, premi **OK** per confermare

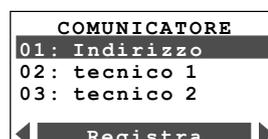

Cambia il codice utente

La Centrale antifurto è protetta da due codici che all'origine sono identici (0000).

Il codice manutenzione, riservato all'installatore, consente l'accesso a tutti i menù di configurazione della centrale; per motivi di sicurezza, però, questo codice non consente l'inserimento/disinserimento dell'antifurto e, se l'antifurto è inserito non permette l'accesso ai menù.

Il codice utente permette l'inserimento/disinserimento dell'antifurto e l'accesso ai menù di configurazione (tranne quelli riservati all'installatore).

Non è possibile modificare il codice utente se prima non è stato modificato quello riservato all'installatore.


Il codice utente di base è: 00000 ed è uguale per tutte le centrali prodotte, ti consigliamo pertanto di cambiarlo con uno di tua scelta al fine di conservare la massima sicurezza del tuo impianto.

Per cambiare il codice utente:


Accedi al menù di personalizzazione
Seleziona Antifurto e conferma premendo 




Tramite i tasti   seleziona Impostazioni e premi 

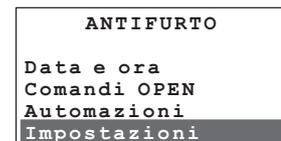


Tramite i tasti   seleziona Codice utente e premi 

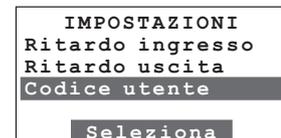


Ti appare la schermata a lato: il cursore è già posizionato sulla prima cifra del nuovo codice

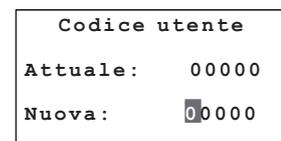

Digita il nuovo codice a tua scelta purchè composto da 5 cifre (es. 67890)

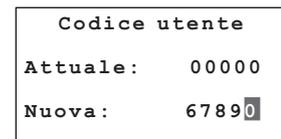


Conferma il nuovo codice con 

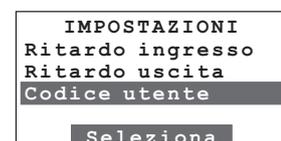


Cambia i codici numerici

È possibile personalizzare i codici numerici memorizzati dal tuo installatore nella Centrale.


Accedi al menù di personalizzazione
Seleziona Antifurto e conferma premendo **OK**

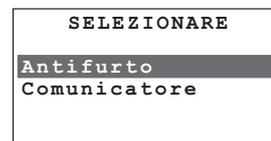

Tramite i tasti **▲▼** seleziona Impostazioni
e premi **OK**

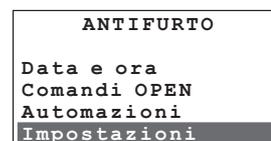


Tramite i tasti **▲▼** seleziona Codice/chiavi
e premi **OK**

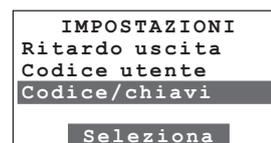


Ti appare la schermata a lato: tramite i tasti
▲▼ seleziona il codice da modificare




Seleziona tramite i tasti **⏪⏩** la funzione
Aggiorna per modificare il codice

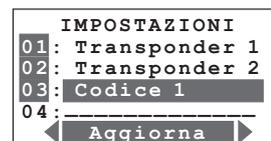

Digita il nuovo codice a tua scelta purchè
composto da 5 cifre

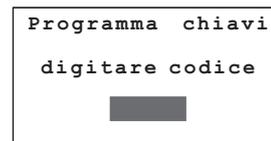

Dopo aver digitato la quinta cifra compare la
schermata di conferma a lato

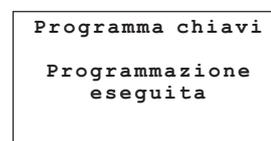

Se utilizzi una segreteria telefonica

Imposta la segreteria

La presenza di una segreteria telefonica deve essere impostata sulla Centrale con la seguente procedura:


Accedi al menù di personalizzazione
Seleziona Comunicatore e conferma premendo **OK**




Seleziona Funzioni telef. e premi **OK** per entrare nel menù




Seleziona Segreteria tel. tramite i tasti **▲▼**

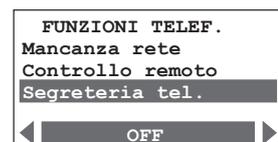


Utilizzando i tasti **◀▶** modifica l'impostazione da OFF (impostazione di base) a ON

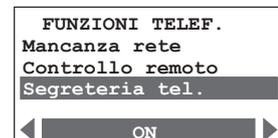

Premi **OK** per memorizzare la modifica, sul display appare per un paio di secondi la scritta in esecuzione...

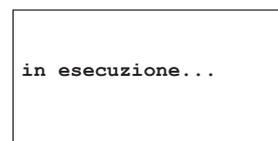

L'operazione è completata.

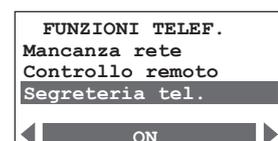

In caso di chiamata su linea fissa, la segreteria risponderà dopo il numero di squilli impostato (vedi capitolo "Programma la risposta").

Le chiamate sul canale GSM non attivano la segreteria; la risposta avverrà sempre dopo il primo squillo.



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!;
- Non rimuovere la Scheda SIM!

In caso di necessità contatta il tuo installatore!

Programma la risposta

In presenza di una segreteria telefonica dovrai avere l'avvertenza di programmarla in modo che risponda prima della Centrale (di base dopo 5 squilli); se questo non fosse possibile puoi modificare l'impostazione della Centrale con la procedura seguente:

 (l'impostazione riguarda la sola linea PSTN; per il canale GSM la risposta è fissa dopo 1 squillo).



COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!
- Non rimuovere la Scheda SIM!

In caso di necessità contatta il tuo installatore!

Accedi al menù di personalizzazione


Seleziona Comunicatore e conferma premendo 




Seleziona Funzioni telef. e premi  per entrare nel menù



Seleziona Risposta tramite i tasti  

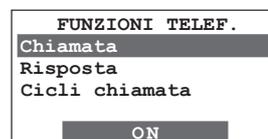


Una volta effettuata la selezione, sull'ultima riga del display compare la programmazione esistente (da OFF a 8 squilli)

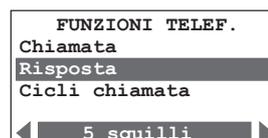


Utilizzando i tasti   modifica il numero secondo le tue esigenze.

Impostando OFF la Centrale non risponderà ad alcuna chiamata.

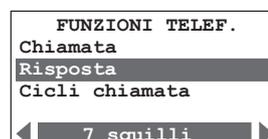

Premi  per memorizzare la modifica, sul display appare per un paio di secondi la scritta "in esecuzione", dopodichè, l'operazione è completata.

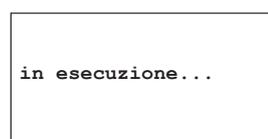

Come comunicare con la Centrale?

Effettuando una chiamata verso la Centrale sulla linea FISSA, risponderà per prima la segreteria, a questo punto premi ## per comunicare con la Centrale, dopodichè ti verrà richiesto di digitare il Codice utente

Uso a distanza

Il portale MyHOME_Web

MyHOME_Web è il servizio offerto da MyHOME per consentirti di controllare e gestire la tua casa a distanza utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione: il telefono - mobile o fisso, un computer collegato ad Internet e qualsiasi altro dispositivo che la tecnologia ci riserverà in futuro.

Tutto questo è reso possibile grazie al portale MyHOME_Web che si incarica di trasmettere i tuoi ordini, ti tiene sempre aggiornato su quanto avviene nella tua casa e sugli allarmi che si sono verificati, e ti trasmette le immagini e i suoni della tua abitazione.

Allarmi

Con il servizio allarmi di MyHOME_Web le soluzioni della sicurezza ti assicurano la massima protezione contro ogni pericolo. MyHOME infatti non si limita a far scattare un segnale acustico al verificarsi del pericolo ma si prende cura di avvisarti anche quando sei fuori casa e di gestire la situazione di pericolo per impedire che si verifichino dei danni in casa tua.

Quando scatta un allarme (antifurto, gas, allagamento) la tua casa contatta tempestivamente con una telefonata, un SMS e un e-mail con file audio e video allegati le persone che hai deciso di avvisare e nel contempo si attiva autonomamente reagendo con le azioni che hai definito come abbassare tutte le tapparelle e accendere le luci in giardino.

Puoi anche inserire/disinserire l'antifurto, richiedere lo stato delle zone, effettuare il download completo della memoria allarmi ed avere un supporto di teleassistenza.

Comandi

Attraverso la tua area riservata del portale Internet MyHOME_Web o con il telefono, seguendo il menu vocale personalizzabile, potrai comandare tutti gli elementi della tua casa MyHOME:

- accendere o spegnere le luci;
- azionare tutti gli automatismi come tende, tapparelle o cancelli automatici;
- accendere e spegnere o cambiare il programma del tuo sistema di termoregolazione;
- azionare e disattivare gli elettrodomestici che hai in casa;
- gestire le priorità dei carichi elettrici in modo da evitare lo sgancio dell'interruttore generale dell'energia o il superamento del limite contrattuale consentito dal fornitore di energia elettrica.

Verifica

Attraverso la tua area riservata del portale MyHOME_Web o con una semplice telefonata, seguendo il menu vocale personalizzabile, potrai verificare quali elettrodomestici e quali luci sono accese, se hai chiuso le tapparelle, se l'antifurto è attivo e lo stato di ogni altro elemento della tua abitazione.

Questi sono solo alcuni dei servizi che MyHOME_Web ti può offrire, per saperne di più collegati al sito:

www.myhome-bticino.it

e se sei intenzionato ad attivare il servizio contatta il tuo installatore di fiducia.

MyHome Alarm

BTicino ti mette a disposizione l'app gratuita MyHome Alarm  e  per consentirti di gestire la centrale antintrusione GSM.

Ora potrai gestire il tuo impianto antintrusione, sia in locale, sia da remoto, inviando tramite SMS comandi di gestione impianto come:


- inserisci / disinserisci impianto: scenari di inserimento, zone;
- verifica stato: inserito / disinserito, scenario o zone attive, stato rete e batteria;
- Gestione delle abilitazioni per ogni numero telefonico configurato sulla centrale;
- Ricevere la segnalazione di allarme della centrale (anche senza app installata);
- Ricevere le configurazioni già impostate sulla tua centrale.



Verifica con il tuo installatore se la versione della centrale installata nella tua casa è compatibile con questa app e se è già opportunamente configurata.


Rispondi ad una chiamata della Centrale

IMPORTANTE: Comunica queste informazioni alle persone che potrebbero essere chiamate dalla Centrale in caso di allarme.

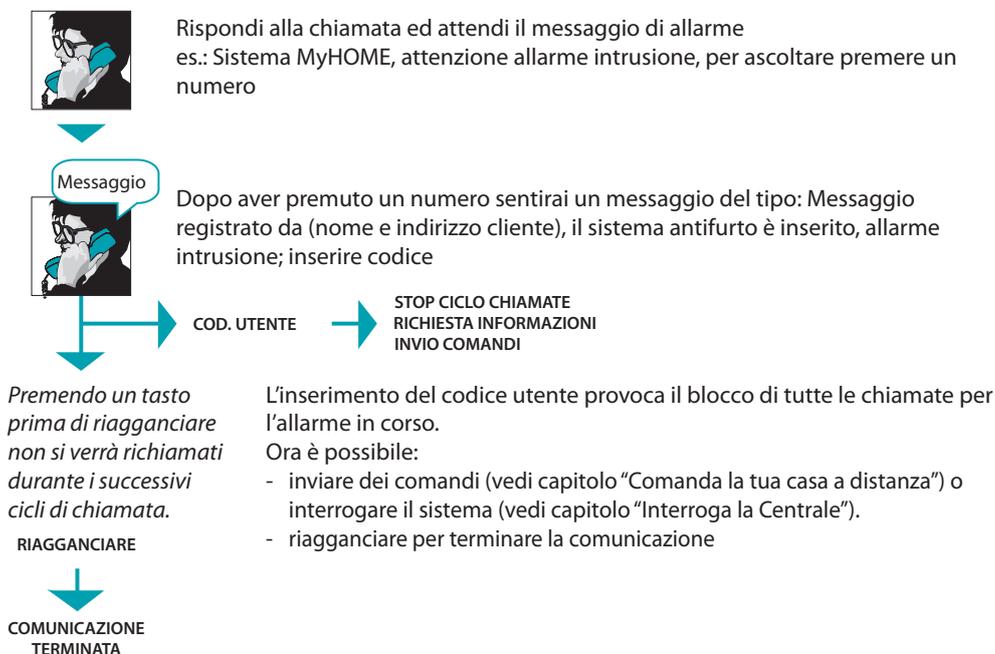

Interroga la Centrale

Questi semplici comandi ti permettono di conoscere in ogni momento lo stato dell'impianto, comunicare vocalmente e ascoltare quanto avviene a casa tua.

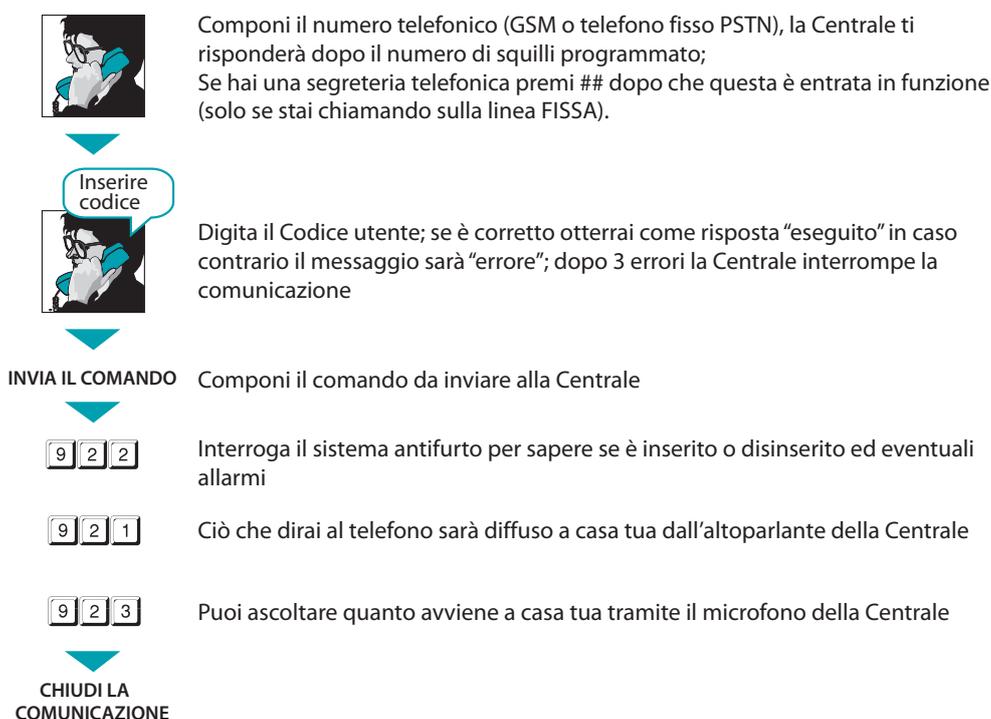

COSA NON DEVI FARE:

- Non svitare per nessun motivo il connettore dell'antenna!

- Non rimuovere la Scheda SIM!

In caso di necessità contatta il tuo installatore!

Comanda la tua casa a distanza

Il sistema MyHOME ti permette di comandare le funzioni di casa tua quali la luce, il riscaldamento, le tapparelle anche quando sei lontano, con l'invio di semplici comandi telefonici.



Componi il numero telefonico, la Centrale ti risponderà dopo il numero di squilli programmato; se hai una segreteria telefonica premi ## dopo che questa è entrata in funzione.



Digita il Codice utente; se è corretto otterrai come risposta "eseguito" in caso contrario il messaggio sarà "errore"; dopo 3 errori la Centrale interrompe la comunicazione

CONSULTA LA MEMO-CARD
(vedi fac-simile)

CODICE 99	Descrizione
1 9911	Luci Ingresso ON
2 9901	Luci Ingresso OFF
3 9912	Tapparella camera Su
4 9902	Tapparella camera Giù
5	
6	
7	
8	
9	

La memo-card è un promemoria che l'installatore avrà compilato con i codici da inviare ed una descrizione che li identifica

INVIA IL COMANDO

Digita il comando sulla tastiera (es. 9912), la Centrale conferma con un messaggio vocale (es. eseguito, tapparelle su)

CHIUDI LA
COMUNICAZIONE

Consulta il tuo installatore per decidere quali funzioni rendere attivabili a distanza (accensione luci, riscaldamento...), sarà sua cura programmare adeguatamente la Centrale e compilare la memo-card riportando i codici ed una breve descrizione della funzione ad essi associata

bticino CENTRALE ANTIFURTO

Rispondi alla chiamata:

- rispondi alla chiamata;
- premi un numero;
- digita il codice utente;
- ascolta il messaggio;
- invia dei comandi o riaggancia.

Chiama la centrale:

- componi il numero telefonico;
- in presenza di segreteria digita ##;
- digita il codice utente;
- digita i comandi;
- riaggancia.

Comandi

922	STATO DELL'IMPIANTO
921	COMUNICAZIONE MESSAGGI
920	ASCOLTO AMBIENTALE
*5*8##	INSERIMENTO
*5*9##	DISINSERIMENTO
*5*8#1...8#	PARZIALIZZAZIONE

Esempio - Digitando il comando:
*5*8#1256#
le zone 1, 2, 5 e 6 saranno attive

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com

BTicino SpA
Viale Borri, 231
21100 Varese
www.bticino.it