

Colour Touch Screen

H/L 4684 - AM 5864

Gebruikshandleiding



1. Inleiding	5	3. Verpersoonlijking	55
■ Het Touch Screen	6	■ Setup	56
✓ Algemene beschrijving	6	✓ Wekker	56
✓ De Home page	6	✓ Biep	58
✓ De pagina functies	7	✓ Klokk	58
✓ De surfpijlen	7	✓ Display	59
✓ De pagina Default	8	✓ Kalibrering	61
		✓ Password	63
2. Gebruik	9	✓ Versie	64
■ De applicaties	10		
✓ Verlichting	11		
✓ Automatisering	13		
✓ Hek (Verlichting/huisbeeldtelefonie)	14		
✓ Scenario's	17		
✓ Geëvolueerde en geplande scenario's	19		
✓ Thermische regeling + Klimaatregeling	22		
✓ Inbraakalarm	32		
✓ Geluids distributie	34		
✓ Meerkanalen geluids distributie	37		
✓ Multimedia inhouden	39		
✓ Huisbeeldtelefonie	44		
✓ Energiebeheer	45		

Inleiding

- Het Touch Screen
 - ✓ Algemene beschrijving
 - ✓ De Home page
 - ✓ De pagina functies
 - ✓ De surfpijlen
 - ✓ De pagina Default



1 Inleiding

■ Het Touch Screen

✓ Algemene beschrijving

Het Colour Touch Screen is de plaatsbediening die je op een eenvoudige en intuïtieve manier het gecentraliseerd bestuur toestaat van alle functies My Home.

Wanneer men met een vinger de iconen van het ruime display aanraakt is het inderdaad mogelijk verschillende oplossingen My Home te controleren, zoals bijvoorbeeld: de activators van lichten en rolluiken bedienen, voorinstelde scenario's oproepen, de temperatuur van de zones van de thermische regeling afstellen, het inbraakalarm onderverdelen en aan- en uitschakelen, de geluidsdiffusie besturen, de prioriteit van de elektrische huishoudtoestellen bestuurd door de controle ladingen forceren en veel meer nog.

Het Touch Screen is altijd aangeschakeld en actief, de achterbelichting van het display wordt geactiveerd bij de eerste aanraking.

Alle surfpagina's van het Touch Screen worden door de installateur gecreëerd en verpersoonlijkt volgens je behoeften voor de oplossingen MY HOME aanwezig in je installatie.


De surfpagina's getoond in deze handleiding zijn louter van indicatieve aard.

✓ De Home page

In de Home page zijn de iconen aanwezig die de applicaties tonen die je kunt besturen en de icoon set up (altijd aanwezig).


In de fase van programmering is het mogelijk bijkomende inlichtingen in te voeren zoals de datum, het uur of de temperatuur (de mogelijkheid van invoer is ondergeschikt aan de door de iconen vrijgelaten ruimte).

Voor bijkomende inlichtingen gelieve u te wenden tot de installateur.

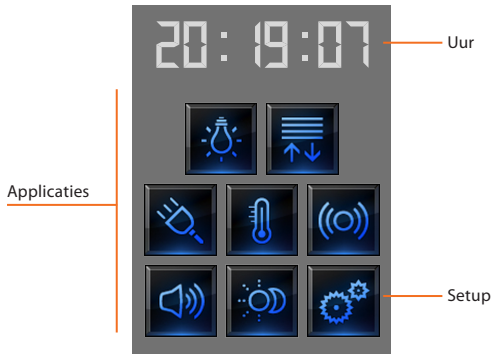


✓ De pagina functies

Wanneer men vanuit de Home page de gewenste applicatie selecteert, komt men in de pagina van de functies. Het is voldoende de icoon van de bediening aan te raken om een licht aan te schakelen, de rolluiken van de woning op te trekken of een scenario te activeren.

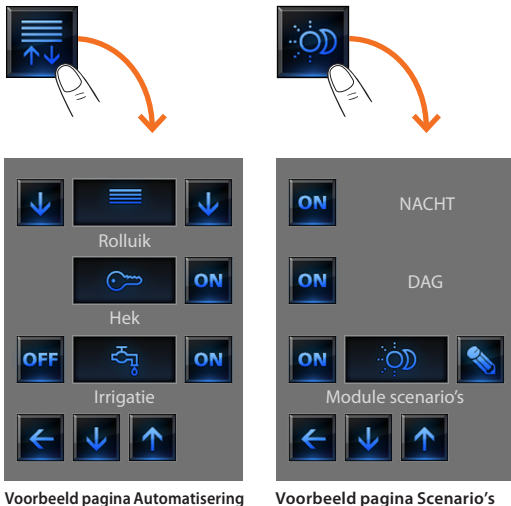

✓ De surfpijlen

De pijlen aanwezig in het onderste gedeelte van het display hebben de volgende functies:

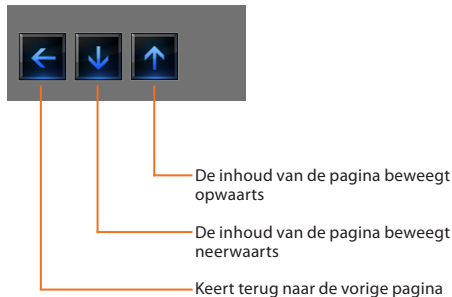

In sommige pagina's is er een vierde drukknop aanwezig die toestaat enkele bijzondere functies uit te voeren.



1 Inleiding

✓ De pagina Default


Met het software van configuratie TiDisplayColorIP is het mogelijk een pagina van default te bepalen die getoond zal worden op het display na een periode van inactiviteit van het Touch Screen.

De installateur kan als pagina van Default de Home page kiezen,

ofwel een pagina van een van de applicaties, ofwel een nieuwe pagina creëren die de inlichtingen van Uur, Datum en Temperatuur bevat. Als alternatief voor Uur en Datum, zal de Temperatuur drie keer kunnen ingevoerd worden en hierbij toestaan drie verschillende plaatsen te monitoren.

Op het einde van de pagina is, naast de surfpijl (die toestaat terug te keren naar de Home page) een icoon aanwezig die toestaat een bediening uit te voeren. Voor bijkomende inlichtingen over de configuratie van de bediening, gelieve je installateur te raadplegen.

Indien in de fase van configuratie deze pagina niet geactiveerd werd, visualiseert de display de Home page.

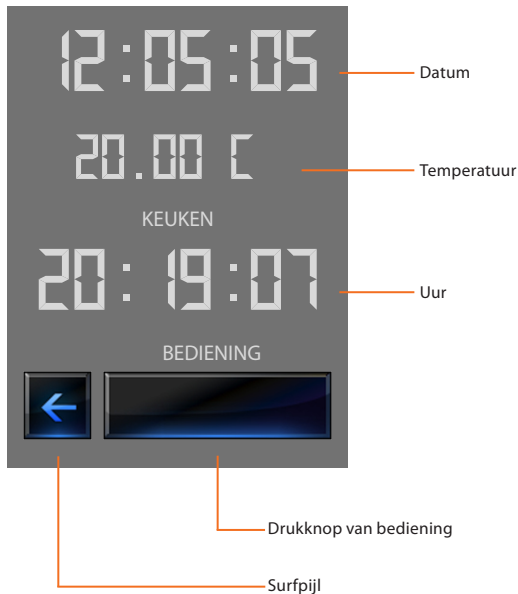

Gebruik

■ De applicaties

- ✓ Verlichting
- ✓ Automatisering
- ✓ Hek (Verlichting/huisbeeldtelefonie)
- ✓ Scenario's
- ✓ Geëvolueerde en geplande scenario's
- ✓ Thermische regeling + Klimaatregeling
- ✓ Inbraakalarm
- ✓ Geluids distributie
- ✓ Meerkanaal geluids distributie
- ✓ Multimedia inhouden
- ✓ Huisbeeldtelefonie
- ✓ Energiebeheer




2 Gebruik

De applicaties

Met het Touch Screen kun je de volgende applicaties van het systeem:

	Scenario's		Thermische regeling 99 zones + Klimaat.
	Verlichting		Temperatuurregeling 4 zones + Klimaat.
	Automatisering		Geëvolueerde en geplande scenario's
	Klimaatregeling		Huisbeeldtelefonie
	Belastingbeheer		Geluids distributie
	Toezicht installatie		Meerkanalen geluids distributie
	Weergave Verbruik/ Productie		Inbraakalarm

De icoon Set up, altijd aanwezig in de Home page, biedt je de mogelijkheid naar de pagina van de Touch Screen te gaan (Wekker, Biep, Klok enz.).

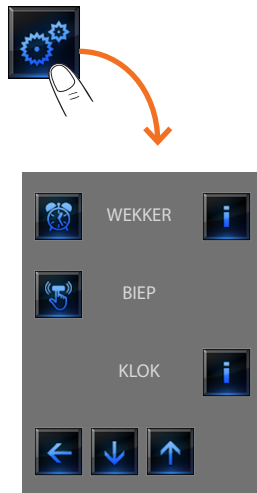

Voor bijkomende inlichtingen, zie het hoofdstuk Verpersoonlijking.

✓ Verlichting

Biedt je de mogelijkheid een enkel licht of groepen lichten aan- en uit te schakelen en af te stellen.

Raak de icoon verlichting  aan.


Het display visualiseert de pagina waarin de lichten aanwezig zijn die je kunt bedienen.



Het display kan op basis van de programmering vier verschillende typen van bediening tonen:


Enkel licht

Deze bediening staat toe een enkel licht aan- en uit te schakelen.



Groep lichten

Deze bediening staat toe gelijktijdig een geheel van lichten aan- en uit te schakelen.




Dimmer

Deze bediening staat toe een licht aan- en uit te schakelen, en af te stellen met variator van lichtsterkte.

De regeling wordt uitgevoerd door in te grijpen op de iconen - en +, de lichtsterkte wordt grafisch weergegeven.

In functie van de geïnstalleerde dimmer (10 of 100 niveaus) wordt de lichtsterkte weergegeven met strepen aan/uit (10 niveaus) of met strepen met een kleinere lichtsterkte (100 niveaus). Indien het licht niet werkt of niet aangesloten is verschijnt er een gebroken lampje.



Minder licht



Dimmer 100 of 10 niveaus aan op 90%



Defect

2 Gebruik

Geheel Dimmers

Deze bediening staat toe tegelijkertijd meerdere lichten aan-, uit te schakelen en af te stellen met variator van lichtsterkte.

De regeling wordt uitgevoerd door in te grijpen op de iconen - en +, de lichtsterkte wordt niet grafisch weergegeven.

De dimmers van het geheel kunnen op verschillende niveaus van lichtsterkte afgesteld worden, daarom wordt de afstelling uitgevoerd door het niveau van alle dimmers te verhogen of te verlagen vertrekkend van hun huidige afstelling.



Timer licht en vooraf bepaalde tijden

Deze bediening staat toe een licht **ON** aan te schakelen en hierbij de tijd van aanschakeling in te stellen met de iconen .



Timer met vooraf bepaalde tijden niet actief



Timer met vooraf bepaalde tijden actief

De instelbare tijden kunnen zijn:

Vast: verschillende niet wijzigbare tijden.

Configureerbaar: 20 tijden configureerbaar middels software

Vaste timer licht

Deze bediening staat toe een licht **ON** aan te schakelen voor een enkele tijd ingesteld middels het software van configuratie.

De iconen toont in percentage de resterende tijd van aanschakeling.

De iconen toont de staat van activering van de timer.



Timer met vaste tijd niet actief



Timer met vaste tijd actief (er ontbreekt ongeveer de helft van de tijd voor de uitschakeling)

Licht trapzaalt

Deze bediening staat toe de functie Licht trapzaal van de huisbeeldtelefoon te activeren.



✓ Automatisering

Staat toe rolluiken, hekken, sloten, enz. te bedienen.

Raak de icoon automatiseren  aan.

Het display visualiseert de pagina waarin de automatiseren aanwezig zijn die je kunt bedienen.



Om je een onmiddellijke identificatie te kunnen geven, werden er gedifferentieerde iconen gecreëerd op basis van het reële gebruik van het automatisme.

	Rolluik
	Tent
	Hek (automatisering)
	Hek (Verlichting/huisbeeldtelefonie)
	Geheel automatisering
	Kanteldeur
	Ventilator
	Irrigatie
	Bediend contact
	Slot

2 Gebruik

Tent- Slot- Hek - Kanteldeur

Deze bedieningen geven je de mogelijkheid de tenten, rolluiken enz. te openen en te sluiten met een eenvoudige aanraking met de vinger. Op basis van de door de installateur uitgevoerde programmering, kan de werking in twee verschillende modaliteiten gebeuren:

Zekere modaliteit

De beweging van opening of sluiting wordt uitgevoerd zolang je de overeenstemmende icoon aanraakt, de icoon verandert en geeft hierbij de aanwijzing van de beweging.

Wanneer men de icoon loslaat, wordt de stop automatisch uitgevoerd.

Voorbeelden in zekere modaliteit

Zolang je de icoon aanraakt, gaat de tent open



Indien je je vinger wegneemt, stopt de tent



Zolang je de icoon aanraakt, gaat het rolluik naar beneden




Indien je je vinger wegneemt, stopt het rolluik



Normale modaliteit

De beweging van opening of sluiting start wanneer men de overeenstemmende icoon aanraakt; tijdens de beweging verandert de icoon en toont hierbij de icoon van Stop en de aanwijzing van de beweging in uitvoering. Om de beweging te blokkeren, moet men de icoon




Voorbeelden in normale modaliteit

Met het aanraken van de icoon activeer je de opening van het hek



Om deze beweging te stoppen moet je de icoon van Stop aanraken



Met het aanraken van de icoon activeer je het sluiten van de garage



Om deze beweging te stoppen, moet je de icoon van Stop aanraken




✓ Hek (Verlichting/huisbeeldtelefonie)

De beweging van opening en sluiting start met het aanraken van de icoon **ON**.

De beweging eindigt automatisch bij de eindaanslag van het hek.

Geheel automatisering

Deze bediening geeft je de mogelijkheid gelijktijdig meerdere automatisen te activeren, zo kun je bijvoorbeeld met een enkele aanraking alle rolluiken van de woning naar beneden of naar boven laten.

De beweging wordt geactiveerd door een van de "pijl"- iconen aan te raken, om deze beweging te blokkeren moet je  aanraken.



Ventilator

Aan- en uit te schakelen.



De icoon duidt aan wanneer de ventilator in werking is.



Bediend contact

Deze bediening, voorgesteld door een stopcontact, geeft je de mogelijkheid een algemeen toestel, zoals een elektrisch huishoudapparaat en dergelijke, aan- en uit te schakelen.

Ook in dit geval duidt de icoon de staat van het bediende toestel aan.

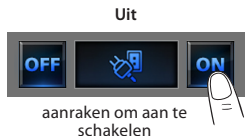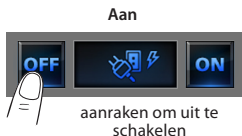

Slot

Met het aanraken van de icoon  activeer je een elektrisch slot.

Deze bediening werkt zoals een drukknop, het slot is geactiveerd zolang je de icoon aanraakt en wordt gedeactiveerd wanneer je deze loslaat. Indien deze een slot van de installatie van huisbeeldtelefonie controleert, wordt de tijd van activering bepaald door de configuratie van het slot.




2 Gebruik

Irrigatie

Deze bediening geeft je de mogelijkheid de installatie van irrigatie aan- en uit te schakelen.

De icoon duidt aan wanneer de irrigatie in werking is.

Aan



Uit



✓ Scenario's

Geeft je de mogelijkheid de scenario's te activeren die eerder werden opgeslagen in een of meerdere "centrales scenario's" en "modules scenario's" van je systeem My Home.


Raak de icoon scenario's  aan.

Het display visualiseert de pagina waarin de scenario's aanwezig zijn die je wenst te activeren.



Raak de icoon  aan om het scenario te activeren.


Scenario van de Centrale Scenario's




Deze bediening staat toe een scenario van de Centrale Scenario's te activeren.

Indien je beslist de instelling van het scenario op de Centrale te wijzigen, kun je dit vrij doen; het Touch Screen zal vervolgens het nieuwe scenario uitvoeren dat je hebt ingesteld.


Scenario van de Module scenario's



Deze bediening geeft je de mogelijkheid een scenario van de Module Scenario's te activeren.

Wanneer je de icoon  aanraakt zullen er bovendien nieuwe iconen verschijnen die je toestaan een nieuw scenario te wissen of te programmeren volgens de werkwijze van de Module Scenario's.



Indien de icoon  niet gevisualiseerd is, is de module scenario's geblokkeerd.

2 Gebruik

Creatie nieuw scenario



Raak de icoon aan om de programmering van een nieuw scenario te starten.



Raak de icoon aan om de programmering te beëindigen



Raak de icoon aan om terug te keren naar het menu van de door jou ingestelde scenario's.

Wissen van een scenario




Indien je beslist een door jou ingesteld scenario te wissen, de icoon aanraken.

✓ Geëvolueerde en geplande scenario's

Wanneer men deze applicatie selecteert, in functie van de configuratie uitgevoerd door de installateur en verpersoonlijkt voor de oplossingen MY HOME aanwezig in je installatie, kun je de geëvolueerde en geplande scenario's (max. 20) controleren.

Raak de icoon geëvolueerde en geplande scenario's  aan.

In deze pagina van voorbeeld worden beide functies gevisualiseerd: Gepland scenario en Geëvolueerd scenario.

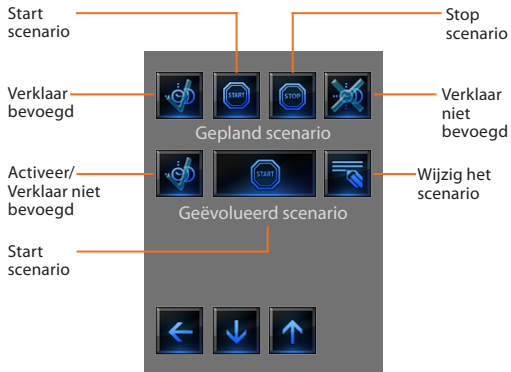

Gepland scenario

Dit scenario staat toe een geheel van bedieningen te versturen tengevolge van het voordoen van een of meerdere ingrepen of op een bepaald uur.

Het is mogelijk tot 20 van de 300 scenario's te besturen die geconfigureerd zijn in de Programmeur Scenario's (art. MH200).

Voor dit scenario zijn de vier mogelijke ingrepen:

– **Verklaar scenario bevoegd**- **Verklaar scenario niet bevoegd**

Dit zijn bedieningen die toestaan het scenario bevoegd/niet bevoegd te verklaren zonder het te activeren. Indien het scenario bevoegd is verklaard en zich de conditie van activering voordoet, worden de ingrepen van het scenario uitgevoerd.

– **Start - Stop**

Dit zijn bedieningen van vertrek en stilstand van het scenario, onafhankelijk van de geprogrammeerde conditie.

Voorbeelden van configuratie



2 Gebruik

Geëvolueerd scenario

Dit scenario staat toe een bediening te versturen op een bepaald uur en bij het voordoen van een ingreep.

Het is mogelijk tot 20 scenario's te creëren.

Voor dit scenario zijn de twee mogelijke ingrepen:

– **Verklaar scenario bevoegd/niet bevoegd**

Bediening die toestaat het scenario bevoegd/niet bevoegd te verklaren zonder het te activeren. Indien het scenario bevoegd is verklaard en er doen zich de condities van activering voor, worden de ingrepen van het scenario uitgevoerd.


– **Start**

Bediening van forcering van het scenario.

Geëvolueerd scenario bevoegd verklaard



Geëvolueerd scenario niet bevoegd verklaard





De tweede conditie "**conditie op inrichting**", kan gebonden zijn aan de staat van een licht, een dimmer, een sonde temperatuur of een versterker van de geluids distributie.

Voorbeeld van geëvolueerd scenario


De irrigatie tuin (ingreep) gaat alleen aan wanneer het 20:19 (conditie uur) is en de sonde 23°C (conditie op inrichting) aanduidt.

Wijzig de conditie uur

Om de conditie uur te wijzigen  aanraken.



De volgende pagina wordt gevisualiseerd:

Gebruik de pijlen om het gewenste uur in te stellen, bevestigen met .



Scenario "conditie uur"



Scenario "conditie uur" + "conditie op inrichting".

Wijzig de conditie op inrichting


Ingeval een "conditie op inrichting" geconfigureerd is, is in de pagina van wijzig "conditie uur" de pijl aanwezig om naar een van de volgende pagina's te gaan:

**Conditie staat licht**

Je kunt de staat van het licht variëren. De staten die gebruikt kunnen worden als conditie van start van het scenario zijn ON (aan) en OFF (uit).

**Conditie waarde dimmer**

Je kunt de waarde van dimming van de dimmer variëren. De toegestane waarden zijn: OFF, van 20% tot 100% met vermeerderingen van 20%.

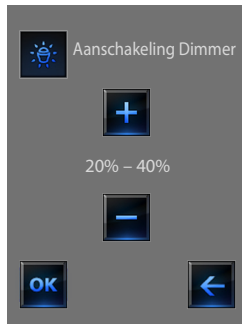**Conditie waarde audio**

Je kunt de waarde van de audio van de versterker variëren. De toegestane waarden gaan van 0% tot 100% met vermeerderingen van 20%. en 30%.

**Conditie waarde temperatuur**

Je kunt de waarde van temperatuur van de sonde variëren. De toegestane waarden van temperatuur gaan van -5,0°C tot 50,5°C met variatie van 0,5°C.



2 Gebruik

✓ Thermische regeling + Klimaatregeling


Dit commando biedt u de mogelijkheid de temperatuur in de hele woning te controleren en de temperatuur afhankelijk van het moment zone per zone in te stellen. Als u een klimaatregelinginstallatie geïnstalleerd heeft, dan kunt u afzonderlijk de splitters van de installatie beheren met behulp van de thermische regeling, de instelling van de ventilatorsnelheid, enz.

Raak de icoon thermische regeling  aan.

Het display toont een pagina met de lijst met Installaties (Centrales) van de ongecontroleerde Zones (indien aanwezig), de externe Meters (indien aanwezig) en de klimaatregelinginstallaties. Als een enkele **Centrale** aanwezig is, dan krijgt u onmiddellijk toegang tot een pagina met de icoon van de gekozen **Centrale** (4 zones/99 zones) en de lijst met de Zones.



 Het bestuur van de thermische regeling is alleen mogelijk indien op de Centrale de functie Remote Controle geactiveerd is.


Wanneer men de icoon Centrale aanraakt, gaat men naar een pagina van visualisatie van de Staat van de Centrale, in dezelfde pagina is de icoon  aanwezig om naar de lijst van de mogelijke in te stellen modaliteiten te gaan.




Wekelijkse modaliteit

Wanneer men een programma selecteert tussen de 3 zomer- of de 3 winterprogramma's (eerder ingesteld in de centrale) zal je installatie in automatisch werken volgens de ingestelde programmering.




Om het in te stellen programma te bevestigen, de icoon  aanraken.

Zomerprogramma's

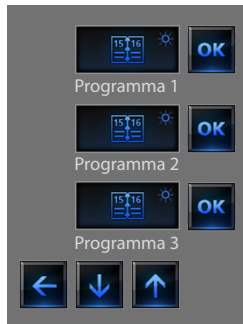


Winterprogramma's

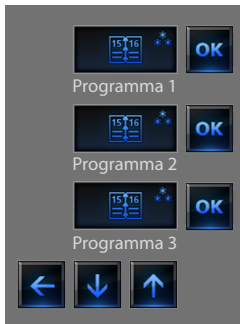

Manuele modaliteit

Staat toe een constante temperatuur in te stellen in alle zones van je installatie.



Wanneer men de iconen  en  aanraakt vermindert of vermeerderd de temperatuurwaarde met 0.5°C. Om de ingestelde temperatuur te bevestigen, de icoon  aanraken.



2 Gebruik

Modaliteit Timer (alleen voor Centrale 4 Zones)

Staat toe de manuele modaliteit uit te voeren op alle zones gedurende een bepaalde tijd.



Wanneer men de iconen **-** en **+** aanraakt, vermindert of vermeerderd de temperatuurwaarde met 0.5°C.

Wanneer men de iconen **↑** en **↓** aanraakt, bepaalt men de uren en de minuten dat de Centrale in Manueel werkt.

Om temperatuur, uren en minuten te bevestigen, de icoon **OK** aanraken.



Zomermodaliteit

Staat toe een bijzonder dagelijks profiel te selecteren gedurende een bepaalde periode. Het programma wordt uitgevoerd tot aan de geprogrammeerde datum en uur, op het einde zal het gekozen wekelijks programma hersteld worden.



Wanneer men de iconen **↑** en **↓** aanraakt wordt de datum bepaald. Om te bevestigen, de icoon **OK** aanraken.

Wanneer men de iconen **↑** en **↓** aanraakt worden de uren en de minuten bepaald.




Om te bevestigen, de icoon **OK** aanraken en het in te stellen programma selecteren.






Doordeweekse modaliteit


Deze modaliteit biedt je de mogelijkheid de installatie in Antivries of Thermische bescherming te houden tot aan de ingestelde datum en uur, op het einde zal het gekozen wekelijks programma hersteld worden.



Wanneer men de iconen  en  aanraakt wordt de datum bepaald. Om te bevestigen, de icon  aanraken.

Wanneer men de iconen  en  aanraakt worden de uren en de minuten bepaald.

Om te bevestigen, de icon  aanraken en het in te stellen programma selecteren.

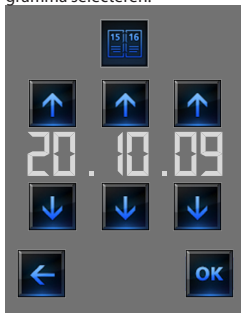

Modaliteit Scenario's (alleen voor Centrale 99 Zones)

Wanneer men een scenario selecteert tussen de 16 zomer- of de 16 winterscenario's, zal je installatie in automatisch werken volgens het ingestelde scenario.



Om het in te stellen scenario te bevestigen, de icon  aanraken.

Zomerscenario's



Winterscenario's



2 Gebruik

Modaliteit OFF

Wanneer men de icoon aanraakt, is het mogelijk alle zones van de installatie in OFF te zetten.



Modaliteit Antivries

Wanneer men de icoon aanraakt, is het mogelijk in alle zones van de installatie de temperatuur van Antivries in te stellen.



Modaliteit Zomer/Winter

Wanneer men de icoon aanraakt, is het mogelijk de werkwijze van de installatie in te stellen (Zomer/Winter).




De thermische sonde

De plaatselijke offset van de sonde is de regeling van de knop geplaatst op de sonde aanwezig in iedere zone van je installatie van thermische regeling.

Indien de sonde in * (antivries/thermische bescherming) of in OFF staat, zal vanuit het Touch Screen geen enkele regeling mogelijk zijn; om de instelling te veranderen, moet men rechtstreeks ingrijpen op de knop van de sonde.


Zones (met functie fan-coil)

Indien de sonde met de functie van regeling van de snelheid van de fan-coil aanwezig is, voorziet deze pagina, naast de visualisatie van de naam van de zone en van de gemeten en ingestelde temperatuur, ook de keuze tussen de volgende snelheden: Minimum, Medium, Maximum en Automatisch.

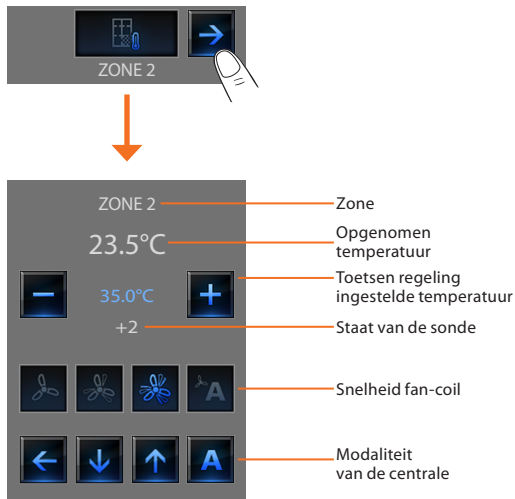

Zones (Centrale 99 zones)


Wanneer men de icoon Zones aanraakt, voorziet de pagina de visualisatie van de naam van de zone, de visualisatie van de gemeten temperatuur, de instelling van de temperatuur indien in manuele modaliteit, de activering van de modaliteit manueel/automatisch, de visualisatie van de staat van de sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

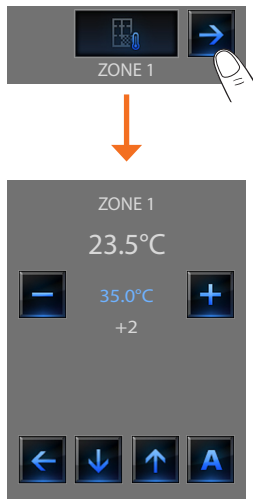

2 Gebruik


Zones (Centrale 4 zones)

Wanneer men de icoon Zones aanraakt, voorziet de pagina de visualisatie van de naam van de zone, de visualisatie van de gemeten en ingestelde temperatuur en de staat van de sonde (-3 -2 -1 0 +1 +2 +3).

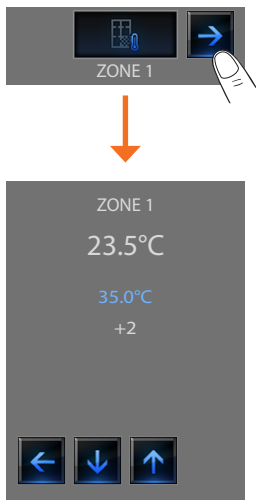


Externe sondes

Indien op de installatie externe radiosondes aanwezig zijn, is het mogelijk middels de desbetreffende zone de door deze gemeten temperatuur te visualiseren.

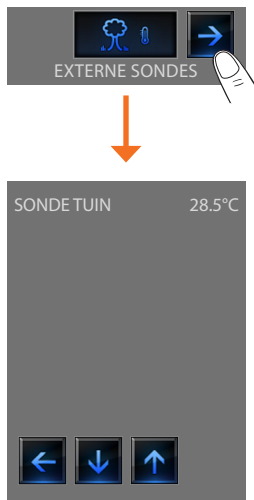


Niet gecontroleerde zones

Indien op de installatie sondes aanwezig zijn die alleen geschikt zijn voor het meten van de temperatuur (niet gecontroleerde zones) is het mogelijk middels de desbetreffende zone de door deze gemeten temperatuur te visualiseren.

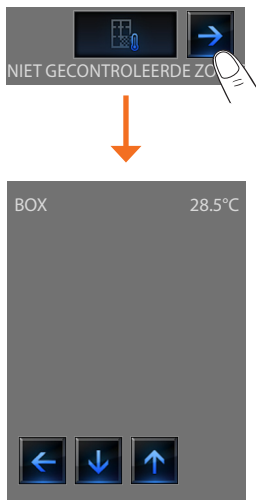


Klimaatregeling

Als u de icoon "Klimaatregeling" aanraakt krijgt u toegang tot een pagina waarop u alle ingevoerde en eerder met de TIDisplayColorIP software geconfigureerde voorwerpen (splitters) kunt weergeven. Als de splitter met een adres van de SLAVE meter geassocieerd is, dan is het Touch Screen in staat de gemeten temperatuur in de geassocieerde ruimte weer te geven.

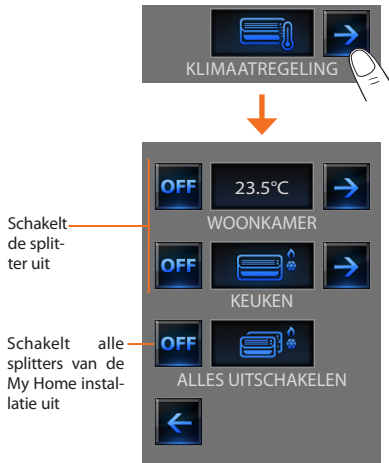

2 Gebruik


Geavanceerde functie



Verzend het commando

Keer terug naar de vorige pagina

Schakelt de splitter uit



Schakel het commando in

Keer terug naar de vorige pagina


Schakelt de splitter uit

Met de geavanceerde functie kunt u de splitter besturen net alsof u dit direct met de afstandsbediening doet.





Raak de icoon  aan om de splitter handmatig te besturen.



Als u de icoon  aanraakt, dan kunt u de functioneringswijze van de splitter wijzigen (automatisch, koelen, verwarmen, ontvochten, ventilatie).

Met de iconen  en  laat u de temperatuur met 0,5°C of 1°C (afhankelijk van de geïnstalleerde splitter) toe of afnemen

Als u de icoon  aanraakt, dan kunt u de snelheid van de ventilator wijzigen (automatisch, maximum, medium, minimum, stil).

De icoon  schakelt de swing uit en de icoon  schakelt de swing in.

Keer terug naar de vorige pagina

Bevestig de wijzigingen handmatig met gekozen commando




De functies van het commando hangen af van het geïnstalleerde soort splitter en de configuratie die met de TiDisplayColorIP uitgevoerd is

2 Gebruik

✓ Inbraakalarm

Deze bediening biedt je de mogelijkheid de staat van de installatie van inbraakalarm en van de afzonderlijke zones te controleren (aan-/uitgeschakeld).

Raak de icoon inbraakalarm  aan.

De display visualiseert in het bovenste gedeelte de icoon die verwijst naar de staat van de installatie (het open hangslot wijst op de uitgeschakelde installatie, het gesloten hangslot wijst op de aangeschakelde installatie), in het centrale gedeelte kun je de zones doorlopen waarin de installatie is onderverdeeld en weten welke zones actief zijn.

Installatie uitgeschakeld

Inschakeling installatie

Zone 1 actief

Zone 2 gedeactiveerd



Activeert/deactiveert de zones

Wanneer het inbraakalarm uitgeschakeld is, kun je een of meerdere zones van de installatie deactiveren (of terug activeren), dit geeft je de mogelijkheid de werking van de installatie te verpersoonlijken volgens je eigen behoeften. Zo kun je bijvoorbeeld de zones m.b.t. de infrarood sensoren afzonderen, en hierbij de omtrekzones (ingangsdeur en vensters) actief laten, dit staat je toe je vrij te bewegen binnen in huis zonder te moeten verzaken aan de veiligheid.

De aansnijding is alleen mogelijk met een uitgeschakelde installatie, door in te grijpen op de iconen van de afzonderlijke zones (niet aanwezig op de display met ingeschakelde installatie).



Om de verpersoonlijking actief te maken, de icoon van bevestiging aanraken: er zal een pagina verschijnen waarin men de gebruikerscode moet intoetsen om de onderverdeling van de installatie te bevestigen.




Om tegelijkertijd de aansnijding uit te voeren en het inbraakalarm in te schakelen rechtstreeks de icoon aanraken zoals op de volgende pagina wordt uitgelegd.



Inschakeling/Uitschakeling van het inbraakalarm

Om de staat van de installatie te wijzigen, de icoon **ON** (om aan te schakelen) en **OFF** (om uit te schakelen) aanraken.



In de gevisualiseerde pagina je gebruikerscode van de Centrale Inbraakalarm intoetsen en bevestigen met **ON**. Indien de geluidsdistributie opgestart is, zal men de vocale boodschap "Ingeschakeld" of "Uitgeschakeld" horen.




De nummers van 1 tot 8 onderaan aangegeven (alleen aanwezig in de pagina van aanschakeling van de installatie) wijzen op de staat van de gedeeltelijke indelingen. In het voorbeeld zijn de zones 1 en 8 actief, terwijl de zones van 2 tot 7 niet actief/uitgesloten zijn.

Welk soort alarm heeft zich voorgedaan?

Indien er zich tijdens je afwezigheid alarmen hebben voorgedaan, zul je bij je terugkeer in huis een beeldscherm vinden dat lijkt op dat van het voorbeeld met de volgende inlichtingen: centrale icoon die overeenstemt met het type van alarm dat zich heeft voorgedaan, aanwijzing van uur, datum, type van alarm en zone waarin het zich heeft voorgedaan.

Voorbeeld alarm "indringing"

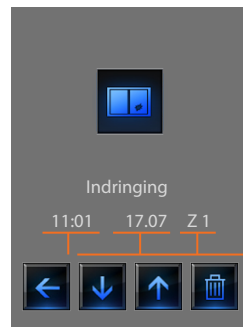

Type van alarm:

- : intrusión;
- : schending;
- : antipaniek;
- : technisch.

Aanwijzing van:

- uur
- datum
- zone

De melding van het alarm blijft in het geheugen opgeslagen tot aan een nieuwe inschakeling van de installatie.

Om het geheugen alarmen te raadplegen, de icoon **i** aanraken op de hoofdpagina.

De icoon **🗑️** aanraken om het alarm te wissen.

2 Gebruik

✓ Geluidsverdeling

Je kunt je installatie van geluidsverdeling volledig controleren.

Raak de icoon geluidsverdeling  aan.

Het display visualiseert in het bovenste gedeelte de icoon die verwijst naar de muziekbron, in het centrale gedeelte kun je de te controleren versterkers doorlopen.



Muziekbron

Je kunt kiezen tussen de Radiotuner en een externe bron (Aux), zoals bijvoorbeeld een CD-lezer (gecontroleerd middels de Stereocontrole of verbonden middels ingang RCA).

Radio




Externe bron



De radio afstemmen

Het Touch Screen geeft je de mogelijkheid om de radio van je installatie van geluidsverdeling af te stemmen en ook je lievelingskanalen in het geheugen op te slaan.

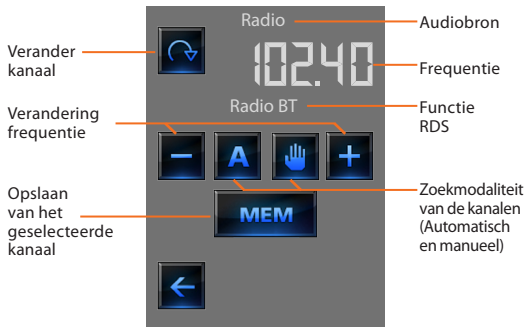

Versterker

Deze bediening geeft je de mogelijkheid een versterker aan- en uit te schakelen en het volume ervan te regelen middels – en +; het niveau van het volume wordt grafisch getoond op het display.



Geheel van versterkers

Je kunt een geheel van versterkers bedienen. De versterkers van het geheel kunnen op verschillende niveaus van volume geregeld worden; dus de regeling van het volume gebeurt door het niveau van alle versterkers te verhogen of te verlagen vertrekkend van hun huidige regeling.



2 Gebruik

Versterker vermogen

Deze bediening staat je toe de nieuwe vermogensversterker aan en uit te schakelen en te besturen.



Icoon ON/OFF voor de aanschakeling en de uitschakeling van de vermogensversterker




Opent het menu van bestuur van de vermogensversterker

De volgende pagina wordt gevisualiseerd:






Egalisator


De icoon  of  aanraken om de vereffeningskromme te kiezen:





Regeling Hoge


Om het niveau van de hoge te regelen tussen -10 en +10 de icoon  of  aanraken:





De icoon  aanraken om naar het menu van bestuur te gaan.


Regeling Lage

Om het niveau van de lage te regelen tussen -10 en +10 de icoon  of  aanraken:



Balancing


Om de balancing van de klank te regelen tussen rechter en linker kanaal de icoon  of  aanraken.



Loudness (LOUD)


De activering van de modaliteit LOUD leidt een speciale accentuering in van de lage en hoge frequenties tijdens lage luistervolumes.

De icoon  of  aanraken om de LOUD te activeren of te desactiveren



✓ Meerkanalen geluids distributie

Je kunt je installatie van meerkanalen geluids distributie volledig controleren.

Raak de icoon  meerkanalen geluids distributie aan.

In het voorbeeld visualiseert het display twee geconfigureerde plaatsen (Woonkamer en Kamer) en het geheel van alle versterkers (Aalgemeen).

 aanraken om naar de afzonderlijke submenu's te gaan.



2 Gebruik

Voorbeeld:
submenu "Algemeen"

In dit geval is de gekozen bron de radio.



In het bovenste gedeelte van het submenu zijn de volgende functies aanwezig:

Verander bron


ON bron



Opent het menu van regeling geselecteerde bron

Voorbeeld:
Submenu van de plaats "Milieu 1"

In dit geval is de gekozen bron de CD (Aux).

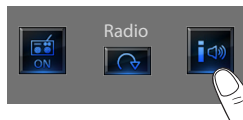


Voorbeeld: submenu van de bron "Radio"

In deze pagina vindt je alle controles van afstemming van de radio (voor bijkomende details, zie pag. 35)



Wanneer men op de display **MEM** aanraakt, wordt een nieuwe pagina gevisualiseerd die je toestaat tot 5 radiostations in het geheugen op te slaan.

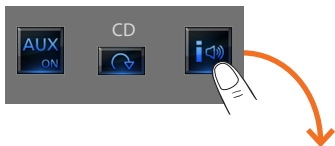

Voorbeeld submenu
van de bron "CD"



Verander tune

Keer terug naar
de vorige pagina

✓ Multimedia inhouden

Naast de normale bronnen van de installatie van geluidsdiffusie is het mogelijk vanop het Touch Screen naar multimedia inhouden te gaan die in het net aanwezig zijn, zoals de Radio IP en de Media Server

De icoon geluidsdiffusie of meerkanalen diffusie aanraken .

In het voorbeeld visualiseert de display de geconfigureerde plaats (Woonkamer).

 selecteren om naar de afzonderlijke submenu's te gaan.



2 Gebruik

Tussen de beschikbare bronnen de multimedia bron kiezen :



In het bovenste gedeelte van het submenu zijn de volgende functies aanwezig:

Verander bron


ON bron




Opent het menu van regeling geselecteerde bron

Multimedia bronnen: Radio IP



In deze pagina worden twee opties gevisualiseerd voor het bestuur van de multimedia inhoudten middels het net Ethernet.

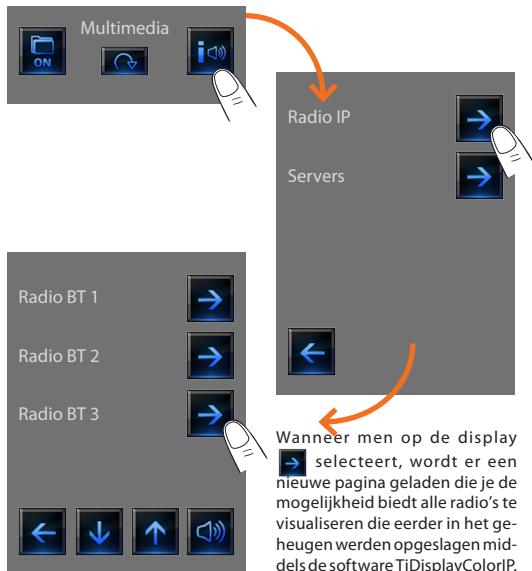

Wanneer men op de display  selecteert, wordt er een nieuwe pagina geladen die je de mogelijkheid biedt alle radio's te visualiseren die eerder in het geheugen werden opgeslagen middels de software TiDisplayColorIP.

Multimedia bronnen: Media Server

Wanneer men op de display  selecteert, verschijnt er een nieuwe pagina die de mogelijkheid biedt de Radio's IP te controleren middels de player.

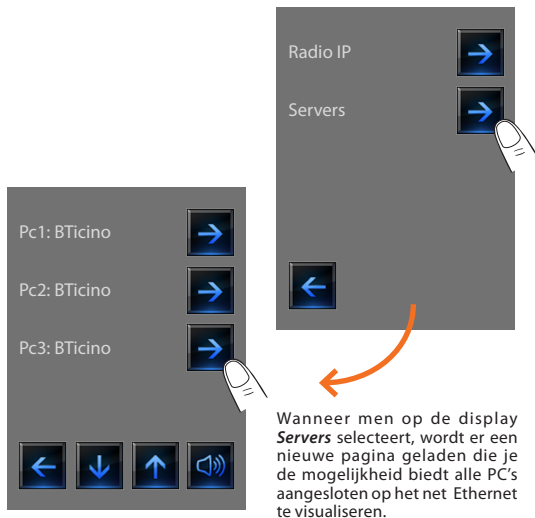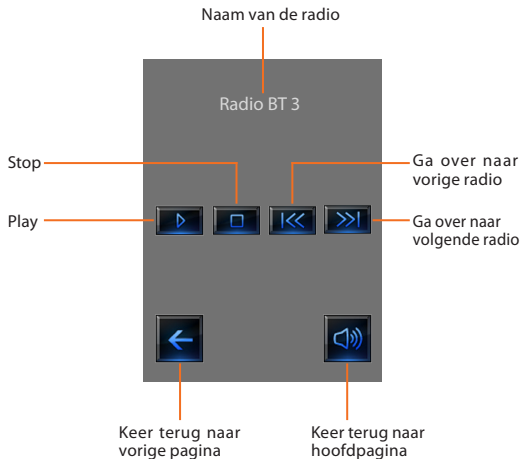

2 Gebruik




Wanneer men een PC (vb. *Pc3: BTicino*) op de display selecteert, wordt er een nieuwe pagina geladen die je de mogelijkheid biedt de directories te visualiseren (*Beelden, Muziek, Playlist en Video*) bevat in de voorbepaalde player voor het beluisteren van de muziek.




Wanneer men de directory *Muziek* selecteert en vervolgens een directory (vb. *Artiesten album*) zullen alle artiesten gevisualiseerd worden die aanwezig zijn in de multimedia catalogus van de voorbepaalde player.

Wanneer men een artiest selecteert (vb. *U2*) zullen alle albums van de gekozen artiest gevisualiseerd worden. Wanneer men het Album selecteert (vb. *The Best Of*) zullen de tunes bevat in het album gevisualiseerd worden.

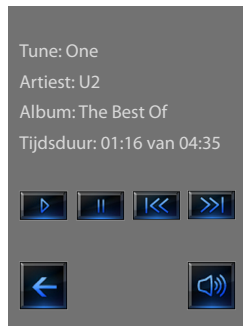

De tune selecteren die men wenst te beluisteren (vb. *One.mp3*). De pagina player van controle verschijnt die enkele inlichtingen m.b.t. de tune in reproductie visualiseert.

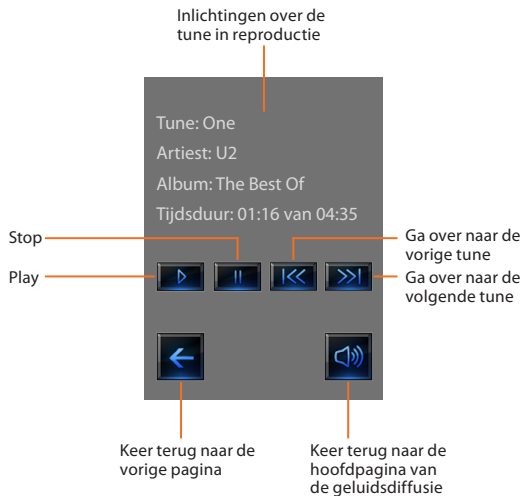

2 Gebruik

✓ Huisbeeldtelefonie

In functie van de installatie en van de uitgevoerde configuratie kun je voor ieder extern punt de opening van het slot en/of de aanschakeling licht trapzaal bedienen.

Raak de icoon huisbeeldtelefonie  aan.

Het display visualiseert de hoofdpagina van de huisbeeldtelefonie.

Wanneer er een oproep van het extern punt komt, visualiseert het display de volgende pagina.

In dit geval zijn voor het extern punt de bedieningen "Licht trapzaal" en "Slot" aanwezig.

Raak de iconen aan om de bediening van aanschakeling licht trapzaal en/of opening slot te activeren.



✓ Energiebeheer


Belastingenbeheer (als een centrale voor de belastingenbeheer aanwezig is)

De belastingen controlecentrale maakt het mogelijk het gebruikte vermogen te controleren om ontkoppelingen door de meter wegens overbelasting te voorkomen. De belastingen worden uitgesloten in overeenstemming met de door de installateur ingevoerde prioriteit.


Raak de icoon Belastingencontrole  aan.





Als de centrale een overbelasting van de installatie opmeet, dan wordt de belasting met de laagste prioriteit gedeactiveerd (eerder ingesteld met TiDisplayColorIP) waarna de icoon **ON** getoond wordt. Raak deze icoon aan om de heractivering van de belasting te forceren (de duur van de activering is default op 4 uur ingesteld).




Betreed de pagina met de details van de belasting en raak de iconen **-** en **+** aan om de forceertijd af of toe te laten nemen (default 2 uur en 30 minuten).

Raak de icoon **OK** aan om naar de hoofdpagina terug te keren. Op de hoofdpagina toont de icoon  dat de belasting correct geforceerd is.

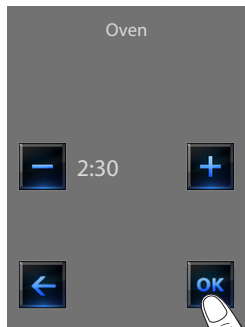

2 Gebruik

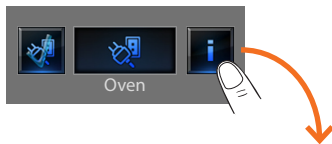

Betreed de pagina met informatie over de belasting. Hier kunt u het onmiddellijk verbruik weergeven.

Raak de iconen  aan om de verbruikmeters te resetten.

Raak de icoon  aan om van de weergave W naar € en omgekeerd over te schakelen.



Belastingenbeheer (zonder de centrale voor belastingenbeheer)

Als de installatie niet voorzien is van een centrale voor belastingenbeheer, dan biedt deze toepassing de mogelijkheid het onmiddellijke verbruik van de ladingen te controleren.

Raak de icoon Belastingenbeheer  aan.



Supervisie installatie

Biedt u de mogelijkheid de STOP&GO systemen (van te voren geconfigureerd) weer te geven en de besturen en de correcte functionering van de belastingen op uw My Home installatie te controleren.

Raak de icoon supervisie installatie  aan.

Het display toont de pagina met de STOP&GO systemen (zichtbaar afhankelijk van de installatie).



Van elk systeem wordt de staat weergegeven. Raak de icoon  aan voor de details van de afzonderlijke STOP&GO en Belasting Diagnostiek.

Iedere typologie van staat zal een desbetreffende icoon hebben:



Gesloten



Open



Open wegens kortsluiting



Open wegens te hoge spanning



Open wegens defect naar aarde



Open wegens blokkering

2 Gebruik

STOP&GO




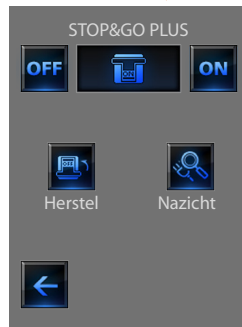
Wanneer men in de pagina van details van de inrichting STOP&GO komt, is er een icoon  aanwezig om het automatisch herstel te activeren of te desactiveren.



STOP&GO PLUS



Wanneer men in de pagina van details van de inrichting STOP&GO komt, is het mogelijk het herstel te forceren in het geval dat de staat van de STOP&GO een probleem vertoont. Het is bovendien mogelijk het nazicht van de installatie te activeren of te desactiveren door de icoon  aan te raken. De instelling van de tijd die moet verlopen vóór het herstel wordt uitgevoerd op het ogenblik van de configuratie van de STOP&GO.



STOP&GO BTest




Wanneer men in de pagina van details van de inrichting STOP&GO Btest komt, is het mogelijk de functie autotest te activeren of te desactiveren door de icoon **T** aan te raken. Indien geactiveerd, is het middels de iconen **-** en **+** mogelijk de frequentie (aantal dagen tussen een test en de volgende) van autotest in te stellen.



Belasting Diagnostiek

De functie "Belasting Diagnostiek" biedt u de mogelijkheid de correcte functionering van de belastingen te controleren door de differentieelstroom die door de belastingen opgenomen wordt op te meten.

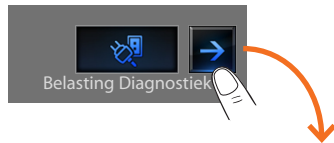


Betreed de pagina Belasting Diagnostiek om de staat van de belastingen weer te geven.

De icoon **OK** geeft aan dat de belasting correct functioneert;

De icoon **!** geeft aan dat de belasting correct functioneert en dat de differentieelstroom zich in de buurt van de standaardlimiet bevindt;

De icoon **KO** geeft aan dat de differentieelstroom de standaardlimiet overschrijdt en dat de stop geopend wordt.

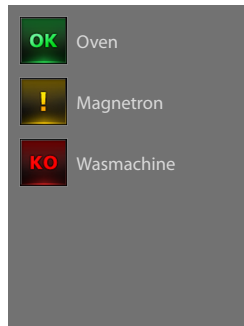


2 Gebruik

Weergave Verbruik/Productie

Staat toe de huishoudelijke energieverbruiken te controleren.

Raak de icoon Weergave Verbruik/Productie  aan.

De display visualiseert de pagina van de gecontroleerde verbruiken.

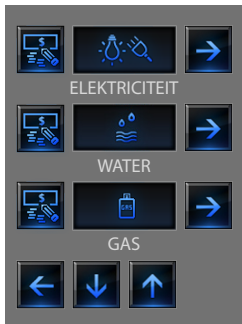

De icoon  of  aanraken om de pagina van bestuur energie te doorlopen.

De volgende functies van controle zijn voorzien:


-  Controle verbruik/productie **elektriciteit**.
-  Controle verbruik/productie **water**.
-  Controle verbruik/productie **gas**.
-  Controle verbruik/productie **warm water**.
-  Controle verbruiken **verwarming/koeling**.


De icoon  aanraken om de waarden van de units van meting van de desbetreffende controles verbruik/productie in te stellen (€/kW, ...):



In deze handleiding is alleen de controle Energie beschreven, omdat het Touch Screen alle energetische controles op eenzelfde manier bestuurt.

Elektriciteit

De icoon  aanraken om de inlichtingen van verbruik of productie elektrische energie te visualiseren:



ELEKTRICITEIT
30.09.09

Doorloop dagen/maanden

totale verbruiken 0,450 kW/h

Cumulatief

onmiddellijk verbruik 0,050 kW/h

Huidig

Keer terug naar de vorige pagina

Verander unit van meting

doorloop cycli tussen dagen/maanden laatste 12 maanden

grafische aanduiding totale verbruiken

grafische aanduiding onmiddellijk verbruik

Dagen

De visuele weergave van de dagelijkse inlichtingen wordt onderverdeeld in:

Lopende dag



ELEKTRICITEIT
30.09.09

0,450 kW/h

Cumulatief

0,050 kW/h

Huidig

Vorige dagen




ELEKTRICITEIT
29.09.09


0,475 kW/h

Cumulatief

2 Gebruik

De icoon  aanraken om de grafische inlichtingen van verbruik te visualiseren.

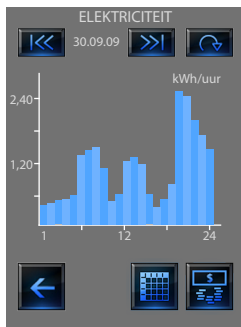


De icoon  aanraken om de inlichtingen van verbruik in de tabel te visualiseren.




30.09.09


Uur	kWh
1	0,425
2	0,350
3	0,200
4	0,180
5	0,150
6	0,200
7	0,400
8	0,435


Maanden

De icoon  aanraken om de cycli te doorlopen van de visuele weergave "dagen" naar de visuele weergave "maanden":

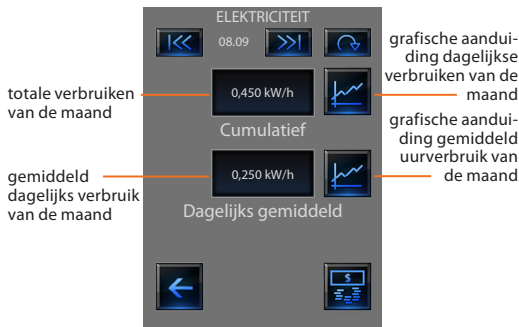

Laatste 12 maanden

De icoon  aanraken om de cycli te doorlopen van de visuele weergave "maanden" naar de visuele weergave "laatste 12 maanden":

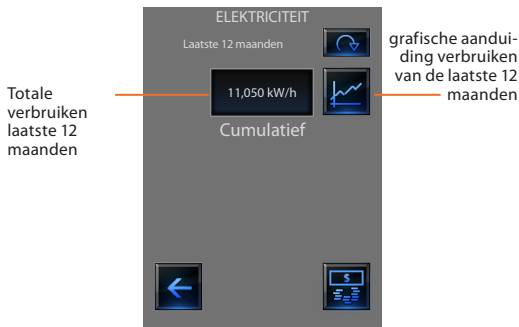

2 Gebruik

Verpersoonlijking

- Setup
 - ✓ Wekker
 - ✓ Biep
 - ✓ Klok
 - ✓ Display
 - ✓ Kalibrering
 - ✓ Password
 - ✓ Versie



3 Verpersoonlijking

Setup

Je kunt enkele functies van het Touch Screen verpersoonlijken door naar deze pagina te gaan.

Raak de icoon  aan.

Het display visualiseert de pagina van set up.




✓ Wekker


De icoon aanraken om de wekker te activeren of te desactiveren.

Wekker actief




Wekker niet actief

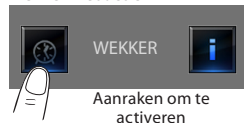


Om het uur van activering van de wekker in te stellen, de icoon . De volgende pagina wordt gevisualiseerd:




De pijlen gebruiken om de tijd in te stellen, bij iedere aanraking vermeerder of verminder je met een unit, wanneer je de vinger laat steunen, vermeerder of verminder je snel.

Raak de icoon  aan om naar de pagina van selectie van de frequentie van activering van de wekker te gaan.




De overeenstemmende icoon  aanraken om te kiezen of men de wekker **Eén keer**, **Altijd**, **Ma - Vr, Za -Zo** wenst te herhalen.

Indien de geluidsdistributie geconfigureerd is, is in de hoek onderaan rechts de icoon  aanwezig, die je de mogelijkheid geeft naar de pagina van configuratie van de geluidsdistributie voor de wekker te gaan; in geval van een meerkanalen geluidsdistributie moet men de plaats kiezen.



Men kan de condities van de geluidsdistributie kiezen bij de activering van de wekker (bron, versterkers, volume).



 Men raadt aan geen multimedia bron te gebruiken voor de wekker.

Bij de activering van de wekker verhoogt het volume tot het ingestelde volume bereikt is.

Wanneer men het display met de wekker actief aanraakt, zal het volume van de versterkers op de huidige waarde bepaald worden (waarbij de automatische vermeerdering van het volume onderbroken wordt).


Bij gebrek aan een druk op het display, zullen de versterkers na twee minuten uitgaan.

3 Verpersoonlijking


✓ Biep


Je kunt het geluidssignaal, dat hoorbaar is bij het aanraken van de zones, activeren en desactiveren.



 Indien de Biep in OFF staat, zal de inrichting geen enkel geluidssignaal uitzenden.

✓ Klok


Om naar de pagina's van instelling van de klok te gaan, de icoon  aanraken.



De volgende pagina wordt gevisualiseerd.




Gebruik de pijlen om uur, minuten en seconden in te stellen, bij iedere aanraking vermeerder of verminder je met een unit, wanneer je de vinger laat steunen, vermeerder of verminder je snel.

Raak de icoon  aan om naar de pagina van instelling van de datum te gaan.

Het geprogrammeerde uur zal in de Home page en/of Pagina van Default verschijnen, indien voorzien in de fase van programmering.




Gebruik de pijlen om dag, maand en jaar in te stellen, bij iedere aanraking vermeerder of verminder je met een unit, wanneer je de vinger laat steunen, vermeerder of verminder je snel.

Bevestigt wanneer men de icoon  aanraakt .

De geprogrammeerde datum zal in de Home page en/of Pagina van Default verschijnen, indien voorzien in de fase van programmering.

✓ Display


Om te gaan naar de pagina van controle van de display de icoon  aanraken.

De volgende pagina wordt gevisualiseerd:




3 Verpersoonlijking


Schoonmaak scherm


De icoon  aanraken. Het scherm wordt gedesactiveerd gedurende een tijd die geconfigureerd kan worden middels software. De display visualiseert de volgende pagina

Uitsluitend schoonmaken met een zachte doek.
Geen oplosmiddelen, schurende of bijtende materialen gebruiken.

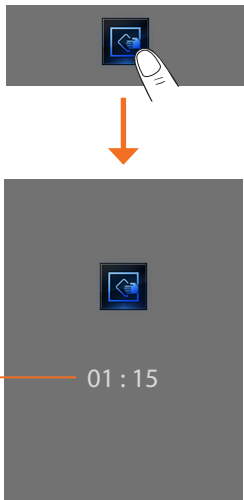

✓ Kalibrering

Om naar de pagina te gaan die je de mogelijkheid geeft de precisie van de aanraking op het display te regelen, de icoon  aanraken.




De volgende pagina wordt gevisualiseerd.



Raak het symbool "kruis" gevisualiseerd op de display aan, in alle standen(5)

De icoon  zal twee keer verschijnen in de uiterste zones van de display.

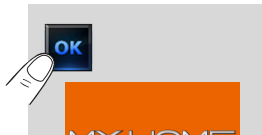



Bevestigen door de iconen aan te raken. De ijking zal in automatisch worden uitgevoerd.






Deze procedure, ook al heeft ze controles op de druk, is heel delicaat; indien uitgevoerd op een verkeerde manier kan dit de inrichting ertoe brengen de zones van druk van de gebruiker niet meer te begrijpen met bijhorende blokkering. In dit geval is de ingreep van de installateur noodzakelijk.


Lichtsterkte



Om de lichtsterkte te kiezen die gebruikt moet worden tijdens de modaliteit Screensaver de icoon  aanraken.



De display visualiseert de pagina van keuze van het niveau van lichtsterkte


-  **Off.**
-  **Lage helderheid.**
-  **Normale lichtsterkte.**
-  **Hoge helderheid.**


De overeenstemmende icoon  aanraken om het niveau van lichtsterkte te kiezen.

Je kunt de keuze annuleren door de icoon  aan te raken ofwel de keuze bevestigen door de icoon  aan te raken.






3 Verpersoonlijking


Screensaver



Je kunt de functie Screen saver activeren door de icoon  aan te raken in de pagina van Setup:




De volgende pagina wordt gevisualiseerd:


-  **Geen screensaver.**
-  **Lijn.**
-  **Ballen.**
-  **Tijd.**
-  **Tekst.**

De overeenstemmende icoon  aanraken om het niveau van lichtsterkte te kiezen.


Je kunt de keuze annuleren door de icoon  aan te raken ofwel de keuze bevestigen door de icoon  aan te raken.



Network

De icoon  aanraken om de pagina van setup van de kaart van net van het Touch Screen te visualiseren:

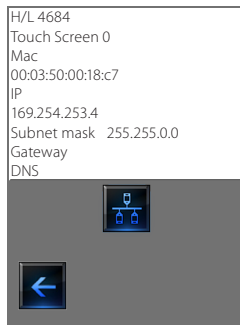


De volgende pagina wordt gevisualiseerd:



De icoon  aanraken om de kaart van net te activeren of te desactiveren.
Om terug te keren naar de vorige pagina de icoon  aanraken.

✓ Password

Indien het gebruik van het Touch Screen beschermd is door een password, wordt bij het aanraken van het display de volgende pagina gevisualiseerd.

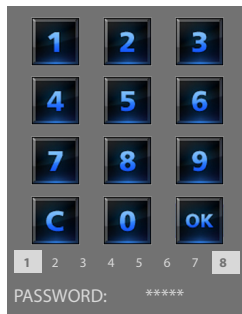


Gebruik de numerieke toetsen om het password in te toetsen (als basis 12345).

Met **C** kun je wissen
Bevestig met **OK**.

Indien het password correct is, wordt op het display de Home page gevisualiseerd.


Wijzig Password

Op gelijk welk ogenblik kun je het bestaande password wijzigen. Het nieuwe password moet uit 5 cijfers bestaan. Selecteer de icoon password. De icoon aanraken.



Op het display wordt de pagina voorgesteld voor het intoetsen van het password (zie vorige pagina):

Toets het bestaande password in;
Bevestig met **OK**.




Indien het password correct is, kun je het nieuwe password intoetsen (het password wordt op het display gevisualiseerd).

! Het nieuwe password aandachtig in het geheugen opslaan voordat men op OK drukt, omdat eens dat de bescherming geactiveerd is, dit noodzakelijk is om het Touch Screen te kunnen gebruiken.

Activeer bescherming

Om de toegang naar het Touch Screen te beschermen tegen ongewenste ingrepen, kun je de bescherming activeren. Op deze manier zal de toegang naar de functies alleen mogelijk zijn voor wie het password kent.

Desactiveer





Activeer



3 Verpersoonlijking

✓ Versie

Om naar de pagina te gaan die je de mogelijkheid geeft de inlichtingen van het Touch Screen te visualiseren, de icoon  aanraken, na 10 seconden keert men terug naar de pagina Set up.



Je hebt het password vergeten

In dit geval kun je het probleem oplossen door de voeding naar het Touch Screen weg te nemen en terug te geven; na de aanschakeling van het display kun je de functies gebruiken voordat de blokkering ingrijpt; ga naar het menu van verpersoonlijking en deactiveer de blokkering of wijzig het password.

Antwoordt niet op de drukken

In dit geval kun je het probleem oplossen door de voeding naar het Touch Screen weg te nemen en terug te geven. Ingedrukt houden en de operatie van kalibratie herhalen



Opgelet: het gebruik van radio-inrichtingen garandeert niet de correcte aanduiding van de staat vanwege het Touch Screen.

Informatieve nota over de vergunningen van software

Dit product bevat het Service_Pack_BTicino dat in enkele delen ter beschikking wordt gesteld dankzij de vergunning GNU GPL versie 2:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>

en in andere delen dankzij de vergunning GNU LGPL versie 2.1:

<http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>

BTicino SpA geeft de mogelijkheid, op aanvraag, tegen een prijs niet hoger dan diegene die men zou moeten betalen voor de fysieke distributie van de bron, een volledig leesbare kopie van de overeenstemmende hulpbroncode van het Service_Pack_BTicino te verzenden of ter beschikking te stellen.

Om het voornoemde te bekomen, een mail in het Engels sturen naar het e-mail adres:

admin-myopen@myopen-bticino.it

met aanduiding van de artikelcode van het product en de week van productie.

Deze mogelijkheid is geldig voor een periode van drie jaar vanaf de aankoopdatum van dit product.

BTicino SpA
Via Messina, 38
20154 Milano - Italy
www.bticino.com