


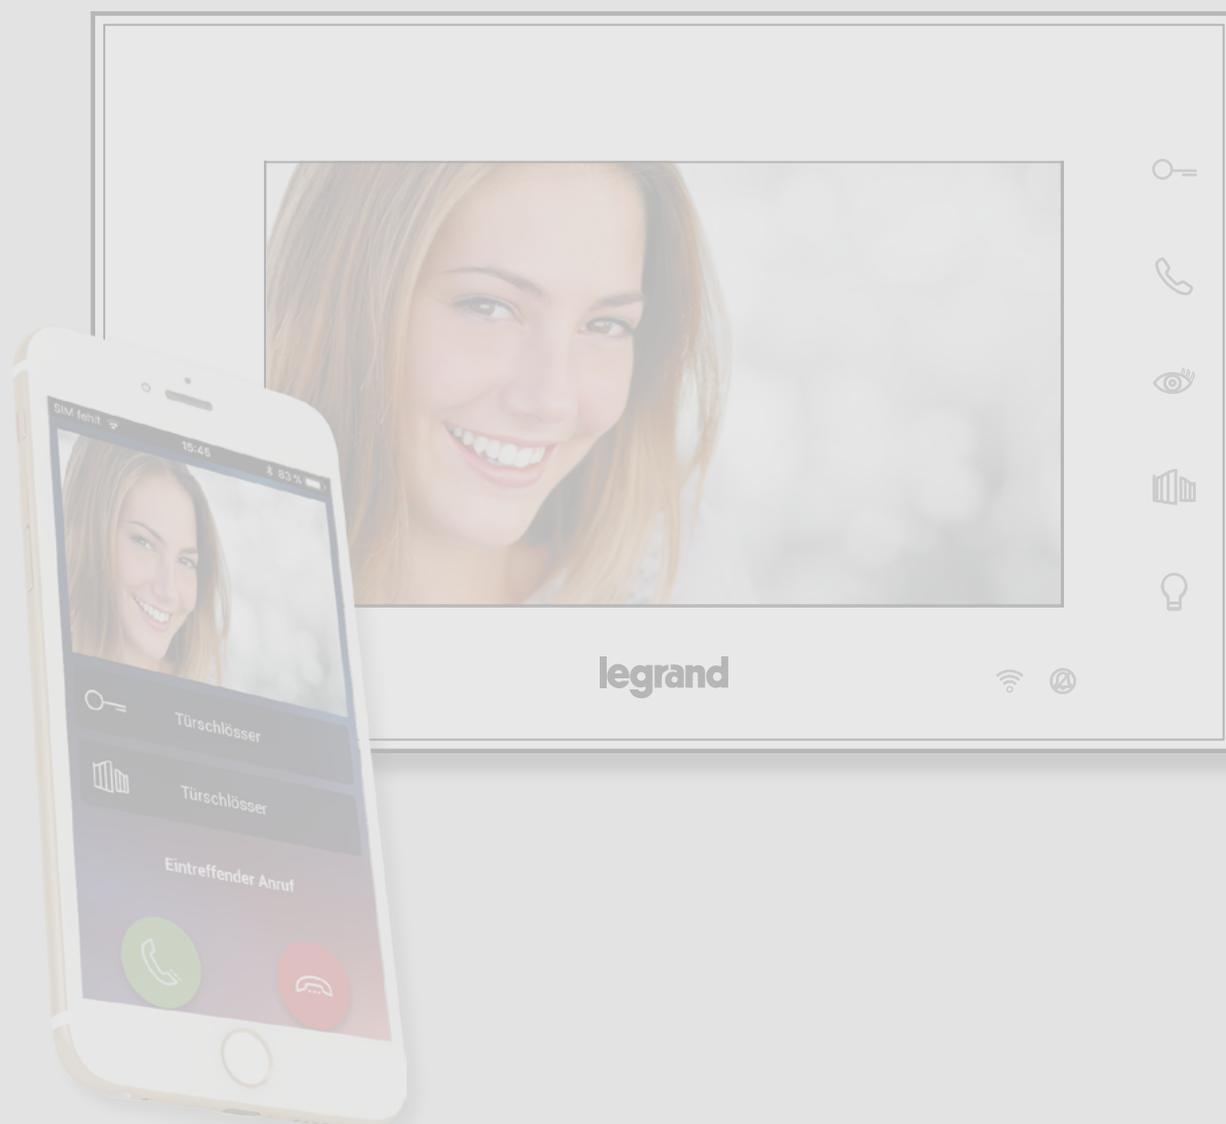

Connected Indoor Unit


Installations- und Gebrauchsanweisungen




Inhaltsverzeichnis	Kurzanleitung	4
	Einen Anruf beantworten	4
	Kameras automatisch einschalten und taktieren	7
	Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	9
	Smartphone löschen	11
	Einen Benutzer löschen	12
	Die Homepage der App Door Entry Easy Kit nach Wunsch einrichten	14
	Allgemeine Informationen	16
	Hinweise und Ratschläge	16
	Hinweise und Richtlinien	17
	Ansicht von vorne	18
	Funktionstasten und Status-LED	19
	Ansicht von hinten	20
	Installation	21
	Maße und empfohlene Installationshöhen	21
	Wandinstallation	21
	Gebrauch der Vorrichtung	23
	Funktionen	23
	Einen Anruf beantworten	23
	Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)	24
	Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras	26
	NETATMO-Kameras	28
	Schlossöffner	30
	Licht einschalten	31
	Einstellungen des Geräts	32
	Joystick benutzen	32
	Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen	33
	Einstellungen	43
	Verwenden mit der App Door Entry EASY KIT	46
	Einleitung	46
	Anmeldung des Kontos	47
	Authentifizierung	49
	Passwort vergessen	50
	Hilfe	51
	FAQ	52
	Log senden	52
	Zuordnung der Vorrichtung	53
	Homepage	62
	Kameras und Türstationen anzeigen	63
	Schlösser öffnen	65
	Treppenlicht	65
	Einen Anruf von der Videogegensprechanlage empfangen	66
	Haus anrufen: Ihr Gerät Connected Indoor Unit	70
	Menü	71
	Benutzer	72
	Einstellungen	76
	Konto	90
	NETATMO-Kameras	99

Kurzanleitung


Einen Anruf beantworten

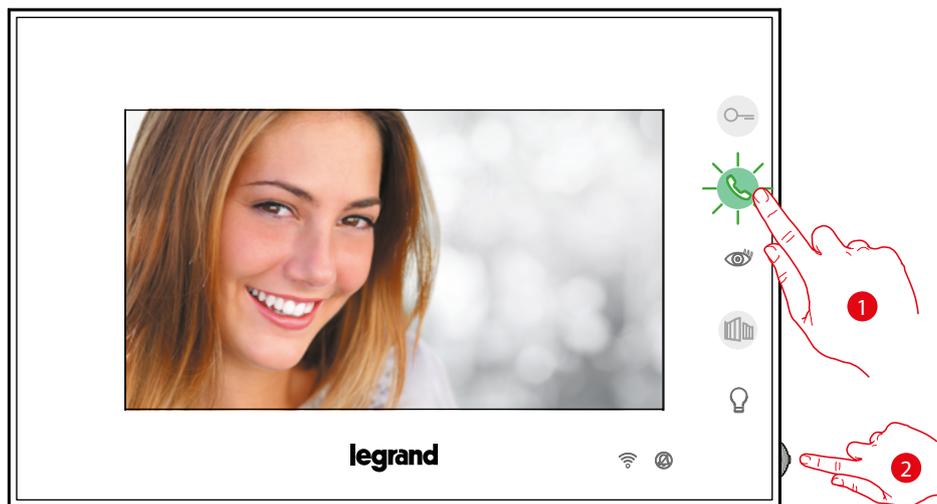


1. Berühren, um den Anruf zu beantworten.
2. Während des Gesprächs, können Sie, wenn nötig, den Joystick drücken, um die Symbole der Audio-/Video-Regelung sichtbar zu machen.

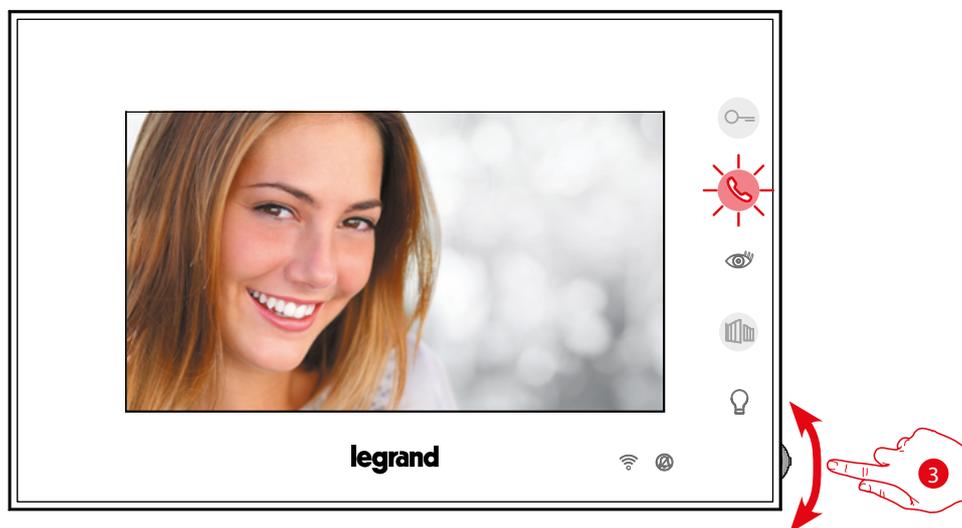


3. Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle) zwischen:
 -  Audio-Lautstärke (der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden);
 -  Bildhelligkeit;
 -  Bildkontrast;
 -  Bildfarbe.

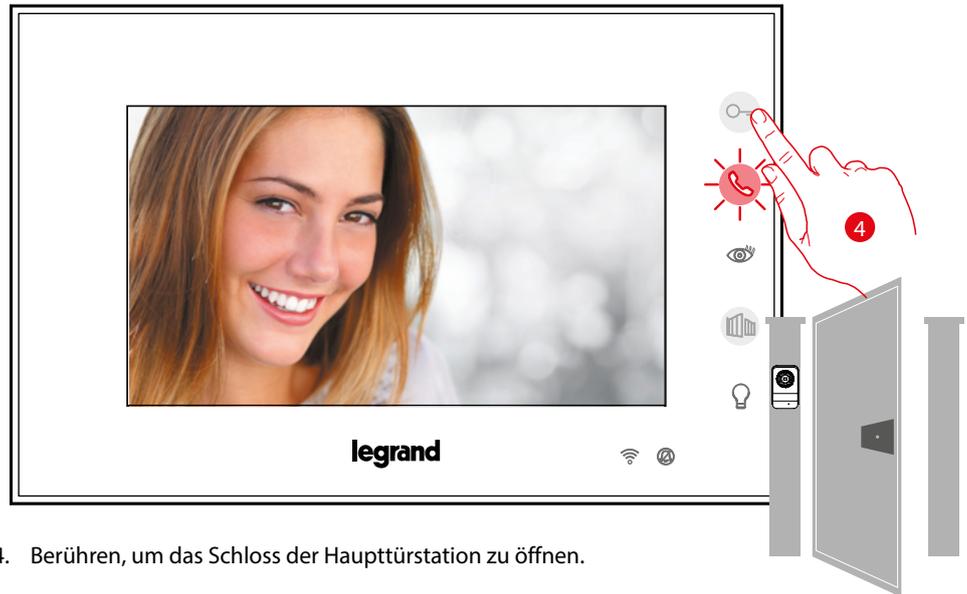

4. Berühren, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.

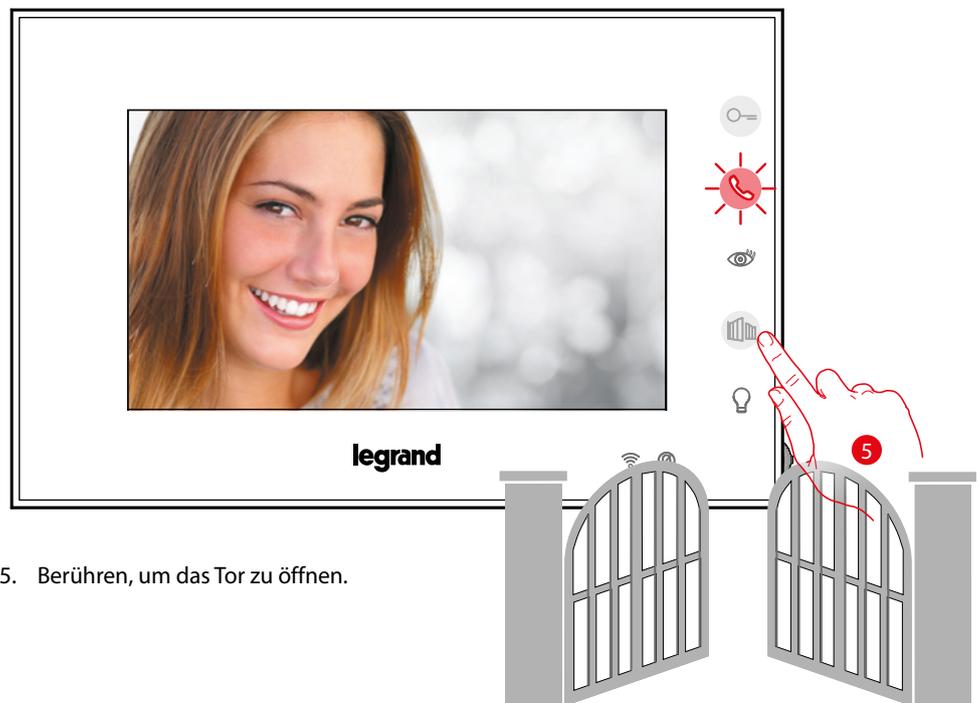


5. Berühren, um das Tor zu öffnen.

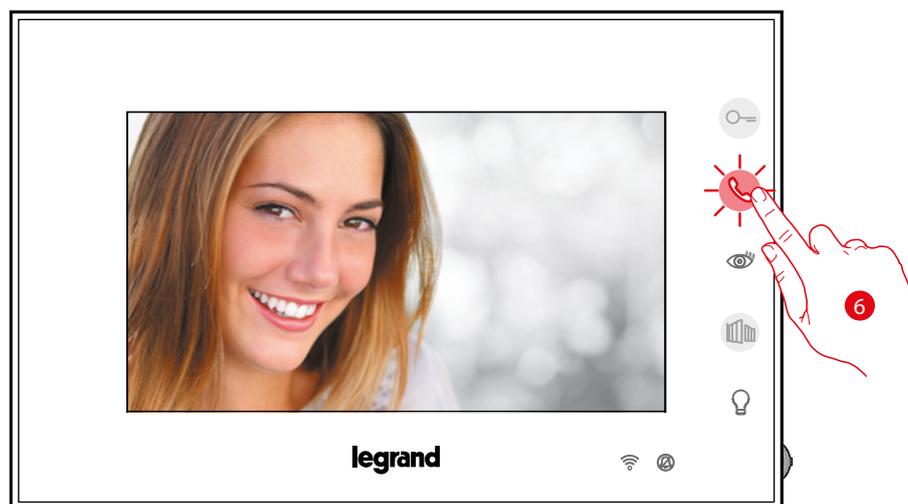


6. Berühren, um das Gespräch zu beenden.


Kameras automatisch einschalten und taktieren

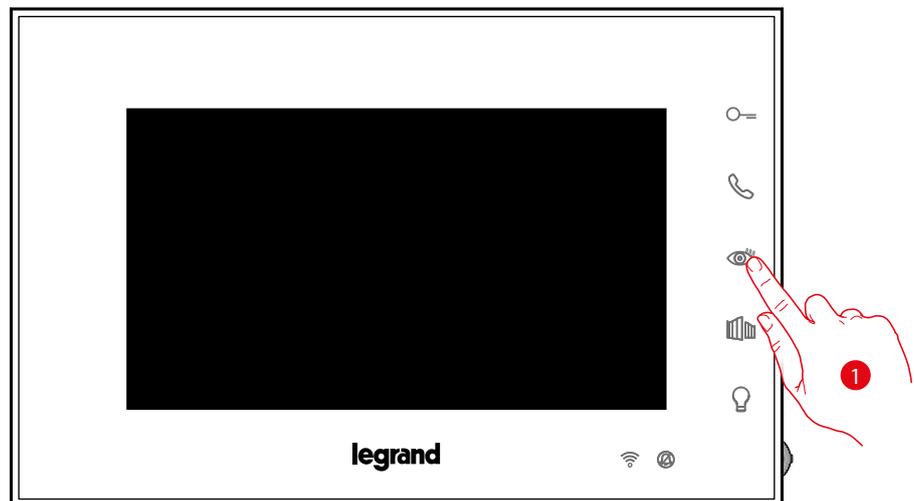

1. Berühren, um die Türstationen und die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.

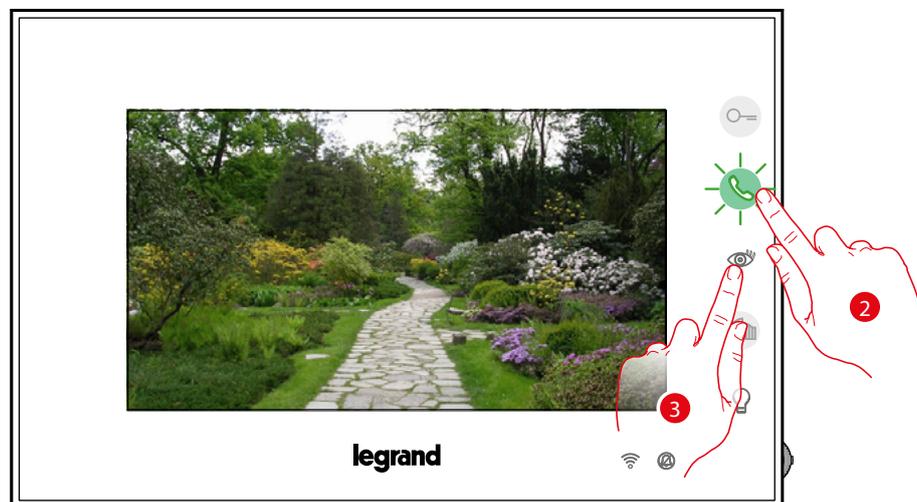


2. Berühren, um die Audioverbindung herzustellen.
3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf.

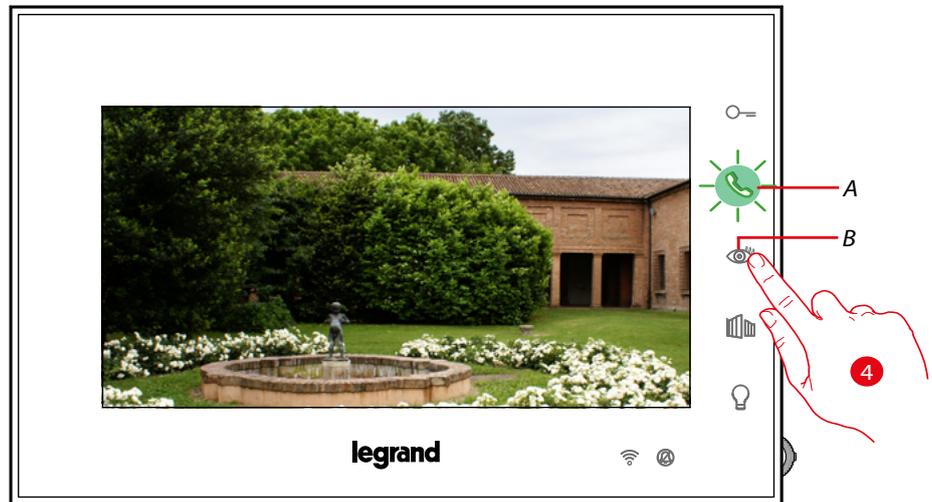


4. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste (B) leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf. Die Taste (A) blinkt grün. Die Taste berühren, um die Kommunikation herzustellen.

Anmerkung: sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren.

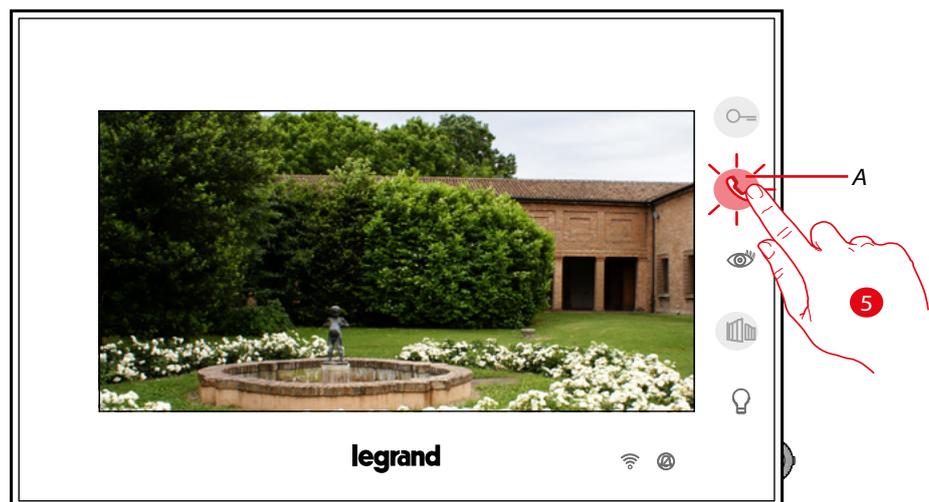


5. Die Taste blinkt rot. Die Taste berühren, um die Kommunikation herzustellen oder warten, bis sie ausgeschaltet.


Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)

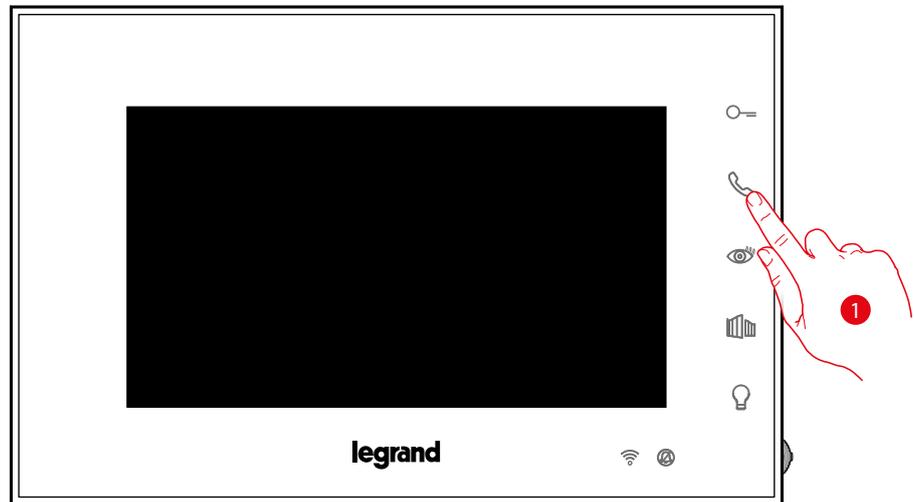

1. Berühren um Kommunikation mit der Hausstation zu aktivieren.

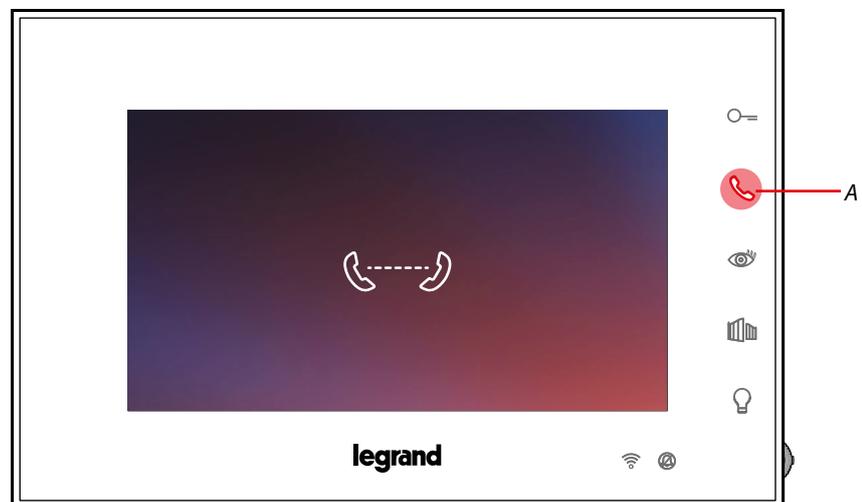




Die Taste (A) leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.

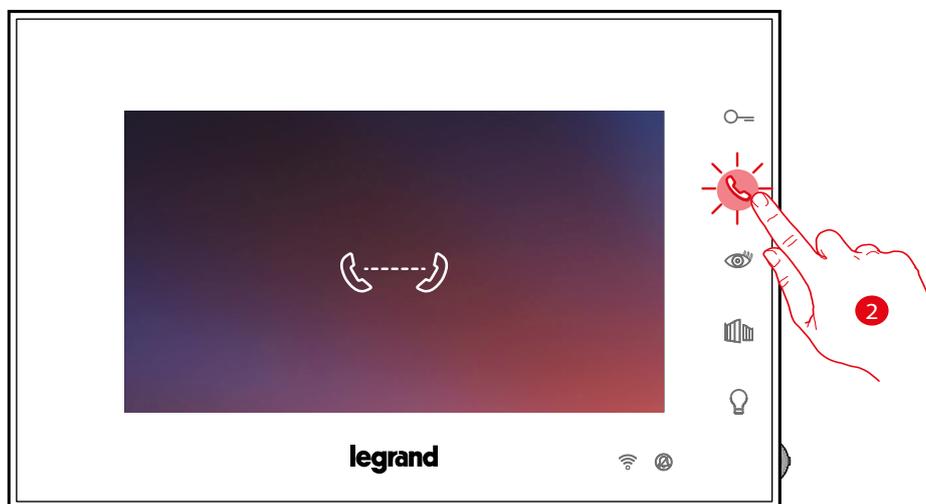



2. Wenn die andere Hausstation antwortet, beginnt die Taste zu blinken; Führen Sie das Gespräch oder berühren Sie die Taste, um das Gespräch zu beenden.

Anmerkung: wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.

Smartphone löschen

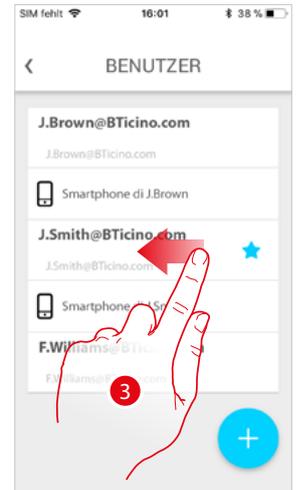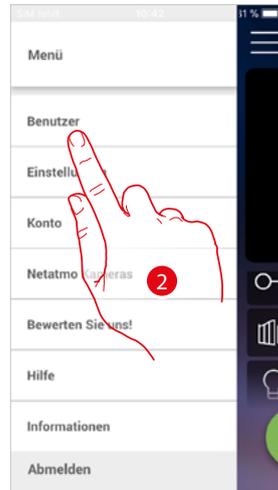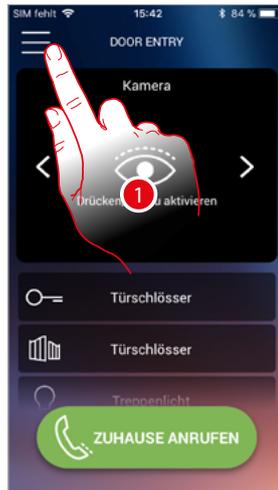

1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen.
2. Berühren, um den Abschnitt Benutzer abzurufen.
3. Abrollen, um das Smartphone abzutrennen.

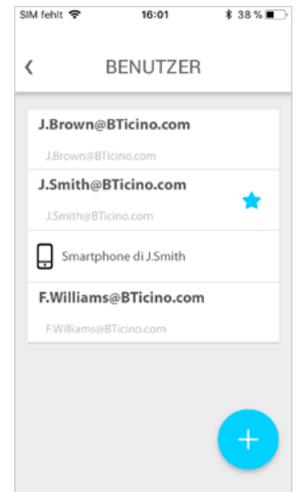
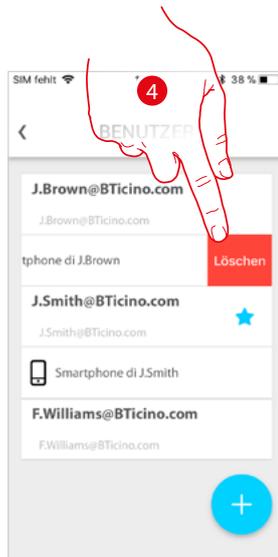


4. Berühren, um fortzufahren.
5. Berühren, um zu bestätigen.



Nun kann der Benutzer die Anlage nicht mit diesem Smartphone verwalten.

Um das Smartphone erneut zuzuordnen, führen Sie die **Authentifizierung** nochmals durch.

Einen Benutzer löschen

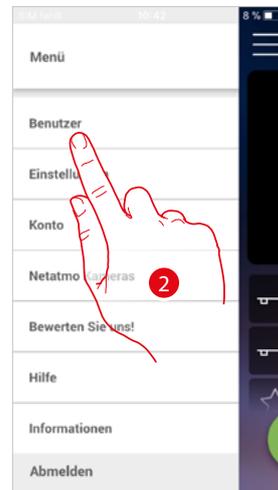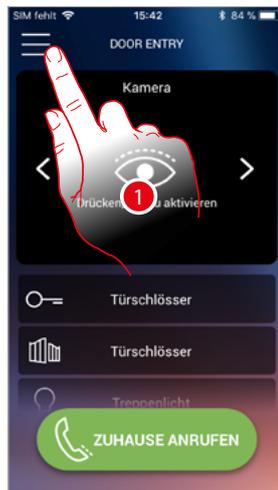

1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen.
2. Berühren, um den Abschnitt Benutzer abzurufen.
3. Abrollen, um den Benutzer und folglich alle verbundenen Smartphone abzutrennen.

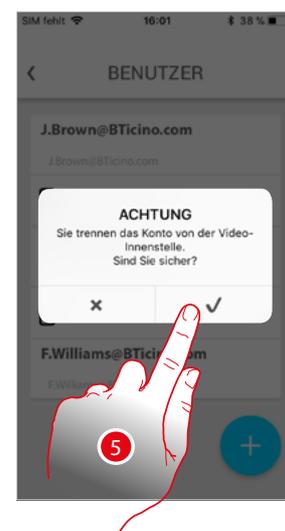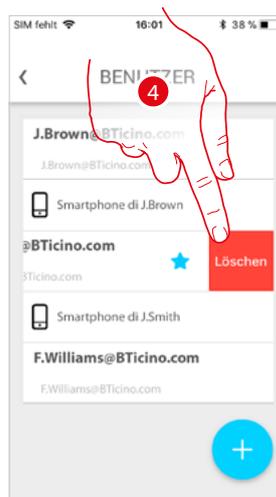


4. Berühren, um fortzufahren.
5. Berühren, um zu bestätigen.



Achtung: für den Fall, dass der zu löschende Benutzer der einzig Junggebliebener ist, der noch übrig bleibt, schlägt das System ein Tutorial vor, um den Reset des Gerätes durchzuführen.

Wenn es sich um den Hauptbenutzer handelt, geben Sie den Benutzer an, der ihn ersetzen wird.


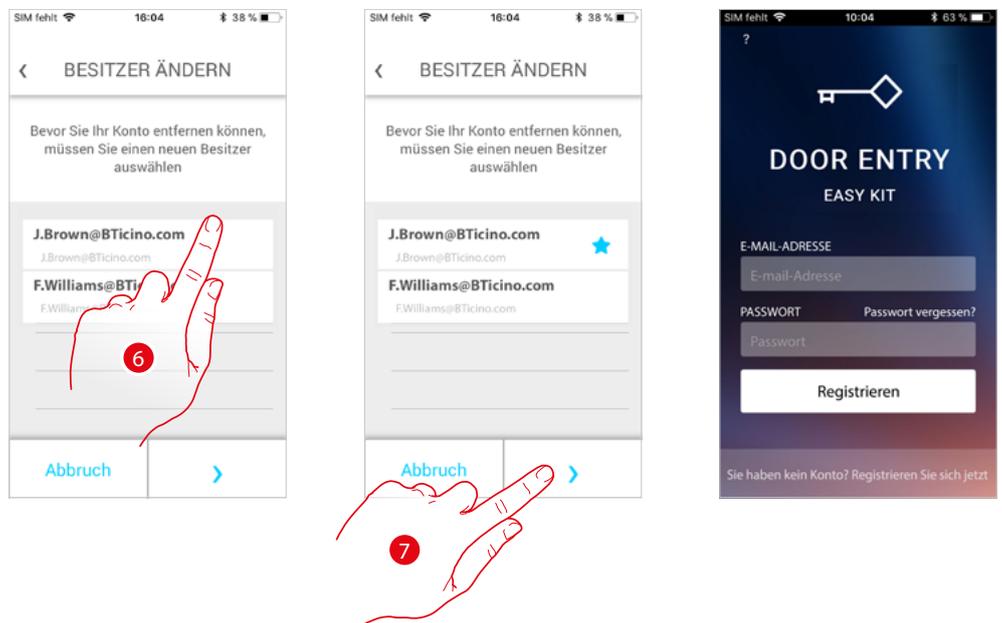


6. Berühren, um einen neuen Hauptbenutzer anzugeben.
7. Berühren, um zu bestätigen und um auf die Homepage zurück zu schalten.




Nun ist der Hauptbenutzer abgetrennt. Damit er die App wieder verwalten kann, folgendermaßen vorgehen:

- mit der entsprechenden Prozedur **den Connected Indoor Unit zurücksetzen**;
- die Authentifizierung vornehmen;
- die **Zuordnung** mit dem Connected Indoor Unit wiederholen.


Die Homepage der App Door Entry Easy Kit nach Wunsch einrichten

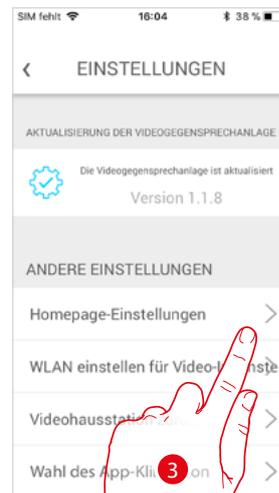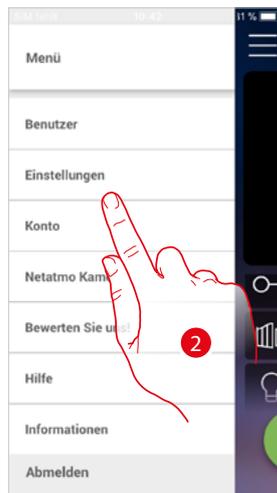


1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen.
2. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
3. Berühren, um auf die Homepage nach Wunsch einzurichten.

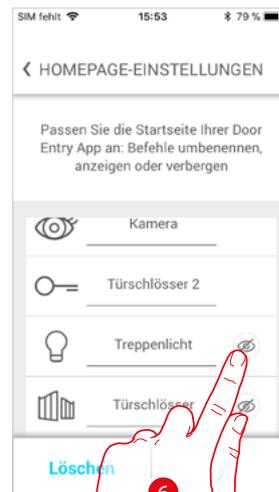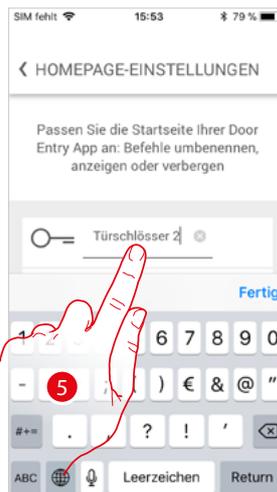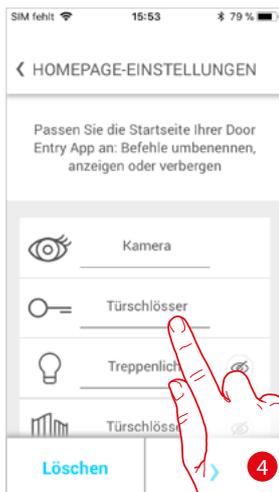

4. Berühren, um die Beschreibung des Schlusses der Haupttürstation zu ändern.
5. Geben Sie eine neue Beschreibung ein.
6. Berühren, um die Homepage der Treppenlicht-Taste anzeigen zu lassen.

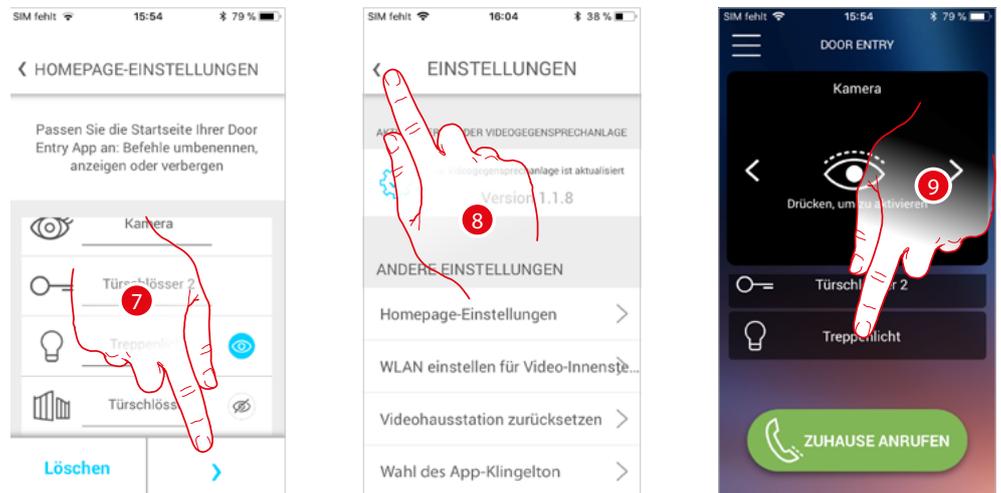

7. Berühren, um die Änderungen zu bestätigen.
8. Berühren, um auf die Homepage zurück zu schalten.
9. Nun wird die Taste Treppenlicht angezeigt.

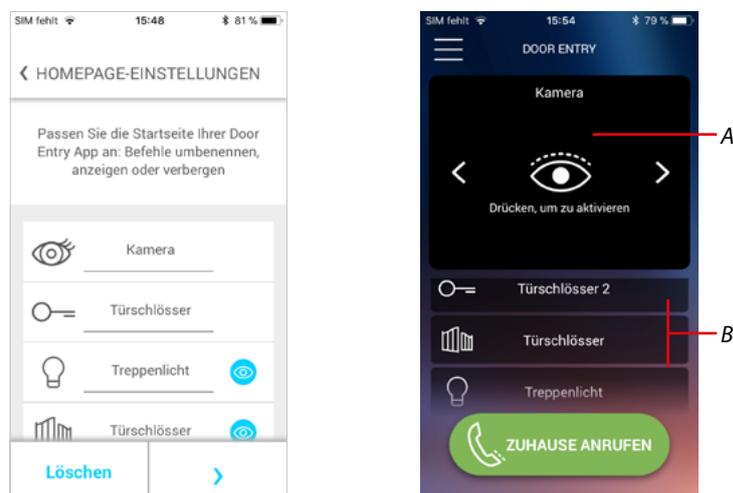

Zusätzlich zur Treppenlicht-Taste können Sie die Türschloss-Taste auf der Homepage sichtbar machen.

Kameras/Türstationen sind im entsprechenden Bereich (A) angezeigt, während für Schlösser und Treppenlichter eine dedizierte Taste (B) angezeigt wird.

Allgemeine Informationen

Die Videogegensprechanlage Connected Indoor Unit muss an ein Wi-Fi-Netz mit mit folgenden Eigenschaften angeschlossen werden:

- IEEE 802.11 b/g/n (2,4 GHz) 13 Kanäle
- Unterstützte Authentifizierungs- und Verschlüsselungsmethode:
- OPEN WPA-PSK Netze
- inkl. TKIP WPA2-PSK
- inkl. AES WEP 64 bits (5-stelliger ASCII-Code oder 10-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- WEP 128 bits (13-stelliger ASCII-Code oder 26-stelliger Hexadezimalschlüssel)
- Authentifizierung WPS (mit WPA2-PSK verwendbar)

Hinweise und Ratschläge

Bevor Sie mit der Installation vorgehen, lesen Sie bitte unbedingt vorliegendes Handbuch aufmerksam durch.

Die Garantie erlischt automatisch im Falle von Vernachlässigung, ungeeignetem Gebrauch, Änderungen durch unbefugtes Personal.

Die Video-Gegensprechanlage Connected Indoor Unit darf nur in Räumen installiert werden. Sie darf weder Wassertropfen noch -Spritzern ausgesetzt.

Anmerkung: Für die Verbindung zwischen Videogegensprechanlage Connected Indoor Unit und Smartphone ist im Haushalt ein Wi-Fi-Netz mit Zugriff auf Internet erforderlich.

Das Gerät Connected Indoor unit möglichst in der Nähe des Routers Wi-Fi installieren.

Es kann nur ein Connected Indoor unit pro WiFi-Netzwerk (SSID) an die Door Entry EASY KIT App angeschlossen werden.

Es kann nur ein Connected Indoor unit pro Wohnung) an die Door Entry EASY KIT App angeschlossen werden.

Um die Dienstleistung verwenden zu können, muss der Kunde über technische Geräte verfügen, die den Zugriff auf Internet aufgrund eines von ihm mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossenen Vertrags gestatten, aus dem BTicino ausgeschlossen ist.

Um einige Dienstleistungen zu verwenden, die von BTicino zusätzlich zu den normalen Grundfunktionen des Geräts Connected Indoor Unit zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die Door Entry Easy Kit auf das eigene Smartphone installieren.

Durch die App angebotenen Dienstleistungen ist es möglich mit dem Gerät Connected Indoor Unit dvon fern über das Internet-Netz zu interagieren.

Die Integration und die Funktionstüchtigkeit des Connected Indoor Unit und der App sind von folgenden Faktoren abhängig:

- a) Qualität des Wi-Fi-Signals;
- b) Typologie des Vertrags für den Zugriff auf das Internet-Netz von der eigenen Wohnung aus;
- c) Typologie des Vertrags für die Daten auf dem Smartphone;
- d) Konfiguration des Routers.

Wenn eines dieser 4 Faktoren nicht den für den Betrieb des Produkts erforderlichen Spezifikationen entspricht, haftet BTicino nicht für eventuelle Probleme.

Die Funktionen des Door Entry EASY KIT könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die die Vorrichtung schützen (Antivirus und dergleichen).

Das Produkt unterstützt ein Streaming-System VoIP, weshalb sichergestellt werden muss, dass der eigene Vertrag das Datennetz des Smartphones während der Verbindung nicht blockiert.

Zudem benötigt die Dienstleistung von BTicino über den Gebrauch von fern durch die App, die Verwendung von Daten, die mit Kosten verbunden ist, die von der Typologie des Vertrags abhängig sind, die der Kunde mit einem ISP (Internet Service Provider) abgeschlossen hat und selbst trägt.

Hinweise und Richtlinien



Vor Gebrauch, die Hinweise aufmerksam durchlesen und sorgfältig aufbewahren, um sie auch in Zukunft nachschlagen zu können.



Verbot, die Einheiten mit nassen Händen zu berühren
Verbot, Flüssigreiniger oder Aerosol zu benutzen
Verbot, die Belüftungsschlitze abzudecken
Verbot, die Vorrichtungen zu ändern
Verbot, die Schutzbleche von den Vorrichtungen abzunehmen
Verbot, die Einheit in der Nähe von Flüssigkeiten und Staub zu installieren
Verbot, die Einheit in der Nähe von Wärmequellen zu installieren
Verbot, die Einheit in der Nähe von giftigem Gas, Metallstaub o. ä. zu installieren
Verbot, die Einheit an ungeeignete Flächen zu befestigen



Stromschlaggefahr




Risiko des Herabfallens der Vorrichtungen durch Nachlassen der Auflagefläche oder wegen falscher Installation.
Die Stromversorgung abtrennen, bevor an der Anlage gearbeitet wird.



Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.
Sicherstellen, dass die Wandmontage richtig vorgenommen wird
Die Kabeln gemäß geltenden Normen verlegen
Die Stromkabeln gemäß Anweisungen anschließen
Bei eventuellen Anlagenerweiterungen ausschließlich die Artikel verwenden, die in den technischen Spezifikationen angegeben sind

Ansicht von vorne

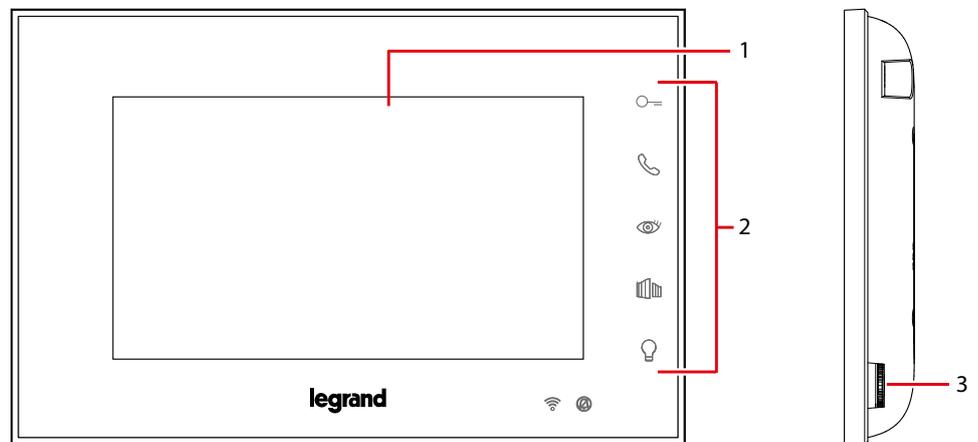

1. Display 5" (16 : 9)

3. Joystick für Regelung und Programmierung

2. Funktionstasten

Wireless-Gerät konform mit dem Standard 802.11 b/g/n, Frequenz 2.4 – 2.4835 GHz.
Übertragungsleistung < 20 dBm. Sicherheitsprotokoll: WEP/WPA/WPA2

Anmerkungen

Im Ruhezustand beeinflussen die Türöffnung, die Toröffnung und die Lichtsteuerung die Haupttürstation (MD). Andernfalls steuern sie während einer Audio-Video-Kommunikation, die in Verbindung stehende Türstation.


In einigen Fällen kann das Einschalten des Geräts bis zu 2 Minuten dauern.

Bei Betätigung leuchten die Tasten auf und geben einen "Piepton" ab (kann durch eine Prozedur deaktiviert werden).

Funktionstasten und Status-LED

Symbol	Bedeutung
LED-Anzeige des WI- FI-Signals:	
	Wenn gelöscht, ist die Wi-Fi-Verbindung deaktiviert oder funktioniert richtig.
	Wenn sie rot blinkt, ist die Wi-Fi-Verbindung aktiv aber nicht an ein Netz angeschlossen.
	Wenn die LED rot und dauerhaft leuchtet, tauscht das Connected Indoor Unit Daten mit der Door Entry EASY KIT-App aus (Auto-Start, Anruf, Anruf nach Hause).
LED- Meldung Läutwerk ausgeschlossen:	
	Wenn sie rot blinkt, ist der Ruf ton deaktiviert.
Taste Türöffnung	
	Verwenden Sie diese Taste während der Verbindung mit der Türstation, um das Schloss zu öffnen oder, wenn kein Gespräch im Gang ist, um das Schloss der zugeteilten Türstation zu öffnen.
Taste zur Aktivierung der Kommunikation / Intercom	
	Verwenden Sie diese Taste, um einen Anruf zu beantworten. Wenn ein Anruf eintrifft, blinkt die Taste grün. Nachdem Sie den Anruf beantwortet haben, erlischt sie und wird rot. Berühren, um die Kommunikation zu beenden. Im Ruhezustand, berühren Sie diese Taste, um die Kommunikation mit der anderen Hausstation zu aktivieren.
Taste zum Aktivieren der Türstation / Taktieren	
	Diese Taste hat zwei Funktionen: Sie können sie zum Einschalten der Kamera der zugeteilten Türstation oder zum Taktieren der Kameras und/oder der verbundenen Türstationen verwenden.
Taste Toröffnung	
	Benutzen Sie diese Taste, um das Torschloss zu öffnen.
Taste Licht einschalten	
	Benutzen Sie diese Taste, um das Treppenlicht einzuschalten.

Ansicht von hinten

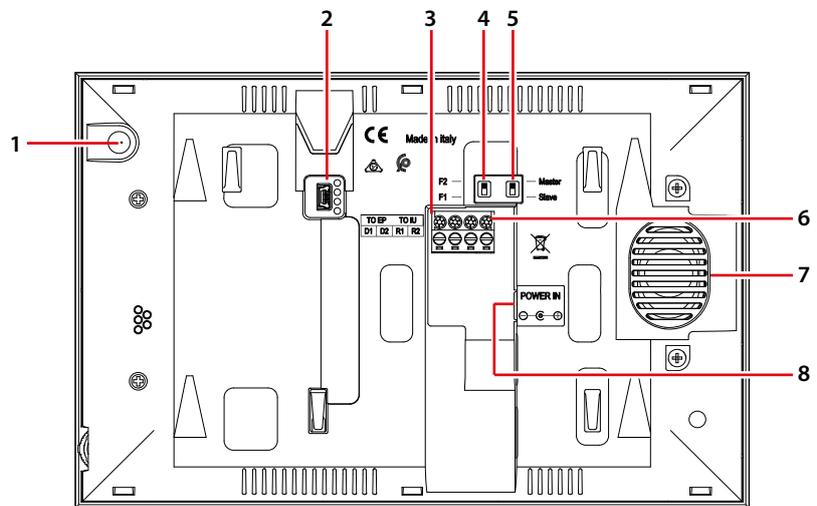


- | | |
|---|---|
| 1. Mikrofon | 5. Mikroschalter Master / Slave |
| 2. Mini-USB-Steckbuchse zur Aktualisierung der Firmware der Vorrichtung | 6. Abnehmbare Anschlussklemmen R1 - R2
Anschluss zusätzliche Hausstation |
| 3. Abnehmbare Anschlussklemmen D1 - D2
Anschluss Türstation oder vorhergehende Hausstation | 7. Lautsprecher |
| 4. Mikroschalter Familie 1 / Familie 2 | 8. Versorgung DC30V 30W |

Installation


⚠ Achtung: die Installation, Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dürfen nur von qualifizierten Fachleuten vorgenommen werden.


Maße und empfohlene Installationshöhen

Empfohlene Höhe, außer sie wird laut geltender Norm anders vorgeschrieben.

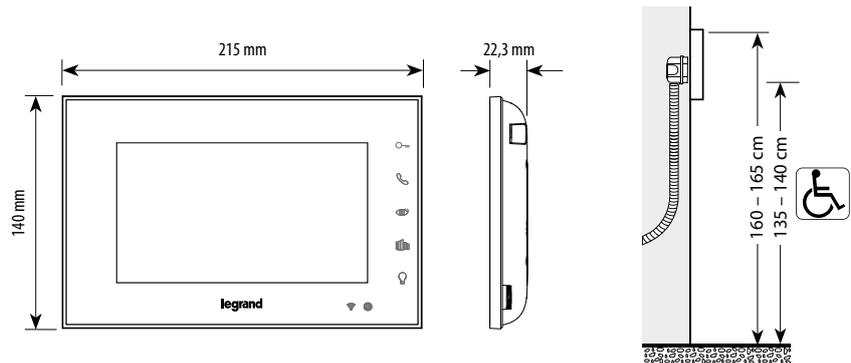

Wandinstallation

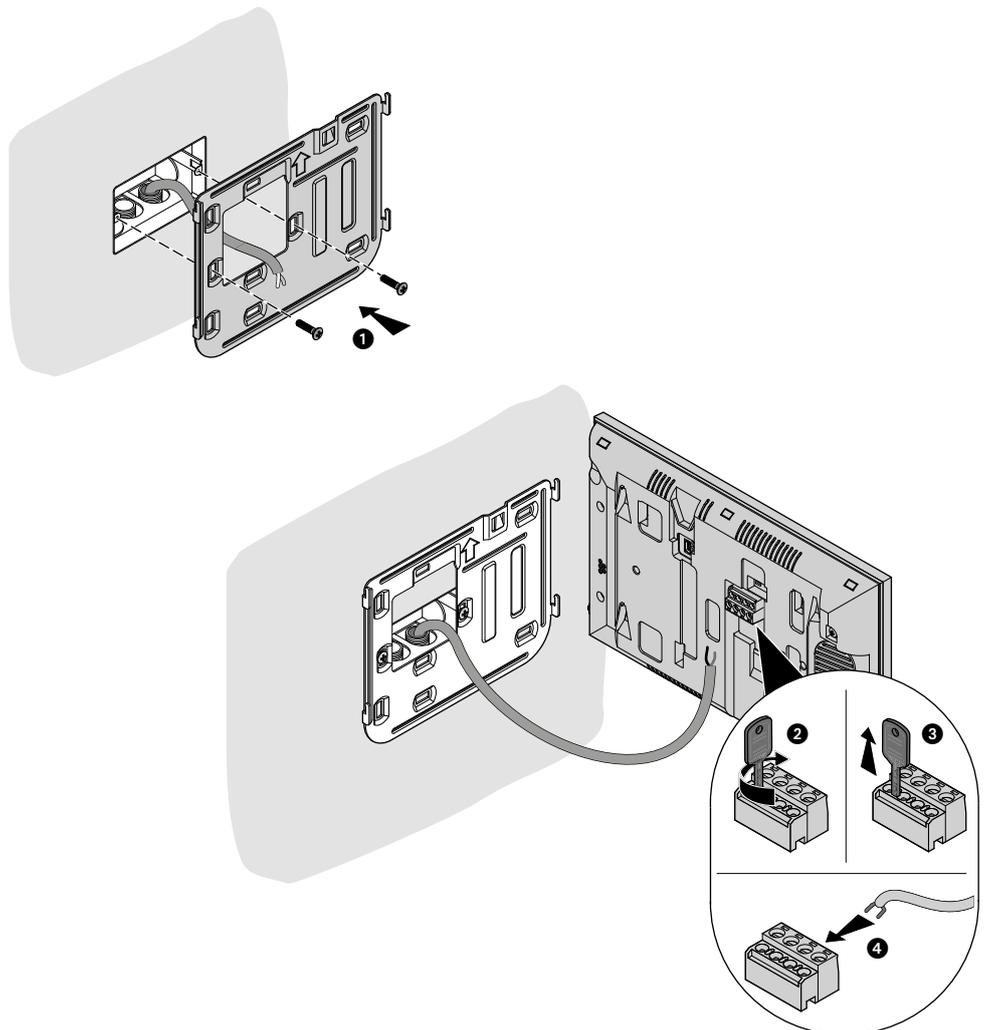

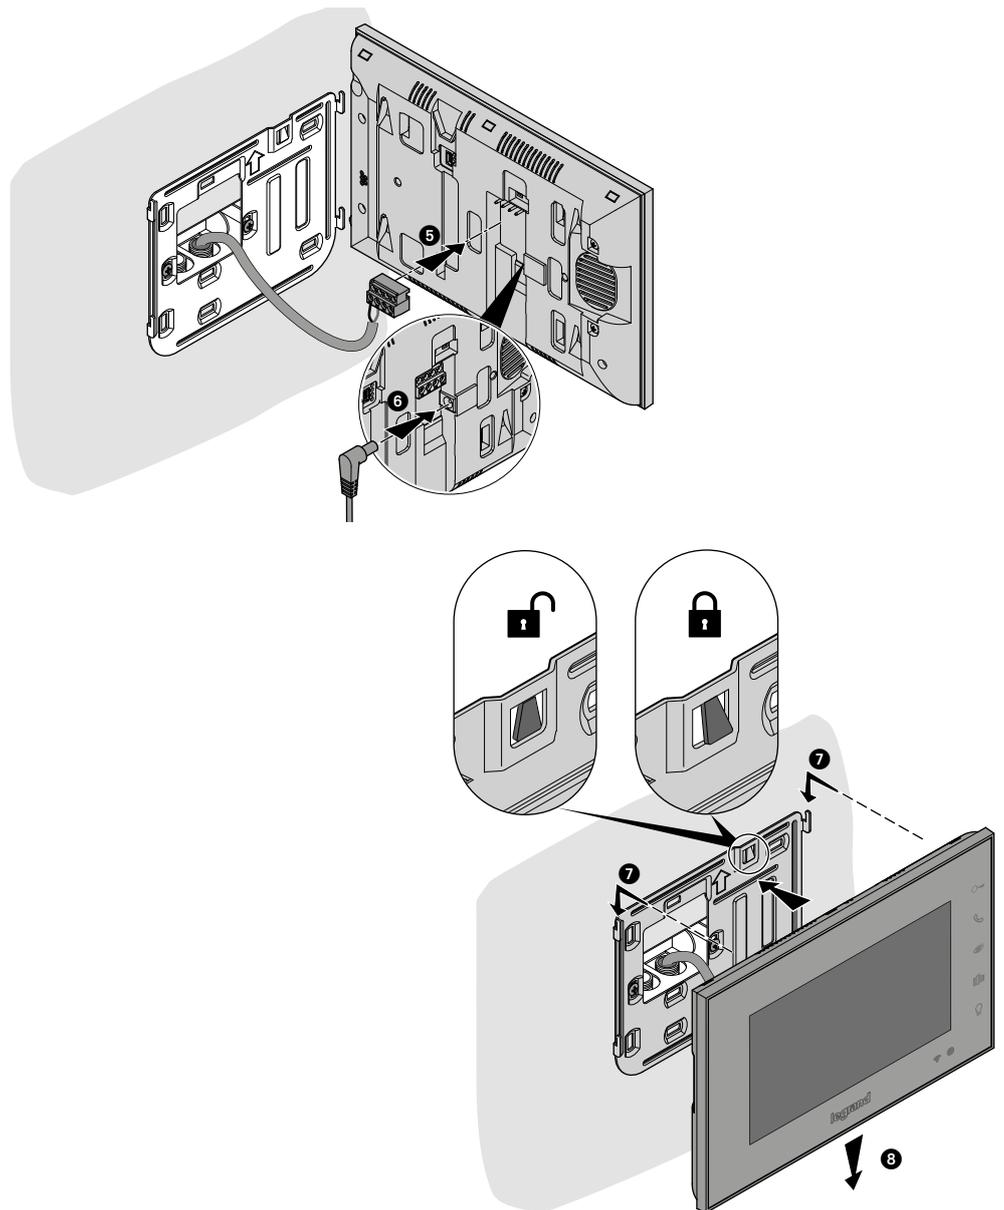

Gebrauch der Vorrichtung

Anmerkung: der beschriebene Hintergrund sowie die Symbole könnten sich von denen der Vorrichtung unterscheiden.

Funktionen

[Türöffnung](#)

[Toröffnung](#)

[Intercom](#)

[Selbstschaltung der Türstationen](#)


[Taktierung der Hausstationen](#)

[NETATMO-Kameras](#)


[Licht einschalten](#)

Einen Anruf beantworten

Nach einem Anruf von einer Türstation zeigt der Bildschirm die Bildaufnahme und die Kommunikationstaste blinkt.

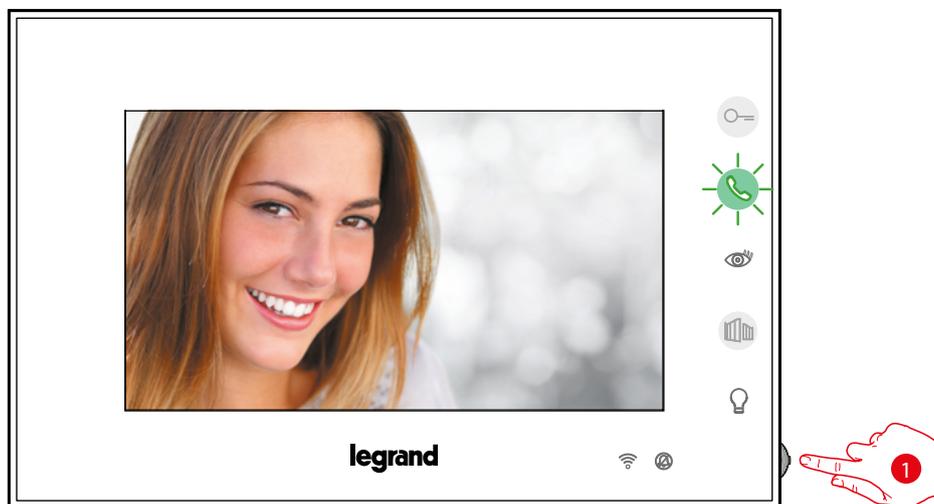

1. Während des Gesprächs, können Sie, wenn nötig, den Joystick drücken, um das Menü zur Regelung von Audio/Helligkeit/Kontrast/Farbe sichtbar zu machen (siehe [Einstellung der Audio/Video-Parameter](#)).

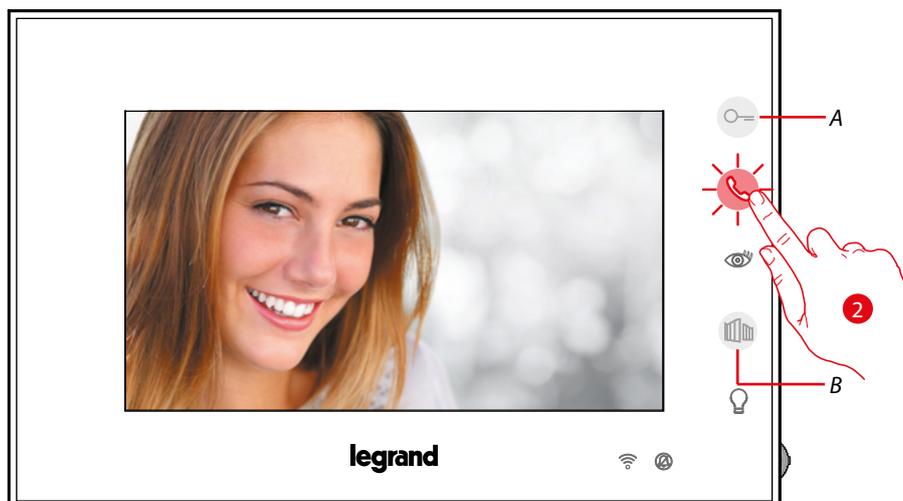


2. Berühren, um den Anruf zu beantworten. Die grüne LED wechselt auf rot.
Um den Anruf zu beenden, die Taste berühren.
Um das Schloss der Türstation zu öffnen, die Taste berühren.
Um das Torschloss zu öffnen, die Taste berühren.

Einen anderen Raum oder eine Wohnung anrufen (Intercom)


Mit diesen programmierbaren Tasten können Sie mit anderen Video-/Gegensprechanlagen in Ihrer oder in anderen Wohnungen kommunizieren.

Die Intercom-Verbindung ist immer mit den eigenen Familienmitgliedern möglich:


- wenn in einem Einfamilienhaus, ruft das System die anderen Mitgliedern des Hauses an
- wenn in einem Zweifamilienhaus, ruft das System die anderen Mitgliedern des eigenen Hauses an

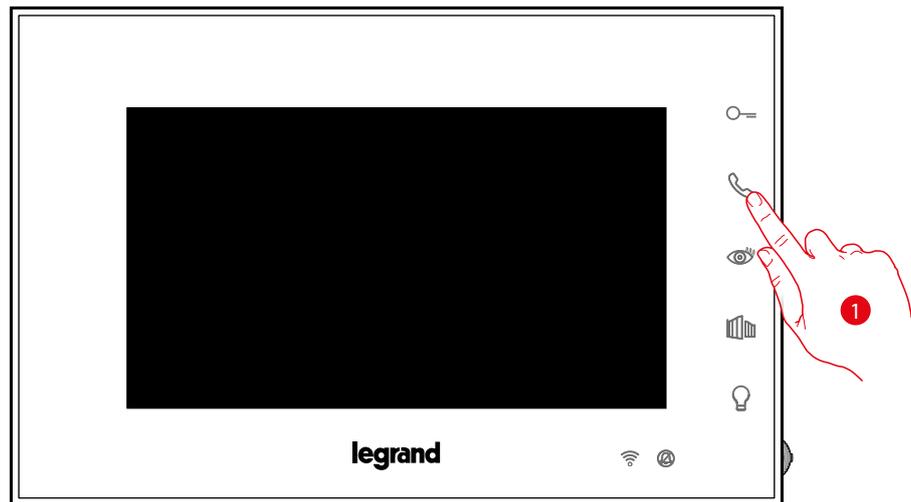

1. Berühren, um die Kommunikation mit einer anderen Hausstation zu aktivieren.

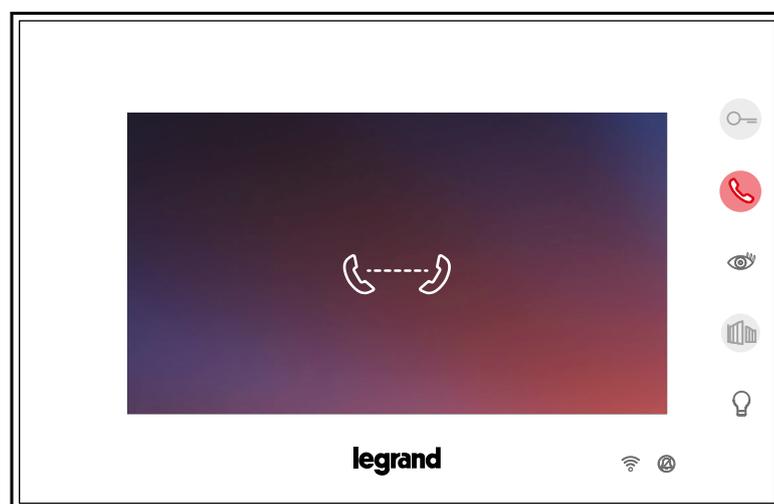

Die Taste leuchtet auf, um zu melden, dass das Gespräch im Gang ist.

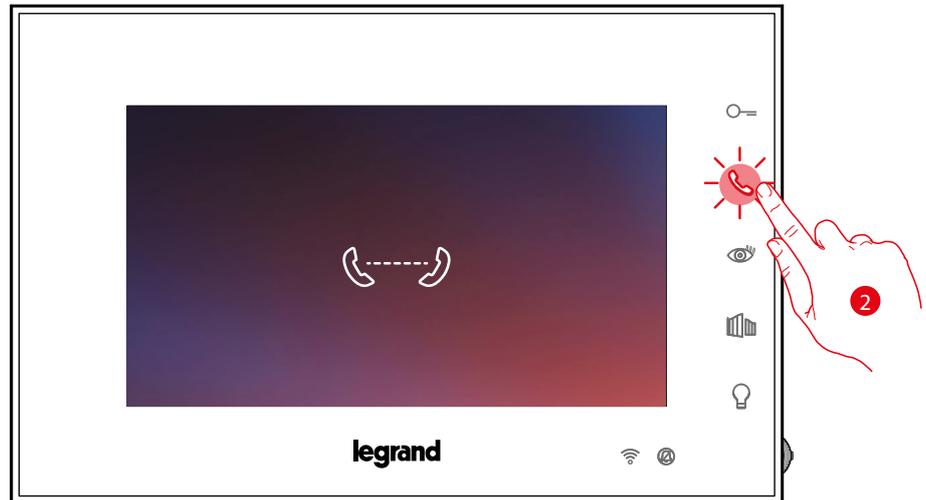


2. Wenn die andere Hausstation antwortet, beginnt die Taste zu blinken; Führen Sie das Gespräch mit der Hausstation oder berühren Sie sie, um das Gespräch zu beenden.


Anmerkung: Wenn Sie während eines Intercom-Gesprächs einen Anruf von einer Türstation erhalten, wird das Gespräch unterbrochen, um den Anruf beantworten zu können.

Direkte Selbstschaltung der TS oder Kameras


Über die Taste Selbstschaltung können Sie die Kamera der Haupttürstation anzeigen und, wenn vorhanden, andere Türstationen/Kameras der Reihe nach anzeigen.

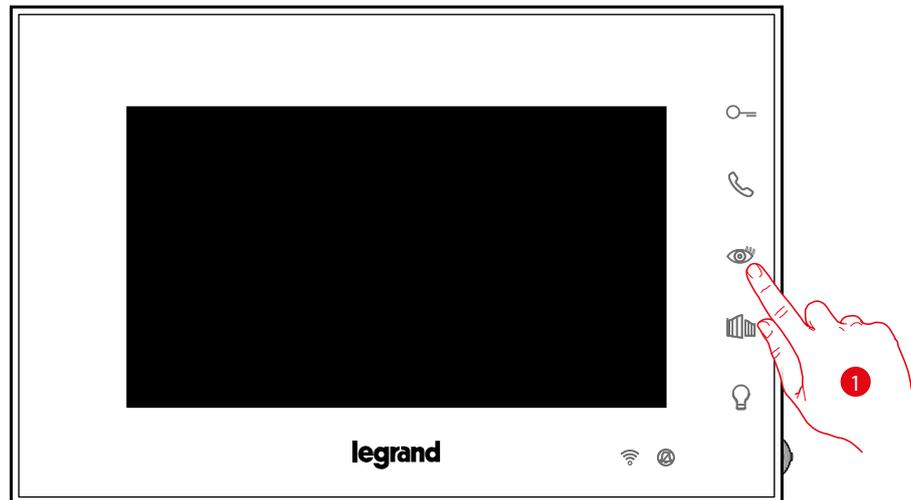

1. Berühren, um die Türstationen und die Kameras der Anlage anzeigen zu lassen.

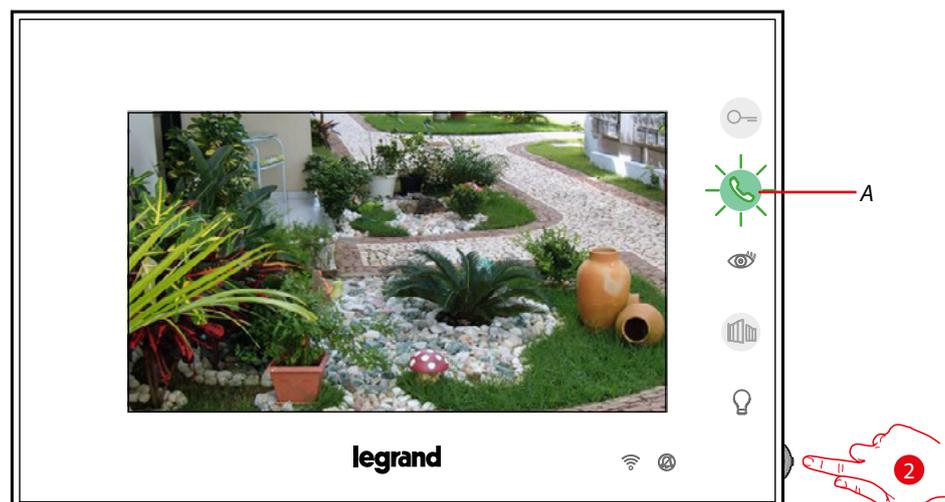


2. Sie können, wenn nötig, den Joystick drücken, um das Menü zur Regelung von Audio/Helligkeit/Kontrast/Farbe sichtbar zu machen (siehe [Einstellung der Audio/Video-Parameter](#))
Die Taste (A) blinkt. Die Taste berühren, um die Audioverbindung herzustellen.
Nach der Aktivierung wechselt die grüne Taste auf rot.

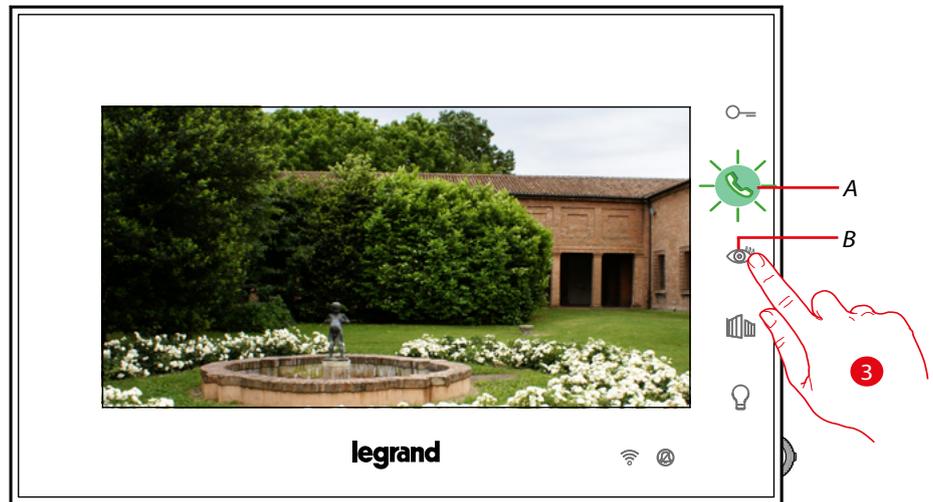

3. Berühren, um das Bild einer anderen Türstation oder Kamera anzeigen zu lassen (über die Funktion Taktieren). Die Taste (B) leuchtet bei Übergang auf eine andere Kamera auf. Die Taste (A) blinkt grün. Die Taste berühren, um die Kommunikation herzustellen.

Anmerkung: sie können von einer Kamera zur anderen übergehen, ohne das Audio zu aktivieren..

Anmerkung: Die NETATMO Kameras sind nicht mit der Funktion der Taktierung vorgesehen und werden daher nicht angezeigt. Um eine Netatmo Kamera anzuzeigen, beziehen Sie sich bitte auf den Paragraphen [Netatmo Kamera](#)

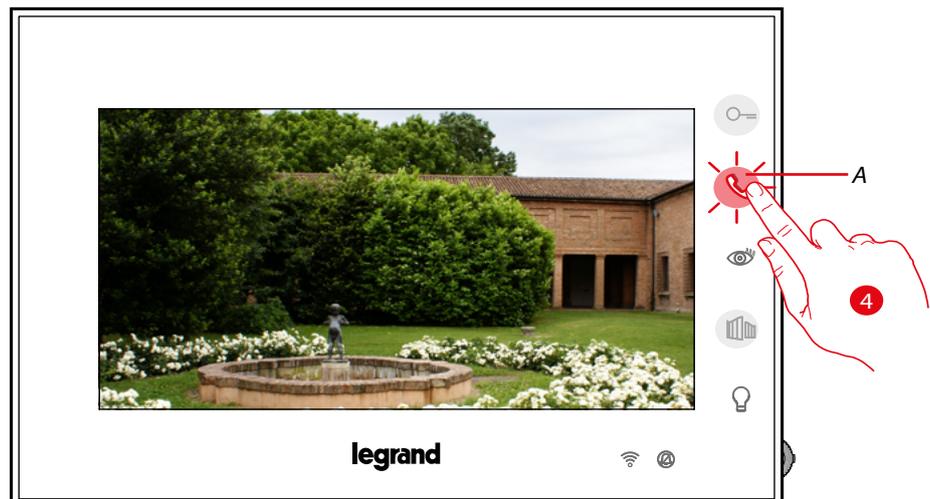


4. Die Taste blinkt rot. Die Taste berühren, um die Kommunikation herzustellen oder warten, bis sie ausgeschaltet.


NETATMO-Kameras

Wenn Sie NETATMO-Kameras in Ihrem Haus haben, können Sie sie in Verbindung mit der App Door Entry Easy Kit zur direkten Videoüberwachung über Ihr Connected Indoor Unit verwenden. Wenn Ihr NETATMO-Konto mehreren Häusern mit jeweils einer oder mehreren Kameras zugeordnet ist, wird die vollständige Liste angezeigt. Sie können dann z.B. Bilder Ihres Ferienhauses über Ihr Gerät Connected Indoor Unit aus in Ihrem Haupthaus sehen.


Anmerkung: Bilder von NETATMO-kompatiblen Kameras können nur angezeigt werden, wenn die Überwachungsfunktion in der NETATMO Security App aktiv ist.

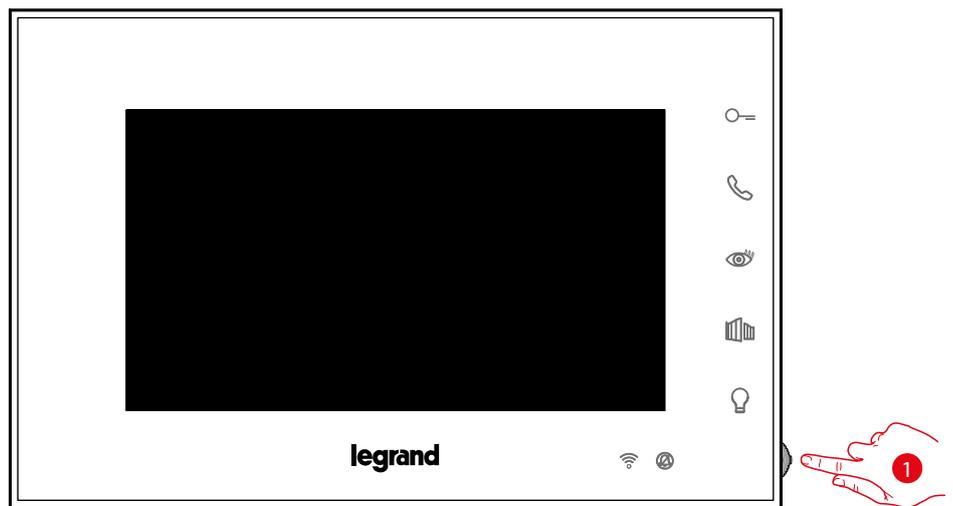


1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.

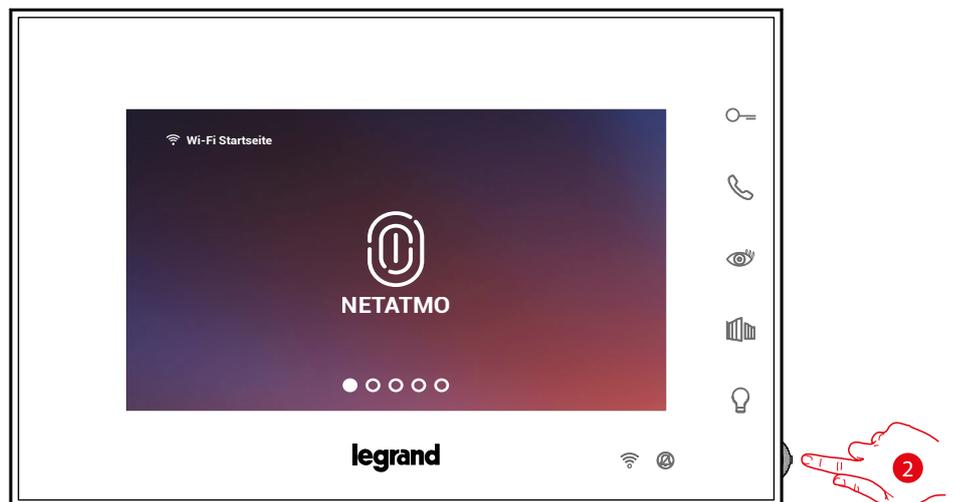


2. Drücken, um die Netatmo-Kameras ihrer Anlage anzeigen zu lassen

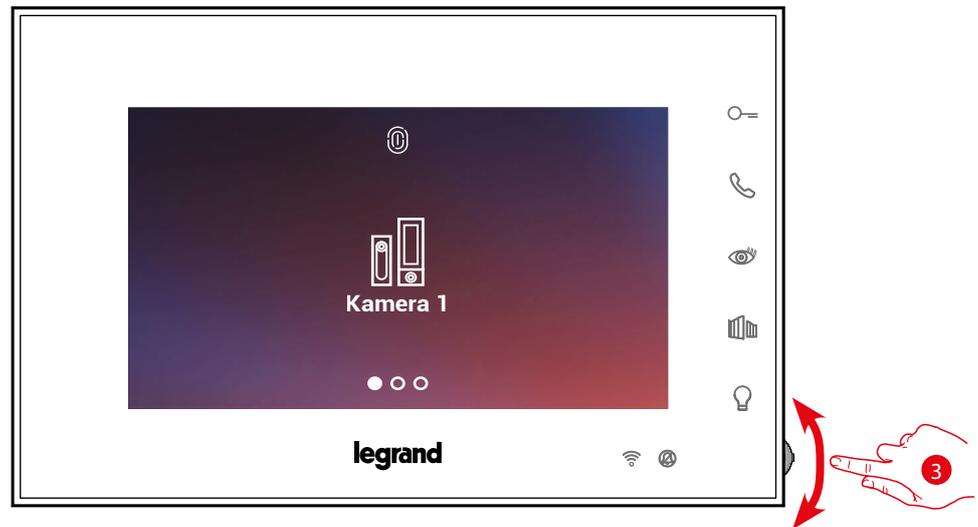

3. Bewegen Sie den Joystick nach oben/unten, um die anzuzeigende Kamera zu wählen.

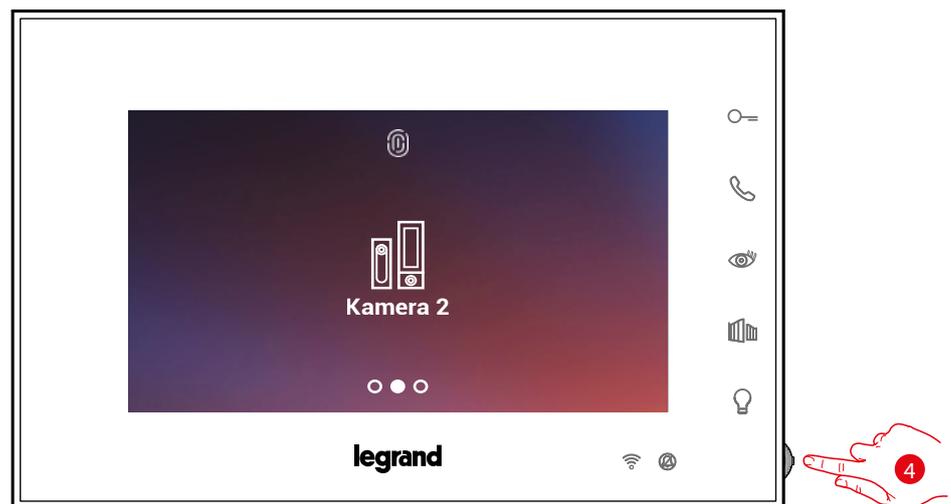


4. Berühren, um die gewünschte Kamera zu aktivieren, (das Bild wird drei Minuten lang angezeigt).

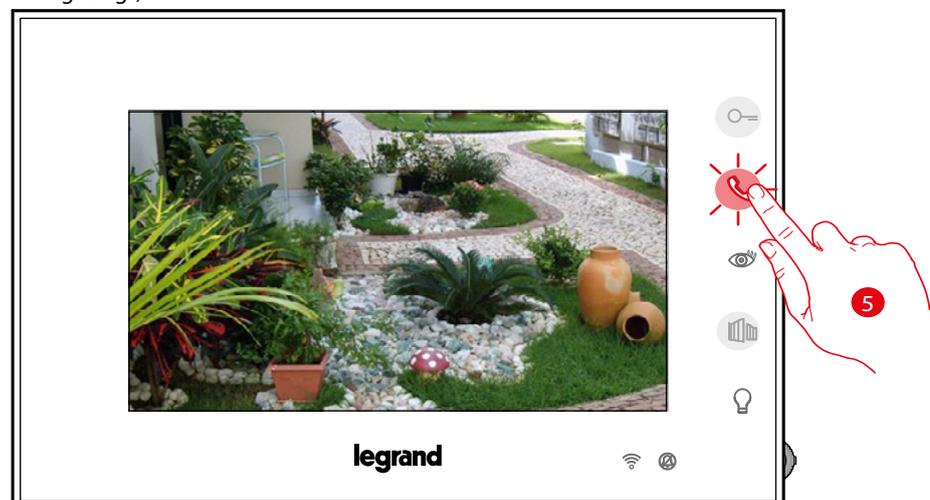


5. Berühren, um zu beenden.

Schlossöffner

Über die Schloss-Taste können Sie das Schloss der Haupttürstation öffnen.
Über die Taste des Torschlosses können Sie ein bestimmtes Schloss öffnen.

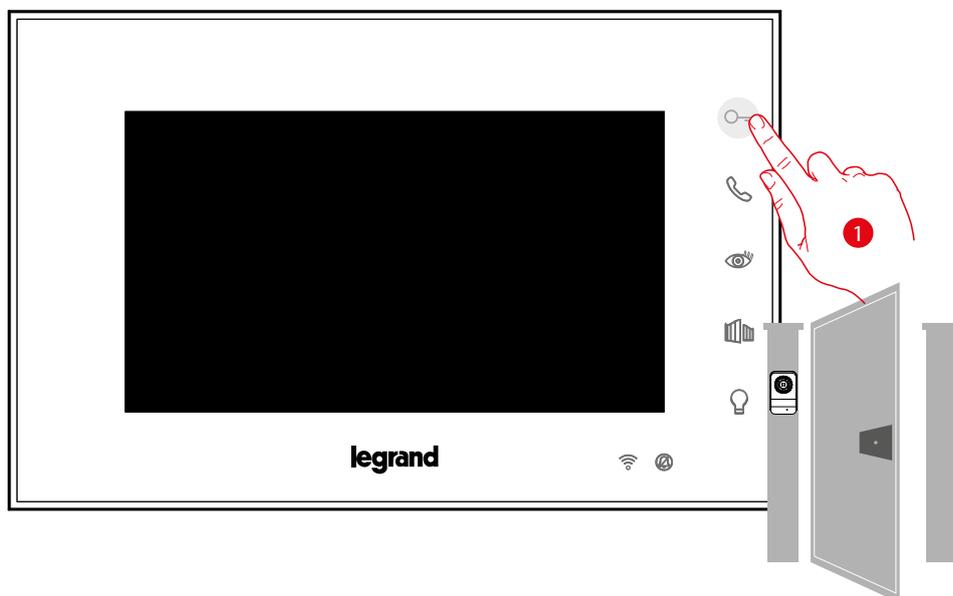


1. Berühren, um das Schloss der Haupttürstation zu öffnen.

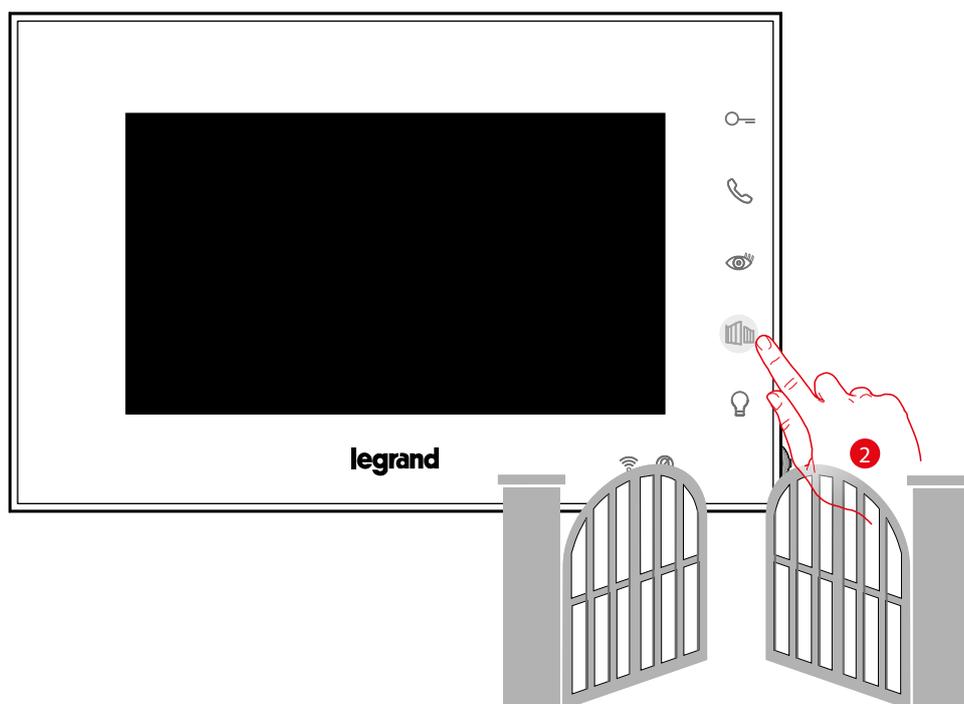

2. Berühren, um ein bestimmtes Schloss direkt zu öffnen.

Licht einschalten

Über die Lichttaste können Sie das Licht am Eingang einschalten.

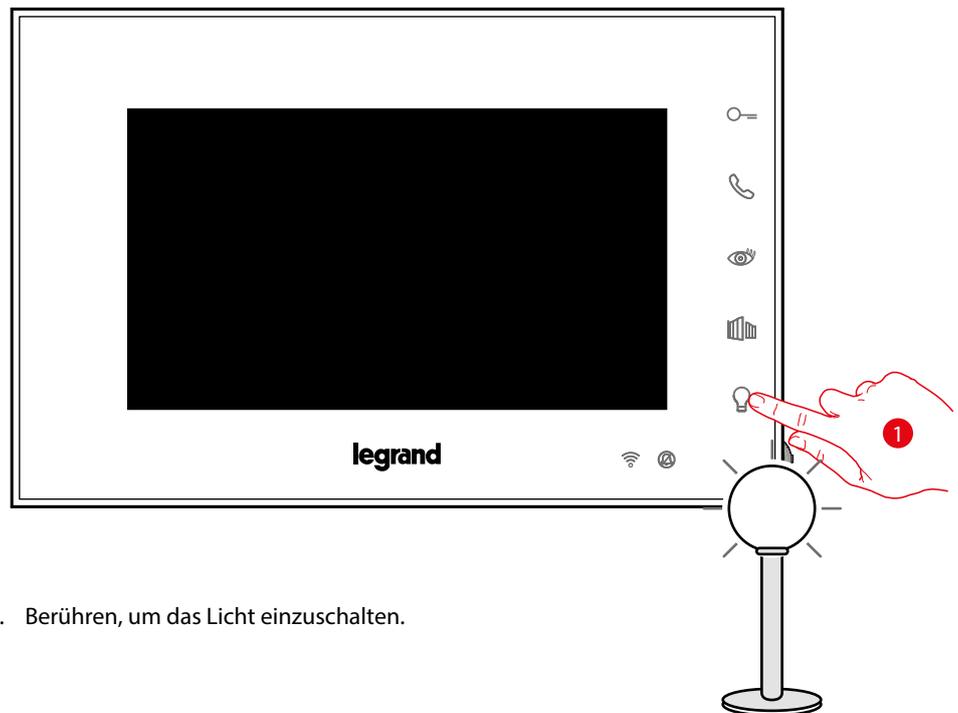


1. Berühren, um das Licht einzuschalten.

Einstellungen des Geräts

Mit dem Joystick können Sie Einstellungen (Menüeinstellungen und/oder Parametereinstellungen während der Audio/Video-Verbindung) und Einstellungen (Menü Einstellungen) vornehmen.

Joystick benutzen


Um durch das Menü zu navigieren und die verschiedenen Einstellungen auszuwählen, müssen Sie ein Joystick an der Seite des Geräts verwenden.

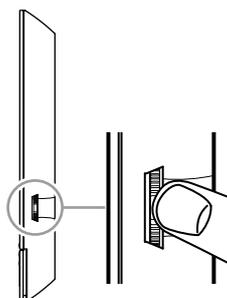

SYMBOL	DURCHZUFÜHRENDE AKTIONEN	SERVICE
	Drücken	Bestätigen/Modus Einstellungen abrufen
 	Länger als 5 Sekunde lang drücken	Modus Einstellungen abrufen
 	Bewegen Sie den Joystick nach oben (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück).	Vorhergehende Seite/Niveau erhöhen
	Bewegen Sie den Joystick nach unten (wenn Sie ihn loslassen, kehrt er wieder in die Mittelstellung zurück).	Nachfolgende Seite/Niveau verringern

Wi-Fi-Einstellungen und Regelungen

Menü-Regelungen und Wi-Fi-Einstellungen



Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.



Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen: Sie können die Door Entry EASY KIT App in den Geschäften herunterladen. Die Seite erlischt nach der ersten Verknüpfung mit der App:




NETATMO-Kameras anzeigen




Lautstärke Ruftöne einstellen.



Wi-Fi-Einstellungsseite auf der Sie Wi-Fi aktivieren/deaktivieren/zurücksetzen, die erste Verbindung mit der App herstellen und das Gerät zurücksetzen können.

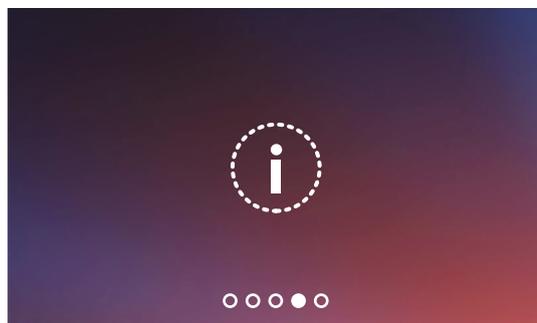

Informationen über die
Vorrichtung.

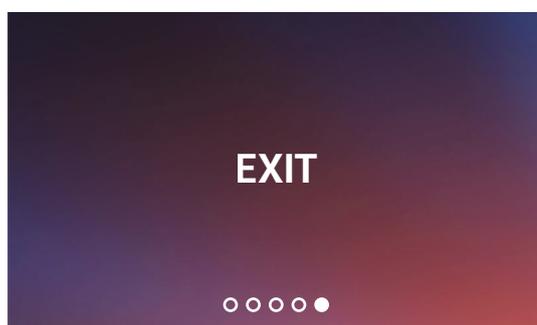

Menü beenden.

Ruftonlautstärke einstellen

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen.




- 1 Den Joystick drücken, um die Lautstärke zu regeln. Das Läutwerk wird auf die gewünschte Lautstärke eingestellt.



- 2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das Lautstärkeniveau einzustellen (1 - 8).



- 3 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.

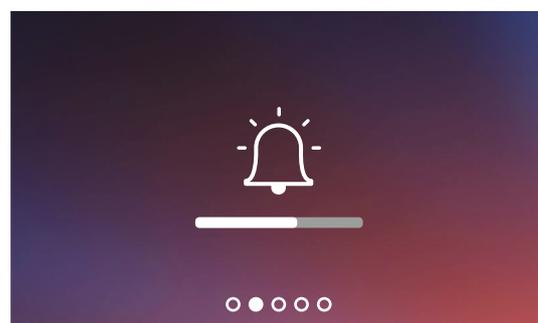


- 4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte. Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.



Die niedrigste Einstellung schließt das Läutwerk aus. Die entsprechende LED blinkt rot.

Wi-Fi-Einstellungen

Im Standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen.

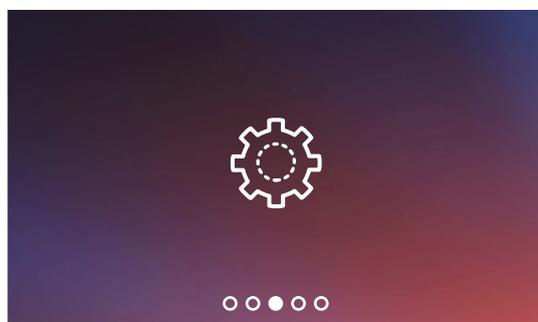


Den Joystick drücken, um die gewünschte Seite unter.




**Wi-Fi-Netz aktivieren/
deaktivieren**

Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

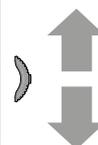


Anmerkung: um das Gerät mit dem Wi-Fi-Netz und der App zu verbinden, ist zuerst die Zuordnungsprozedur der Connected Indoor Unit mit der App, Door Entry Easy Kit durchzuführen.

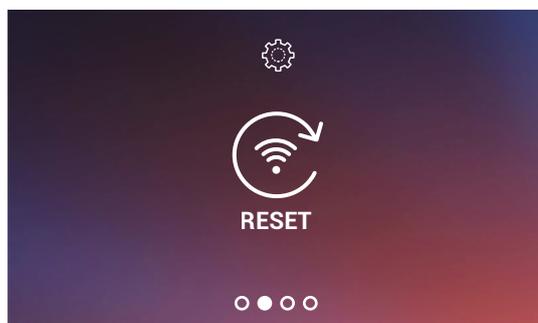

Wi-Fi-Netz zurücksetzen



Reset der Vorrichtung

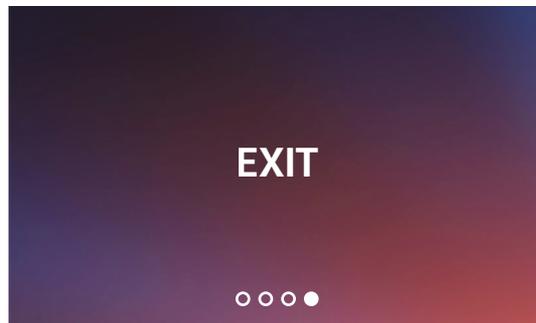

Menü beenden.


Wi-Fi-Netz aktivieren/deaktivieren

In dieser Seite können Sie das Netz mit dem das Gerät Connected Indoor unit verbunden ist, anzeigen und die Verbindung ggf. deaktivieren können.



A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Gerät verbunden ist;

1. Drücken Sie den Joystick, um das Wi-Fi-Netzwerk zu deaktivieren.

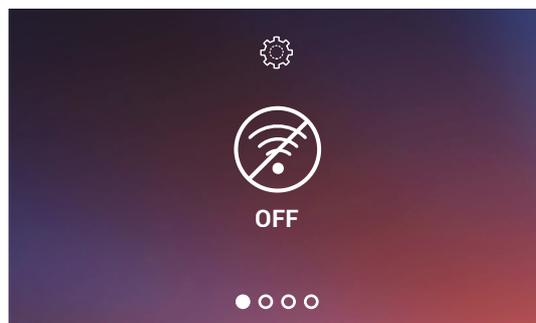

Jetzt ist das Wi-Fi-Netz nicht mehr aktiv, aber das Gerät ist trotzdem authentifiziert.


Anmerkung: Um das Wi-Fi-Netzwerk von Ihrem Gerät zu trennen, müssen Sie den [Reset-Vorgang durchführen](#).

Wi-Fi-Netz zurücksetzen


In diesem Abschnitt können Sie das Wi-Fi-Netzwerk, mit dem das Gerät verbunden ist, oder das Netzwerkennwort ändern.



1. Den Joystick drücken, um das Wi-Fi-Netz zurückzusetzen.

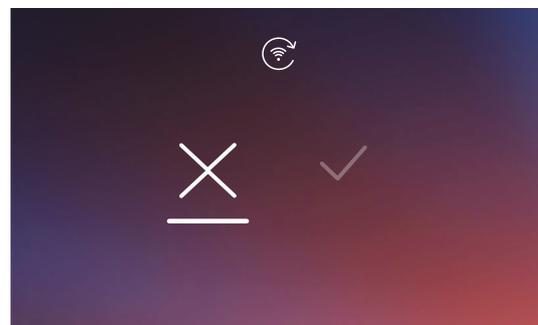

2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.

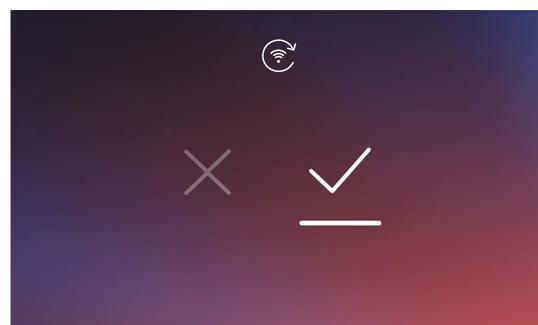

3. Den Joystick zur Bestätigung drücken.



Um das Gerät wieder mit dem gleichen oder einem neuen Netzwerk zu verbinden, müssen Sie den von der Anwendung Door Entry EASY KIT geführten Vorgang im Abschnitt [Einstellung des WiFi der Gegensprechanlage](#).


Anmerkung: Wenn die Prozedur nicht beendet wird, wird die Verbindung nach einigen Sekunden wieder hergestellt.

Reset der Vorrichtung


In dieser Seite können Sie die Vorrichtung zurücksetzen (Reset).



1. Den Joystick drücken, um das Gerät zurückzusetzen.

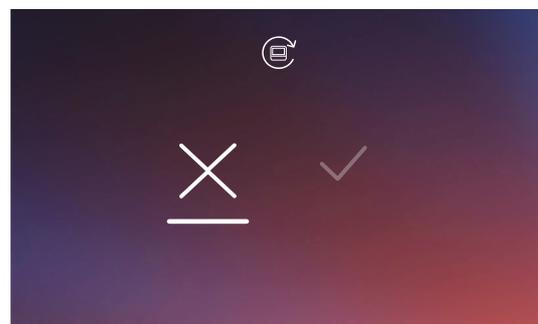

2. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.

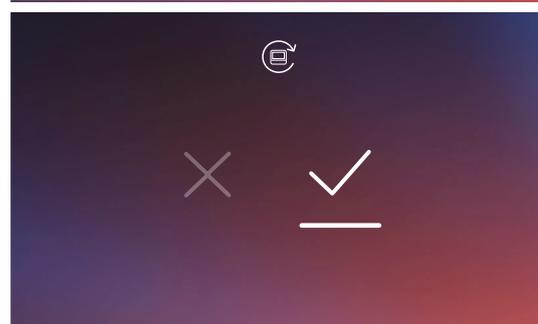

3. Den Joystick zur Bestätigung drücken.




Anmerkung: alle zugehörigen Konto- und Wi-Fi-Daten werden gelöscht.

Anmerkung: Durch diesen Vorgang wird das Gerät zurückgesetzt. Informationen zum Abschließen des Systemresets finden Sie im Abschnitt [Einstellungen / Video-Gegensprechanlage zurücksetzen](#).

Informationen Über Die Vorrichtung

Im Sandby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren und die entsprechende Seite zu wählen

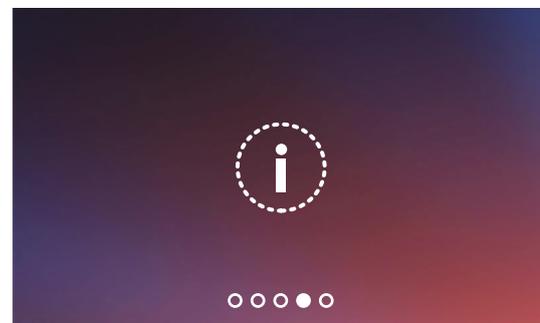

1. Den Joystick drücken, um die Informationen anzuzeigen.



A

B


- A Name des Wi-Fi-Netzwerks, mit dem das Connected Indoor Unit verbunden ist.
- B Netzparameter..
- C Firmware-Version.
- D MAC-Adresse.
- E Anzeige der Familiennummer. Sie können diesen Parameter mit dem Mikroschalter auf der Rückseite des Gerätes (Familie 1 / Familie 2) ändern.

Audio/video-parameter einstellen (diese Funktion ist für NETATMO-Kameras nicht verfügbar)

Während einer Verbindung mit einer Hausstation oder mit der Call Home-Funktion der App Door Entry EASY KIT können Sie die Lautstärke des Audios und bei einer Videoverbindung die Farbe, den Kontrast und die Helligkeit des Bildes ändern.




1. Während einer Verbindung, den Joystick drücken, um die Parameter zu ändern

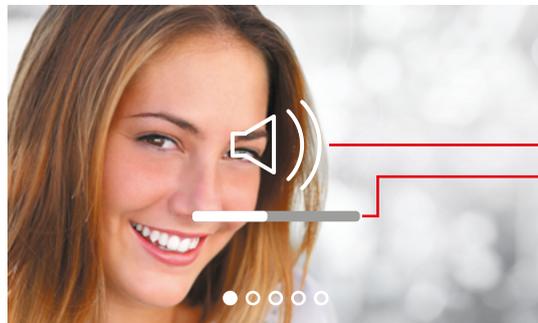


Die Seite zeigt den Parametertyp (A) und das eingestellte Niveau (B)

2. Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um den Parameter zu wählen, der geändert werden soll (siehe nachfolgende Tabelle)



SYMBOL	PARAMETERTYP
	Audio-Lautstärke (Der Parameter kann nur bei aktiviertem Audio eingestellt werden)
	Bildhelligkeit
	Bildkontrast
	Bildfarbe

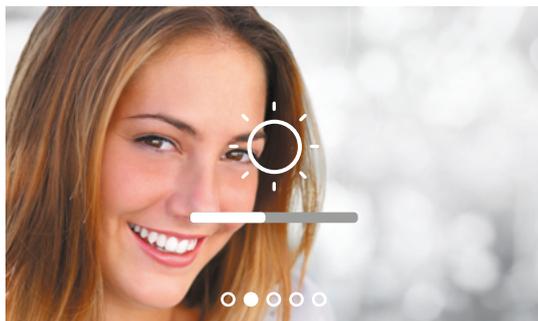


3 Den Joystick drücken, um das Niveau zu regeln.

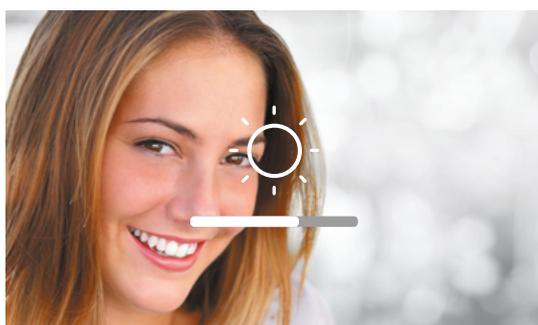


4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Niveau einzustellen.

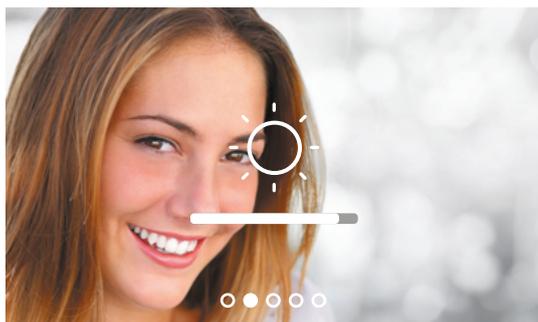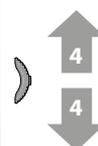

5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.

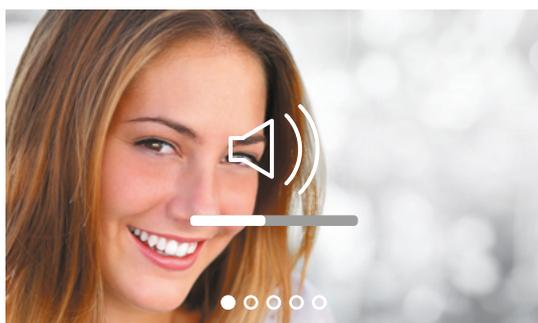


6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Parameter zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

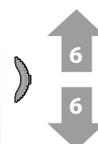


Einstellungen

Menü einstellungen




Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden** lang drücken, um das Display zu aktivieren und das Menü der Einstellungen abzurufen.

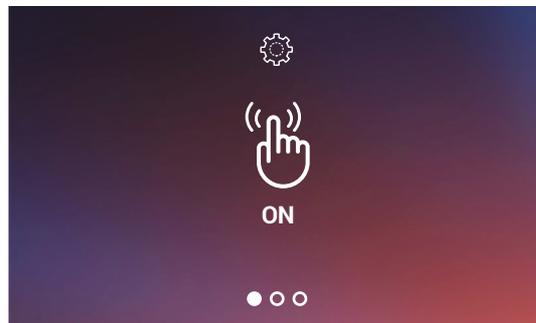


Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um folgende Seiten zu wählen:

[Tastenton aktivieren/deaktivieren](#)

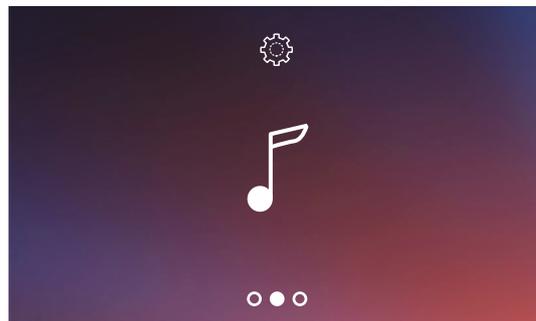

[Ein Läutwerk einem Ereignis zuteilen](#)

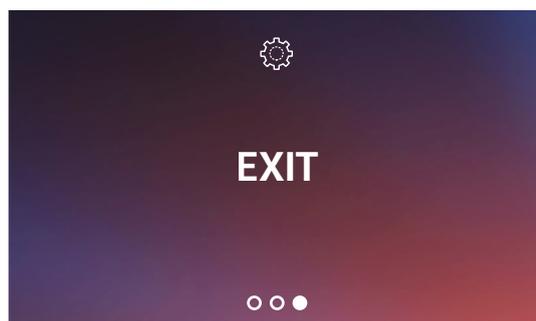


Menü beenden

Tastenton aktivieren / deaktivieren


Diese Funktion aktiviert bzw. deaktiviert die Wiedergabe eines PIEPTONS, wenn die Tasten gedrückt werden. Standardmäßig ist die Funktion deaktiviert, um sie zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.

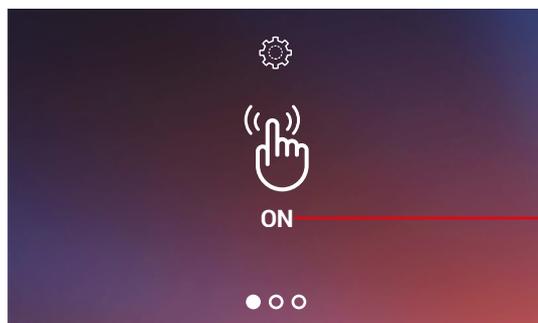

A Anzeigen des Modus (ON = aktiviert, OFF = deaktiviert).

1 Den Joystick drücken, um den Modus zu ändern.

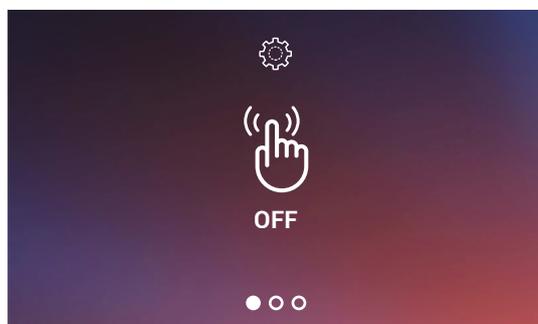


2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um eine andere Einstellung zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Ein läutwerk einem ereignis zuteilen (anrufe)


In dieser Seite können Sie die Melodien der verschiedenen Anrufe ändern.

Die Melodien, die bei einem Anruf von der TS mit S=2 und S=3 gespielt werden, sind standardmäßig definiert und können nicht geändert werden. (Prüfen Sie mit Ihrem Installateur die Konfiguration der Türstationen).

Im Standby, den Joystick **mindestens 5 Sekunden lang** drücken, um das erweiterte Menü abzurufen und die entsprechende Seite zu wählen.

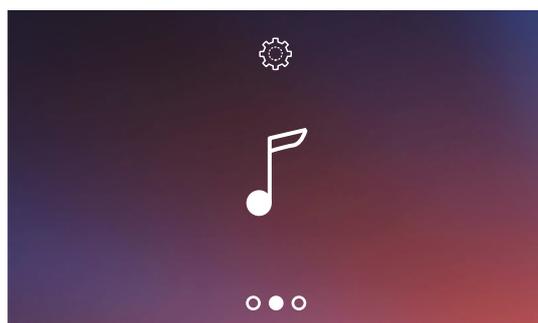


1 Den Joystick drücken, um ein Ereignis zuzuordnen.

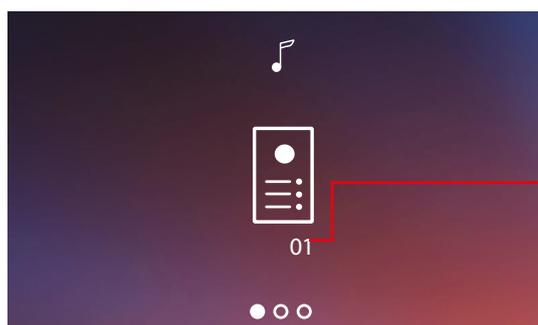


2 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um das gewünschte Läutwerk zu wählen (siehe nachfolgende Tabelle).

Die Seite zeigt die Art die Nummer des aktuellen Läutwerks (A).


SYMBOL	TYP DES ANRUF
	Läutwerk TÜRSTATION wählen
	Läutwerk INTERCOM-ANRUF wählen

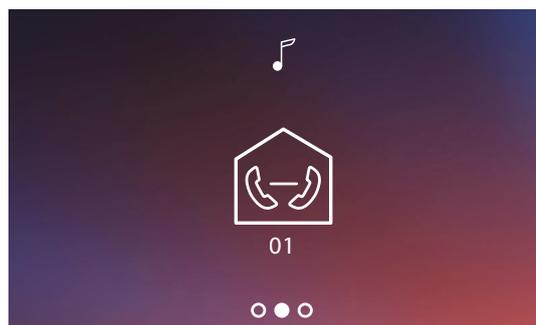


3 Den Joystick drücken, um fortzufahren.

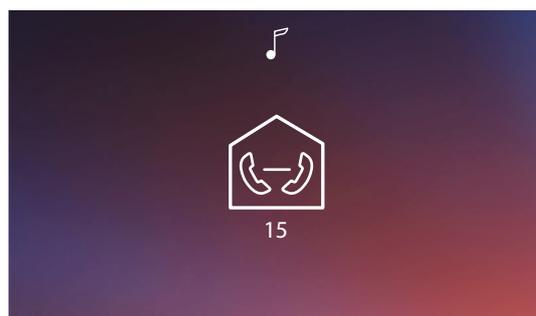

4 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um die zuzuordnende Melodie zu wählen (die Melodie wird abgespielt).

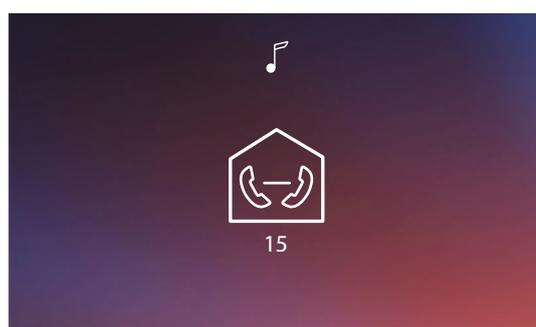

5 Den Joystick drücken, um die Einstellung zu bestätigen oder das Timeout abwarten.

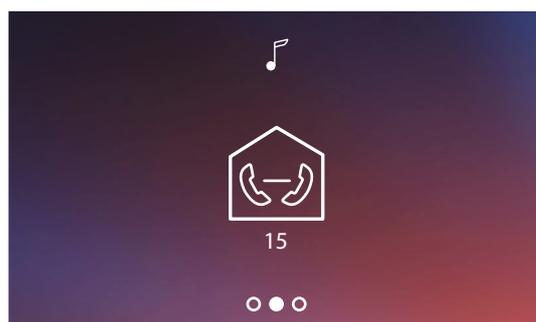

6 Verwenden Sie den Joystick nach oben/unten, um einen anderen Anruf zu wählen oder die letzte Seite abzurufen, um den Vorgang zu beenden.

Verwenden mit der App Door Entry EASY KIT

Einleitung

Sie können mit Ihrem Connected Indoor Unit über die kostenlose App Door Entry EASY KIT interagieren. Nachdem Sie sich angemeldet und die Authentifizierung vorgenommen haben, müssen Sie die Zuordnung der Vorrichtung vornehmen. Danach können Sie:

- Einen Anruf von der Videogegensprechanlage, der von einer Türstation eintrifft, beantworten;
- Zuhause anrufen (ruft Ihr Connected Indoor Unit an);
- Die Bilder der Türstationen und der Kameras anzeigen lassen;
- Das Schloss der Türstationen öffnen;
- Die Firmware des Connected Indoor Unit aktualisieren.



Um die App Door Entry EASY KIT herunterzuladen (für Vorrichtungen iOS von App Store; für Vorrichtungen Android von Play Store), lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab:




Anmeldung des Kontos

Um die App Door Entry EASY KIT und die Funktionen der Schnittstelle mit Ihrem Connected Indoor Unit verwenden zu können, müssen Sie sich anmelden.

Rufen Sie die App ab und folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung:


das erstellte Konto wird dann dasselbe für alle App der angeschlossenen Legrand/Bticino-Vorrichtungen sein.

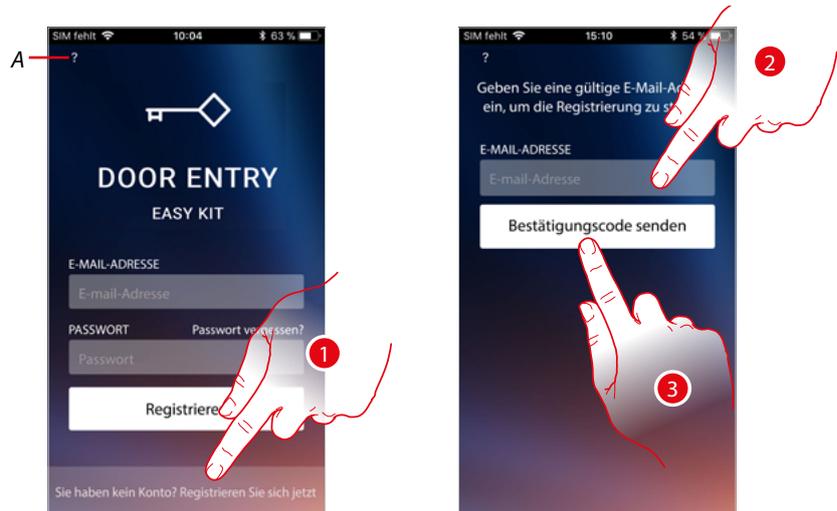


A Zugriff auf den Abschnitt Hilfe

1. Berühren, um sich anzumelden und ein Konto zu erstellen
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscode zu akzeptieren.

Nach erfolgter Bestätigung sendet das System die Daten für den erstmaligen Zugriff (Bestätigungscode) an die Mail-Adresse, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben.

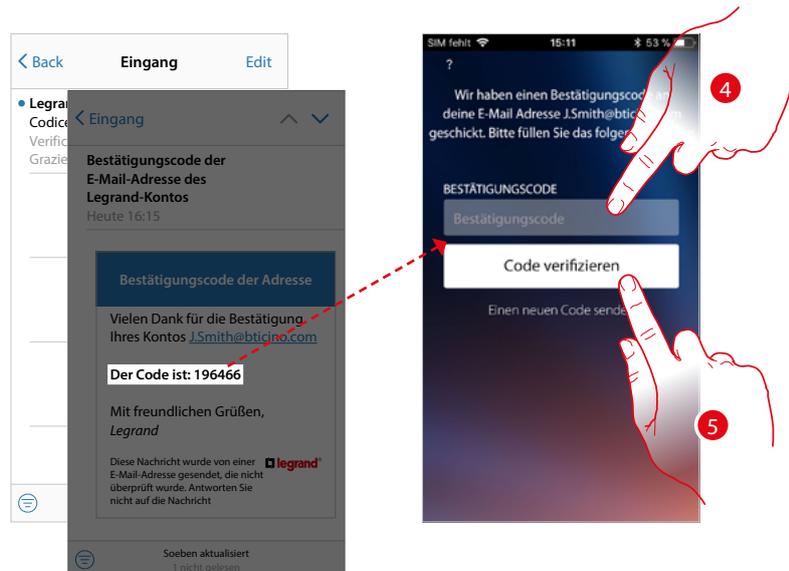


4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
5. Berühren, um zu bestätigen.

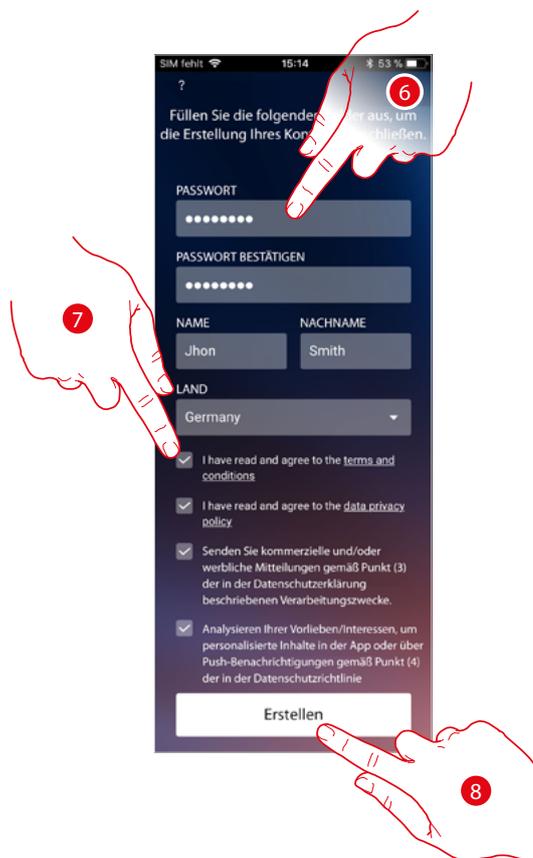

6. Geben Sie das Passwort ein und füllen Sie die Felder mit Ihren Daten aus.
7. Abhaken, um die [Gebrauchsbedingungen](#) zu akzeptieren, die im verbundenen Text aufgeführt sind (obligatorisch).
8. Berühren, um fortzufahren.

Authentifizierung

Nachdem Sie sich im Portal angemeldet haben, können Sie sich durch Eingabe der E-Mail und des Passworts authentifizieren.

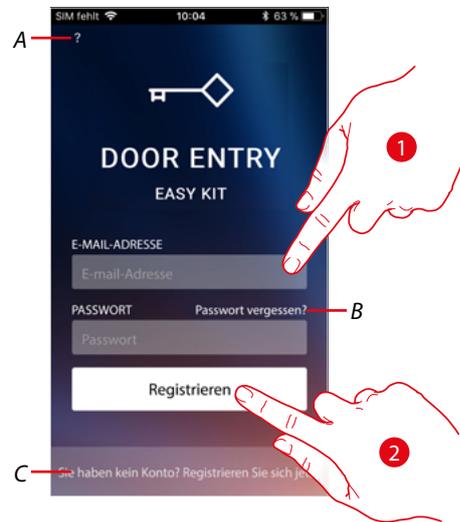

A Zugriff auf den Abschnitt **Hilfe**

B Berühren, um die Prozedur der **Passwortzurücksetzung** zu starten


C Berühren, um **ein neues Konto zu erstellen**

1. E-Mail und Passwort eingeben.
2. Berühren, um den Zugriff zu erhalten.

Anmerkung: nach drei fehlgeschlagenen Versuche (falsches Passwort) innerhalb einer Stunde, wird das Konto 15 Minuten lang durch das System blockiert.


Passwort vergessen

Sollten Sie das Passwort vergessen haben:

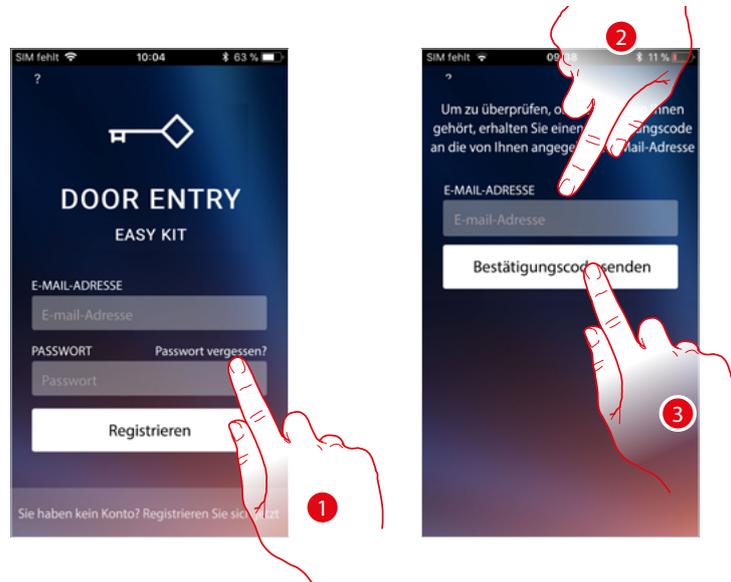


1. Berühren, um die Prozedur der Passwortzurücksetzung zu starten.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscodes zu akzeptieren.

Nach erfolgter Bestätigung sendet das System die Daten für den erstmaligen Zugriff (Bestätigungscode) an die Adresse, die Sie bei der Anmeldung angegeben haben.

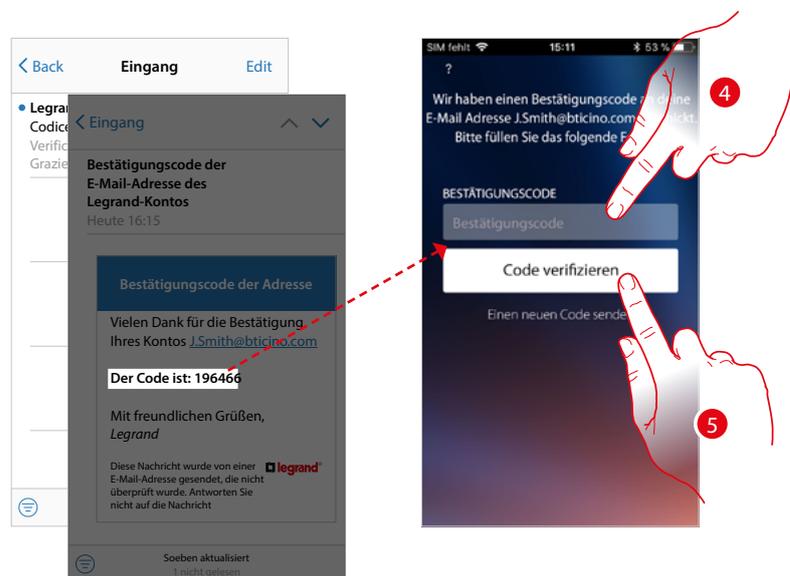


4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
5. Berühren, um den Code zu prüfen.

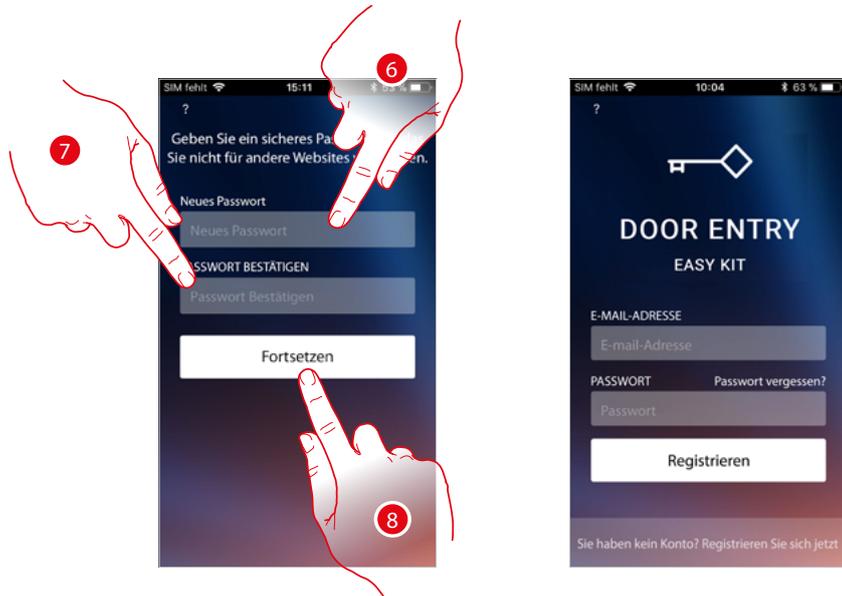

- Das neue Passwort eingeben.
Aus Sicherheitsgründen, geben Sie ein neues Passwort eingeben, das folgende Eigenschaft besitzen muss:
 - Mindestens 8 Zeichen lang;
 - Mindestens ein Buchstabe und eine Nummer enthalten;
 - Das Passwort muss anders als die zuletzt verwendeten 5 Passwörter sein.
- Das neue Passwort nochmals eingeben.
- Berühren, um zu bestätigen. Die Homepage führt dann die Authentifizierung durch.

Hilfe


In diesem Abschnitt können Sie die FAQ abrufen und ein Problem melden.

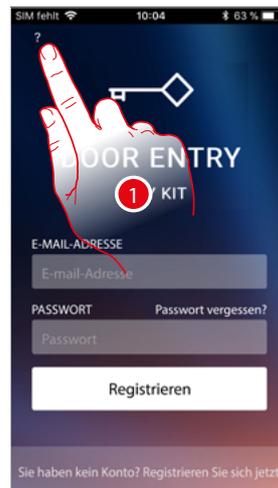

- Berühren, um den Abschnitt HILFE abzurufen.

FAQ

In diesem Abschnitt können Sie die Antworten zu den meist gestellten Fragen (FAQ) über die Verwendung der App Door Entry EASY KIT.

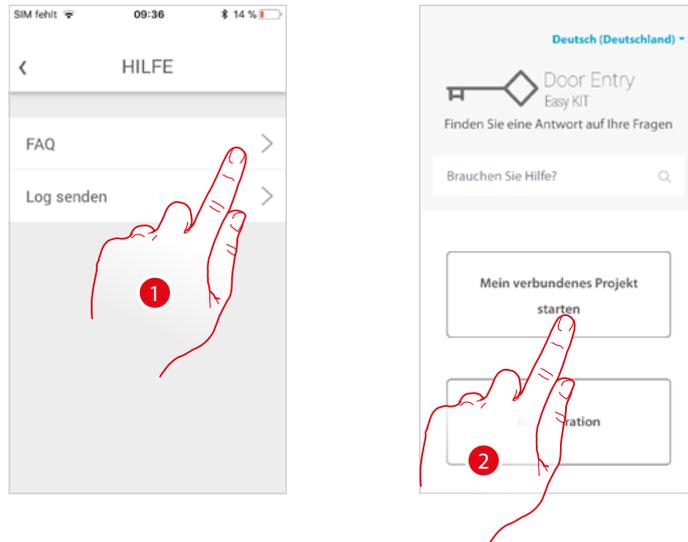


1. Berühren, um den FAQ-Abschnitt abzurufen
2. Wählen Sie das Thema, das sie geklärt haben möchten.

Log senden

In diesem Abschnitt können Sie ein Problem melden.

Anmerkung: Sie werden keine direkte Antwort erhalten, doch wird Ihre Meldung von den Entwicklern zur Verbesserung der Dienstleistung verwendet.

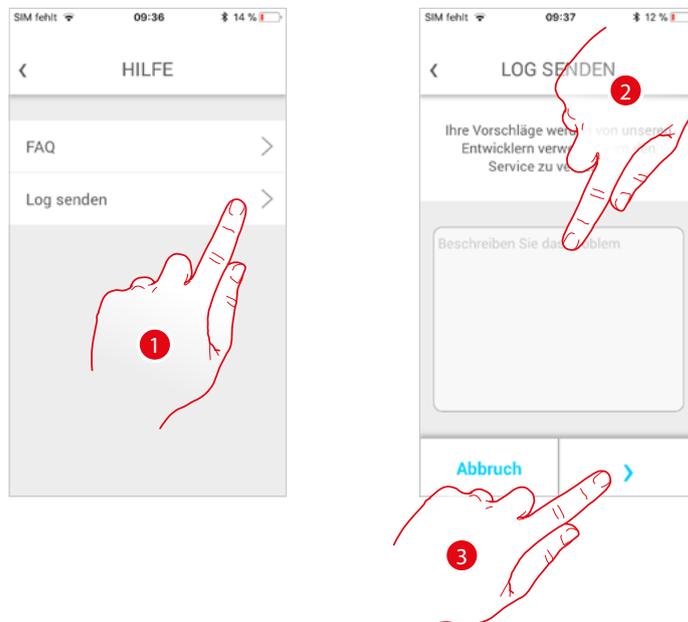


- 1 Berühren, um den Log senden-Abschnitt abzurufen
2. Im entsprechenden Feld das Problem beschreiben, das aufgetreten ist.
3. Berühren, um eine Nachricht an den Kundendienst zu schicken.


Zuordnung der Vorrichtung

Nachdem Sie sich angemeldet und zum ersten Mal authentifiziert haben (erstes Smartphone), wird ein Tutorial angezeigt, das Ihnen hilft Ihr Konto dem Connected Indoor Unit zuzuordnen. Dieser Vorgang ist nur bei erstmaligem Zugriff erforderlich und gestattet Ihnen den Connected Indoor Unit an das WiFi-Netz im Haus anzuschließen und die Verbindung zwischen den beiden Vorrichtungen herzustellen.

ie können zudem weitere Benutzer einladen, so dass Sie die Funktionen des Connected Indoor Unit benutzen können.

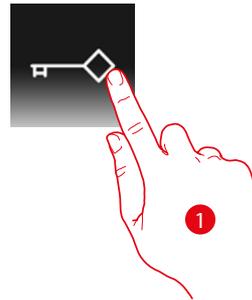


1. App öffnen

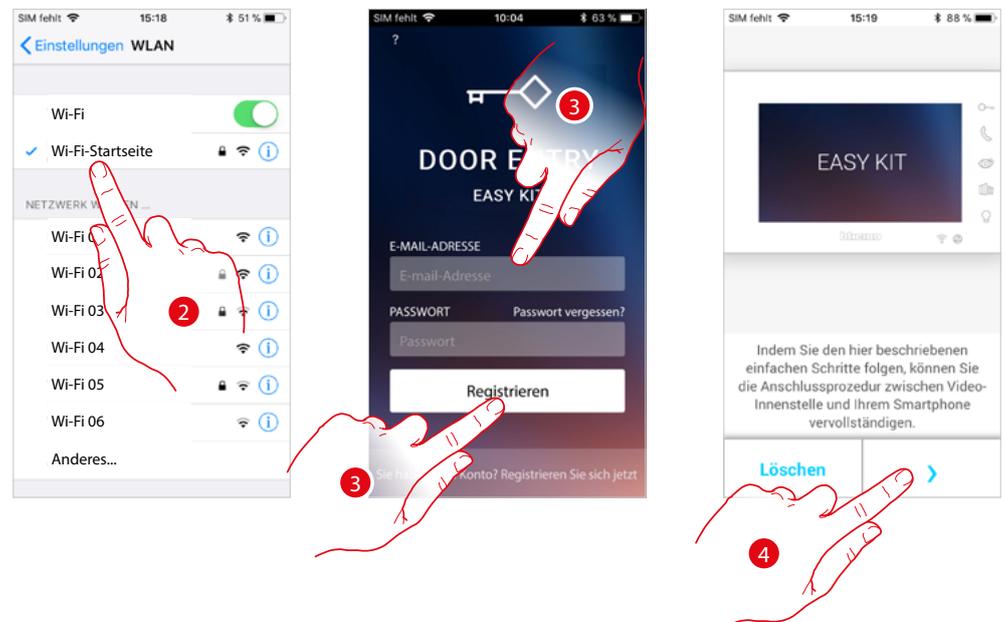


2. Verbinden Sie zuerst das Smartphone mit dem WiFi-Netz des Hauses
3. Authentifizieren Sie sich nach der Anmeldung.
4. Falls das Smartphone noch nicht mit dem Connected Indoor Unit, verknüpft worden ist, erscheine dieses Fenster. Berühren Sie es, um die Verknüpfung vorzunehmen.

Anmerkung: Sollte die Verknüpfungsprozedur vorzeitig, d.h. vor Abschluss unterbrochen werden, muss das Connected Indoor Unit durch die entsprechende Prozedur zurückgesetzt werden.

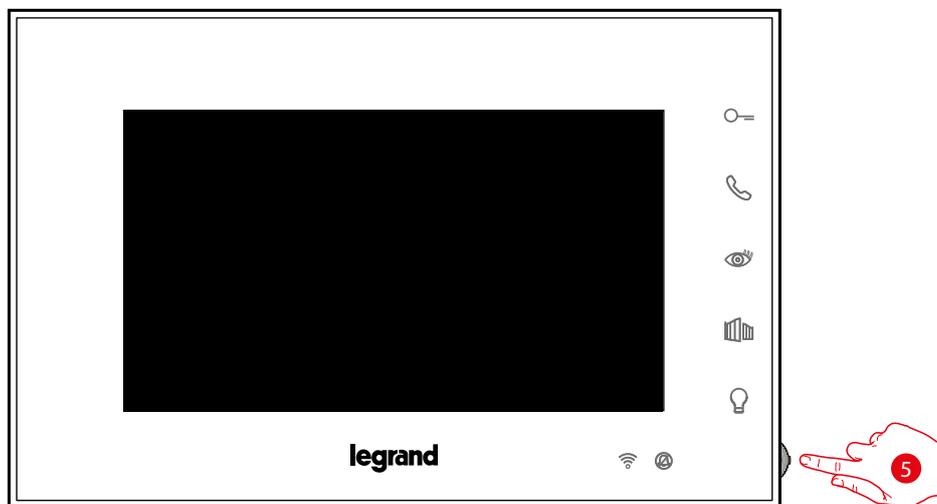


5. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.

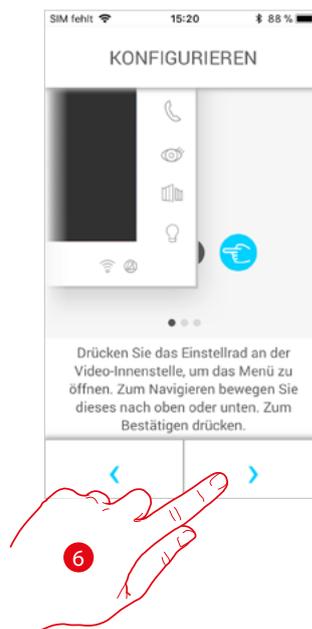


6. Berühren, um fortzufahren.


Dieses Fenster wird angezeigt um zu melden, dass Ihr Connected Indoor Unit noch nicht zugeordnet wurde und erlischt, wenn die Prozedur erfolgreich abgeschlossen worden ist.

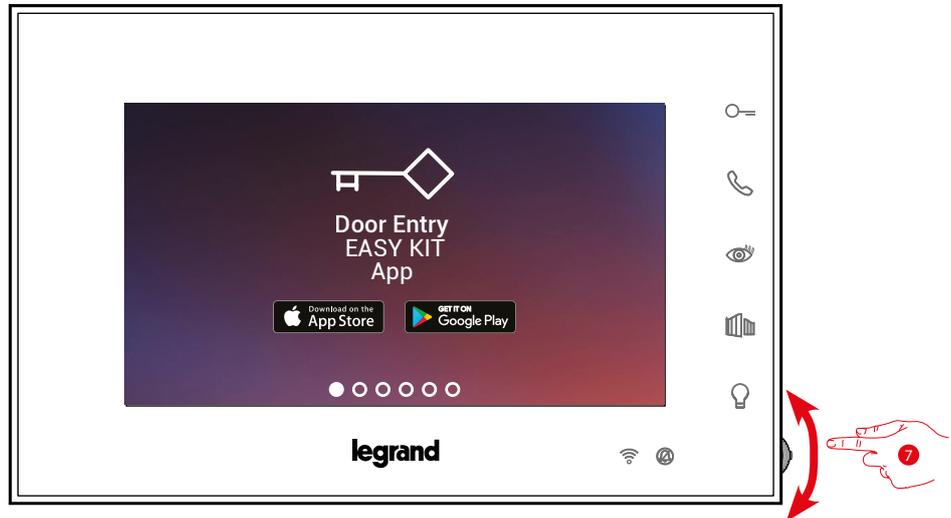


7. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um die Seite der WiFi-Einstellungen zu wählen.

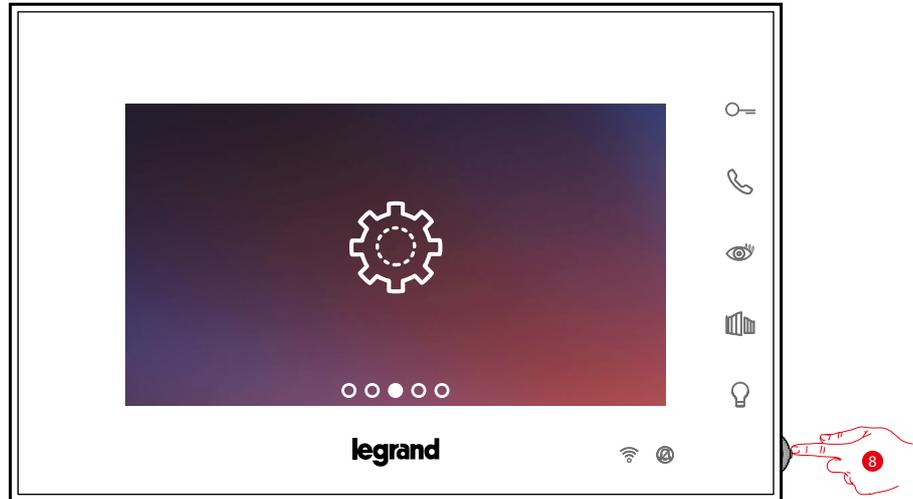


8 Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.

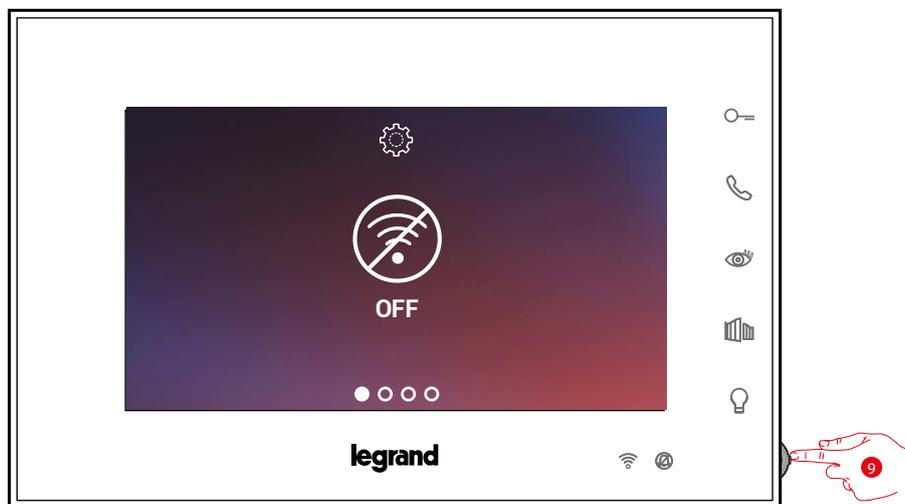


9. Berühren, um das vom Connected Indoor Unit hergestellte WiFi-Netzwerk zu aktivieren. Es werden diese Bestätigungsseite und nach wenigen Sekunden der Qrcode angezeigt.

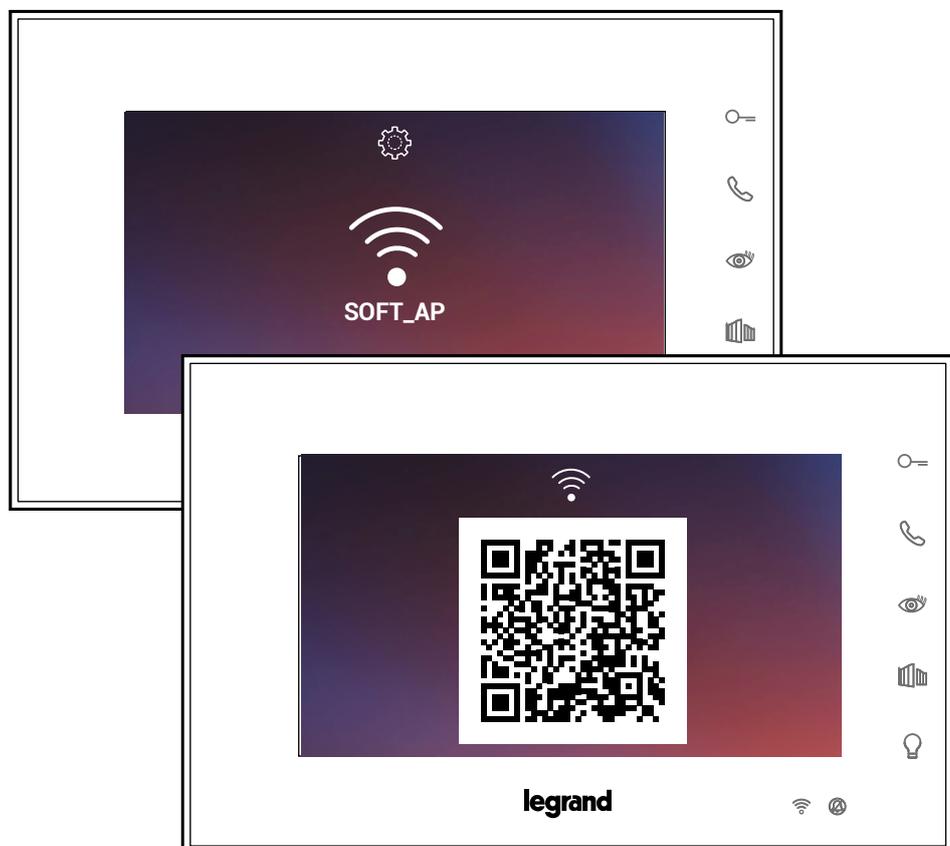


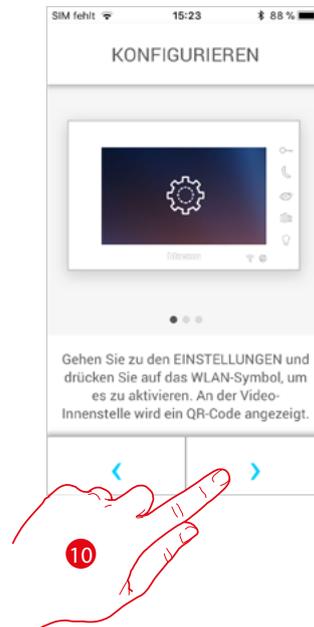

10. Berühren, um fortzufahren.

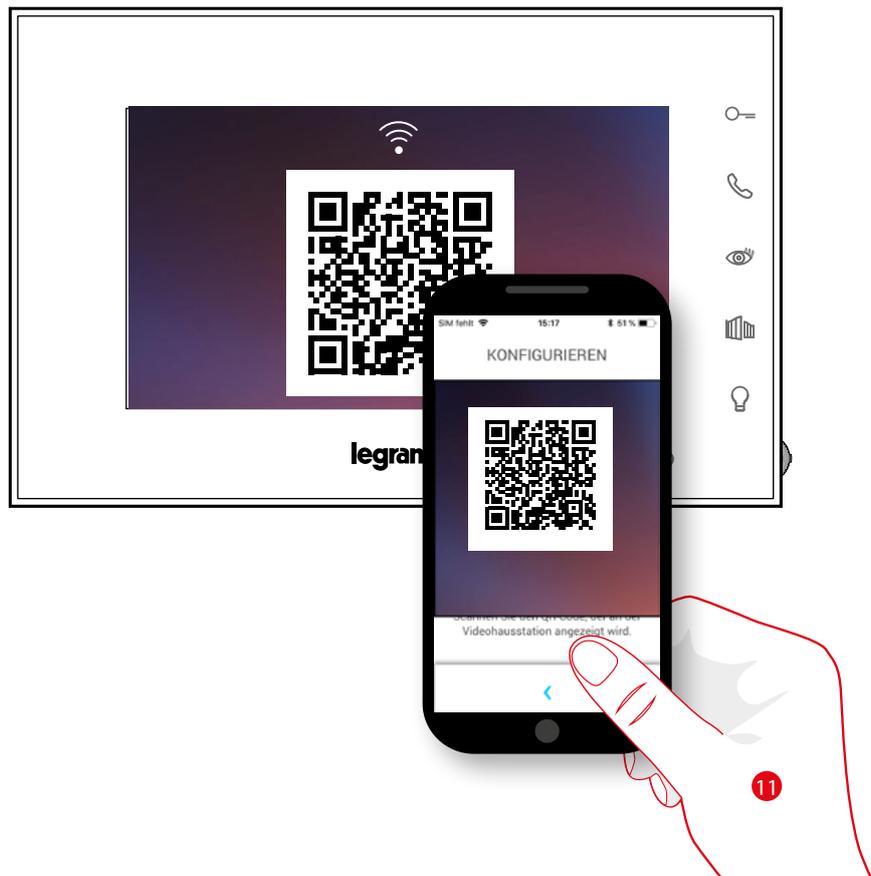


11. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab.

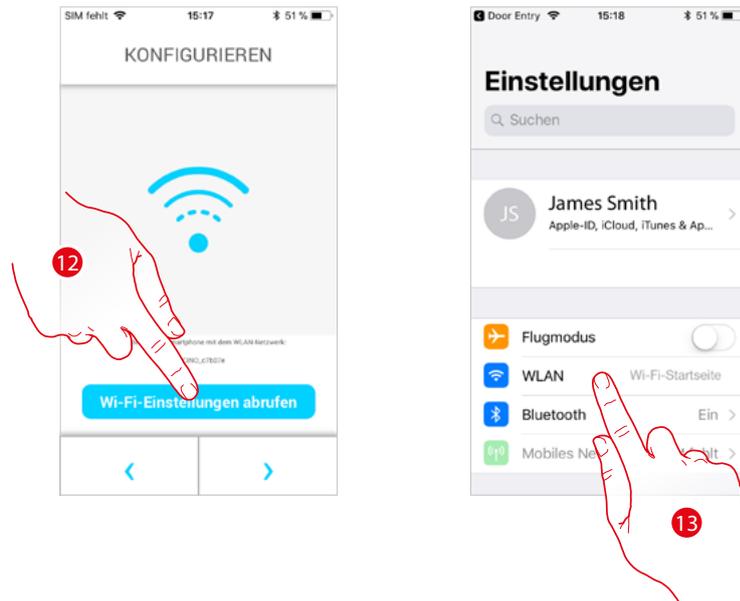

12. Berühren, um die Einstellung des Mobiltelefons zu öffnen

13. Berühren, um die Einstellung des WiFi-Netzwerks zu öffnen

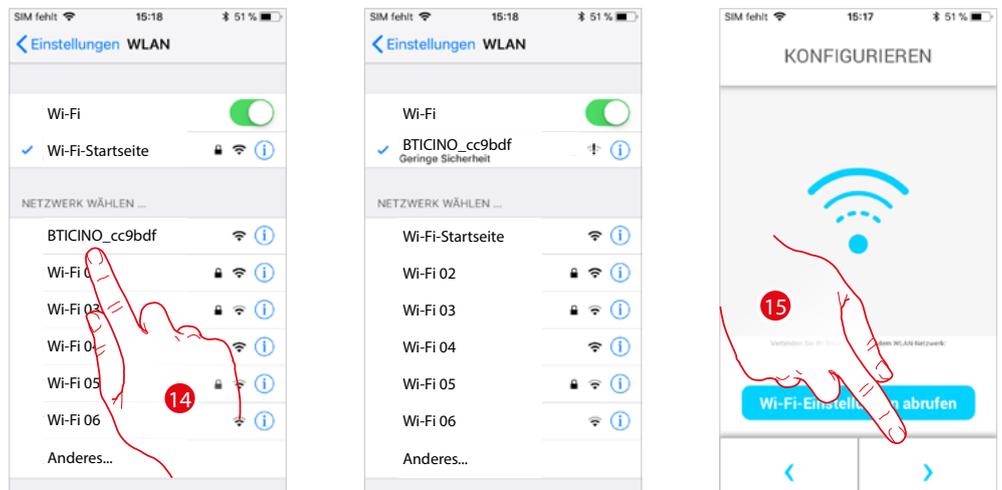


14. Das vorübergehende Netz wählen, das Ihr Connected Indoor Unit erstellt, um sich mit dem Smartphone zu verbinden (Bsp. „BTICINO_cc9bdf“).

Anmerkung: diese Prozedur könnte je nach verwendetem Smartphone unterschiedlich sein.

15. Nun ist Ihr Connected Indoor Unit mit dem vorübergehenden Netz (A), verbunden. Berühren, um fortzufahren

Connected Indoor Unit

Installations- und Gebrauchsanweisungen

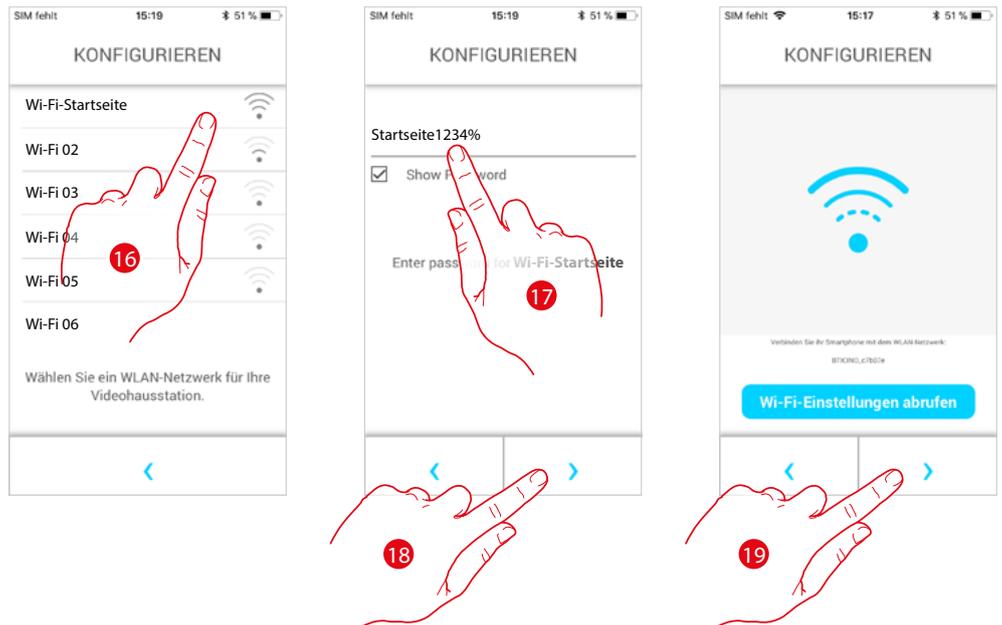


16. Das Wi-Fi-Netz des Hauses wählen, an das der Connected Indoor Unit verbunden werden soll

17. Geben Sie das Passwort des Wi-Fi-Netzes des Hauses ein


18. Berühren, um zu bestätigen.

19. Berühren, um fortzufahren


Nun beginnt der Datenaustausch zwischen Connected Indoor Unit und dem Smartphone, was einige Minuten dauern kann.

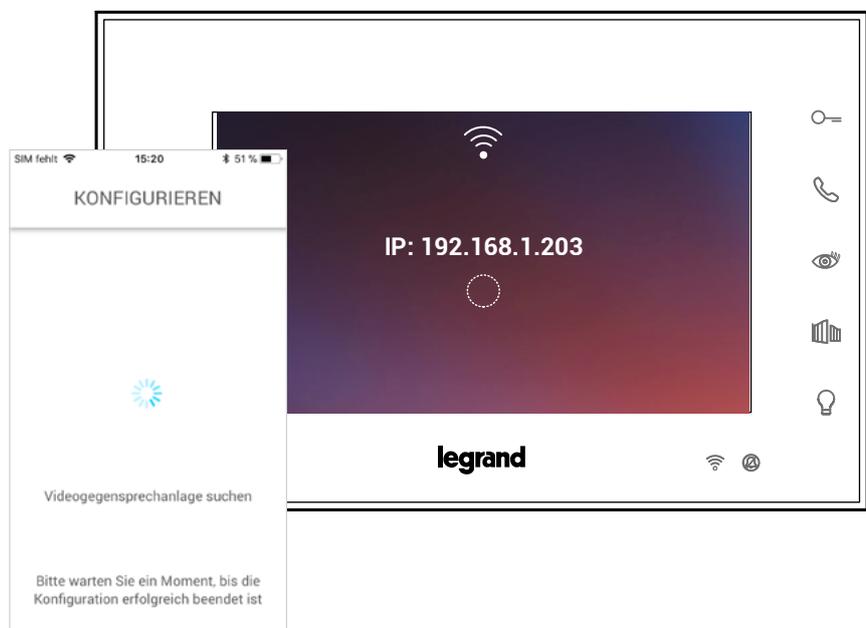

Nach beendeter Verknüpfung, werden die Bestätigungsfenster angezeigt.

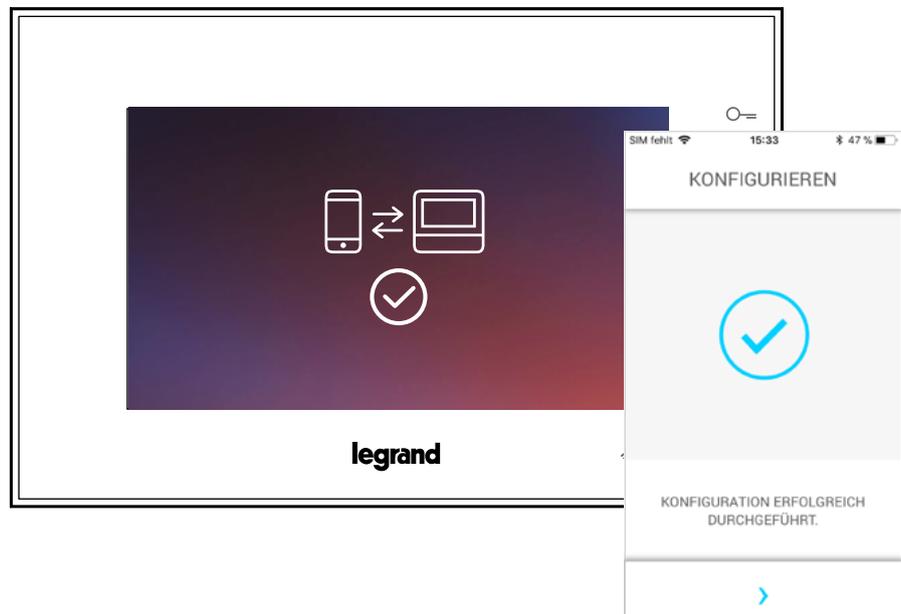


Nun ist das Connected Indoor Unit mit dem Wi-Fi-Netzwerk des Hauses verbunden.

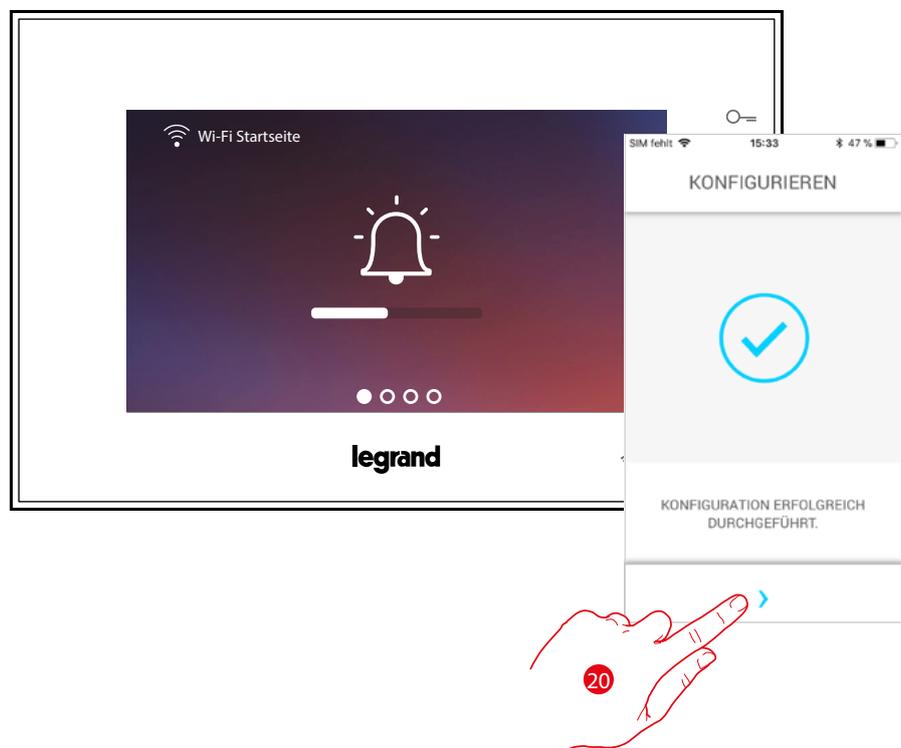

20. Berühren, um fortzufahren

Anmerkung: Die WiFi-Verbinden des Connected Indoor Unit oder das zurücksetzen des Wi-Fi-Netzes, um das Passwort zu ändern, kann ganz einfach über das entsprechende Menü **WiFi-Einstellungen** erfolgen.

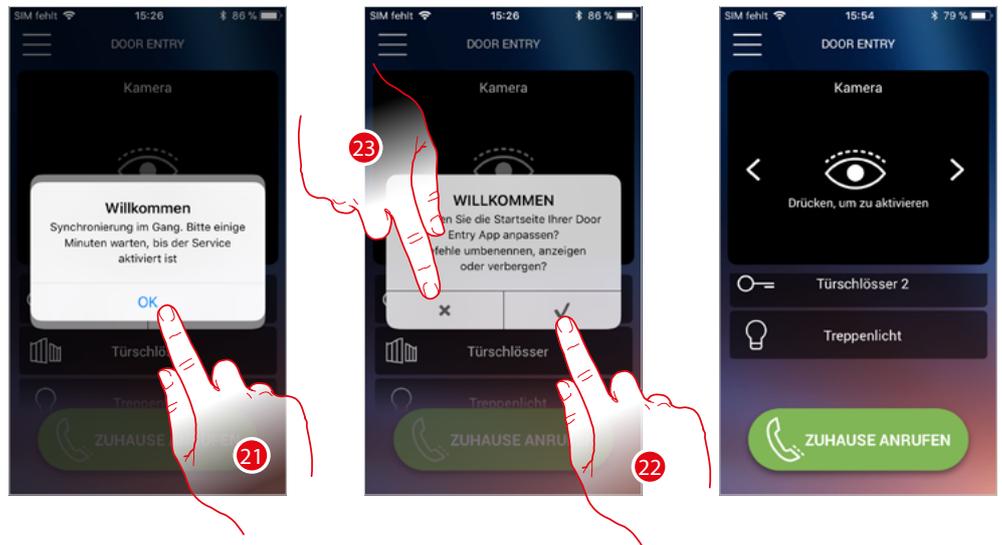

21. Berühren, um fortzufahren.
22. Berühren, um die Homepage frei zu gestalten (siehe [Homepage nach Wunsch einrichten](#)).
- Oder
23. Berühren, um diese Einstellung später vorzunehmen. Es wird das Fenster [Homepage](#) angezeigt.

Homepage

Die Homepage der App Door Entry EASY KIT kann **nach Wunsch** eingerichtet werden. Nach der **Authentifizierung**, können Sie von dieser Seite aus mit Ihrem Connected Indoor Unit und der Videogegegsprechanlage interagieren. Zudem können Sie verschiedene Einstellungen durch das Auswahlfeld vornehmen.



- A Auswahlfeld.
- B Wahl und Anzeige der Kameras und Türstationen
- C Schloss aktivieren
- D Treppenlicht aktivieren.
- E Ihr Connected Indoor Unit anrufen.

Anmerkung: die Funktionen des APP Door Entry EASY KIT könnten bei ausgeschaltetem Bildschirm (Background) in folgenden Fällen durch die installierten Anwendungen beeinträchtigt werden:

- Anwendungen zur Optimierung des Gebrauchs der Batterie und Energieeinsparung;
- Anwendungen die das Smartphone schützen (Antivirus und dergleichen).


Anmerkung: das Erscheinungsbild der Homepage und der verfügbaren Funktionen sind abhängig von:

- den in Ihrem System installierten Vorrichtungen;
- der Konfiguration Ihres Connected Indoor Unit;
- den eigenen Einstellungen Ihres App Door Entry EASY KIT.

Kameras und Türstationen anzeigen

Über diese Funktion können Sie die Kameras und die von Ihrem Installateur konfigurierten Türstationen anzeigen lassen.

Sie können zudem die miteinander verbundenen NETATMO-Kameras anzeigen, wie im Abschnitt **Netatmo-Kameras** beschrieben

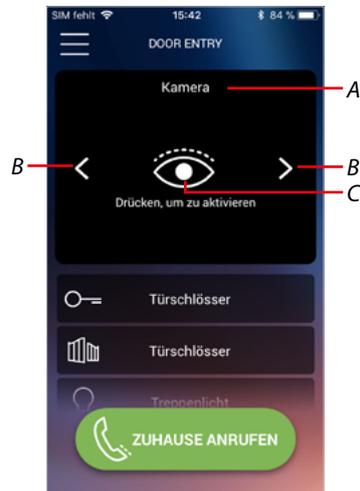


A Name der Kamera oder Türstation.

B Kameras oder Türstationen abrollen.


C Kamera oder Türstation anzeigen.

- NETATMO-Kameras 
- Kamera 

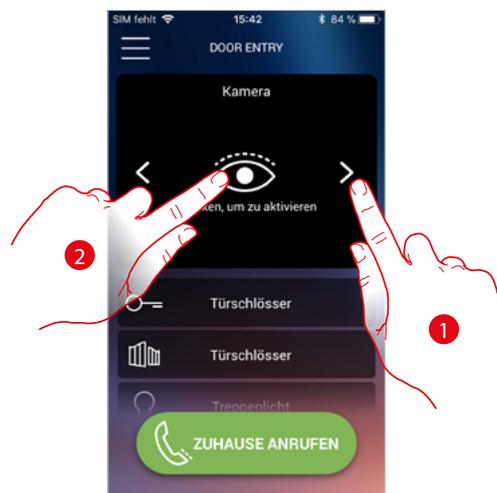

1. Die gewünschte Kamera oder Türstation wählen.

2. Berühren, um sie anzeigen zu lassen.

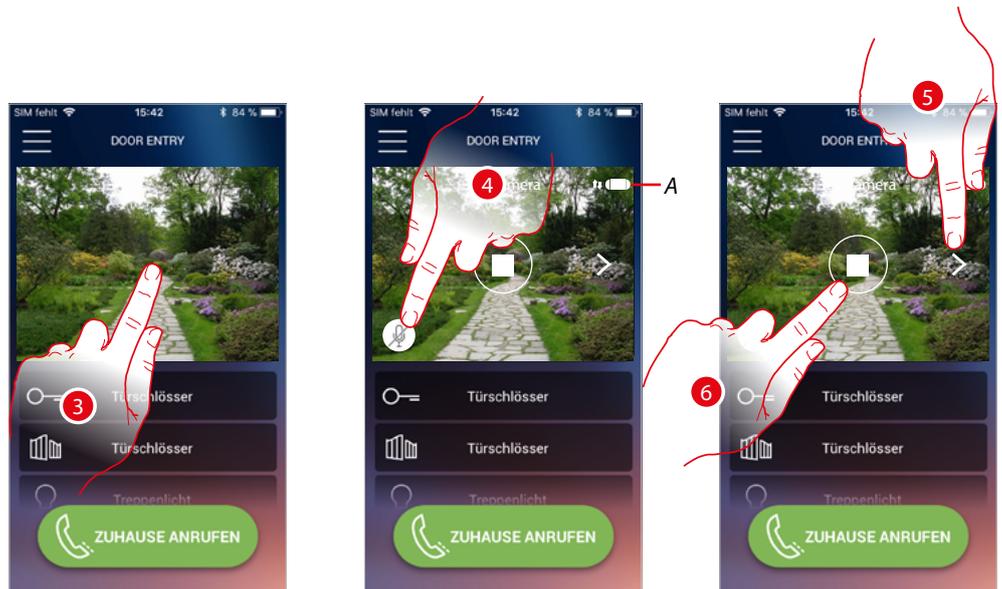

3. Berühren, um die Funktionstasten anzeigen zu lassen.

A Anzeige der Qualität des Anrufs: Gibt an, ob die Bedingungen für die Kommunikation bestehen (Cloud, Wi-Fi und 3G/4G-Verbindung).



Gute Qualität



Mittlere Qualität



Schlechte Qualität

4. Berühren, um das Mikrophon zu aktivieren und mit der Türstation zu sprechen.

5. Berühren, um auf die nachfolgende Kamera überzugehen.

Anmerkung: Die NETATMO Kameras sind nicht mit der Funktion der Taktierung vorgesehen und werden daher nicht angezeigt.

Um eine Netatmo Kamera anzuzeigen, beziehen Sie sich bitte auf den Paragraphen [Netatmo Kamera](#)

6. Berühren, um die Aufnahme zu stoppen.


Schlösser öffnen

Über diese Funktion können Sie die Schlösser der Türstationen öffnen, die an der Vorrichtung von Ihrem Installateur konfiguriert worden sind.



A *Chloss der zugeordneten Türstation.*

B *Torschloss*

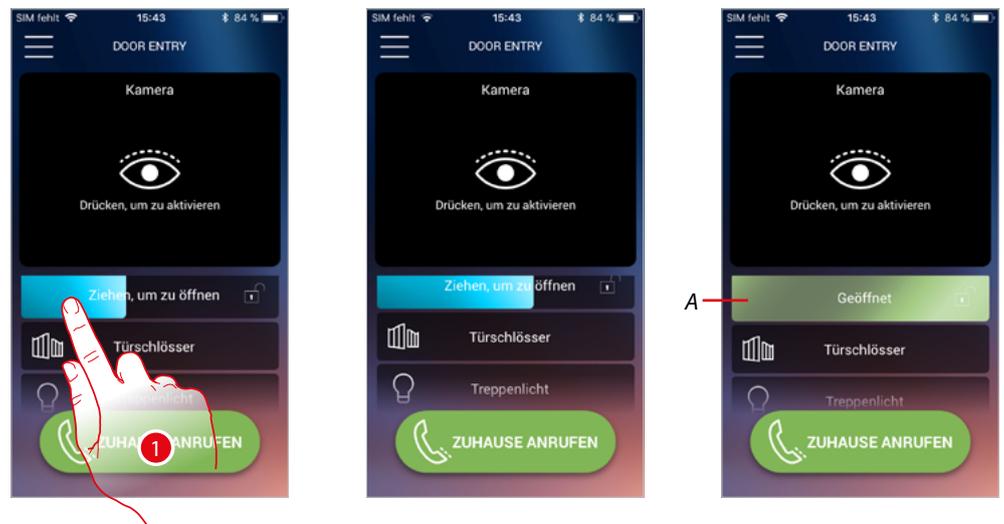


1. Nach rechts ziehen, um das Schloss zu aktivieren.


A *Wenn es grün wird, wird das Schloss aktiviert; wenn es hellblau bleibt, wurde der Befehl nicht richtig gesendet.*

Treppenlicht

Über diese Funktion können Sie das Treppenlicht einschalten.

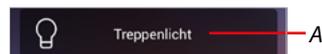

A *Treppenlicht aktivieren.*

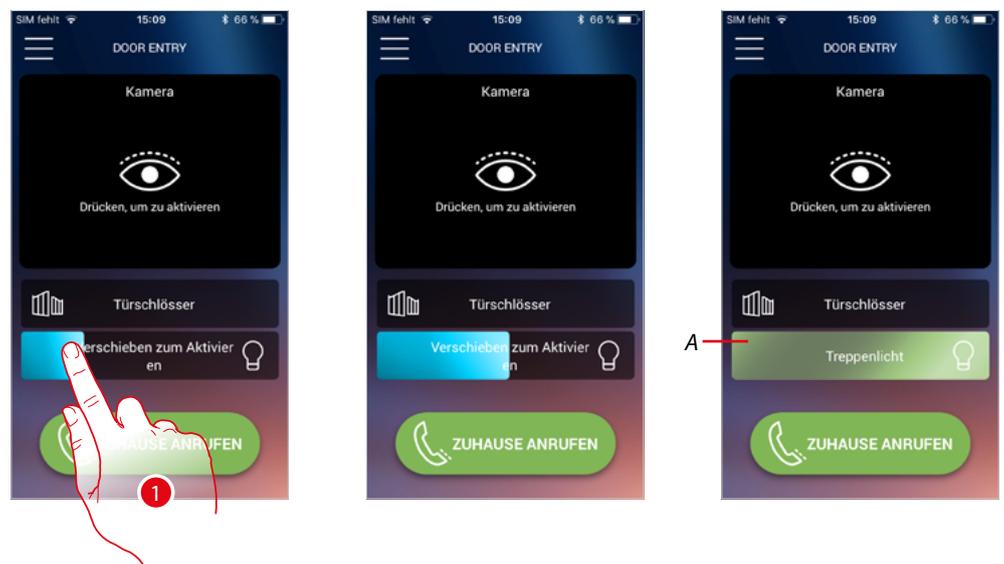


1. Nach rechts ziehen, um das Treppenlicht einzuschalten.

A *Wenn es grün wird, ist das Licht eingeschaltet; Wenn es hellblau bleibt, wurde der Befehl nicht richtig durchgeführt.*

Einen Anruf von der Videogegensprechanlage empfangen


Über diese Funktion können Sie die Anrufe von einer Türstation empfangen.

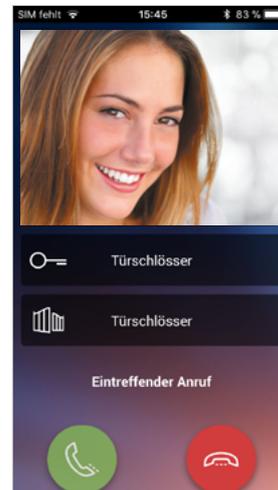

Wenn das Smartphone nach einem Anruf von einer Türstation auf Standby geschaltet ist:

- auf Android, wird das aufgenommene Bild mit den Symbolen zur Verwaltung des Anrufs angezeigt*;
- auf iOS, wird die Meldung des Anrufs angezeigt;
- An beide Systeme wird eine Push-Nachricht gesendet.

**Die ersten drei Smartphones, die den Anruf erhalten, sehen auch die Videoaufnahme bevor sie antworten; alle anderen, erst nachdem sie geantwortet haben. Die Antwort eines Smartphones schließt alle anderen aus.*

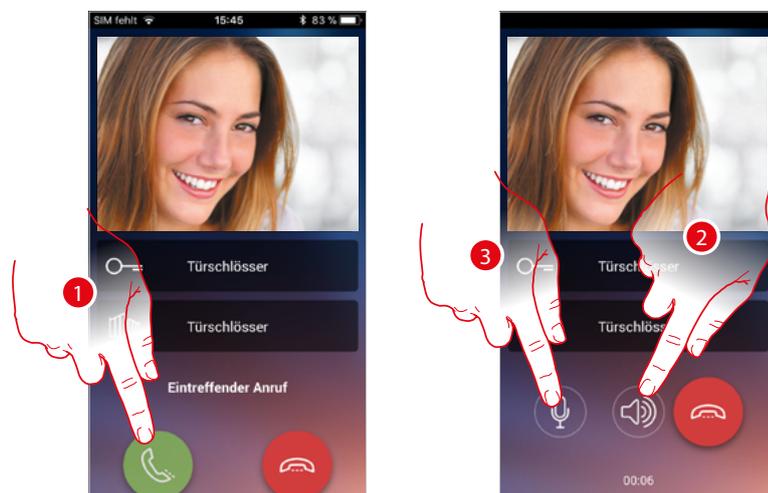


1. Berühren, um das Audio zu aktivieren und zu antworten; das Audio des Anrufs wird automatisch in der Freisprechfunktion wiedergegeben.
2. Berühren, um von der Freisprechfunktion auf den Telefonmodus umzuschalten.
3. Berühren, um ggf. das Mikrophon auf Stumm zu schalten.



4. Sie können zudem das Schloss der Türstation, von der der Anruf gesendet wurde, durch Ziehen des Schalters aktivieren; wenn das Symbol grün wird, wird das Schloss aktiviert; wenn es hellblau bleibt, wurde der Befehl nicht richtig gesendet.
5. Berühren, um den Anruf zu beenden.

Wenn Sie eine NETATMO-Welcome-Kamera installiert haben und sie über die Gesichtserkennungsfunktion eine Anwesenheit in Ihrem Haus erkannt hat und Sie einen Anruf von der Türstation erhalten, oder Sie die Selbstschaltung aktivieren, kann Ihnen die Door Entry App zeigen, ob sich jemand in Ihrem Haus befindet („Zu Hause“-Funktion der NETATMO Security App), der den gerade empfangenen Anruf bearbeiten kann.

Anmerkung: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die NETATMO Security App die Überwachung übernimmt und Sie **NETATMO-Kameras** am Classe100 X16E **aktiviert haben**

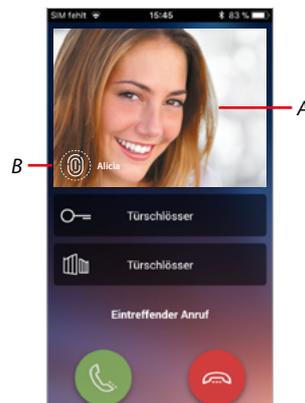


- A. Bild der Türstation anzeigen
- B. Name der Personen, die von der NETATMO-Welcome-Kamera im Haus erkannt wurden.

Anmerkung: Wenn die Kamera unbekannte Personen erkennt, wird deren Nummer angezeigt.

Die Door Entry CLASSE100X App zeigt an, ob sich bei Ihnen zu Hause jemand befindet, der den von der Türstation empfangenen Anruf bearbeiten kann, und verbindet sich mit der Funktion „Zu Hause“ der NETATMO Security App.

Wenn die NETATMO-Welcome-Kamera ein bekanntes Gesicht erkennt, fügt sie es in den Abschnitt "Zu Hause" ein.



Nach einer bestimmten Zeit (einstellbar über die NETATMO Security App), in der die Kamera das Gesicht nicht mehr erkennt, wird es in den Abschnitt „Fort“ verschoben.

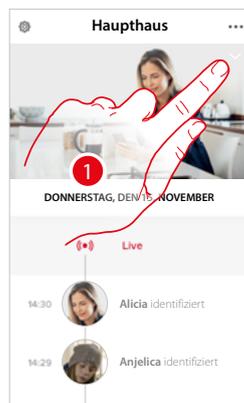



1. Berühren, um zu sehen, welche Person sich im Abschnitt „Zu Hause“ befindet
 - A. Personen, die sich im Abschnitt „Zu Hause“ befinden
 - B. Abschnitt „Zu Hause“
 - C. Abschnitt „Fort“
 - D. Verstrichene Zeit seit der letzten Gesichtserkennung

Wenn die App Security von NETATMO ein bekanntes Gesicht erkennt fügt sie es in den Abschnitt „Zu Hause“ ein.

Wenn die Kamera eine bestimmte Zeit lang (min. 1H und max. 12h) das Gesicht nicht mehr erkennt, wird es in den Abschnitt „Fort“ verschoben.

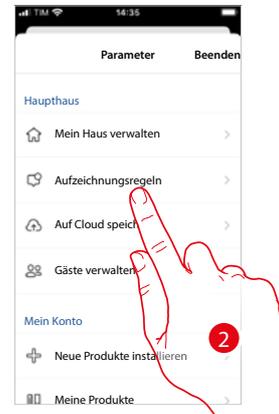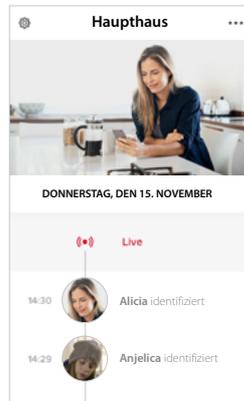


1. Berühren, um das Menü Einstellungen abzurufen.
2. Berühren, um die Regeln der Aufzeichnung zu definieren

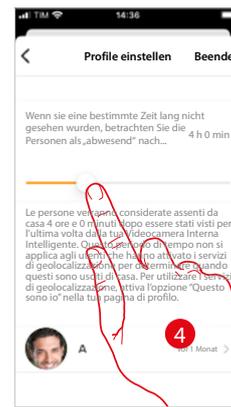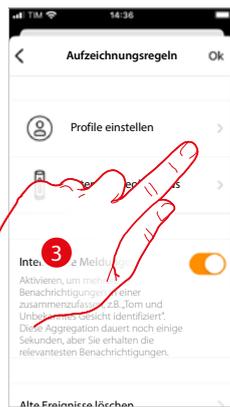

3. Berühren, um die Regeln der Profile einzustellen
4. Berühren, um um die Zeit einzustellen, nach welcher das Gesicht in den Abschnitt „Fort“ verschoben wird.


Sie können auch ein Gesicht vom Abschnitt „Fort“ ind den Abschnitt „Zu Hause“ von Hand verschieben.

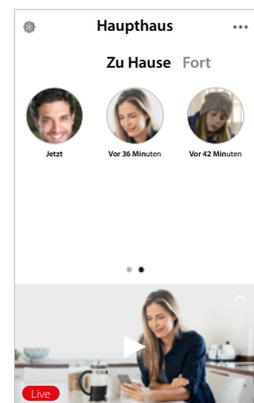


1. Berühren und gedrückt halten, um das Gesicht der Person in den Abschnitt „Zu Hause“ zu verschieben.
2. Berühren, um es in Abschnitt „Zu Hause“ zu verschieben.

Haus anrufen: Ihr Gerät Connected Indoor Unit

Durch diese Funktion können Sie mit Ihrem Connected Indoor Unit kommunizieren.

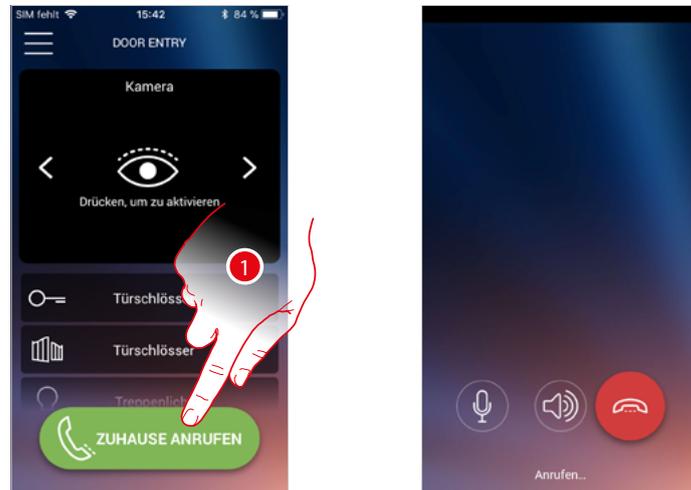

1. Berühren, um das Connected Indoor Unit benutzen können anrufen.

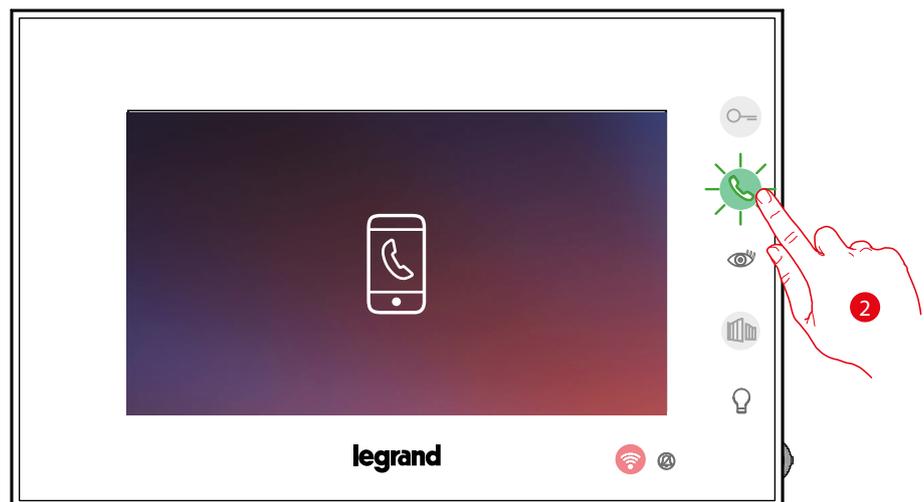


2. Wenn der Angerufene vom Connected Indoor Unit aus antwortet, wird die Audiokommunikation aktiviert.



3. Berühren, um das Gespräch zu beenden.

Menü

Durch dieses Abrollmenü können Sie alle verbundenen Benutzer verwalten, die Homepage nach Wunsch gestalten, die WiFi-Verbindung einstellen, das Connected Indoor Unit zurücksetzen.

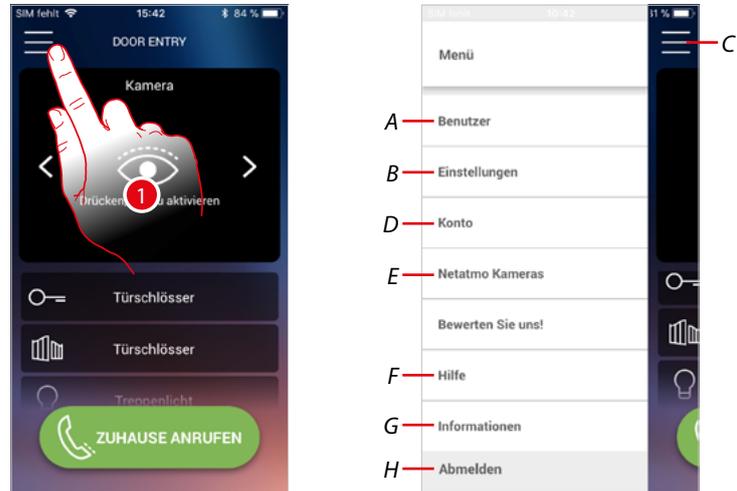

1. Berühren, um das Abrollmenü abzurufen.
- A Öffnen den Abschnitt Benutzer.
- B Öffnen den Abschnitt Einstellungen.
- C Abrollmenü schließen.
- D Öffnen den Abschnitt Konten.
- E Netatmo-Kameras
- F Öffnet die Seite der FAQ und der Log-Sendung.
- G Öffnet ein Fenster mit einigen Informationen über die APP (Version usw.).
- H Abmelden.


Benutzer

In diesem Abschnitt:

- Die zugeordneten Benutzer und die mit dem Connected Indoor Unit verbundenen Vorrichtungen anzeigen.
- Benutzer oder Vorrichtungen löschen;
- Sie können andere Benutzer einladen und ihre Konten mit Ihrem Connected Indoor Unit, verbinden, sodass sie die Funktionen des Connected Indoor Unit nutzen können.

Wenn Sie den Hauptbenutzer (★), abtrennen, müssen Sie einen anderen angeben.

Der Hauptnutzer ist der erste, der die Zuordnung vorgenommen hat. Er kann alle Konten trennen, während andere Benutzer sich nur selbst abtrennen können.

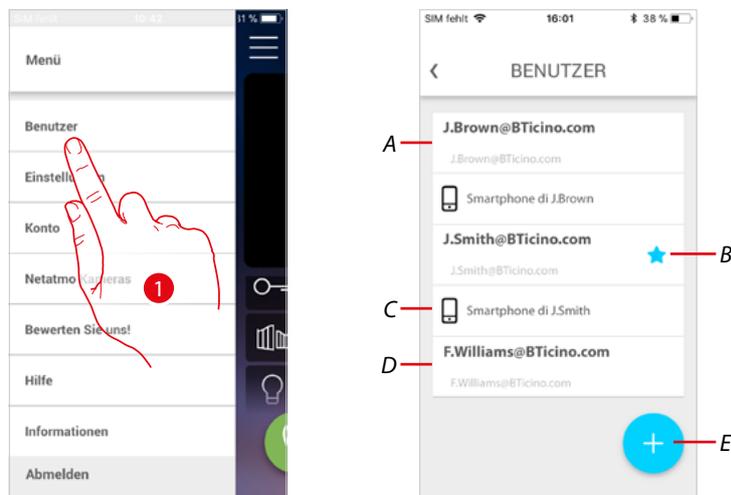

1. Berühren, um den Abschnitt Benutzer abzurufen

A *Eingeladener und verbundene Benutzer.*

B *Haupt-Benutzer.*


C *Mit dem Benutzer verbundenes Smartphone.*

D *Noch nicht eingeladener und verbundene Benutzer.*

E *Starten der Prozedur, um einen anderen Benutzer einzuladen.*

Einen Benutzer einladen


Mit dieser Prozedur können Sie andere Benutzer einladen, die Funktionen Ihres Connected Indoor Unit zu verwenden.

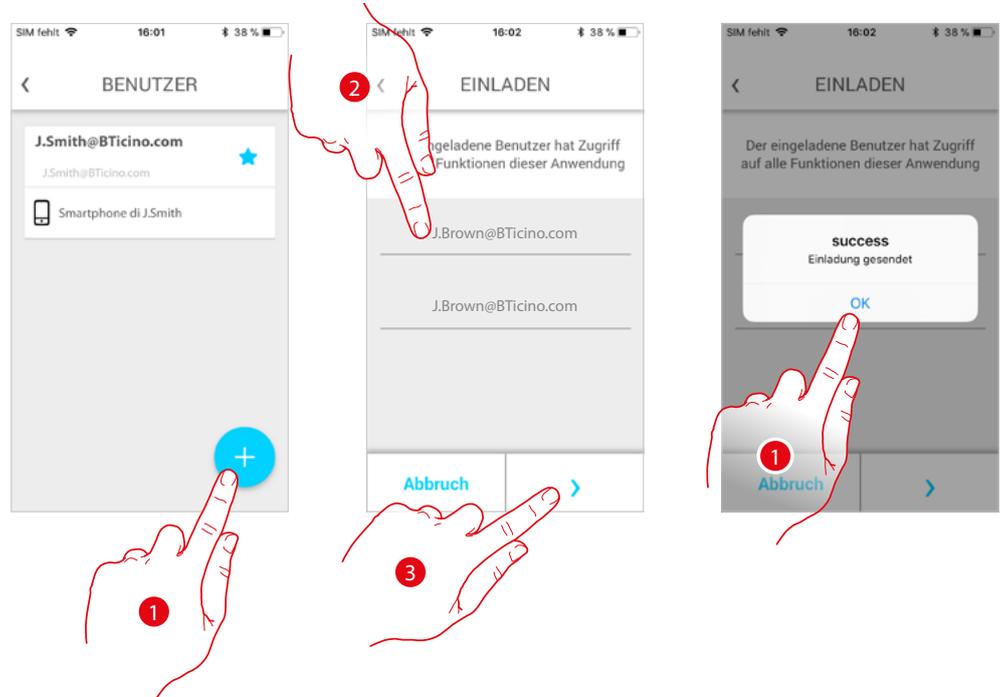

1. Berühren, um einen anderen Benutzer einzuladen
2. Die E-Mail des Benutzers eingeben und bestätigen.
3. Berühren, um die Einladung zu bestätigen.
4. Gesendet. Berühren, um zu beenden.


Der eingeladene Benutzer erhält eine Mail mit der Einladung die Anlage zu kontrollieren.

Wenn der Benutzer **ein Legrand-Konto schon eingerichtet hat** wird er automatisch befugt, Zugriff auf die Anlage nach der Authentifizierung zu bekommen. Wenn er **kein Legrand-Konto besitzt** wird er in der Liste der Eingeladenen (A) angezeigt

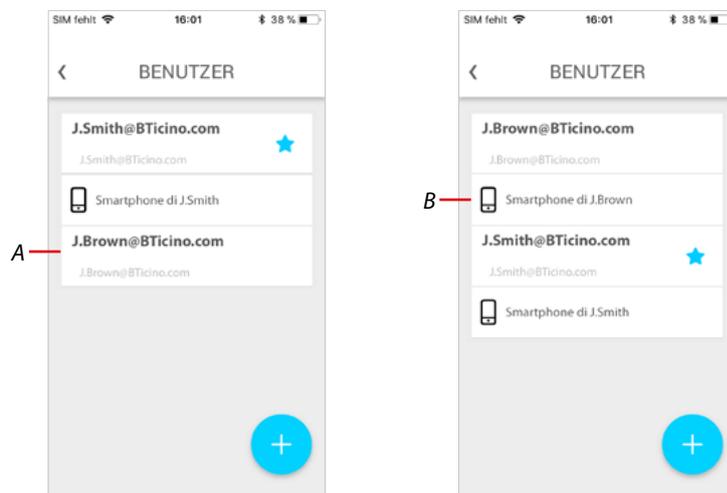


Nach erfolgter Anmeldung und Authentifizierung, werden Sie der Anlage zugeordnet und die Liste der Ihrem Konto zugeordneten Vorrichtungen (B) angezeigt.

Smartphone löschen

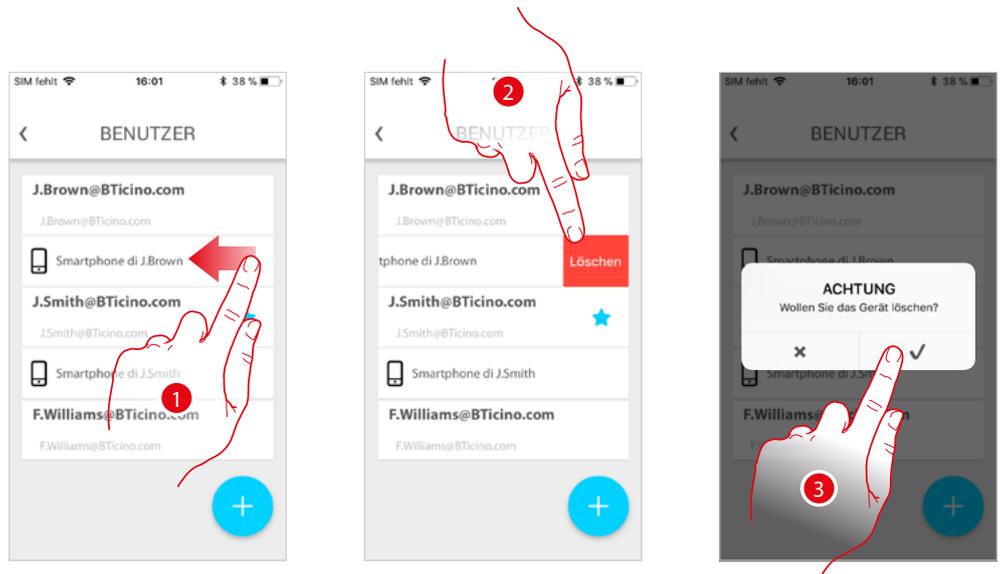


1. Abrollen, um das Smartphone abzutrennen.
2. Berühren, um fortzufahren.
3. Berühren, um zu bestätigen.

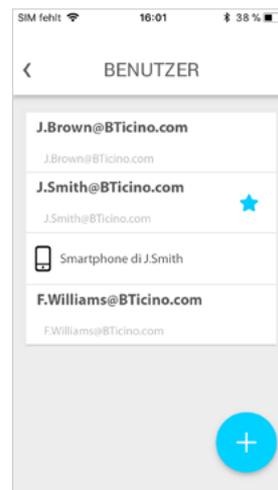


Nun kann der Benutzer die Anlage nicht mit diesem Smartphone verwalten.
Um das Smartphone erneut zuzuordnen, führen Sie die **Authentifizierung** nochmals durch.

Einen Benutzer löschen

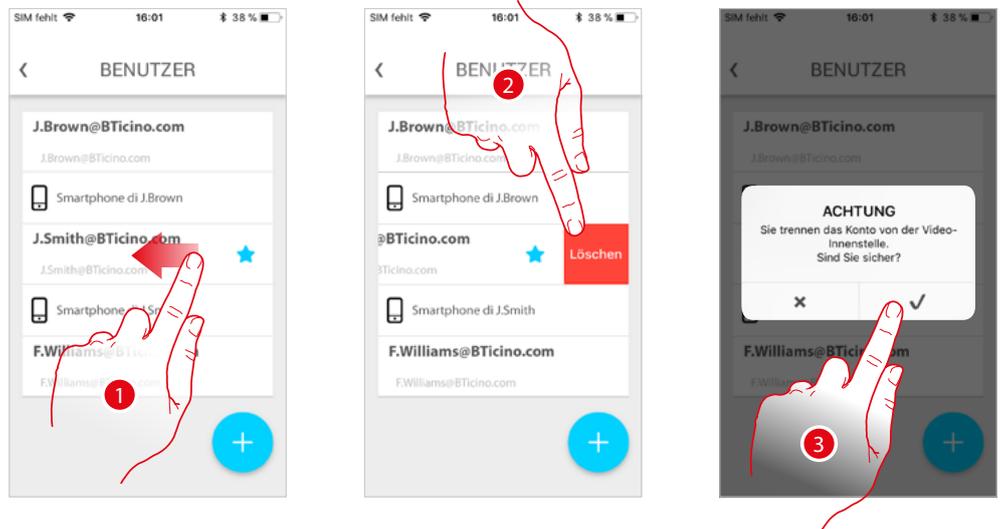

1. Abrollen, um den Benutzer und folglich alle verbundenen Smartphone abzutrennen.
2. Berühren, um fortzufahren.
3. Berühren, um zu bestätigen.

Wenn es sich um den Hauptbenutzer handelt, geben Sie den Benutzer an, der ihn ersetzen wird.

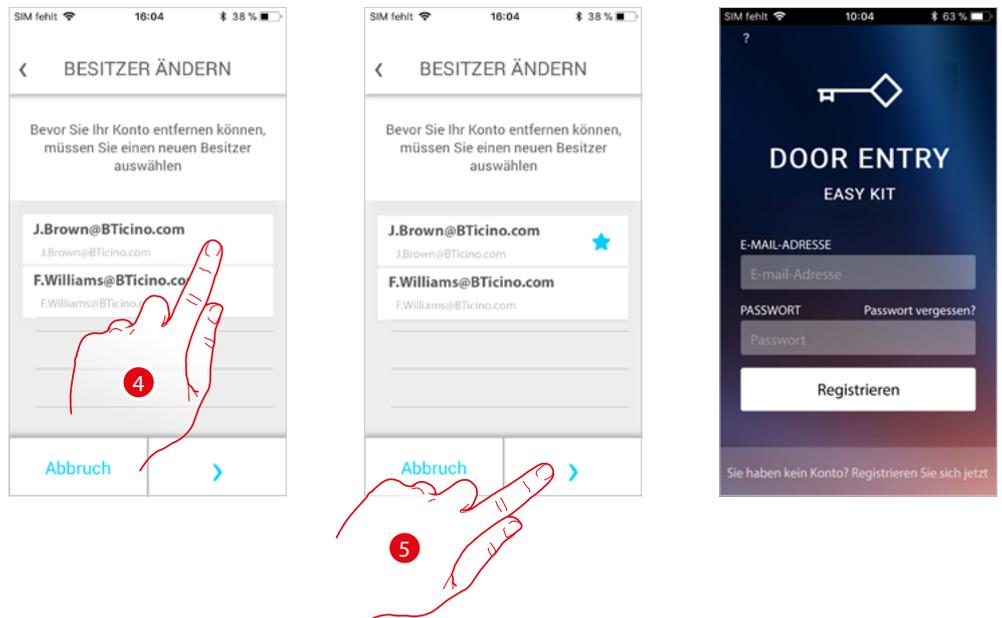

4. Berühren, um einen neuen Hauptbenutzer anzugeben.
5. Berühren, um zu bestätigen und um auf die Homepage zurück zu schalten.


Nun ist der Hauptbenutzer abgetrennt. Damit er die App wieder verwalten kann, muss er erneut eingeladen werden.



Achtung: für den Fall, dass der zu löschende Benutzer der einzig Junggebliebener ist, der noch übrig bleibt, schlägt das System ein Tutorial vor, um den Reset des Gerätes durchzuführen.

Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie die Firmware aktualisieren, die Homepage nach Wunsch gestalten, die WiFi-Verbindung einstellen, das Connected Indoor Unit zurücksetzen und aktualisieren.

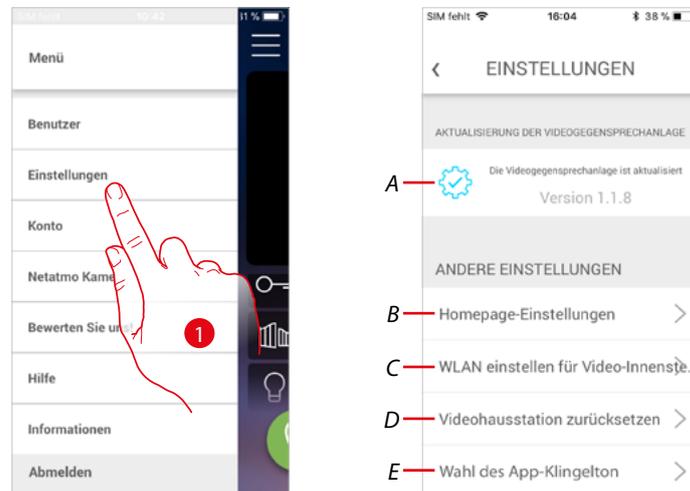


1. Berühren, um den Abschnitt Einstellungen abzurufen.
- A Führt die **Aktualisierungsprozedur der Firmware** des Connected Indoor Unit durch.
 - B **Homepage nach Wunsch einrichten.**
 - C Führt die **Einstellung der WiFi-Verbindung des Connected Indoor Unit** durch.
 - D Führt die Prozedur **Connected Indoor Unit zurückzusetzen** durch.
 - E Öffnet die Seite zur Wahl der **Klingeltöne der App**.


Aktualisierung der Firmware des Connected Indoor Unit (nur wenn mit demselben Wi-Fi-Netz des Connected Indoor Unit verbunden)

Nach der Herausgabe der neuen Firmware, erhalten Sie eine Nachricht und eine Warnung über Ihr Smartphone oder Sie können diesen Abschnitt jederzeit abrufen und die Aktualisierung der Firmware des Connected Indoor Unit vornehmen.

In diesem Abschnitt wird, wenn die Aktualisierung verfügbar ist, eine Taste angezeigt, um sie zu installieren; anderenfalls wird die Version angezeigt, die noch für das Connected Indoor Unit gültig ist.

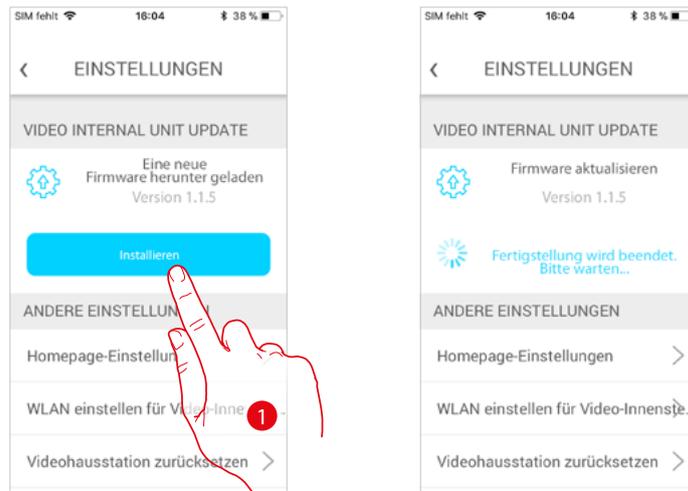

1. Berühren, um sie zu installieren.

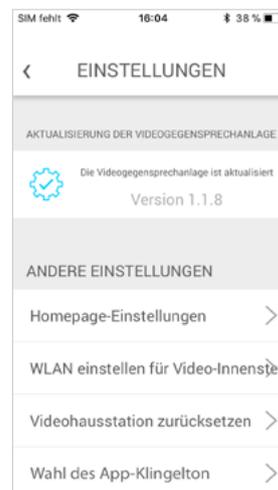


Nach beendeter Installation, können Sie die Version der Firmware anzeigen lassen, die auf Ihrem Connected Indoor Unit installiert ist.

Homepage nach Wunsch einrichten

In dieser Seite können Sie die in der Homepage vorhandenen Objekte der Türstation/Kamera und des Schlosses der Türstation umbenennen.

Zudem können Sie das Objekt Treppenlicht und die Torschloss umbenennen und anzeigen.

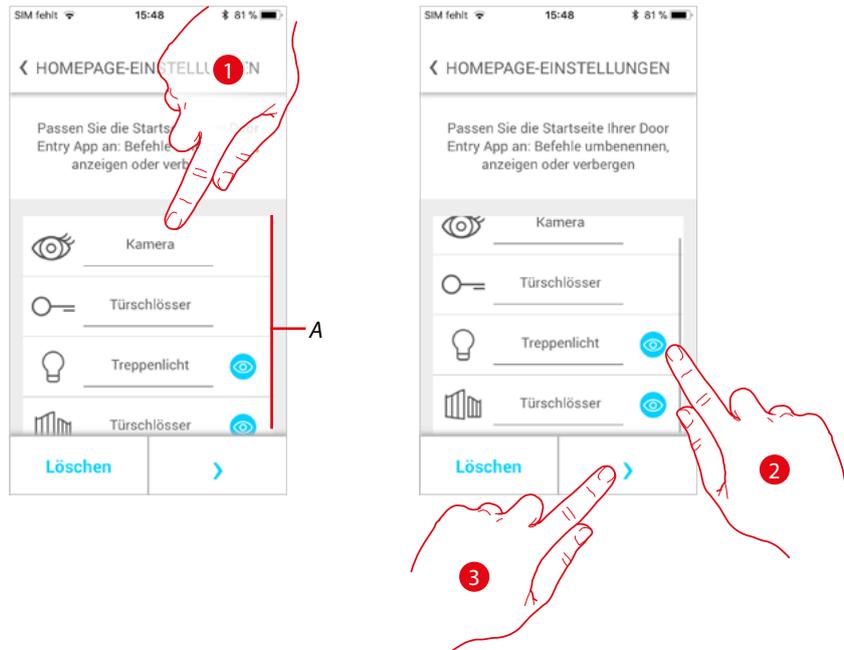

1. Berühren, um das Element umzubenenennen.
 2. Berühren, um das Objekt in der anzeigen zu lassen.
 3. Berühren, um die Einstellung zu bestätigen und auf die Homepage zurück zu schalten.
- A *Objekte der Videogegensprechanlage.*


Wi-Fi der Gegensprechanlage einstellen

In diesem Abschnitt können Sie die WiFi-Verbindung zwischen Ihrem Connected Indoor Unit und dem Hausnetz einstellen.


Sie können diese Prozedur in folgenden Fällen verwenden:

- Die Verbindung zu einem anderen Netzwerk neu einstellen (Bsp.: Router ersetzen)
- Die Verbindung mit dem Hausnetz neu einstellen und das Passwort ändern (Bsp.: neues Passwort des Netzes).


Durch Abrufen des Abschnitts, wird ein Tutorial angezeigt, das Sie durch den Vorgang führt.

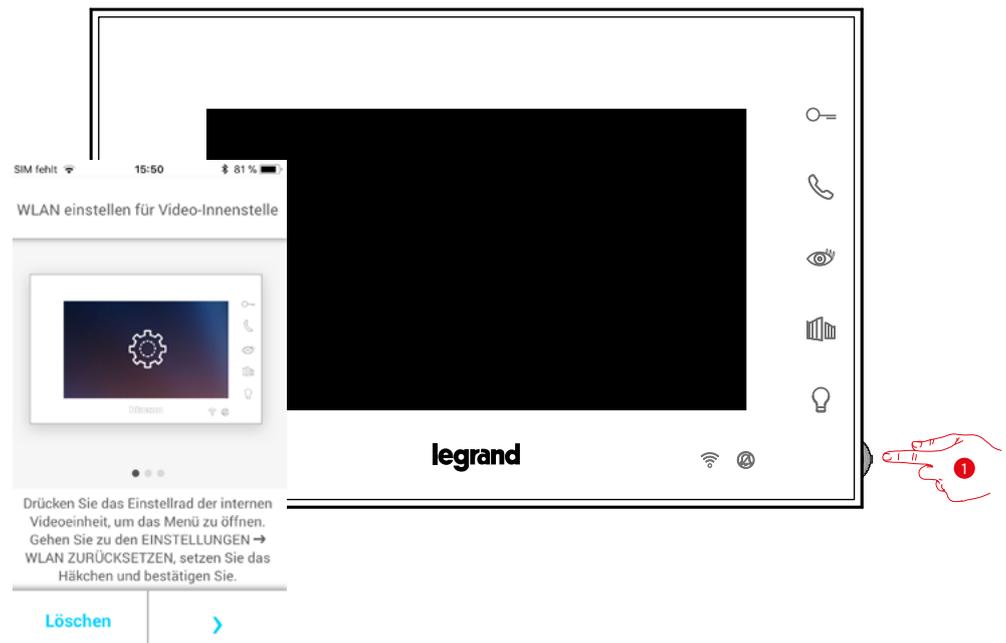


1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.

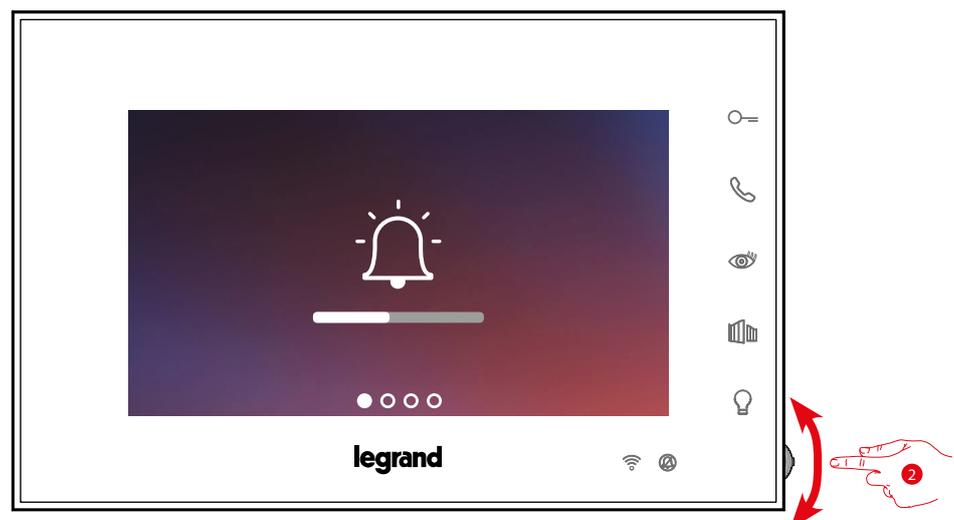


2. Verwenden Sie den Joystick, um die Seite der Einstellungen zu wählen.

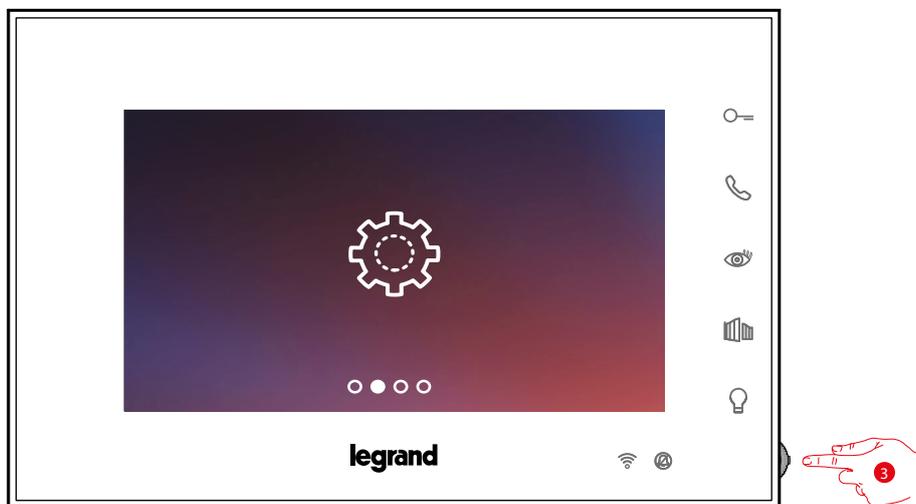


3. Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.

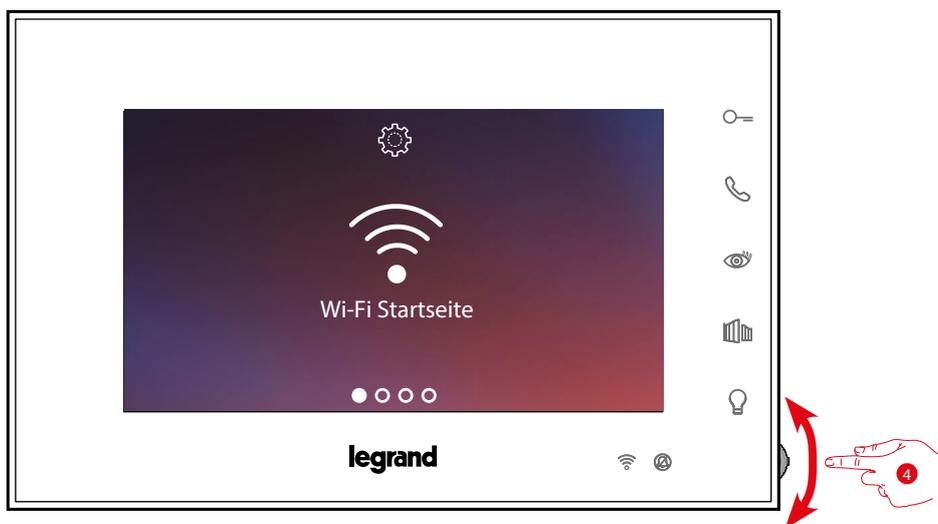


4. Verwenden Sie den Joystick , um die Seite Reset zu wählen.

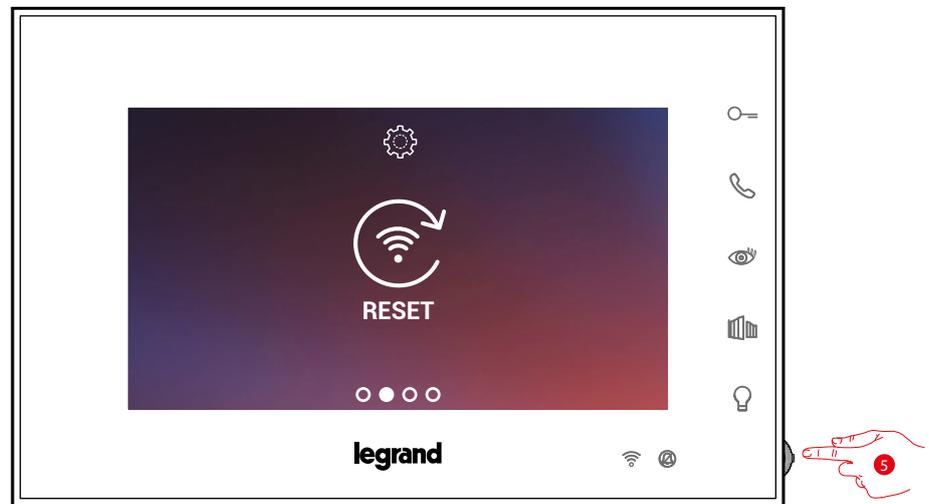

5. Drücken Sie den Joystick, um das Wi-Fi-Netz zurückzusetzen und das Connected Indoor Unit mit einem anderen Netz zu ersetzen oder um, durch dasselbe Netzwerk, das Passwort zurückzusetzen.

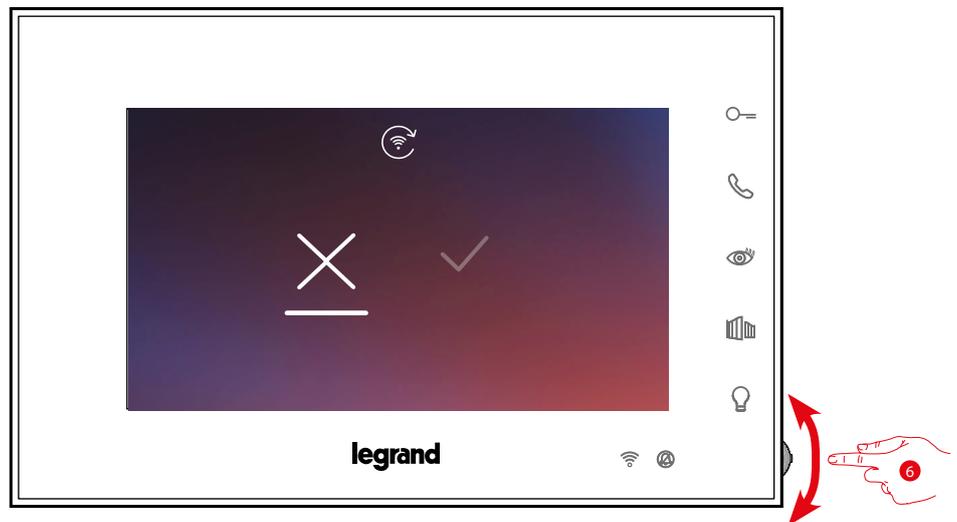


6. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.

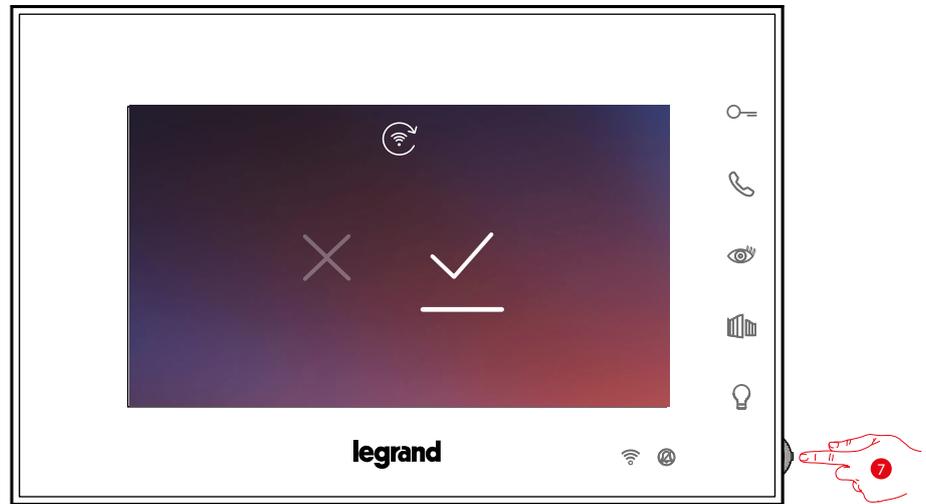


7. Den Joystick zur Bestätigung drücken.

Nun ist das Gerät nicht mehr mit dem Wi-Fi-Netz verbunden und in der Seite wird der QR-Code angezeigt, um eine neue Verbindung herzustellen.

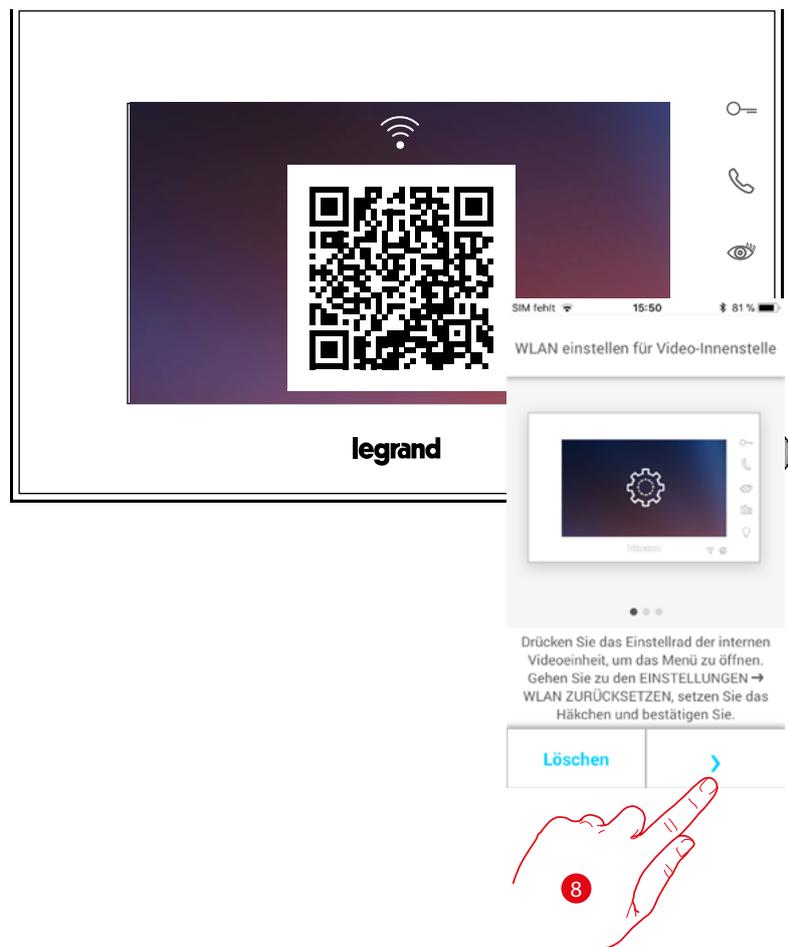

8. Berühren, um fortzufahren.

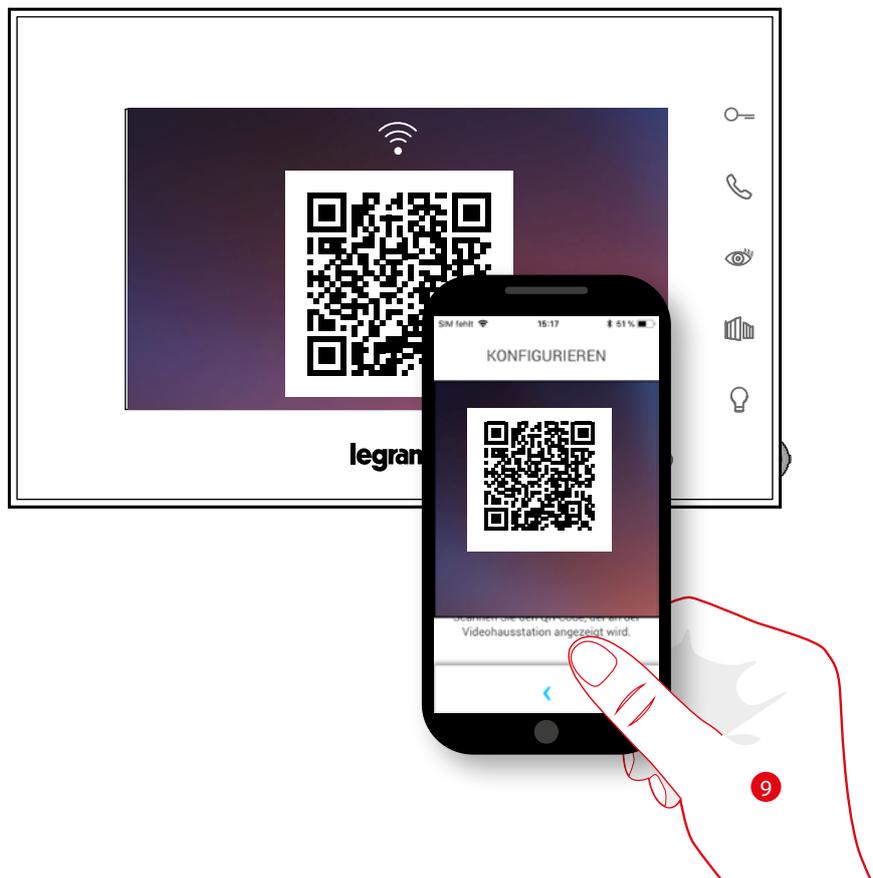


9. Lesen Sie den QR-Code mit Ihrem Smartphone ab und fahren Sie mit der Prozedur fort, wie unter **Zuordnung der Vorrichtung Punkt 12** beschrieben.

Videogegensprechanlage zurücksetzen


In diesem Abschnitt können Sie das Connected Indoor Unit, zurücksetzen (Reset). Nach beendeter Prozedur:

- werden alle Kontos (die mit dem Connected Indoor Unit) verbunden sind) gelöscht;
- wird der Anschluss des Connected Indoor Unit gelöscht;
- werden alle kundenseitigen Einstellungen, die durch die App vorgenommen wurden, gelöscht;
- die Anlagenkonfiguration bleibt erhalten, um den einwandfreien Betrieb der Connected Indoor Unit zu gewährleisten.

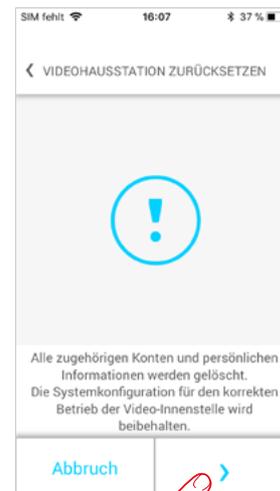


1. Berühren, um die Prozedur zu starten.


Es wird ein Tutorial angezeigt, das Sie durch den Vorgang führt.

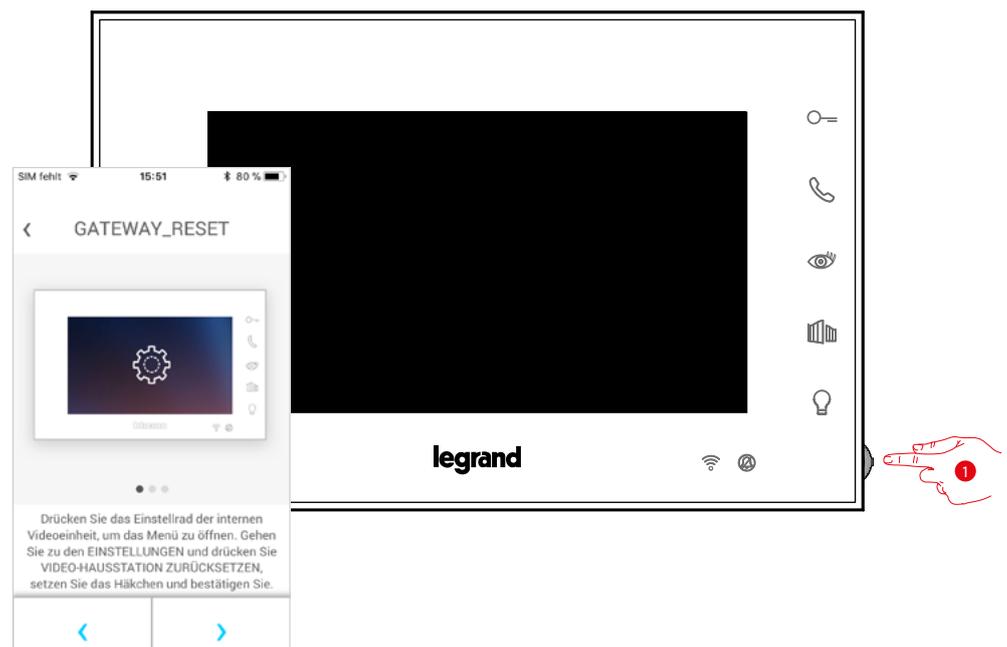


1. Im standby, den Joystick drücken, um das Display zu aktivieren.

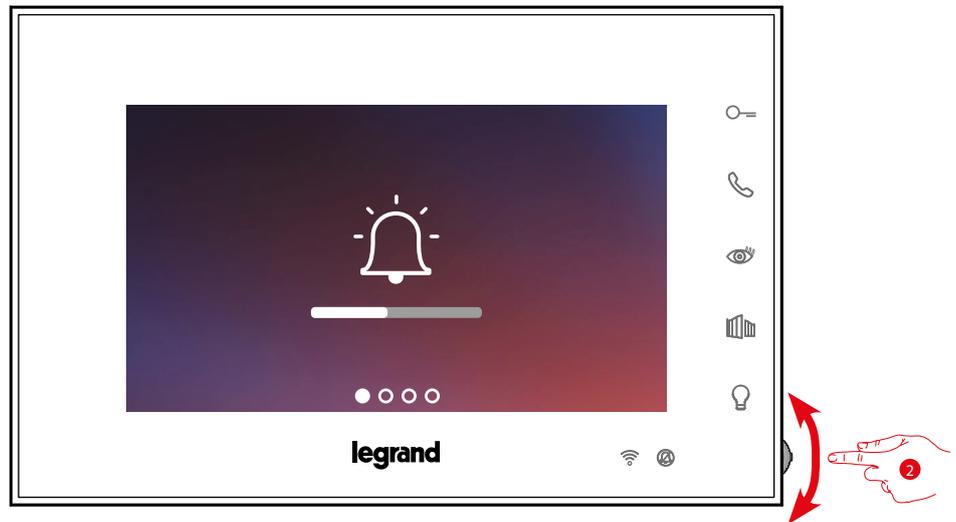


2. Verwenden Sie den Joystick, um die Seite der Einstellungen zu wählen.

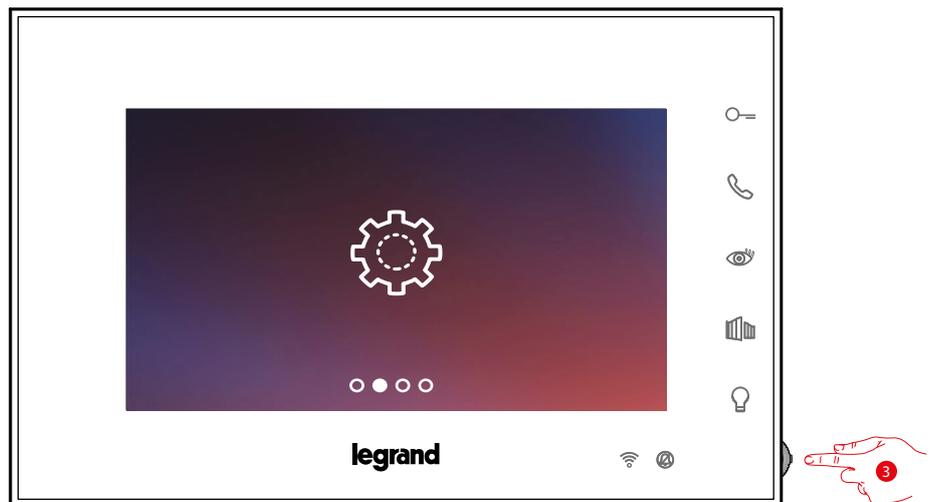


3. Den Joystick drücken, um die Seite abzurufen.

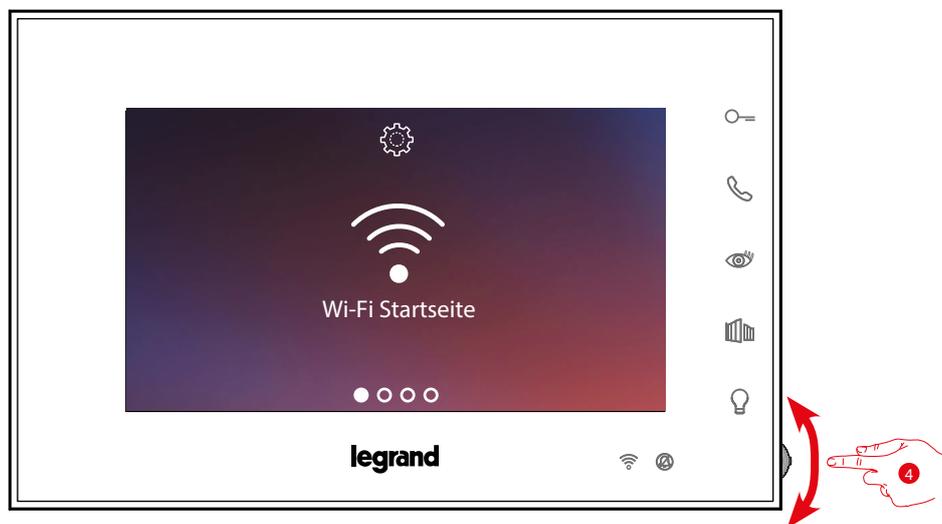


4. Verwenden Sie den Joystick , um die Seite Reset zu wählen.

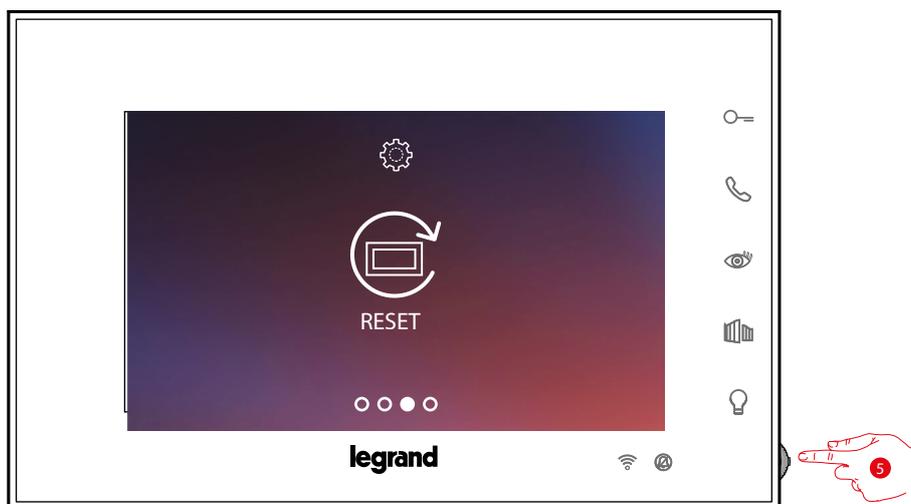


5. Den Joystick drücken, um das Connected Indoor Unit zurückzusetzen.

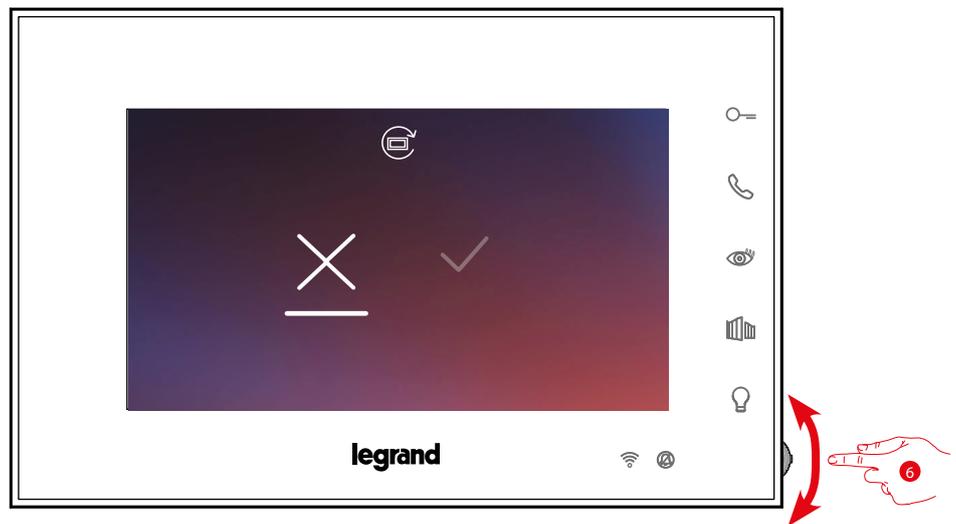

6. Verwenden Sie den Joystick nach unten, um das Bestätigungssymbol zu wählen.

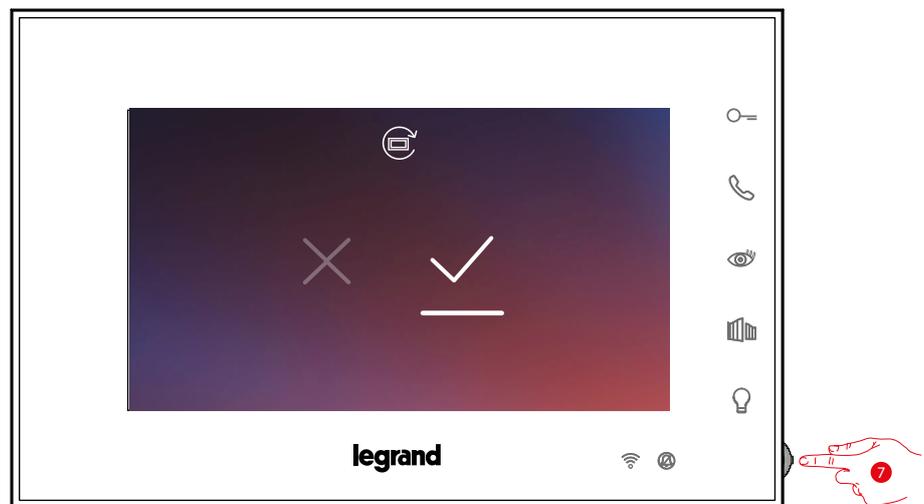


7. Den Joystick zur Bestätigung drücken.

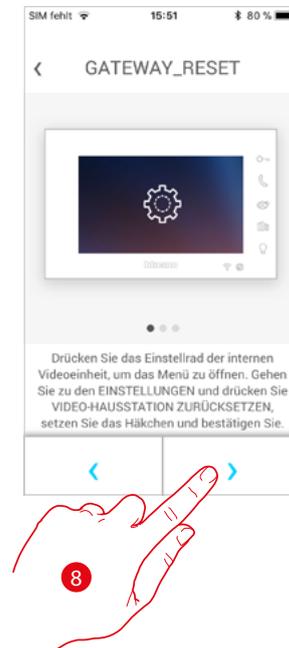

8. Drücken, um die Rücksetzung durchzuführen.


Nach beendeter Prozedur, wird die Seite der Authentifizierung angezeigt.

Sie können Ihr Connected Indoor Unit mit Funktionen verwenden, die nicht de App Door Entry EASY KIT **zugeordnet** werden müssen.

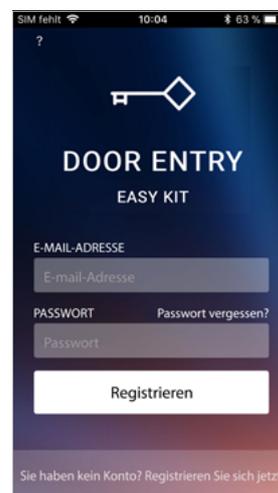

Wahl des App-Klingelton

In diesem Abschnitt können Sie den mit der App Door Entry Easy Kit zu verbindenden Klingelton wählen.

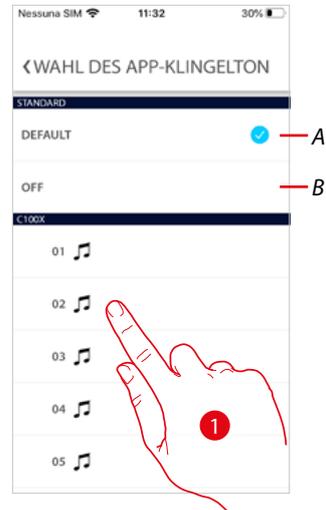


- A* Stellen Sie den Standardklingelton ein, der dem auf ihrem Smartphone eingestellten Klingelton entspricht.
- B* Klingelton deaktivieren
1. Berühren, um den Klingelton unter den auf dem Connected Indoor Unit verfügbaren zu wählen.

Konto

Das Konto ist für App angeschlossenen Legrand/BTicino-Vorrichtungen gleich.

Anmerkung: Die Änderungen an den Parametern in diesem Abschnitt werden auf allen Geräten mit installierten Apps gemeldet, die das Legrand-Konto verwenden.

In diesem Abschnitt können Sie die Daten Ihres Konto anzeigen lassen und/oder löschen. Sie können zudem Partner Apps verwalten.

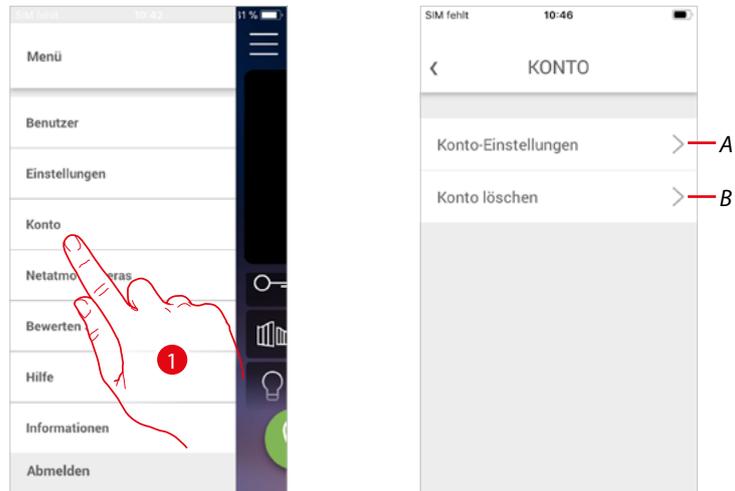


1. Berühren, um den Abschnitt Konto-Einstellungen abzurufen

A Öffnen den Abschnitt **Einstellungen**

B **Konto löschen**

Konto-Einstellungen

In diesem Abschnitt können Sie verschiedene Parameter Ihres Legrand-Kontos ändern.

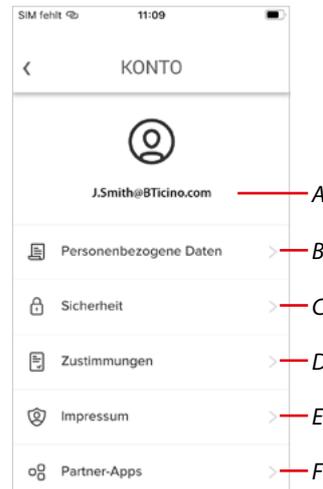

A Login/E-Mail-Adresse Ihres Kontos

B Verschiedene **Anmeldedaten** Ihres Legrand-Kontos anzeigen/ändern

C Einige **Sicherheitsparameter** Ihres Kontos wie Passwort und abtrennen von allen Geräten ändern

D Ihre **Berechtigungen** für Mitteilungen und andere personenbezogene Daten verwalten

E **Vertragsbestimmungen** bezüglich der verwendeten Legrand-Apps anzeigen

F **Partner-Apps** mit denen Ihr Konto verbunden ist (wie Google Home usw.) verwalten

Persönliche Daten

In diesem Abschnitt können Sie einige der Kontodetails des Kontos bearbeiten, das das Gerät derzeit verwaltet, oder es durch ein anderes registriertes Legrand-Konto ersetzen.




A Vor-/Nachname Konto berühren, um die Daten zu ändern und Bestätigungstaste berühren

B Land des Wohnsitzes

C Aktuelles Konto

D Kommunikationssprache


E-Mail (Verwaltungskonto des Geräts ändern)

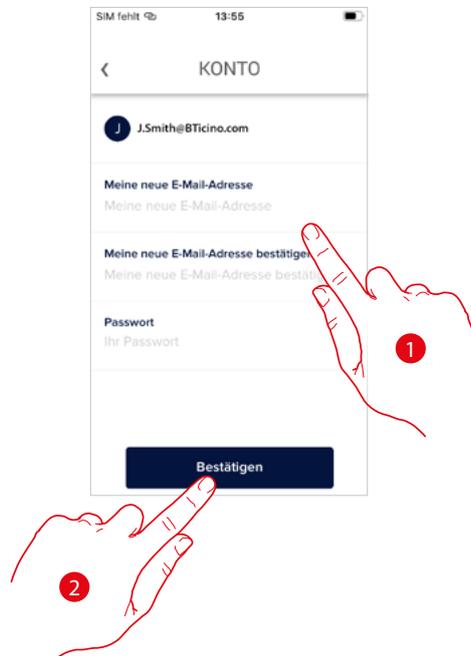

1. Geben Sie die Anmeldedaten (E-Mail und Passwort) des neu registrierten Legrand-Kontos ein, das Sie zur Verwaltung Ihres Geräts verwenden möchten.

2. Berühren, um zu bestätigen.

Sprache

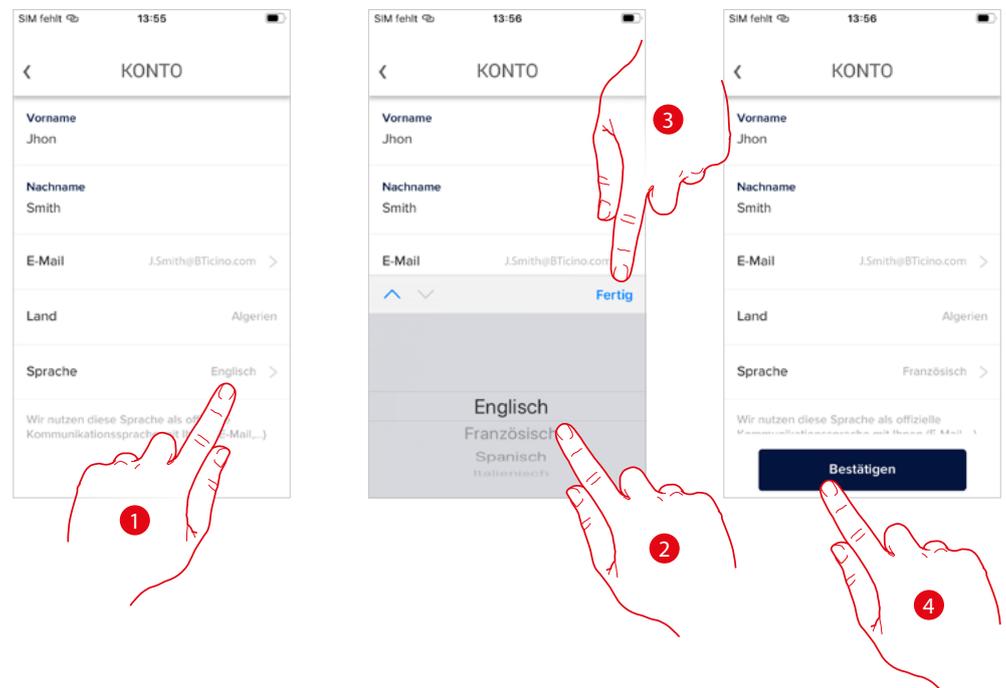


1. Berühren, um die Sprache zu ändern, in der die App Ihnen Mitteilungen wie E-Mails usw. senden wird.
2. Die Sprache wählen
3. Berühren, um zu beenden
4. Berühren, um zu bestätigen.

Sicherheit


In diesem Abschnitt können Sie Ihr Kontopasswort ändern und die Verbindung zu allen Geräten trennen.

Die Trennung Ihres Kontos von allen Geräten ist im Falle des Verlusts oder Diebstahls eines dieser Geräte sinnvoll.

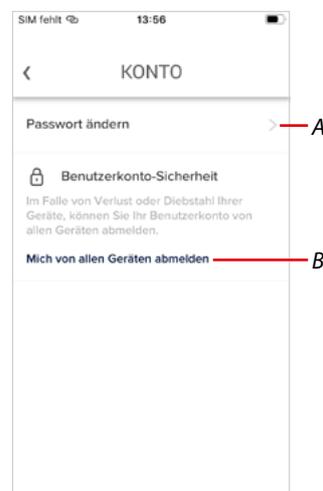


- A Führen Sie das Verfahren zum Ändern Ihres Passworts durch
B Alle Vorrichtungen abtrennen

Passwort ändern

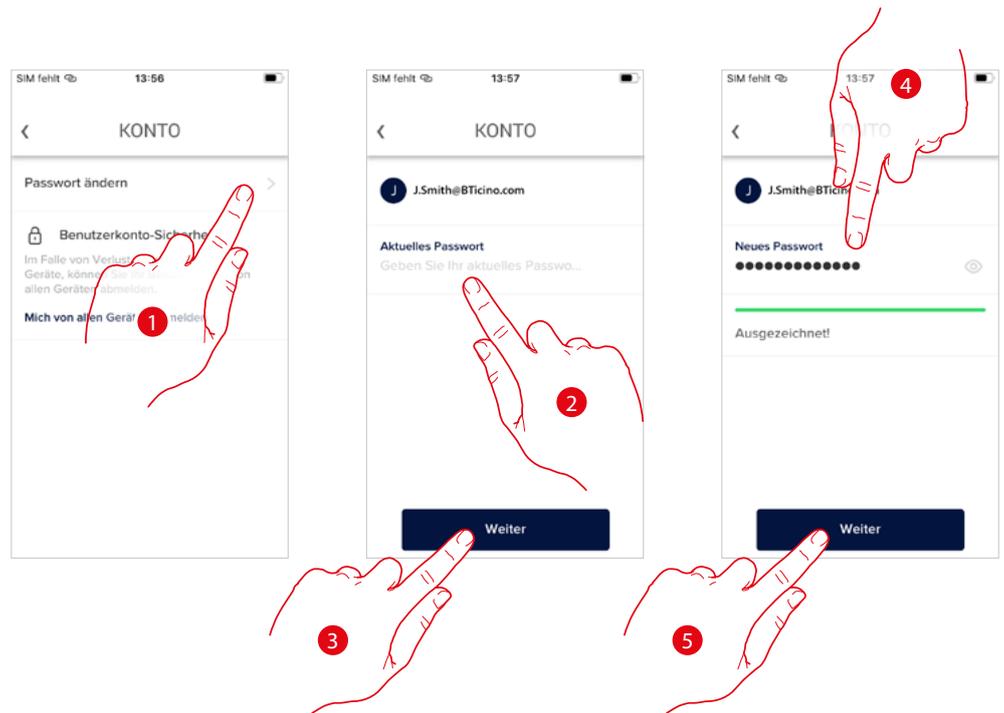


1. Berühren, um das Passwort zu ändern
2. Das aktuelles Passwort eingeben
3. Berühren, um fortzufahren
4. Bitte geben Sie das neue Passwort ein, das folgende Anforderungen erfüllen muss:
 - Mindestens 8 Zeichen
 - mindestens einen Kleinbuchstaben (z.B. a);
 - mindestens einen Großbuchstaben (z.B. A);
 - mindestens eine Nummer (z.B. 1);
 - mindestens ein Sonderzeichen (z.B. \$);
5. Berühren, um zu bestätigen

Alle Vorrichtungen abmelden

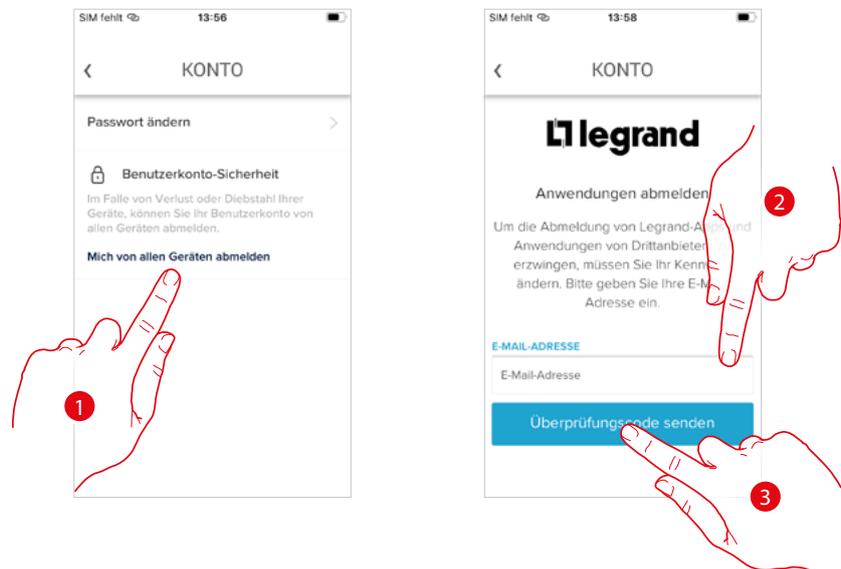


1. Berühren, um die Prozedur zu aktivieren.
Um Ihr Konto von allen Geräten zu trennen, müssen Sie Ihr aktives Passwort ändern.
2. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das System einen Bestätigungscode senden soll.
3. Berühren, um den Versand des Bestätigungscodes zu akzeptieren.

Nach der Bestätigung sendet das System einen Verifizierungscode an die E-Mail-Adresse

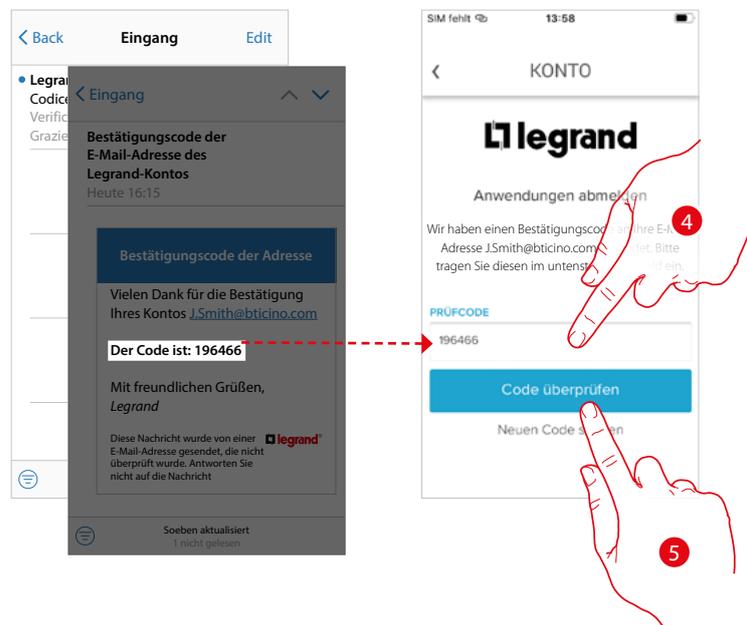


4. Geben Sie den Bestätigungscode ein, der Ihnen per E-Mail zugesandt wurde.
5. Berühren, um zu bestätigen.

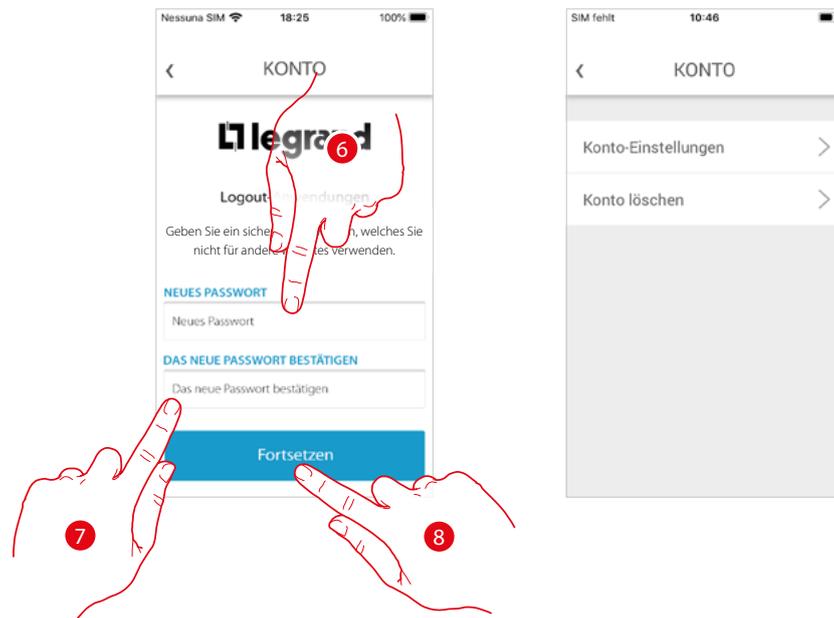

6. Das neue Passwort eingeben
 7. Geben Sie es nochmals zur Bestätigung ein
 8. Berühren, um fortzufahren
- Ihr Konto ist jetzt von allen Geräten getrennt, mit denen es verbunden war.

Berechtigungen

In diesem Abschnitt können Sie den Empfang von Mitteilungen von Legrand und die gemeinsame Nutzung von App-Nutzungsdaten aktivieren.

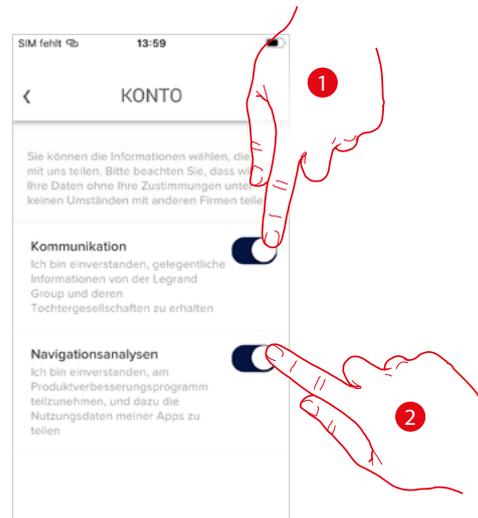

1. Berühren, um die Mitteilungen freizugeben
2. Berühren, um die Datenfreigabe zu aktivieren.

Rechtliche Informationen


In diesem Abschnitt können Sie die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen für jede mit Ihrem Legrand-Konto verknüpfte Anwendung einsehen



1. Berühren, um die Bedingungen anzeigen zu lassen
2. Berühren, um die Datenschutzerklärung anzuzeigen

Partner-App

In diesem Abschnitt können Sie alle Dritten, denen Sie Rechte zum Betrieb Ihrer angeschlossenen Geräte eingeräumt haben, einsehen. (z.B. Homekit, Google home usw.)

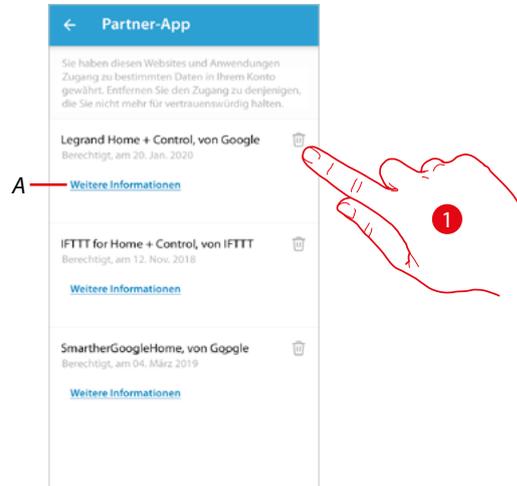


1. Berühren, um den Zugriff auf Websites oder Anwendungen von bestimmten Daten in Ihrem Konto zu entfernen.
- A Weitere Informationen zum Zugang zu Ihrer Einrichtung durch App-Partner anzeigen.

Konto löschen

In diesem Abschnitt können Sie Ihr Legrand-Konto dauerhaft löschen und folglich können Sie die Anwendungen, mit denen es verbunden war, nicht mehr verwenden.

Anmerkung: Durch das Löschen des Kontos gehen auch alle mit den Anwendungen verbundenen Daten verloren.

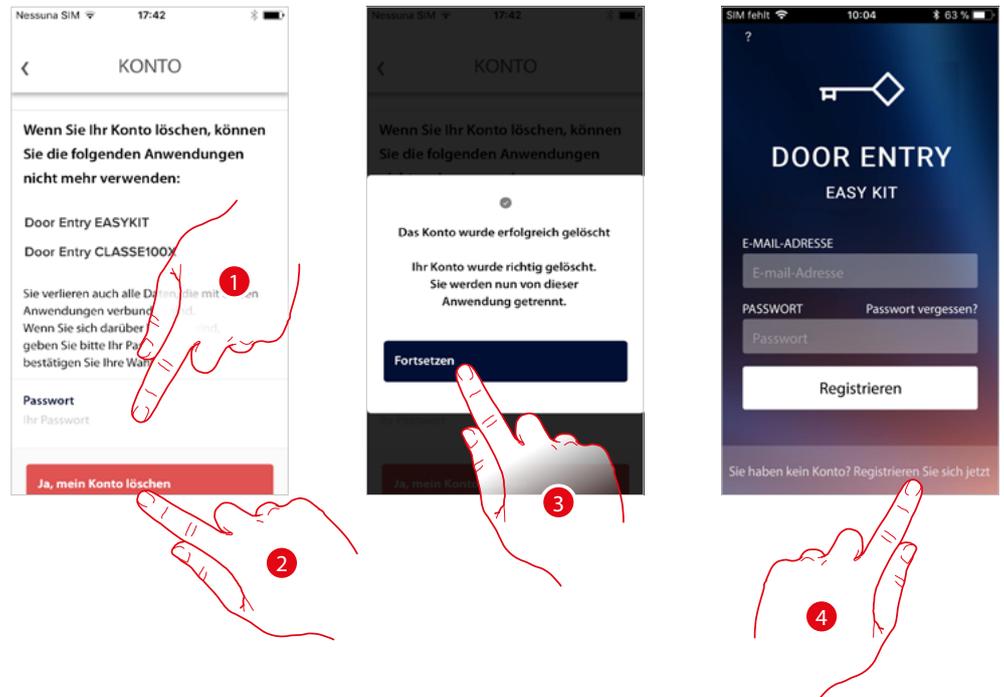


1. Passwort eingeben
2. Berühren, um das Konto zu löschen.
3. Berühren, um zu bestätigen.
4. Nach beendeter Prozedur wird die Authentifizierungsseite angezeigt, in der Sie sich erneut anmelden können.

NETATMO-Kameras


In diesem Abschnitt können Sie die Netatmo-Kameras in Ihrem System mit der Door Entry CLASS100X-App verbinden.

Auf diese Weise können Sie die Kameras sowohl **vom Gerät** als auch **von der App** aus betrachten und die **Präsenzfunktion** des Netatmo-Steuerungssystems nutzen.

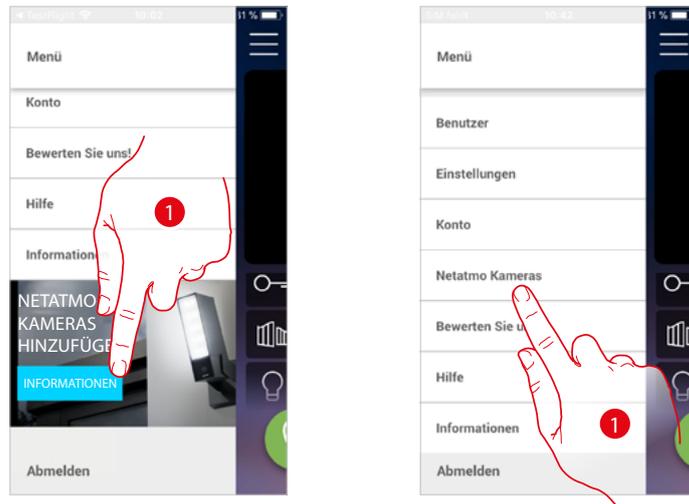


Wenn Sie die App zum ersten Mal öffnen, erscheint ein Banner, mit dem Sie die Prozedur zum Anschließen einer Netatmo-Kamera an die Door Entry CLASS100X-App starten können. Anschließend verschwindet das Banner und wird durch einen Eintrag im Menü ersetzt

1. Berühren, um eine Kamera hinzuzufügen

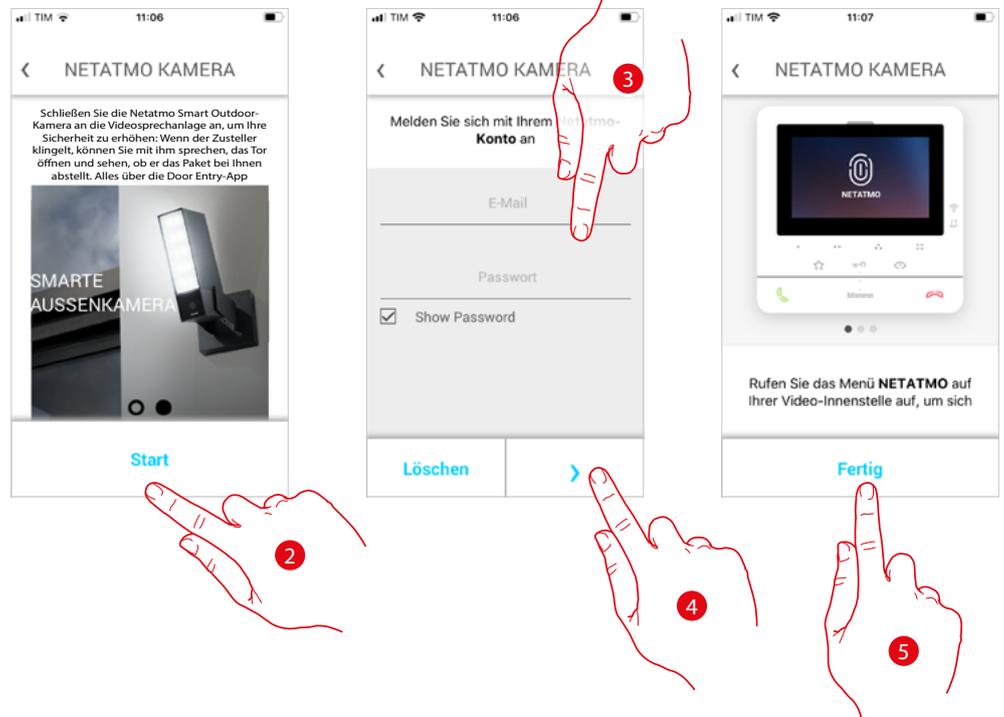


Die Anzeige zeigt die Kameras des Netatmo-Angebots

2. Berühren, um die Prozedur zu starten
3. Geben Sie die Zugangsdaten Ihres Kontos Netatmo ein
4. Berühren, um fortzufahren
5. Berühren, um zu bestätigen. Jetzt können Sie die **Netatmo-Kameras** vom Gerät aus betrachten

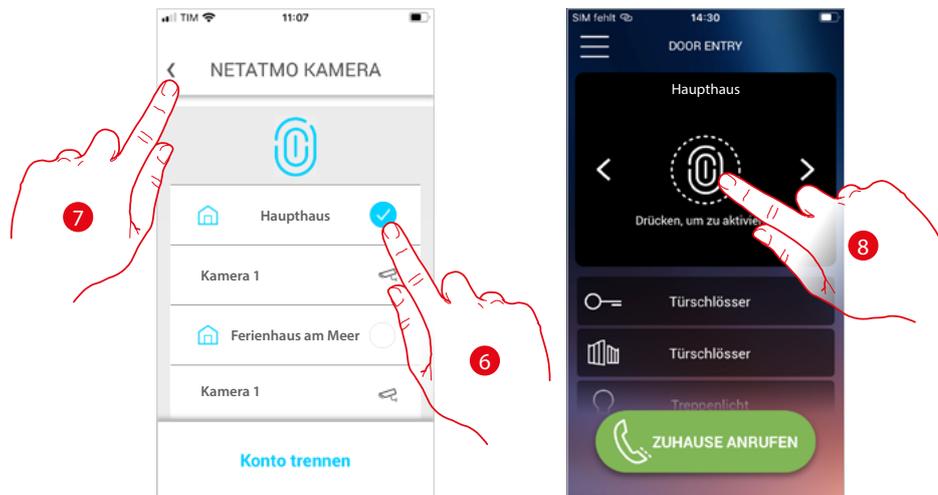

6. Wählen Sie das Haus, dessen Kameras Sie sich auf der Startseite ansehen möchten
7. Berühren, um fortzufahren
8. Jetzt können Sie von der Startseite aus auch die Netatmo-Kameras des zuvor ausgewählten Hauses betrachten.

Wenn Sie eine beliebige 2-Draht- oder Netatmo-Kamera betrachten, steht Ihnen die „Präsenz“-Funktion zur Verfügung, die Sie wissen lässt, wer sich im Haus befindet.

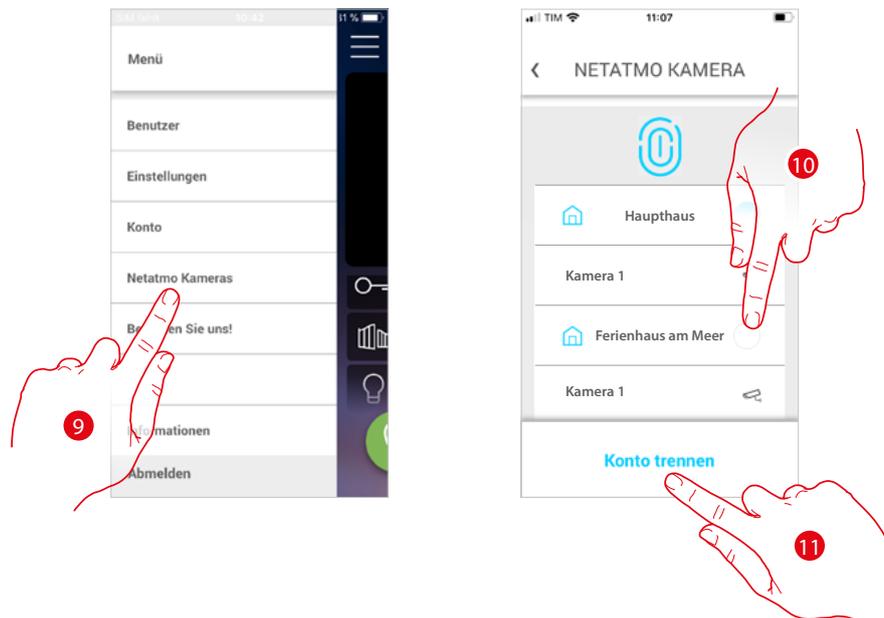

Nach der ersten Zuordnung durch Tippen auf den Punkt Netatmo-Kameras im Dropdown-Menü erscheint die Verwaltungsseite

9. Berühren, um die Seite anzuzeigen
- Berühren, um die Wohnungen anzuzeigen, in denen die Netatmo-Kameras installiert sind
10. Berühren, um das Haus zu wechseln, dessen Kameras Sie sich ansehen möchten
 11. Berühren, um die Verbindung zum Netatmo-Konto zu trennen. Die App kehrt in den Zustand von Punkt 1 zurück. Wiederholen Sie den Vorgang, um die Kameras anzuschließen.

Legrand SNC
128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
87045 Limoges Cedex - France
www.legrand.com
