

• Descrizione	• Beschrijving	• Opis
• Description	• Descrição	• 描述
• Description	• Περιγραφή	
• Beschreibung	• Описание	
• Descripción	• Tanım	

1. RJ 45 per LAN Ethernet 10/100 Mbit
2. Porta USB per configurazione tramite PC e aggiornamento Firmware
3. Interfaccia utente:
 - **System:** Collegando l'alimentazione si accende, si spegne e alla successiva riaccensione indica che il web server è operativo
 - **Speed:** Velocità connessione: acceso = 100 Mbit; spento = 10 Mbit
 - **Link:** Accesso indica la presenza della rete ethernet
4. BUS 2 fili per collegamento videocitofonia/automazione
5. BUS 2 fili per sistema antintrusione


1. RJ 45 for LAN Ethernet 10/100 Mbit
2. USB port for configuration by means of PC and Firmware updating
3. User interface:
 - **System:** When the power supply is connected, it switches ON and OFF, and then back on again, to indicate that the web server is operative
 - **Speed:** Connection: ON = 100 Mbit; OFF = 10 Mbit
 - **Link:** ON indicates the presence of the Ethernet network
4. Video door entry/automation system connection 2 wire BUS
5. Burglar alarm system 2 wire BUS

1. RJ 45 pour LAN Ethernet 10/100 Mbit
2. Port USB de configuration via PC et de mise à jour Firmware
3. Interface utilisateur:
 - **System:** lors de la mise sous tension, il s'allume et s'éteint, puis se rallume pour indiquer que le serveur web est opérationnel
 - **Speed:** vitesse de connexion: allumé = 100 Mbit; éteint = 10 Mbit
 - **Link:** allumé, indique la présence du réseau Ethernet
4. BUS 2 fils de branchement vidéophonie/automatation
5. BUS 2 fils pour système anti-intrusion

1. RJ 45 für LAN Ethernet 10/100 Mbit
2. USB Port zur Konfiguration durch PC und Firmware Aktualisierung
3. Benutzerschnittstelle:
 - **System:** Leuchtet bei Stromversorgung, erlischt und leuchtet wieder auf wenn der Webserver betriebsbereit ist
 - **Speed:** Verbindungsgeschwindigkeit: ein = 100 Mbit; aus = 10 Mbit
 - **Link:** Wenn eingeschaltet ist das Ethernet-Netz angeschlossen
4. 2-Draht BUS für Anschluss Video-Gegensprechanlage/ Automation
5. BUS 2-Draht für Diebstahlschutzsysteme

1. RJ 45 para LAN Ethernet 10/100Mbit
2. Puerto USB para configuración por medio del PC y actualización del Firmware
3. Interfaz de usuario:
 - **System:** Conectado la alimentación se enciende, se apaga y al sucesivo reencendido indica que el servidor web está en función
 - **Speed:** Velocidad de conexión: encendido = 100 Mbit; pagado = 10 Mbit
 - **Link:** Encendido indica la presencia de la red Ethernet
4. BUS 2 hilos para la conexión al sistema de videoporteros/ automatización
5. BUS 2 hilos para sistema de alarma antirrobo

1. RJ 45 voor LAN Ethernet 10/100Mbit
2. Poort USB voor configuratie middels PC en bijwerking Firmware
3. Interface gebruiker:
 - **System:** Gaat aan wanneer men de voeding aansluit, gaat uit en bij de volgende heraanschakeling wijst deze erop dat de web server operatief is
 - **Speed:** Snelheid aansluiting: aan = 100 Mbit; uit = 10 Mbit
 - **Link:** Aan duidt op de aanwezigheid van het net ethernet
4. BUS 2 draden voor de verbinding van de beeldhuistelefonie/automatisering
5. BUS 2 draden voor systeem anti-intrdinging

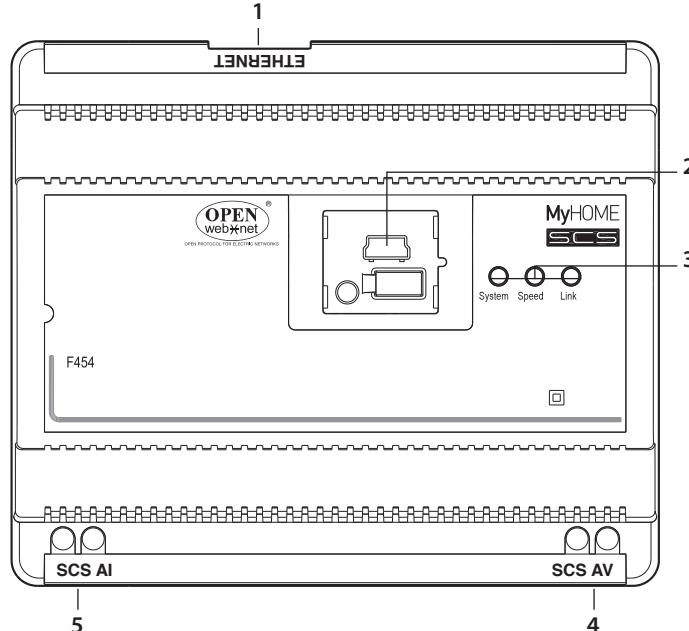

1. RJ 45 para LAN Ethernet 10/100Mbit
2. Porta USB para configuração por meio de PC e actualização do Firmware
3. Interface utilizador:
 - **System:** Conectando a alimentação liga, desliga e quando for ligado novamente indica que o web server está a funcionar
 - **Speed:** Velocidade de conexão: ligado = 100 Mbit; desligado = 10 Mbit
 - **Link:** Ligado indica que existe a rede ethernet
4. BUS 2 fios para ligação vídeo intercomunicador/ automação
5. BUS 2 fios para sistema antintrusão

1. RJ45 για LAN Ethernet 10/100Mbit
2. Είσοδος USB για διαμόρφωση διά μέσου PC και update του μοντέλου
3. Διασύνδεση χρήστη:
 - **System (Σύστημα):** Συνδέοντας την τροφοδοσία ανάβουν ON και OFF και το επόμενο βήμα ανάβει το ON δείχνοντας ότι το server web είναι ενεργούσημένο
 - **Speed (Ταχύτητα):** ούνδεση: ON = 100 Mbit; OFF = 10 Mbit
 - **Link (Σύνδεση):** ON δείχνει την παρουσία ενός διχτύου Ethernet
4. BUS 2 καλώδιο για σύνδεση βιντεοθυροτηλεφώνου /automatiasmáv
5. 2-καλώδια BUS για το σύστημα αντι- διείσδυσης

1. RJ45 для LAN Ethernet 10/100 Мбит
2. USB-порт для конфигурирования посредством ПК и обновления ПО
3. Интерфейс пользователя:
 - **Система (Система):** При подключении питания она включается и выключается, а при следующем включении указывает на работу веб-сервера
 - **Speed (Скорость):** Соединение: ВКЛ.= 100 Мбит; Выкл.= 10 Мбит
 - **Link (Ссылка):** ВКЛ. указывает на наличие сети Ethernet
4. 2-проводная шина для подключения видеодомофонной системы/системы автоматики
5. 2-проводная шина для системы охранной сигнализации

1. RJ45 giriş -LAN Ethernet 10/100Mbit
2. USB port - PC konfigürasyonu ve cihaz güncellemesi
3. Kullanıcı arayüzü:
 - **Sistem:** Güç kaynağı bağlandıktan sonra cihaz açılır ve kapanır daha sonra açılır ve ON web serverin çalışmaya olduğunu gösterir
 - **Hız:** Bağlantı: ON = 100 Mbit; OFF = 10 Mbit
 - **Link:** ON Ethernet ağ bağlantısının sağlandığını belirtir
4. Video dahili ünite/otomasyon bağlantıları için 2 kablolu BUS
5. 2 kablolu BUS giriş - Hırsız alarm sistemi bağlantı

1. RJ 45 dla sieci LAN Ethernet 10/100 Mbit
2. Port USB do konfiguracji za pomocą komputera i do aktualizacji firmware.
3. Interfejs użytkownika:
 - **System:** po podłączeniu do zasilania włącza się, wyłącza się i po ponownym włączeniu wskazuje, że serwer sieci web działa
 - **Speed:** prędkość połączenia: włączony = 100 Mbit; wyłączony = 10 Mbit
 - **Link:** włączony wskazuje na obecność sieci ethernet
4. Magistrala 2-przewodowa do połączenia systemu wideodomofonii/automatyki
5. Magistrala 2-przewodowa dla systemu antywłamaniowego

- 1.10/100兆位元區域網路乙太網路用RJ45
2. 通過個人電腦進行規劃以及韌體更新用USB埠

3. 用户介面:
 - **系統:** 連接電源, 它接通和切斷電流, 當它下次接通電流時, 它指明網路伺服器正在使用中。
 - **速度:** 連接; 開 = 100兆位元; 關 = 10兆位元
 - **連接:** 開表示有乙太網路存在
4. 连接可视对讲系统/自动化设置的双线总线
5. 防闯入系统用2线匯流排

RJ 45 .1. RJ 45 لإنترنت شبكة محلية / 100 ميجابايت .2. منفذ "USB" للإعداد من خلال جهاز الكمبيوتر الشخصي ولتحديث البرامج الثابتة.

.3. واجهة المستخدم: - النظام: عند توصيل التيار الكهربائي. يعمل ثم يتوقف عن العمل وعند عمله التالي يشير إلى أن خادم الويب عامل.

- السرعة: سرعة الاتصال: عامل = 100 ميجابايت. غير عامل = 10 ميجابايت.

- الرابط: العامل يشير إلى وجود شبكة إنترنت. "BUS". 4. "BUS" مزدوج الأسلام لتوسيع الباب الآلي المزود بفيديو / نظام التشغيل الآلي "BUS". 5. "BUS" مزدوج الأسلام لإتلاف الاعتداء على الممتلكات.


- Schema di riferimento
- Reference diagram
- Schéma de référence
- Beezugsschema
- Esquema de referencia
- Schema van referentie
- Esquema de referência

- Διάγραμμα αναφοράς
- Схема для справок
- Referans bağılıtı şeması
- Schemat odniesienia
- 參考圖
- المخطط المرجعي

- Connettore RJ45 - porta Ethernet
- RJ45 connector - Ethernet port
- Conector RJ45 - porta Ethernet
- RJ45 Verbinder - Ethernet Port
- Conector RJ45 - puerto


- Ethernet
- Connector RJ45 - poort Ethernet
- Conector RJ45 - porta Ethernet
- RJ45 Συνδετήρας της πόρτας ethernet
- Соединитель RJ45

- для порта Ethernet
- RJ45 bağlantı Ethernet portu
- Złącze RJ45 – port Ethernet
- RJ45 連接器
- 乙太網埠埠
- موصى بـ RJ45 - منفذ إينترنت.

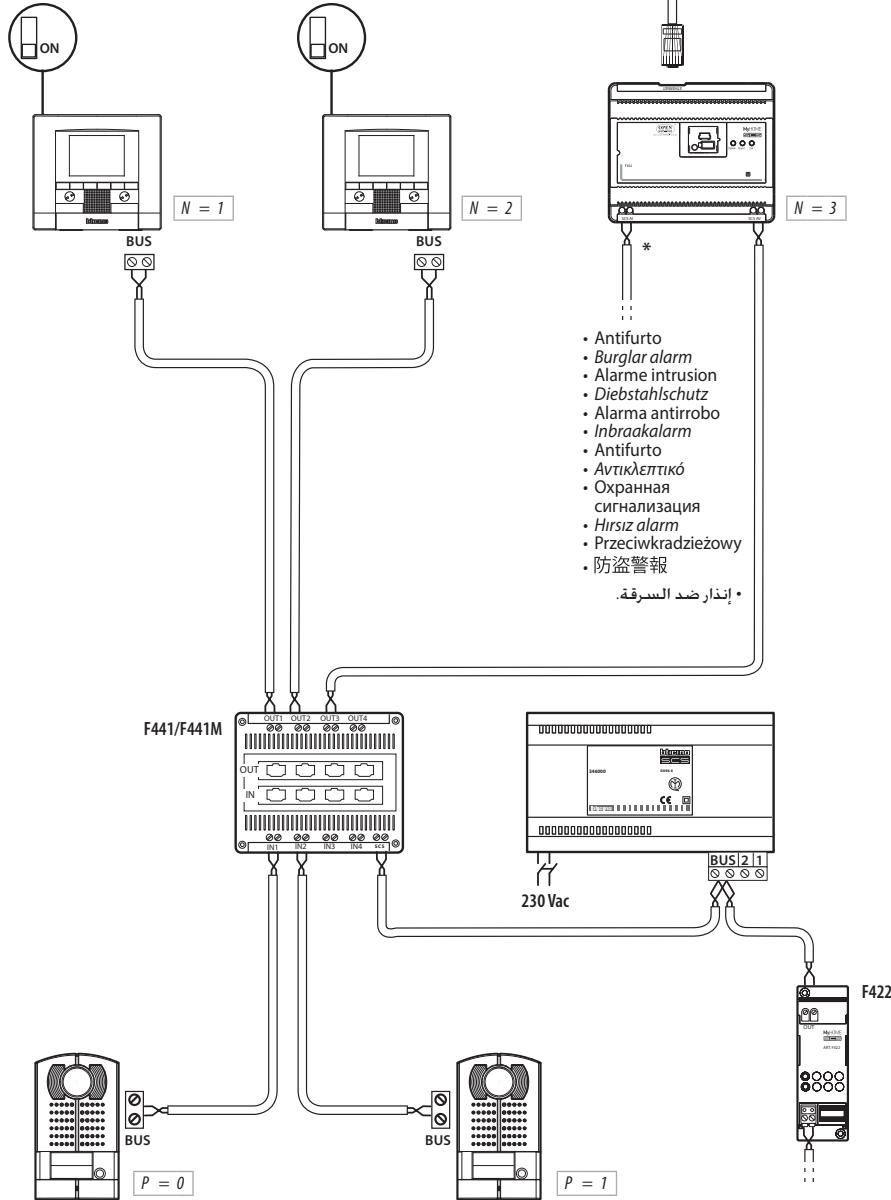

*
 • In assenza di BUS Antifurto
 • If burglar alarm BUS is not present
 • En l'absence de BUS Alarme intrusion
 • Ohne BUS für Diebstahlschutz
 • En caso de ausencia de BUS del sistema antirrobo
 • In afwezigheid van BUS Inbraakalarm
 • Em ausência de BUS Antifurto
 • Σε απουσία του BUS αντικλεπτικό
 • При отсутствии шины системы охранной сигнализации
 • Eğer hırsız alarm BUS mevcut ise
 • Jeśli nie jest obecna magistrala systemu przeciwkradzieżowego
 • 如沒有防盗報警匯流排

في غياب "BUS" الإنذار ضد السرقة

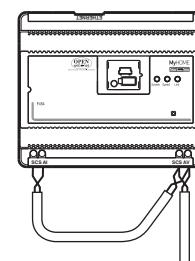

- Consultare la documentazione e scaricare il software dal sito:
- See the documentation and download the software from the website:
- Consulter la documentation et télécharger le logiciel depuis le site:
- Lesen Sie bitte die Unterlagen und laden Sie die Software von der Website herunter:
- Consultar la documentación y descargar el software de la web:
- Raadpleeg de documentatie en download de software van de website:
- Consultar os documentos e descargar o software do sitio web:
- Ανατρέξτε στα έγγραφα και κατεβάστε το λογισμικό από την ιστοσελίδα:
- Следует изучить документацию и скачать ПО с сайта:
- Dokümantasyonu bakım ve internet sitesinden yazılımı yükleyin:
- Zapoznaj się z dokumentacją i pobierz oprogramowanie ze strony internetowej:
- 参阅说明书并从网站下载软件:

• استئثر الوثائق، وقم بتنزيل البرنامج من الموقع:

- Illuminazione
Automazione
Gestione Energia
Termoregolazione
Antifurto
- Lighting
Automation
Energy Management
Temperature control
Burglar alarm
- Éclairage
Automation
Gestion énergie
Thermorégulation
Alarme intrusion
- Éclairage
Automation
Gestion énergie
Thermorégulation
Alarme intrusion
- Beleuchtung
Automation
Energiemanagement
Temperaturregelung
Diebstahlschutz
- Iluminación
Automatización

- Gestión de la energía
Termoregulación
Alarma antirrobo
- Verlichting
Automatisering
Energiebeheer
Thermische regeling
Inbraakalarm
- Iluminação
Automação
Gestão de energia
Regulação térmica
Antifurto
- 照明
自動化
能耗管理
溫度控制
防盗警報
- Φωτισμός
Αυτοματισμός
Управление энергией
Έλεγχος θερμοκρασίας
Αντικλεπτικό
- Освещение
Автоматика
Управление энергией
Терморегулирование

- Охранная сигнализация
- Aydınlatma
Jaluziler
Enerji yönetimi
Sıcaklık kontrolü Hırsız alarmı
- Oświetlenie
Automatyka
Zarządzanie energią
Termoregulacja
Przeciwwkradzieżowy
- 照明
自動化
能耗管理
溫度控制
防盗警報
- الإضاءة
التشغيل الآلي
إدارة الطاقة
التنظيم الحراري
الإنذار ضد السرقة