

Οδηγίες Χρήσης

είδ. 342630





## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

<b>ΕΙΣΑΓΩΓΗ</b>	<b>4</b>
Προειδοποιήσεις και συστάσεις	4
Γενική περιγραφή	4
Γραφική οθόνη	5
Κουμπιά και λειτουργίες τους	5
Εργοστασιακή διαμόρφωση	6
Αποκατάσταση εργοστασιακής διαμόρφωσης	6
<b>ΧΡΗΣΗ</b>	<b>7</b>
Αναζήτηση ενός διαμέρισμα του οποίου είναι γνωστό το όνομα	7
Αναζήτηση ενός διαμέρισμα του οποίου είναι γνωστός ο κωδικός	8
<b>ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ</b>	<b>9</b>
Μονάδα πρόσθετου πληκτρολογίου	9
Τηλεκοντρόλ I/P	9
<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ</b>	<b>10</b>
Πρόσβαση στον προγραμματισμό	10
Κουμπιά και λειτουργίες τους	10
Μενού διαμόρφωσης	12
Μυστικός κωδικός	13
Γλώσσα	14
Μορφή ευρετηρίου	15
Ηλεκτρονικό Κέντρο	16
Άμεση κλήση	17
Κωδικός πόρτας	18
Κοντράστ	19
Επανάληψη κλήσης	20
Μενού ευρετηρίου	21
<b>ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TICALL</b>	<b>28</b>
<b>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ</b>	<b>28</b>
<b>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ</b>	<b>29</b>



**Για αλλαγή της γλώσσας προβολής των μενού:**

- μπαίνετε στον τρόπο Προγραμματισμού που περιγράφεται στη σελ. 11
- εκτελείτε τη διαδικασία Γλώσσα που περιγράφεται στη σελ. 14.

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ****ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ**

Πριν την εγκατάσταση της μονάδας είναι σημαντικό να διαβάσετε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο.




Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη για ενδεχόμενες βλάβες οφειλόμενες σε μια εσφαλμένη χρήση και/ή μη συμβατή με τις οδηγίες που περιέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η ψηφιακή φωνητική μονάδα με οπίσθια φωτιζόμενη γραφική οθόνη, επιτρέπει την αποστολή της κλήσης σε ένα εσωτερικό σημείο κυλώντας τα ονοματεπώνυμα ή τους κωδικούς των διαμένων στην οθόνη με τα ειδικά πλήκτρα. Η μονάδα μπορεί να αποθηκεύσει έως 1000 ονόματα και επώνυμα διαμένωντων συσχετίζοντας τα ίδια με τη διεύθυνση διάταξης μονής κατεύθυνσης\* του PI (Εσωτερικό Σημείο) στο εσωτερικό της εγκατάστασης.

Τα ονόματα μειώνονται σε 500 εάν συνδυάζεται με αυτά και ένα μήνυμα. Εάν για λόγους πρωταψυ αποφασιστεί αποκλειστικά η αποθήκευση κωδικών των διαμένωντων, η δυνατότητα εκτείνεται έως 5000 κωδικούς. Είναι δυνατός ο συνδυασμός δύο διαφορετικών ονοματεπώνυμων στην ίδια διεύθυνση MN.

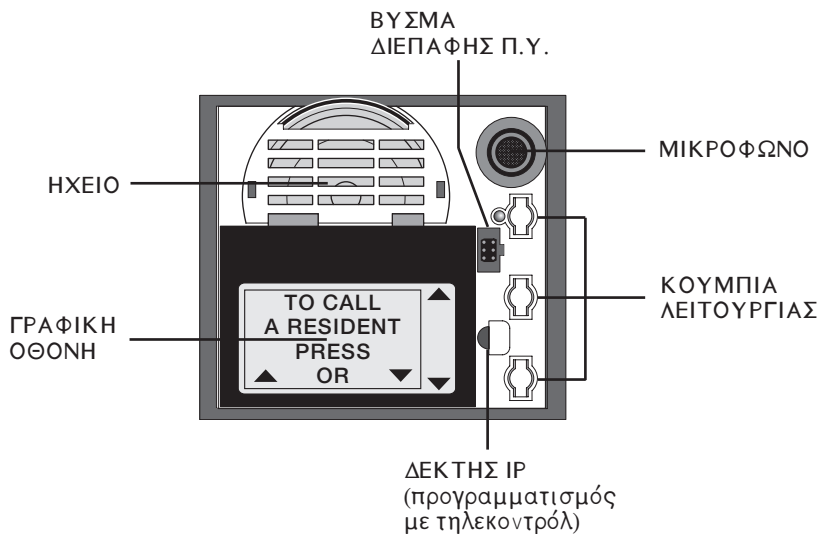

(\*) Στο εσωτερικό του παρόντος εγχειριδίου η επιγραφή "Διεύθυνση διάταξης μονής κατεύθυνσης" θα αναγράφεται στη συνέχεια για συντομία MN


## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### ΓΡΑΦΙΚΗ ΟΘΟΝΗ

Σε θέση ηρεμίας, η γραφική οθόνη του πορτερ παρουσιάζει την προβολή για την πραγματοποίηση μίας κλήσης σε ένα διαμέρισμα.



Όταν είναι ενεργοποιημένες η οθόνη κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο και η άμεση, επιδεικνύονται διαδοχικά και εναλλάσσονται κάθε 10 δευτερόλεπτα στην οθόνη ηρεμίας.

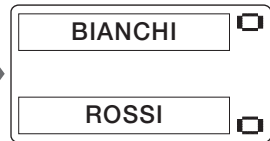

### ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ

Με τα τρία κουμπιά της μονάδας είναι δυνατή η αναζήτηση στο ευρετήριο, που προβάλλεται στην οθόνη, του ονόματος ή του κωδικού του διαμέρισμα κι η αποστολή της κλήσης.



- Καλεί τον επιλεγμένο διαμέρισμα



- Κυλά κατά μία προηγούμενη θέση ▲ (σύντομη πίεση)
- Ταχεία κύλιση ▲ (μακρά πίεση 2 δευτερολέπτων)



- Κυλά κατά μία επόμενη θέση ▼ (σύντομη πίεση)
- Ταχεία κύλιση ▼ (μακρά πίεση 2 δευτερολέπτων)




**ΤΑΧΕΙΑ ΚΥΛΙΣΗ:** Στην οθόνη προβάλλονται περισσότεροι διαμέρισμα κάθε φορά.

**ΕΙΣΑΓΩΓΗ****ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ**


Μυστικός κωδικός	1234
Γλώσσα	Ιταλικά
Μορφή ευρετηρίου	Αλφαριθμητική χωρίς μήνυμα
Ηλεκτρονικό κέντρο	4000 Απενεργοποιημένο
Άμεση κλήση	0000 και 0001 Απενεργοποιημένο
Κωδικός πόρτας	1234, 1235, 1236, 1237 και 1238
Κοντράστ	50
Επανάληψη κλήσης	Απενεργοποιημένο

**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**


Για την αποκατάσταση της Εργοστασιακής διαμόρφωσης:

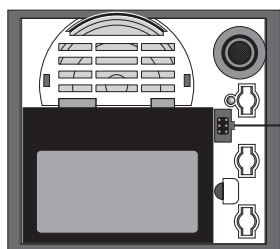

- Κόψτε την τροφοδότηση στη διάταξη
- Εισάγετε ένα ξθμπερ στα δύο κάτω πιν της διεπαφής

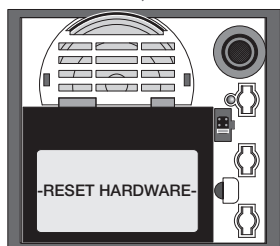

- Επαναφέρετε την τροφοδότηση στη διάταξη, στην οθόνη προβάλλεται το ακόλουθο μήνυμα: – ΡΕΣΕΤ ΗΑΡΔΖΑΡΕ –
- Κόψτε την τροφοδότηση στη διάταξη

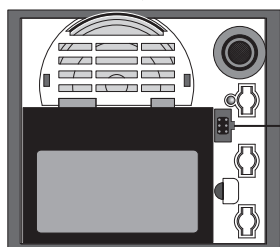

- Βγάλτε το ξθμπερ
- Επαναφέρετε την τροφοδότηση στη διάταξη, η Εργοστασιακή διαμόρφωση αποκαταστάθηκε


## ΧΡΗΣΗ

### ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΟΝΟΜΑ


Για να καλέσετε ένα διαμέμοντα του οποίου είναι γνωστό το όνομα:





- Πατήστε ένα κουμπί για πρόσβαση στην αναζήτηση

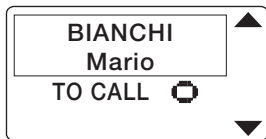


- κυλήστε το ευρετήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το επιθυμητό ονοματεπώνυμο

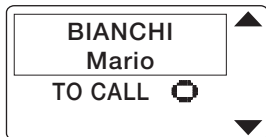


- Πατήστε το κουμπί για αποστολή της κλήσης.

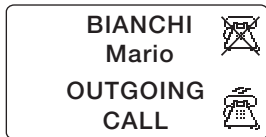

- Σε περίπτωση μη απάντησης είναι δυνατή η διακοπή της κλήσης πατώντας το κουμπί.

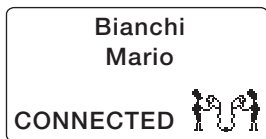

Όταν ο διαμέμοντας απαντά η οθόνη επισημαίνει ότι η συνδιάλεξη είναι σε εξέλιξη.

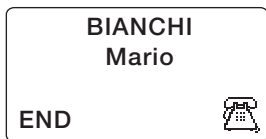

Όταν ο διαμέμοντας τοποθετήσει πάλι στη θέση του το ακουστικό της εσωτερικής συσκευής, ή περάσουν 60 δευτερόλεπτα, η επικοινωνία διακόπτεται κι η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση ηρεμίας.



Αυτό το είδος αναζήτησης είναι δυνατό μόνον εάν έχει καταχωρηθεί η ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ως Μορφή Ευρετηρίου.



**ΧΡΗΣΗ**

**ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟΣ Ο ΚΩΔΙΚΟΣ**


Για να καλέσετε ένα διαμέρισμα του οποίου είναι γνωστός ο κωδικός:





- Πατήστε ένα κουμπί για πρόσβαση στην αναζήτηση

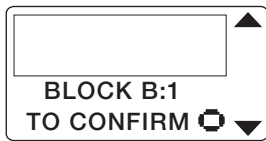


- Επιλέγεται με τα κουμπιά: το Συγκρότημα, τον Όροφο και το επιθυμητό Διαμέρισμα και επιβεβαιώνεται την κάθε επιλογή

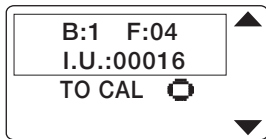


- Πατήστε το κουμπί για αποστολή της κλήσης.

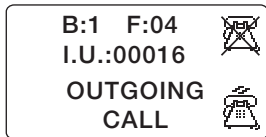

- Σε περίπτωση μη απάντησης είναι δυνατή η διακοπή της κλήσης πατώντας το κουμπί.

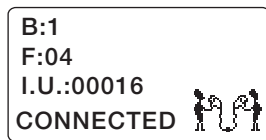

Όταν ο διαμέριοντας απαντά η οθόνη επισημαίνει ότι η συνδιάλεξη είναι σε εξέλιξη.

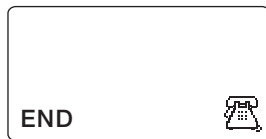


Όταν ο διαμέριοντας τοποθετήσει πάλι στη θέση του το ακουστικό της εσωτερικής συσκευής, ή περάσουν 60 δευτερόλεπτα, η επικοινωνία διακόπτεται κι η οθόνη επιστρέφει στην κατάσταση ηρεμίας.




Αυτό το είδος αναζήτησης είναι δυνατό μόνον εάν έχει καταχωρηθεί ο ΚΩΔΙΚΟΣ ως Μορφή Ευρετηρίου. Οι κωδικοί πρέπει να προγραμματιστούν στη φάση εγκατάστασης, συσχετίζοντας με τον διαμέριοντα έναν αναγνωριστικό κωδικό: B [Σ](συγκρότημα), F [Ο] (όροφος) και I.U. [Δ] (διαμέρισμα).

## ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

### ΜΟΝΑΔΑ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

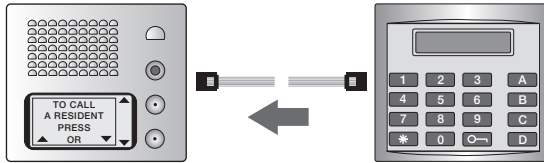

Η μονάδα πληκτρολογίου (είδ. 342640) επιτρέπει:

- Την άμεση κλήση του διαμένοντα του οποίου είναι γνωστό το όνομα (εάν έχει καταχωρηθεί ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ως Μορφή Ευρετηρίου), πληκτρολογώντας τη διεύθυνση ΜΝ στο πληκτρολόγιο.
- Την άμεση κλήση του διαμένοντα του οποίου είναι γνωστός ο κωδικός (εάν έχει καταχωρηθεί ΚΩΔΙΚΟΣ ως Μορφή Ευρετηρίου), πληκτρολογώντας τον κωδικό (Συγκρότημα, Όροφος, Διαμέρισμα) στο πληκτρολόγιο.
- Το άνοιγμα της κλειδαριάς, πατώντας το κουμπί  και πληκτρολογώντας έναν αριθμητικό κωδικό.

Η μονάδα πληκτρολογίου χορηγείται με ένα πολλαπλό καλώδιο για τη σύνδεση της φωνητικής μονάδας.

### ΤΗΛΕΚΟΝΤΡΟΛ Ι/P



Το τηλεκοντρόλ υπέρυθρων ακτίνων (ειδ. 392123) χρησιμοποιείται για τον προγραμματισμό του ευρετηρίου των διαμένωντων.


Εκτός από τα πλήκτρα που υποδεικνύουν γράμματα κι αριθμούς, υπάρχουν άλλα πλήκτρα για ιδιαίτερες λειτουργίες προγραμματισμού:

- NEXT ΜΕΣΣ επιλογή επόμενου/προηγούμενου λήμματος
- ΣΗΙΦΤ μετετρέπει τη λειτουργία NEXT ΜΕΣΣ και όλων των πλήκτρων με διπλή σημασία
- ΡΕΣΕΤ εξέρχεται από τη φάση εδιτινγ χάνοντας κάθε νέα καταχώριση
- ΜΕΜΟΡΥ αποθηκεύει το νέο δεδομένο ή τη νέα επιλογή
- ΒΑΨΚ κινείται αριστερά κατά μια θέση
- ΣΠΑΨΕ κινείται δεξιά κατά μια θέση
- ΣΗΙΦΤ + “ . ” εισάγει ένα διάστημα (πατήστε ΣΗΙΦΤ και μετά “ . ”)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

Η πρόσβαση στον προγραμματισμό του Γραφικού Πορτερ προστατεύεται από Μυστικό Κωδικό (Εργοστασιακός **1234**).

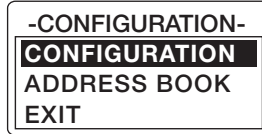

*Εισερχόμενοι στον Προγραμματισμό είναι δυνατό να επιλέξετε:*

- ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ – για εισαγωγή στα μενού διαμόρφωσης της διάταξης.
- ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ – για εισαγωγή στα μενού διαμόρφωσης του ευρετηρίου.
- ΕΞΟΔΟΣ – για έξοδο από τον προγραμματισμό κι επιστροφή στην αρχική σελίδα.

### ΚΟΥΜΠΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥΣ




- Μετατοπίζει δεξιά κατά ένα ψηφίο το δρομέα (σύντομη πίεση)
- Επιβεβαίωση κι αποθήκευση (μακρά πίεση 2 δευτερολέπτων)



- Κυλά κατά μια θέση ▲ (σύντομη πίεση)
- Αυξάνει κατά μια μονάδα (σύντομη πίεση)



- Κυλά κατά μια θέση ▼ (σύντομη πίεση)
- Μειώνει κατά μια μονάδα (σύντομη πίεση)

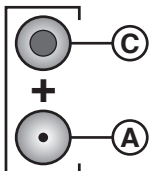


- Τα κουμπιά **C + A** εάν πατηθούν μαζί, μετατοπίζουν το δρομέα κατά ένα ψηφίο αριστερά (συνήθως πρώτα **C** και μετά **A**)

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


Για πρόσβαση στον προγραμματισμό:



- Κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 10 δευτερόλεπτα

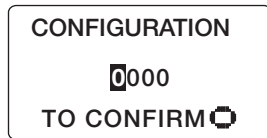

- Εισάγετε με τα κουμπιά τον μυστικό κωδικό (π.χ.: 1234 Εργοστασιακός κωδικός)



- κρατήστε πατημένο το κουμπί για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα για επιβεβαίωση.




*Εάν ο κωδικός προκύπτει σωστός:*

- έχετε πρόσβαση στον προγραμματισμό



- διαφορετικά επιστρέφετε στην αρχική σελίδα

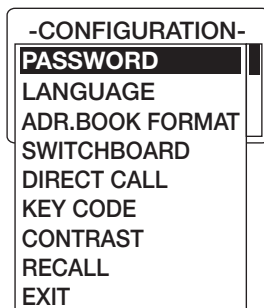**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ****ΜΕΝΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ**


*Σε αυτό το μενού μπορούν να διαμορφωθούν:*

- ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ – ο μυστικός κωδικός πρόσβασης στον προγραμματισμό.
- ΓΛΩΣΣΑ – η γλώσσα προβολής των μενού.
- ΜΟΡΦΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ – η μορφή του ευρετηρίου (αλφαριθμητική/κωδικός).
- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – η οθόνη κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο.
- ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ – η οθόνη άμεσης κλήσης σε δύο προνομιούχα διαμερίσματα.
- ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΣ – ο κωδικός ανοίγματος πόρτας (το πολύ 5 διαφορετικοί κωδικοί)
- ΚΟΝΤΡΑΣΤ – η τιμή κοντράστ της οθόνης (30÷70).
- ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ – ο αυτόματος τόνος επανάληψης κλήσης (κάθε 10 δευτερόλεπτα για 4 φορές).


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

Για τροποποίηση του κωδικού πρόσβασης στον προγραμματισμό (Εργοστασιακός **1234**):


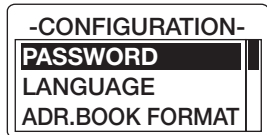


- Επιλέξτε Μυστικός Κωδικός

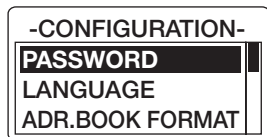


- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση


Στην οθόνη προβάλλεται ο μυστικός κωδικός εν χρήσει

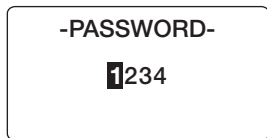

- εισάγετε με τα κουμπιά τον νέο κωδικό (π.χ. 2244)

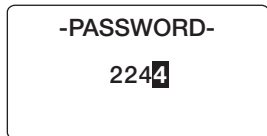

- κρατήστε πατημένο το κουμπί για την αποθήκευση του νέου κωδικού.

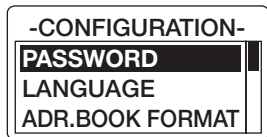

Στην οθόνη προβάλλεται η αρχική σελίδα





Εάν περάσουν περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα, μεταξύ της μίας πίεσης του κουμπιού και της άλλης, η οθόνη επιστρέφει στη θέση ηρεμίας, διατηρώντας καταχωρημένο τον παλιό μυστικό κωδικό.


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΓΛΩΣΣΑ

Για την αλλαγή της γλώσσας της διάταξης (Εργοστασιακή – Ιταλικά):

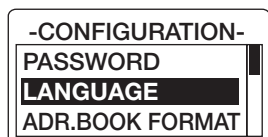


- Επιλέξτε Γλώσσα

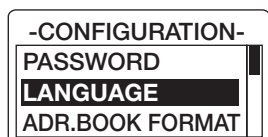

- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση


*Στην οθόνη υπογραμμίζεται η γλώσσα εν χρήσει*



- επιλέξτε με τα κουμπιά την επιθυμητή γλώσσα (π.χ.: Εγγλιση)



- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση της νέας γλώσσας.

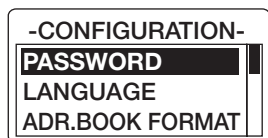

*Στην οθόνη προβάλλεται η αρχική σελίδα της νέας καταχωρημένης γλώσσας*




Είναι δυνατή η αλλαγή της γλώσσας "Ψηστομ" με μία προεπιλεγμένη γλώσσα μέσω του λογισμικού TiCall.



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΜΟΡΦΗ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

Για την τροποποίηση της μορφής του ευρετηρίου (Εργοστασιακή – αλφαριθμητική χωρίς μήνυμα):


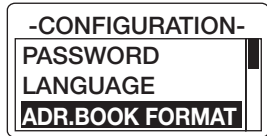


- Επιλέξτε Μορφή Ευρετηρίου

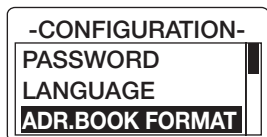


- Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση


Στην οθόνη υπογραμμίζεται η μορφή εν χρήσει

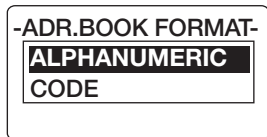

- επιλέξτε με τα κουμπιά την νέα μορφή\*

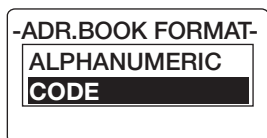

- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση 

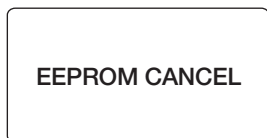

Η τροποποίηση ή η επιβεβαίωση της “Μορφής ευρετηρίου” εν χρήσει, καθορίζει τη διαγραφή όλων των δεδομένων που περιέχονται στο ευρετήριο των διαμέμοντων.

(\* ) Οι δυνατές επιλογές είναι:

#### ΑΛΦΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ:


- χωρίς μήνυμα: το πολύ 1000 διαμέμοντες (επώνυμο + όνομα)
- με μήνυμα: το πολύ 500 διαμέμοντες (επώνυμο + όνομα + μήνυμα)

**ΚΩΔΙΚΟΣ:** το πολύ 5000 διαμέμοντες (κωδικός)


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ



Για ενεργοποίηση της οθόνης κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο:

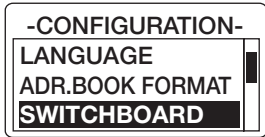



- Επιλέξτε Ηλεκτρονικό κέντρο

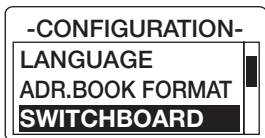

- Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

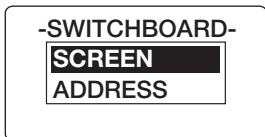

- Επιλέξτε με τα κουμπιά:
  - Οθόνη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο (προεπιλογή: απενεργοποιημένη)
  - Διεύθυνση για καταχώριση της διεύθυνσης MN του ηλεκτρονικού κέντρου (προεπιλογή:4000)
- Επιβεβαιώστε την επιλογή

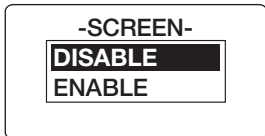

- Επιλέξτε με τα κουμπιά την επιθυμητή επιλογή και επιβεβαιώστε




Όταν ενεργοποιείται η οθόνη κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο, επιδεικνύεται διαδοχικά κάθε 10 δευτερόλεπτα εναλλάξ με την οθόνη ηρεμίας.


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ



Για ενεργοποίηση της οθόνης άμεσης κλήσης σε δύο προνομιούχα διαμερίσματα:





- Επιλέξτε Άμεση Κλήση




- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

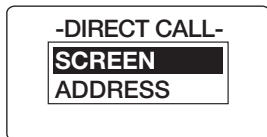

- επιλέξτε με τα κουμπιά:
  - Οθόνη για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οθόνης κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο (προεπιλογή: απενεργοποιημένη)
  - Διεύθυνση για καταχώριση της διεύθυνσης MN του ηλεκτρονικού κέντρου (προεπιλογή: 0000 και 0001)
- επιβεβαιώστε την επιλογή

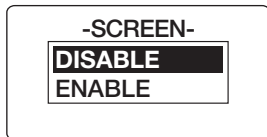

- επιλέξτε με τα κουμπιά την επιθυμητή επιλογή και επιβεβαιώστε.

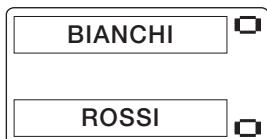

Όταν ενεργοποιείται η οθόνη κλήσης στο ηλεκτρονικό κέντρο, επιδεικνύεται διαδοχικά κάθε 10 δευτερόλεπτα εναλλάξ με την οθόνη ηρεμίας.




Είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας μόνον εάν η Μορφή ευρετηρίου έχει διαμορφωθεί ως Αλφαριθμητική.

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει να προγραμματίσετε έως και 5 διαφορετικούς κωδικούς ανοίγματος της πόρτας (Εργοστασιακοί 1234, 1235, 1236, 1237, 1238).

Για την αλλαγή του κωδικού ανοίγματος της πόρτας:

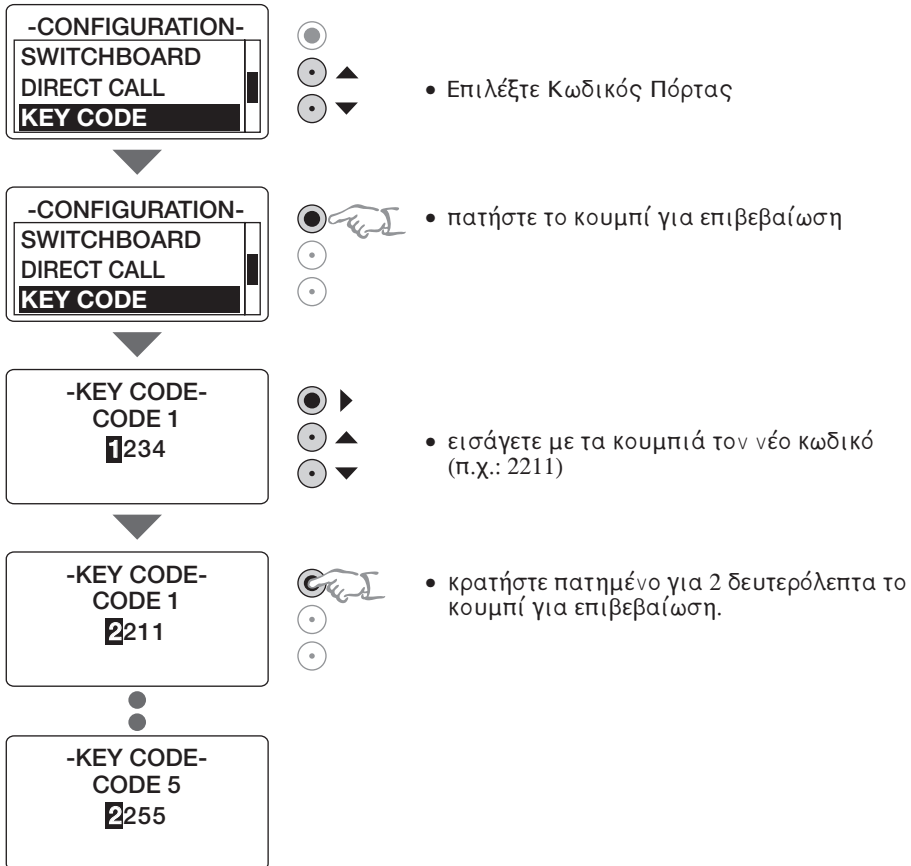

Παράδειγμα: Εκχωρώντας τους κωδικούς πόρτας με την εξής λογική:

- ΚΩΔΙΚΟΣ 1 – διαμέροντες
- ΚΩΔΙΚΟΣ 2 – υπηρεσία ασφαλείας
- ΚΩΔΙΚΟΣ 3 – υπηρεσία συντήρησης
- ΚΩΔΙΚΟΣ 4 – ταχυδρόμος
- ΚΩΔΙΚΟΣ 5 – υπηρεσία ύδρευσης και υγραερίου

θα είναι δυνατή η αλλαγή ενός εκχωρημένου κωδικού (π.χ.: ταχυδρόμος) αφήνοντας αμετάβλητους τους άλλους.


## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### ΚΟΝΤΡΑΣΤ


Για την τροποποίηση της τιμής κοντράστ της οθόνης (Εργοστασιακή – 70):




- Επιλέξτε Κοντράστ

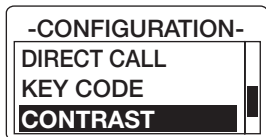

- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

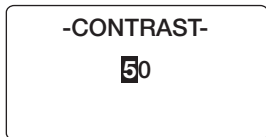


- εισάγετε με τα κουμπιά την νέα τιμή (συμπεριλαμβανόμενη μεταξύ 30 και 90)

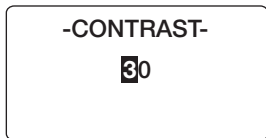

- κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί για επιβεβαίωση.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ****ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΚΛΗΣΗΣ**


Για την ενεργοποίηση του αυτόματου τόνου επανάληψης κλήσης, 10 δευτερόλεπτα για τέσσερις φορές (Εργοστασιακή – απενεργοποιημένη):

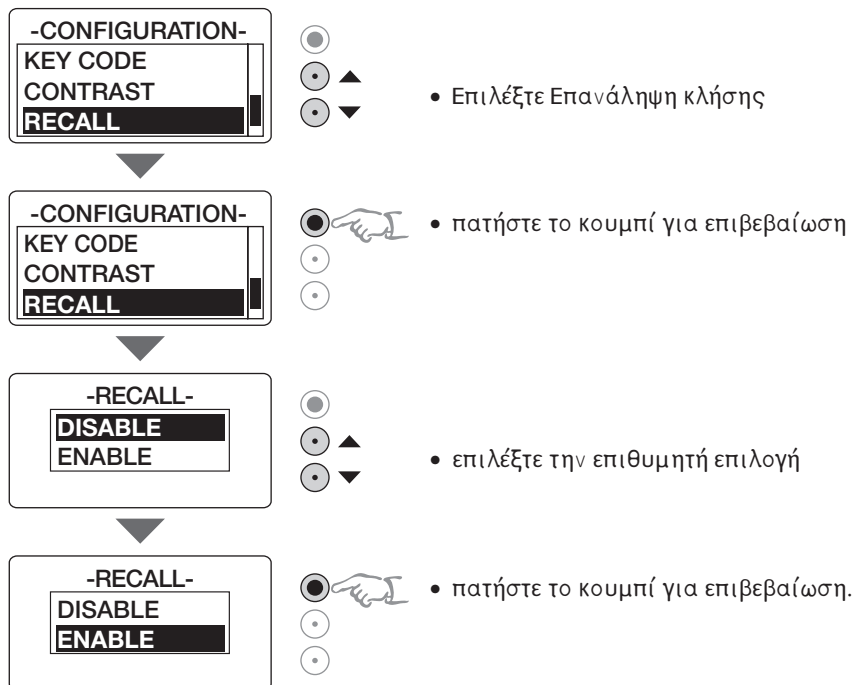

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


### ΜΕΝΟΥ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

Σε αυτό το μενού μπορούν να καταχωρηθούν στο ευρετήριο νέοι διαμέμοντες, να τροποποιηθούν τα καταχωρημένα δεδομένα ή να διαγραφούν.

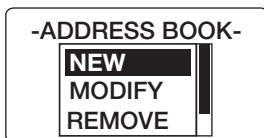

Τα μενού διαφέρουν βάσει της καταχωρημένης Αλφαριθμητικής ή Κωδικής "Μορφής ευρετηρίου".



Για πρόσβαση στο μενού ευρετηρίου:

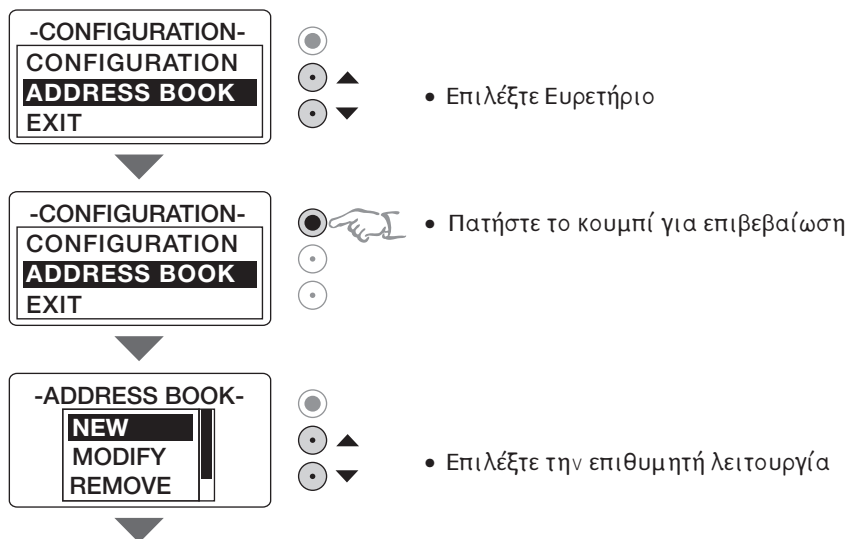


**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

**Νέος (Αλφαριθμητική)**


Για την εισαγωγή ενός νέου διαμένοντα στο ευρετήριο:

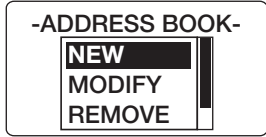



• Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

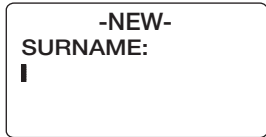

- εισάγετε με τα κουμπιά τα νέα δεδομένα:
  - ΕΠΩΝΥΜΟ
  - ΟΝΟΜΑ
  - ΜΗΝΥΜΑ (εάν είναι Αλφαριθμητική με μήνυμα)
  - ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΝ

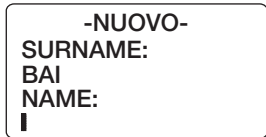


• κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα το κουμπί για επιβεβαίωση καθενός από αυτά.

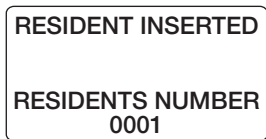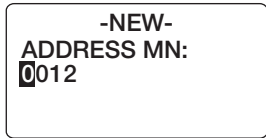

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ


### Τροποποίηση (Αλφαριθμητική)

Για την τροποποίηση των δεδομένων ενός διαμέριοντα που υπάρχει στο ευρετήριο:


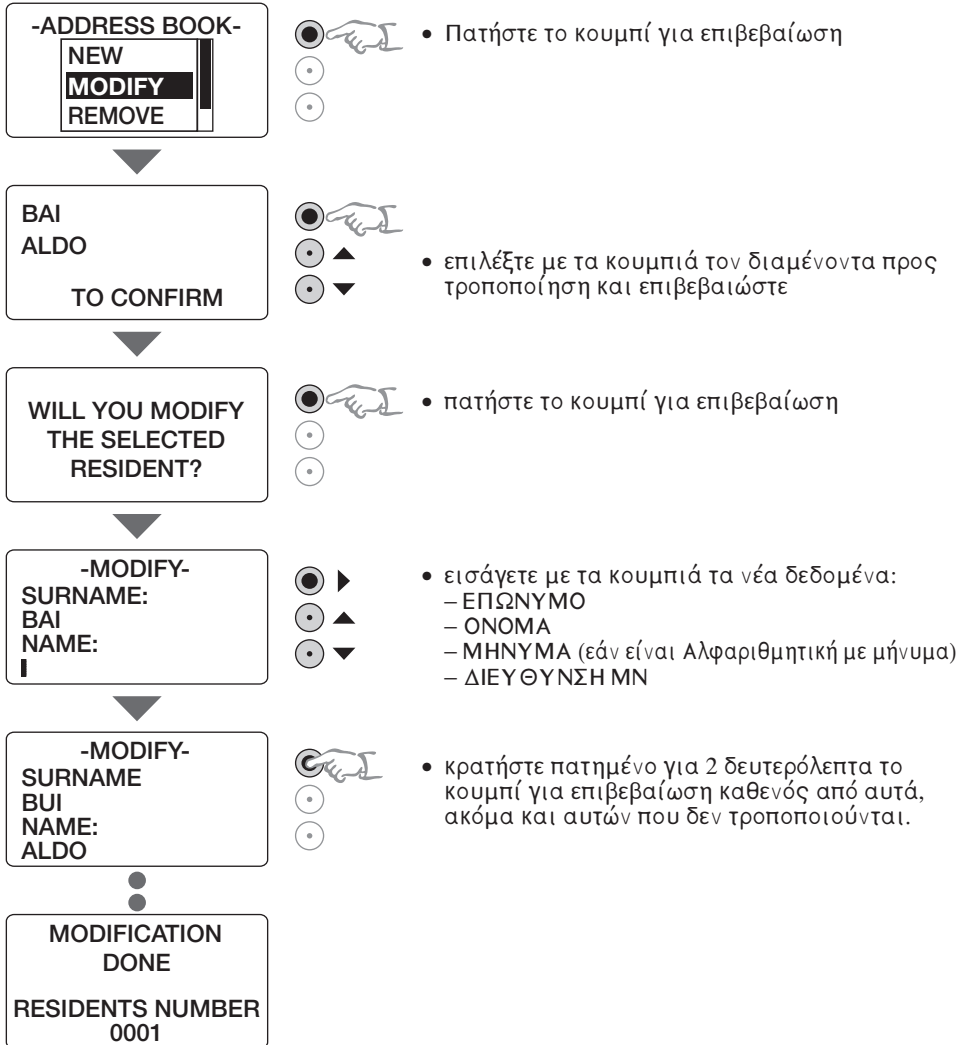


**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ****Διαγραφή (Αλφαριθμητική)**


Για την διαγραφή ενός διαμένοντα από το ευρετήριο:

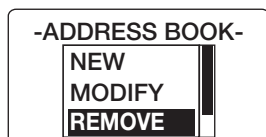


• Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

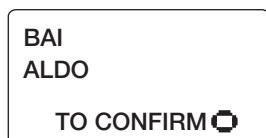

• επιλέξτε με τα κουμπιά τον διαμένοντα προς διαγραφή και επιβεβαιώστε

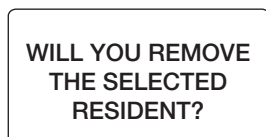


• πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

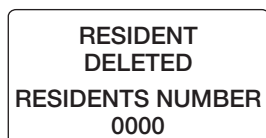

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### Νέος (Κωδικός)


Για την εισαγωγή ενός νέου διαμέριοντα στο ευρετήριο:

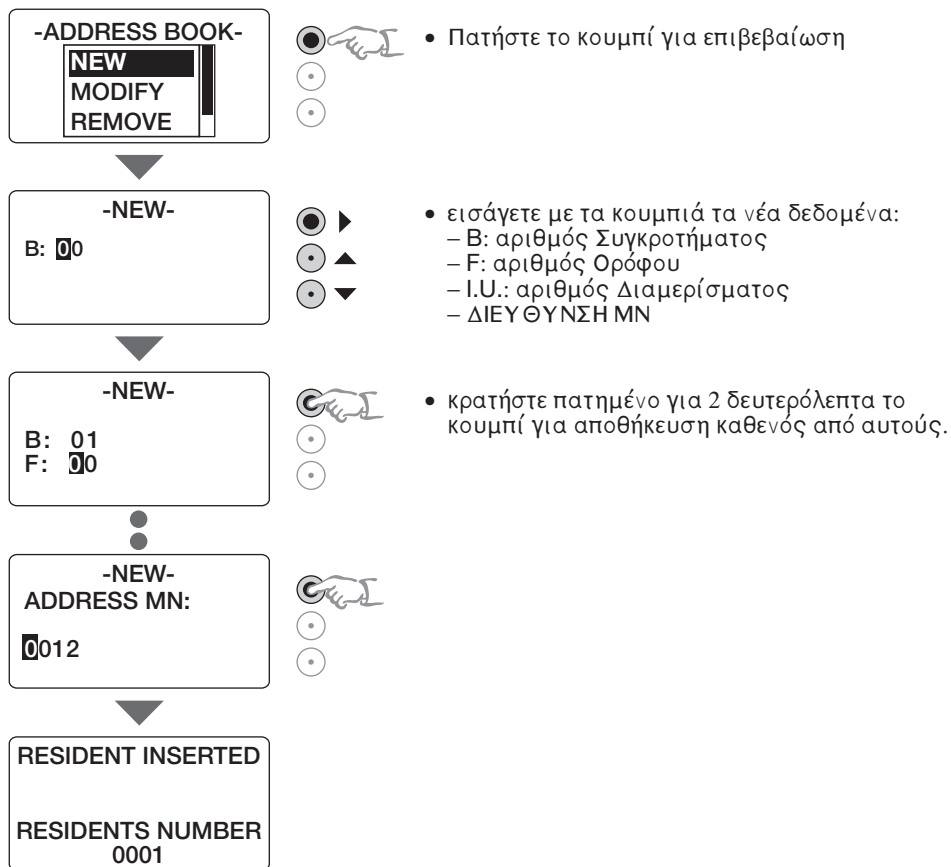

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ**

**Τροποποίηsh (Kvdikòz)**


Για την τροποποίηση των δεδομένων ενός διαμένοντα που υπάρχει στο ευρετήριο:

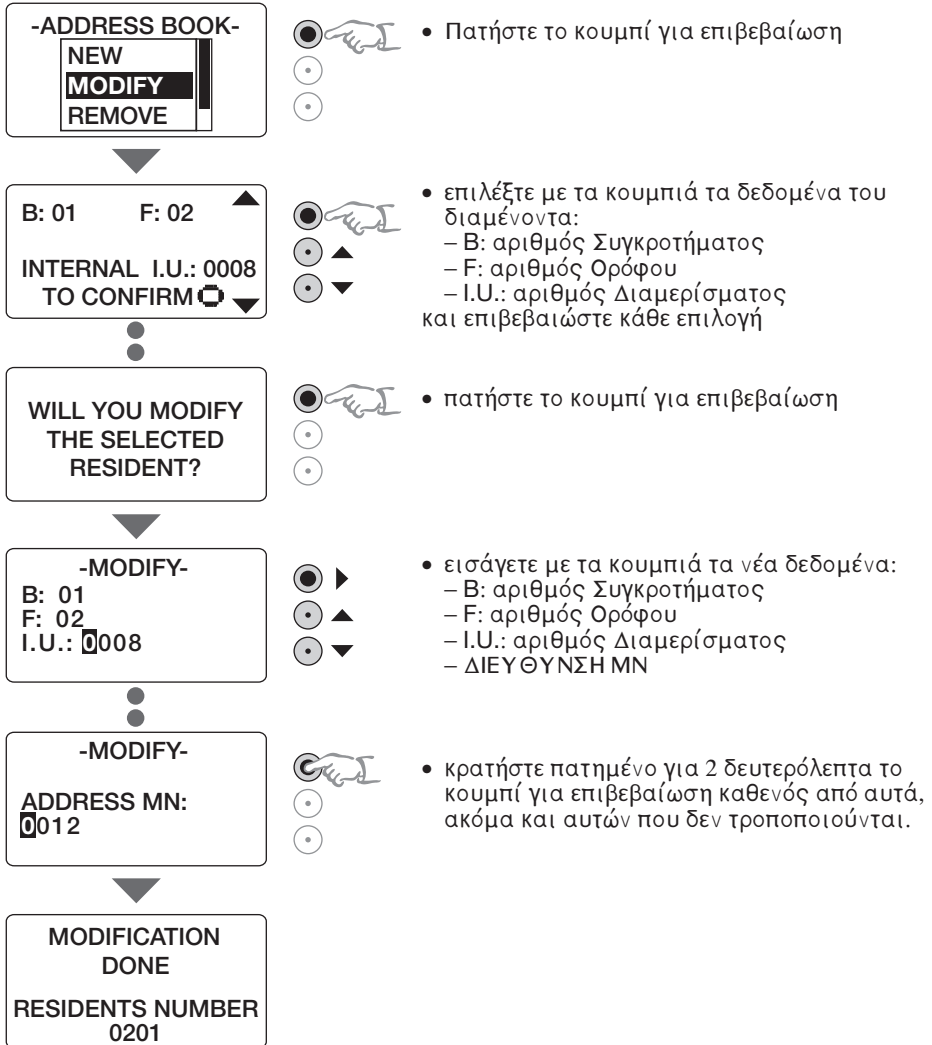



## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

### Διαγραφή (Κωδικός)


Για την διαγραφή ενός διαμέλλοντα που υπάρχει στο ευρετήριο:

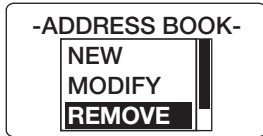


- Πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση

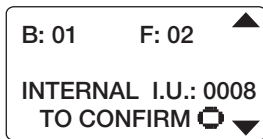

- επιλέξτε με τα κουμπιά τα δεδομένα του διαμέλλοντα:
  - B: αριθμός Συγκροτήματος
  - F: αριθμός Ορόφου
  - I.U.: αριθμός Διαμερίσματος και επιβεβαιώστε κάθε επιλογή

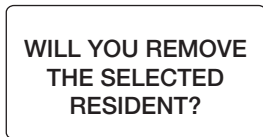

- πατήστε το κουμπί για επιβεβαίωση.

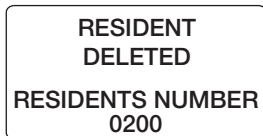


## ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ TICALL




Το λογισμικό TICALL επιτρέπει τον προγραμματισμό όλων των παραμέτρων που υπάρχουν στα μενού διαμόρφωσης της διάταξης, μέσω ενός Π.Υ. με λειτουργικό σύστημα Μικροσοφτ.

Ο προγραμματισμός των ανωτέρω λειτουργιών, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ήδη εγκατεστημένη την διάταξη μέσω βθσ ΣΨΣ, ή πριν από την εγκατάσταση (αρκεί να τροφοδοτηθεί η φωνητική μονάδα), συνδέοντάς την στην θύρα ΡΣ232 του Π.Υ. μέσω του καλωδίου σειριακής διεπαφής (είδ. 335919). Για τη μεταφορά του προγραμματισμού η οθόνη της μονάδας πρέπει να προβάλλει την αρχική σελίδα (θέση ηρεμίας). Εκχωρώντας σε κάθε εξατομικευμένο προγραμματισμό ένα όνομα, θα είναι δυνατή η διαχείριση της αποθήκευσής του ως ένα κοινό αρχείο.

Το λογισμικό επιτρέπει, επιπλέον, να προβείτε στην ενημέρωση φιρμζαρε της διάταξης και στην αλλαγή της γλώσσας "Ψθστομ" με μία προεπιλεγμένη γλώσσα μέσω του καλωδίου σειριακής διεπαφής (είδ. 335919).

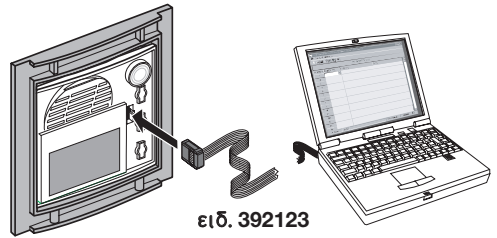

## ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

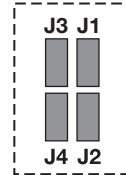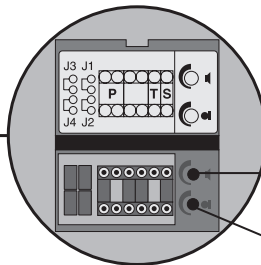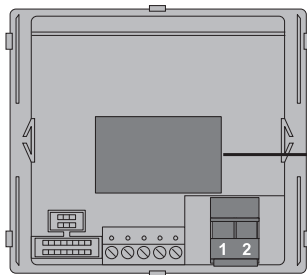

Ρύθμιση έντασης ηχείου

Ρύθμιση ευαισθησίας του μικρόφωνου

### P – αριθμός του εξωτερικού σημείου

Ο διαμορφωτής που εισάγεται στη θέση P της φωνητικής μονάδας, εκχωρεί σε αυτήν την τελευταία έναν αναγνωριστικό αριθμό στο εσωτερικό του συστήματος.

Το κύριο εξωτερικό σημείο δεν πρέπει να διαμορφώνεται στην P, ενώ όλα τα άλλα εξωτερικά σημεία πρέπει να αριθμηθούν με πρωτεύοντικό τρόπο.

### T – περίοδος αναμονής ηλεκτρονόμου κλειδαριάς

		αριθμός του διαμορφωτή						
0= Κανένας διαμορφωτής	1	2	3	4	5	6	7	
4 δευτ.	1 δευτ.	2 δευτ.	3 δευτ.	σαν κουμπί	6 δευτ.	8 δευτ.	10 δευτ.	





### S – τύπος σήματος κλήσης

Η διαμόρφωση του S προσδιορίζει τον τόνο της κλήσης των εσωτερικών σημείων. Έτσι είναι δυνατή η διαφοροποίηση των κλήσεων που προέρχονται από διαφορετικά εξωτερικά σημεία.



Διαμορφωτής	0	1	2	3
Τύπος κουδουνιού	Διπλού τόνου	Διπλού τόνου	Διπλού τόνου	Μονού τόνου
	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz	1200 Hz
	600 Hz	0 Hz	2400 Hz	

### J4 – επιβεβαίωση κλήσης σε ΕΞ.Σ. (PE)

Για την εξάλειψη του τόνου κλήσης στο εξωτερικό σημείο, βγάλτε το ξθμπερ J4.

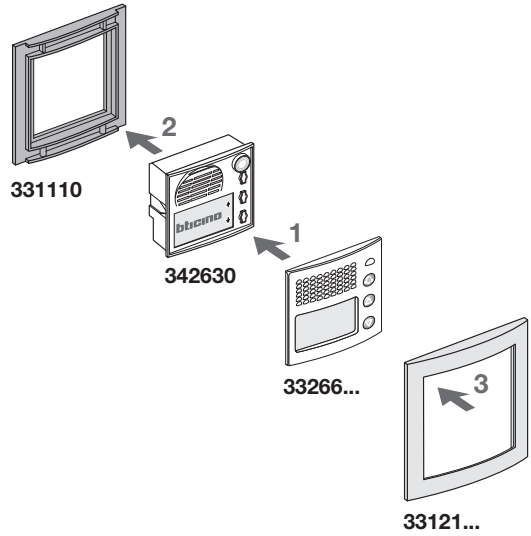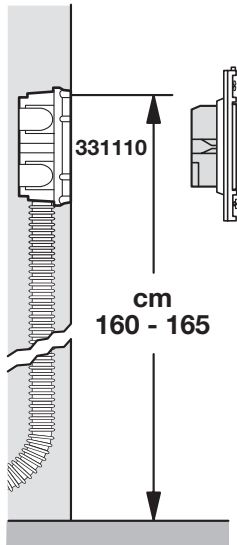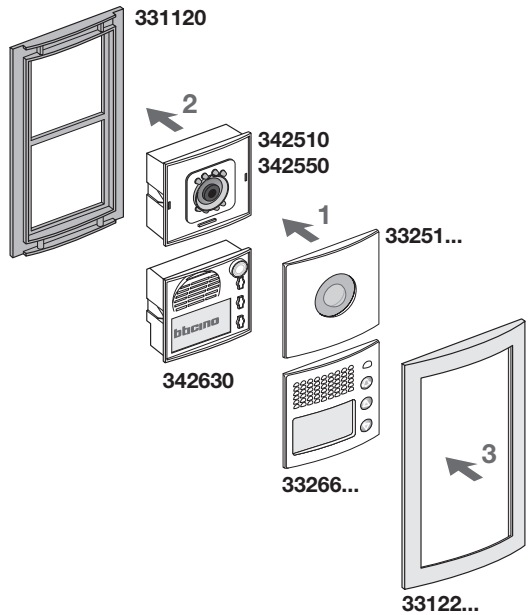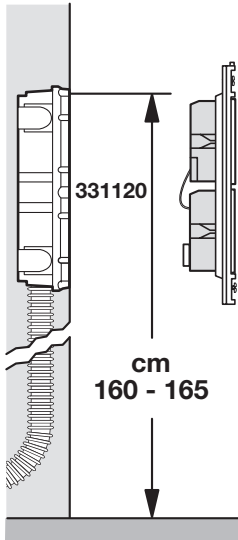
**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ****ΗΧΟΣ****ΕΙΚΟΝΑ**

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

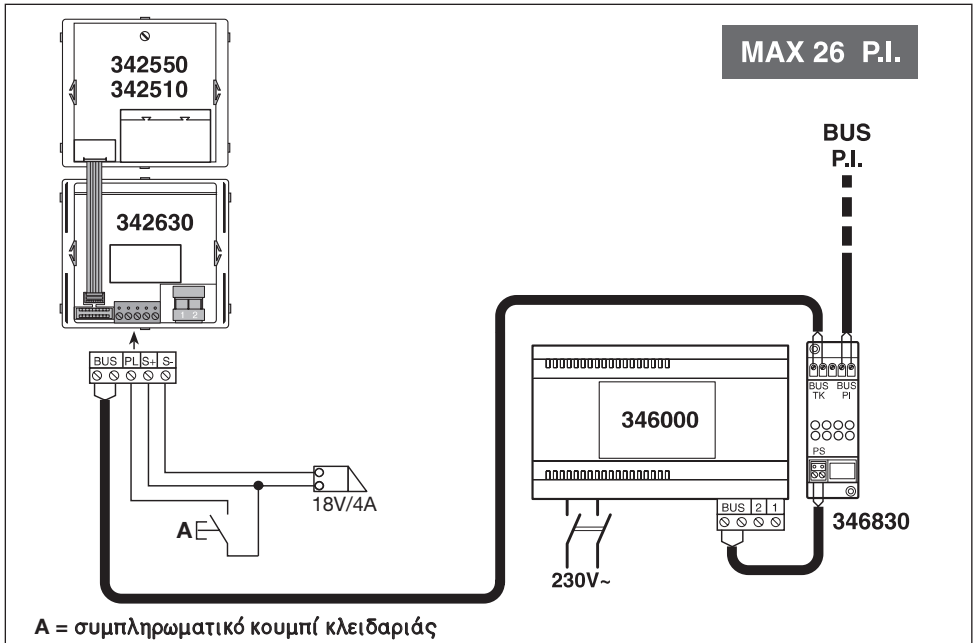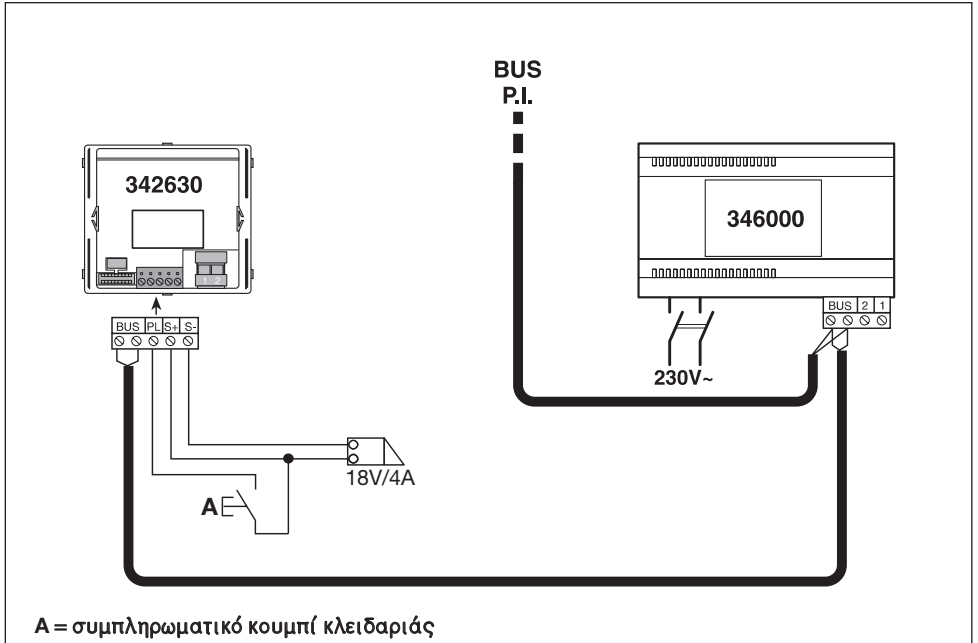

**ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**

**MAX 64 P.I.**

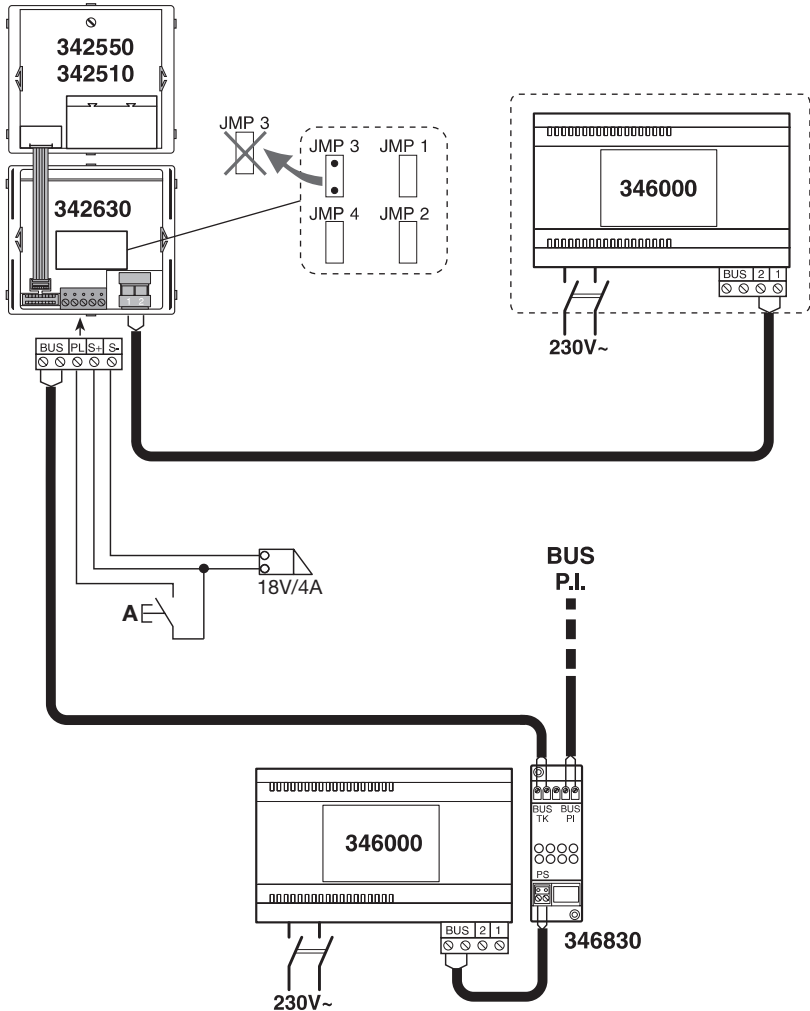

A = συμπληρωματικό κουμπί κλειδαριάς



BTicino s.p.a.  
Via Messina, 38  
20154 Milano - Italia  
[www.bticino.com](http://www.bticino.com)