

Linea 5000 - Module Boucle Inductive supplémentaire

345530

Description

Module boucle inductive à utiliser avec le module écran Linea 5000 (345000). L'utilisation de la communication audio vidéophonique est accessible aux porteurs de prothèses auditives (dotées de sélecteur T). Dans ce mode, la prothèse auditive reçoit le signal audio directement du système d'amplification, en by-passant le micro de la prothèse et en améliorant ainsi la qualité audio et en réduisant les bruits de fond. Le branchement au Module Écran s'effectue avec multi-câble fourni à cet effet. À compléter avec cadre de finition (5 finitions disponibles). Le dispositif NE PEUT PAS être utilisé « stand-alone » mais uniquement comme module supplémentaire avec l'écran Linea 5000 (345000). À installer avec boîte encastrée 1 module 350010 ou avec l'accessoire prévu à cet effet 345341 ou 345342 pour la composition 3+1.

Articles liés


- 345201 Linea 5000 - Module accessoire cadre de finition - aluminium
- 345202 Linea 5000 - Module accessoire cadre de finition - nickel
- 345203 Linea 5000 - Module accessoire cadre de finition - or
- 345204 Linea 5000 - Module accessoire cadre de finition - titane
- 345205 Linea 5000 - Module accessoire cadre de finition - acier

Caractéristiques techniques

- Alimentation sur BUS : 18 - 27 Vdc
- Absorption en stand-by avec voyants éteints : 0 mA
- Absorption maximum en fonctionnement : 40 mA
- Température de fonctionnement : (- 25) – (+ 70) °C


Attention : en cas de coupure d'alimentation le dispositif ne fonctionne pas et n'est pas joignable, aussi toute collecte de données personnelles est interrompue.

Données dimensionnelles

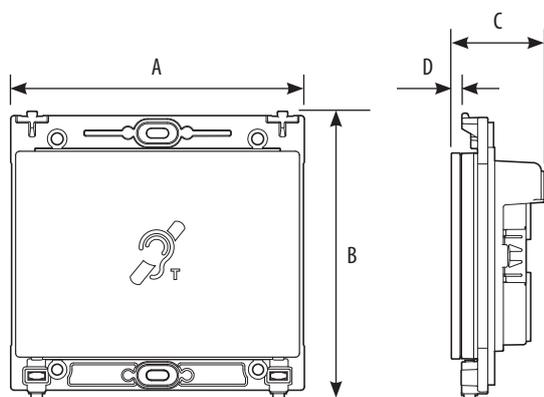


A	B	C	D
129 mm	127 mm	41 mm	4,5 mm

Vue frontale

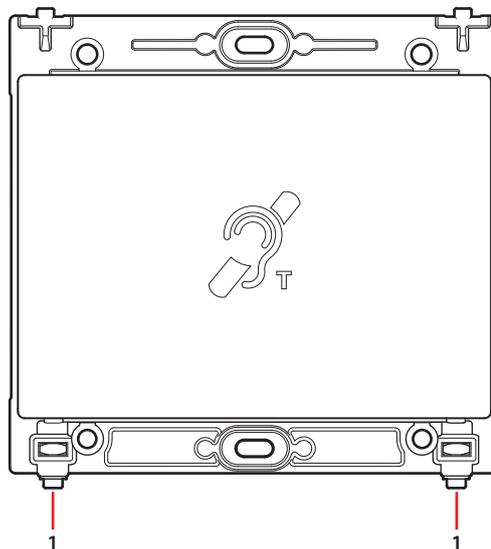

Vue postérieure

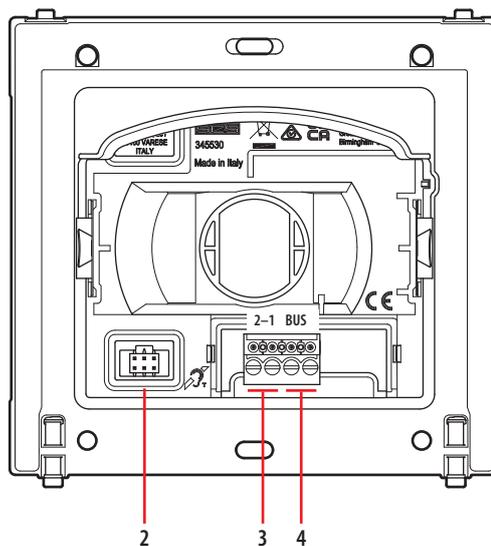

Légende

1. Vis de blocage pour cadre de finition
2. Connecteur de branchement au Module écran
3. Borne alimentation locale
4. Borne BUS

Configuration

Pour la configuration et l'installation du dispositif et pour toute autre information, faire référence à l'App ou à la documentation téléchargeable en se rendant sur le site:



www.homesystems-legrandgroup.com

Download App



Home + Security



Home + Project

ANDROID: nécessite Android 5.0 ou suivant avec accès à Google Play




iOS: nécessite un iPhone avec iOS 12.0 ou suivant



Fonction Teleloop

La fonction TÉLÉLOOP permet l'utilisation du dispositif par les porteurs de prothèse auditive dotée de sélecteur (T). Commuter l'appareil auditif sur la position T et pour garantir un bon accouplement magnétique entre vidéophone et appareil auditif, il est recommandé de se placer face au dispositif à une distance de 25/35 cm.

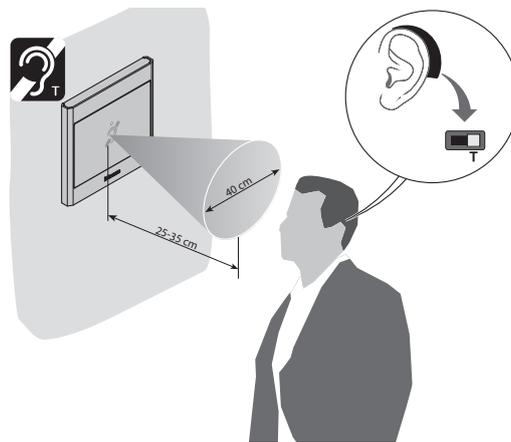

NOTE : la présence de métal et de bruit de fond généré par des appareillages électriques/électroniques (ex. ordinateurs) peuvent compromettre la qualité et les performances du dispositif d'accouplement.