

Descrizione

Modulo teleloop da utilizzare in abbinamento con il modulo display Linea 5000 (345000). Consente l'utilizzo da parte dei portatori di protesi acustiche (dotate di selettore T), della comunicazione audio citofonica. In questa modalità, la protesi acustica riceve il segnale audio direttamente dal sistema di amplificazione, bypassando il microfono della protesi stessa, migliorando la qualità audio e riducendo il rumore di fondo. Il collegamento al modulo display avviene tramite apposito multicavo fornito a corredo. Da completare con apposita cornice di finitura (5 finiture disponibili). Il dispositivo NON può essere utilizzato stand - alone ma solo come modulo aggiuntivo in abbinamento al display Linea 5000 (345000). Da installare in scatola da incasso 1 modulo 350010 o con dedicato accessorio 345341 o 345342 per composizione 3+1.

Articoli correlati


- 345201 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - alluminio
- 345202 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - nickel
- 345203 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - oro
- 345204 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - titanio
- 345205 Linea 5000 - Modulo accessorio cornice di finitura - acciaio

Dati tecnici

- Alimentazione da Bus: 18 - 27 Vdc
- Assorbimento stand-by: 0 mA
- Assorbimento massimo in funzionamento: 40 mA
- Temperatura di funzionamento: (- 25) - (+ 70) °C


Attenzione: in caso di mancanza di alimentazione il dispositivo non funziona e non è raggiungibile, qualsiasi raccolta di dati personali viene interrotta.

Dati dimensionali

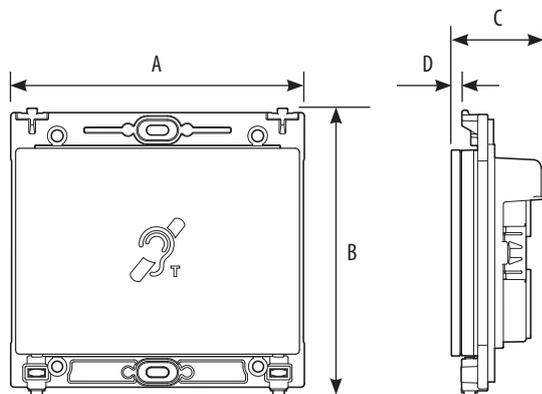


A	B	C	D
129 mm	127 mm	41 mm	4,5 mm

Vista frontale

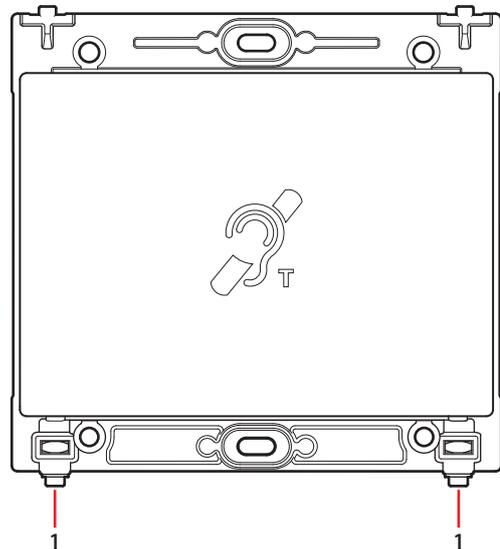

Vista posteriore

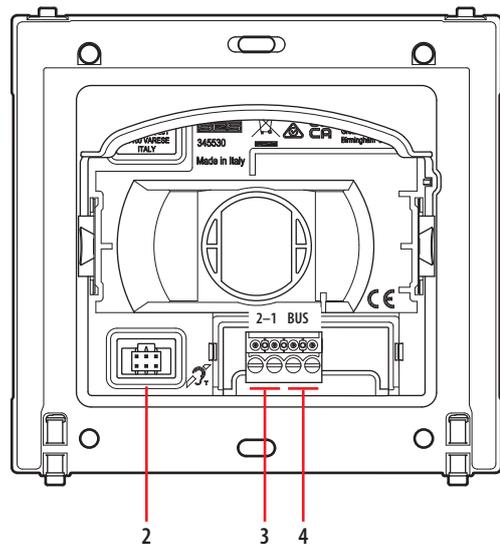

Legenda

1. Viti di bloccaggio per cornice di finitura
2. Connettore per il collegamento al Modulo display
3. Morsetto alimentazione locale
4. Morsetto BUS

Configurazione

Per la configurazione e l'installazione del dispositivo e per qualsiasi altra informazione, fare riferimento alla App o alla documentazione scaricabile dal sito:



www.homesystems-legrandgroup.com

Download App



Home + Security



Home + Project

ANDROID: richiede Android 5.0 o successivo con accesso a Google Play




iOS: richiede un iPhone con iOS 12.0 o successivo



Funzione Teleloop

La funzione TELELOOP consente l'utilizzo del dispositivo ai portatori di protesi acustiche dotate di selettore (T). Commutare l'apparecchio acustico in posizione T e per garantire un corretto accoppiamento magnetico tra videocitofono ed apparecchio acustico si consiglia di posizionarsi frontalmente al dispositivo ad una distanza di 25 - 35 cm.

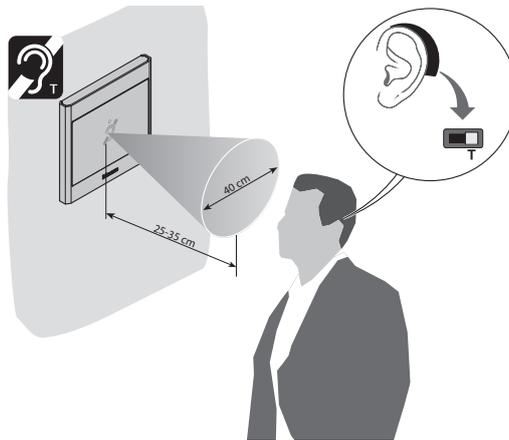

NOTA: La presenza di metallo ed il rumore di fondo generato da apparecchiature elettriche/elettroniche (es. computer), possono compromettere la qualità e le performance del dispositivo di accoppiamento.